

Sempre perto para ajudá-lo

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support



MCM2300



Manual do Usuário

PHILIPS

Sumário

1	Importante	2
	Segurança	2
	Aviso	3
2	Seu micro system	4
	Introdução	4
	Conteúdo da caixa	4
	Visão geral da unidade principal	5
	Visão geral do controle remoto	6
3	Primeiros passos	7
	Conectar as caixas acústicas	7
	Conectar à rede elétrica	7
	Preparar o controle remoto	8
	Para ligar	8
	Ajuste do relógio	8
	Selecionar uma fonte	9
4	Reproduzir	10
	Reprodução de discos	10
	Reproduzir em um dispositivo USB	10
	Controlar a reprodução	11
	Pular faixas	11
	Programar faixas	11
5	Ouvir o rádio	12
	Sintoniza uma estação de rádio	12
	Programar estações de rádio automaticamente	12
	Programar estações de rádio manualmente	12
	Selecionar uma estação de rádio pré-sintonizada	12
6	Ajustar o som	13
	Selecionar um efeito sonoro predefinido	13
	Ajustar o volume	13
	Silenciar o som	13
7	Outras funções	14

Ajustar o despertador	14
Definir o timer de desligamento	14
Ouvir um dispositivo externo	15

8	Informações do produto	16
	Especificações	16
	Informações sobre reprodução USB	16
	Formatos de disco MP3 suportados	17
9	Solução de problemas	18

1 Importante

Segurança

Leia atentamente todas as instruções antes de usar o Micro system. Caso ocorram danos causados pelo não cumprimento destas instruções, a garantia não será aplicável.

Risco de choque elétrico ou incêndio!

- Nunca remova a estrutura externa do produto.
- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque vasilhas com líquido, como vasos, perto do produto. Se algum líquido for derramado sobre ou dentro do produto, desconecte-o da tomada imediatamente. Entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente para que o produto seja verificado antes de ser utilizado novamente.
- Nunca coloque o produto e os acessórios próximo a fogo exposto ou a outras fontes de calor; incluindo luz solar direta.
- Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em outras aberturas do produto.
- Quando o dispositivo de conexão é um plugue de alimentação ou um acoplador de aparelhos, ele deve ficar ligado o tempo todo.
- Desconecte o produto da tomada quando houver tempestades com raios.
- Ao desconectar o cabo de energia, segure o plugue com firmeza; nunca puxe pelo cabo.
- As baterias/pilhas (conjunto de pilhas ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.

Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Antes de conectar o aparelho à tomada, verifique se a tensão corresponde ao valor impresso na parte posterior do produto. Nunca conecte o produto à tomada de energia se a tensão for diferente.
- Nunca exponha o controle remoto ou as baterias a chuva, água, sol ou calor excessivo.
- Não force as tomadas de energia. Tomadas frouxas podem provocar faíscas ou incêndio.
- Instale corretamente as pilhas de acordo com a polaridade (sinais +/-) informada no controle remoto.
- Há perigo de explosão caso a pilha seja substituída incorretamente. Substitua somente por tipo igual ou equivalente.

Risco de ferimentos ou danos ao produto!

- Radiação laser visível e invisível quando aberto. Evite a exposição a este feixe.
- Não toque no leitor óptico do aparelho no interior do compartimento de disco.
- Não posicione o produto ou outros objetos sobre cabos de alimentação ou outros equipamentos elétricos.
- Se o produto for transportado em temperaturas abaixo de 5°C, retire-o da embalagem e espere até que ele fique na temperatura ambiente antes de conectá-lo à tomada.

Risco de superaquecimento!

- Nunca instale este produto em um ambiente com restrições de espaço. Sempre deixe um espaço de, pelo menos, 10 cm em volta do produto para ventilação.
- Certifique-se de que as aberturas de ventilação do produto não fiquem encobertas por cortinas ou outros objetos.

Risco de contaminação!

- Remova as pilhas se estiverem descarregadas ou se não precisar usar o controle remoto por um período longo.

- As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita no dispositivo sem a aprovação expressa da Gibson Innovations poderá anular a autoridade do usuário para usar o aparelho.

Conformidade

Este aparelho inclui este rótulo:



Cuidados com o meio ambiente

Descarte do produto e de pilhas antigas

O produto foi desenvolvido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Nunca descarte o produto com o lixo doméstico. Informe-se sobre as normas locais da coleta separada de produtos eletroeletrônicos e pilhas. O descarte correto desses produtos ajuda a evitar a poluição do meio ambiente e danos à saúde.

Seu produto contém pilhas que não podem ser descartadas com o lixo doméstico comum. Informe-se sobre as normas locais da coleta separada de pilhas. O descarte correto das baterias ajuda a evitar a poluição do meio ambiente e danos à saúde.

Visite www.recycle.philips.com para obter mais informações sobre o centro de reciclagem mais próximo.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação

do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.



**Be responsible
Respect copyrights**

A criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos contra cópia, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode representar uma violação a direitos autorais e constitui um crime. Este equipamento não deve ser usado para tais propósitos.

Cuidados com o produto

- Não insira objetos além de discos no compartimento de disco.
- Não insira discos deformados ou quebrados no compartimento de disco.
- Remova os discos do compartimento de discos se você não for usar o aparelho por um longo período.
- Use somente uma flanela em microfibra para limpar o produto.



Nota

- A plaqueta de tipo está na parte traseira do aparelho.

2 Seu micro system

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/support.

Introdução

Com essa unidade, você pode:

- curtir o áudio de discos, dispositivos USB e outros dispositivos externos;
- ouvir estações de rádio.

Você pode aprimorar a saída do som com o efeito sonoro:

- Controle de som digital (DSC)

Este aparelho suporta estes formatos de mídia:




Conteúdo da caixa

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Controle remoto (com uma pilha AAA)
- Caixas de som (×2)
- Guia rápido

Visão geral da unidade principal

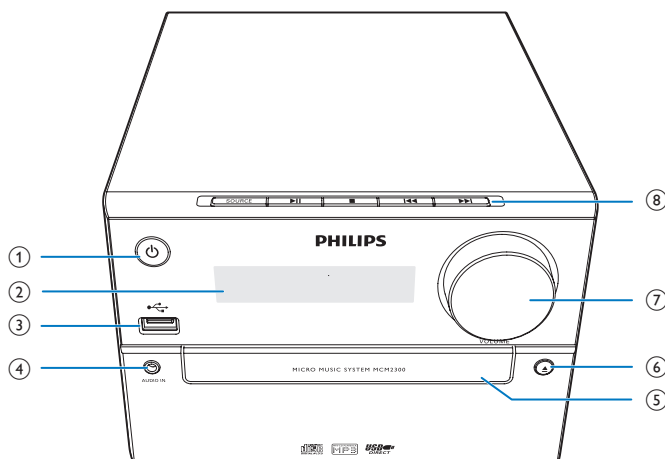

1

- Ligue o produto.
- Alterne para o modo de espera ou para o modo de espera de economia de energia.

2 **Display**

- Mostra o status atual.

3

- Conecte dispositivos de armazenamento USB.

4 **AUDIO IN**

- Conecte dispositivos externos de áudio.

5 **Compartimento de disco**

6

- Abre ou fecha o carregador.

7 **VOLUME**

- Ajusta o volume.

8 **SOURCE**


- Selecione uma fonte: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN.



- Pula para a faixa anterior/seguinte.

- Pesquisa em uma faixa/disco.
- Sintonizar uma estação de rádio.
- Ajusta a hora.
- ▶ ||
- Inicia ou pausa a reprodução.
-
- Interrompe a reprodução.
- Apaga uma programação.

Visão geral do controle remoto

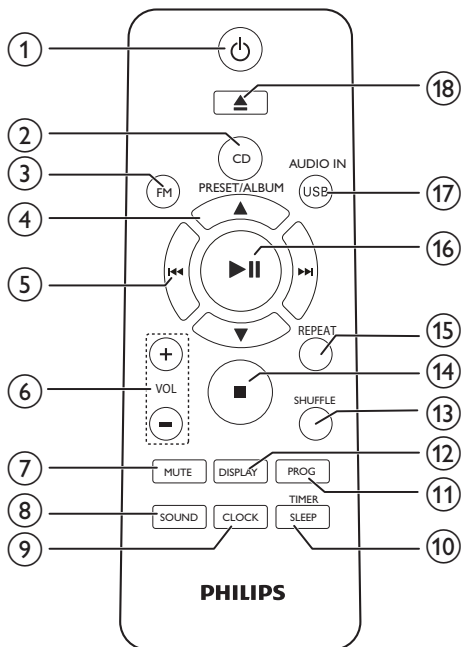

- ①
 - Liga ou desliga o aparelho.
 - Alterne para o modo de espera ou para o modo de espera de economia de energia.
- ② **CD**
 - Seleciona a fonte CD.
- ③ **FM**
 - Seleciona a fonte FM.
- ④ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Seleciona uma estação de rádio pré-sintonizada.
 - Pula para o álbum anterior/seguinte.
- ⑤ **◀◀ / ▶▶**
 - Pula para a faixa anterior/seguinte.
 - Pesquisa em uma faixa/disco/USB.
 - Sintonizar uma estação de rádio.
 - Ajusta a hora.

- ⑥ **VOL +/-**
 - Ajusta o volume.
- ⑦ **MUTE**
 - Emudece ou restaura o volume.
- ⑧ **SOUND**
 - Enriquece o efeito sonoro com o Controle de som digital (DSC).
- ⑨ **CLOCK**
 - Ajuste o relógio.
 - Mostra as informações do relógio.
- ⑩ **SLEEP/TIMER**
 - Define o timer de desligamento automático.
 - Ajusta o despertador.
- ⑪ **PROG**
 - Programa faixas.
 - Programa estações de rádio.
 - Grava automaticamente estações de rádio.
- ⑫ **DISPLAY**
 - Ajusta o brilho do display.
- ⑬ **SHUFFLE**
 - Reproduz as faixas aleatoriamente.
- ⑭
 - Pára a reprodução ou apaga uma programação.
- ⑮ **REPEAT**
 - Reproduz repetidamente uma faixa ou todas as faixas.
- ⑯ **▶▶**
 - Inicia, pausa ou retoma a reprodução.
- ⑰ **USB/AUDIO IN**
 - Seleciona a fonte USB ou AUDIO IN.
- ⑱
 - Abre ou fecha o carregador.


3 Primeiros passos



Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a seqüência.

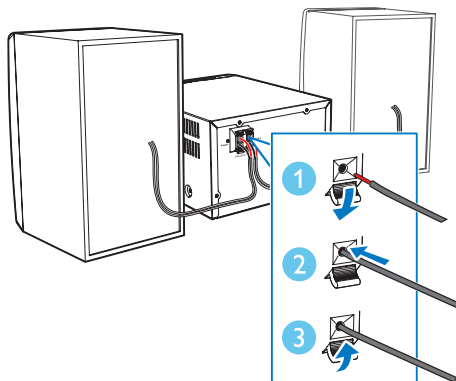

Conectar as caixas acústicas



Nota

- Insira toda a parte listrada dos fios de cada caixa acústica nas devidas entradas.
- Para obter um som com mais qualidade, use apenas as caixas de som fornecidas com o produto.
- Conecte apenas caixas acústicas com impedância que seja igual ou mais alta que as das caixas acústicas fornecidas (consulte a seção "Especificações" deste manual).

- 1 Para a caixa de som direita, encontre os conectores na parte de trás da unidade principal marcados com "R".
- 2 Insira o fio vermelho no conector vermelho (+) e o fio preto no conector preto (-).
- 3 Para a caixa de som esquerda, encontre os conectores na unidade principal marcados com "L".
- 4 Repita a etapa 2 para encaixar os fios da caixa de som esquerda.

Para inserir cada fio da caixa de som:


- 1 Segure a trava retrátil da entrada.
- 2 Insira completamente o fio da caixa de som.
- 3 Solte a trava retrátil da entrada.

Conectar à rede elétrica



Cuidado

- Risco de danos ao produto! Verifique se a voltagem da fonte de alimentação corresponde à voltagem impressa na parte traseira ou inferior do aparelho.
- Antes de conectar o cabo de energia, verifique se fez todas as outras conexões.

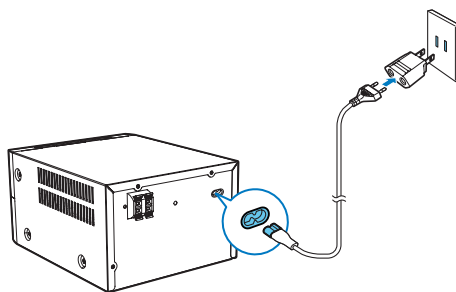

Conecte o cabo de alimentação à tomada.

Preparar o controle remoto




Cuidado

- Risco de danos ao produto! Quando o controle remoto não for usado por um longo período, remova a bateria.

Para inserir as pilhas do controle remoto:

- 1 Abra o compartimento da bateria.
- 2 Insira a pilha AAA fornecida com a polaridade correta (+/-), conforme indicado.
- 3 Feche o compartimento da bateria.

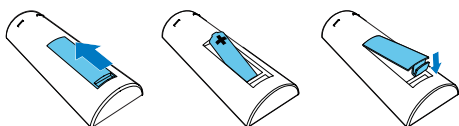

Para ligar

Pressione **⏻**.

- ↳ O **MCM2300** muda para a última fonte selecionada.

Alternar para o modo de espera

Pressione **⏻** novamente para mudar o **MCM2300** para o modo de espera.

- ↳ O relógio (se ajustado) será exibido no painel.
- No modo de espera, pressione **⏻** para alternar entre o modo de funcionamento e o modo de espera.



Nota

- O MCM2300 alterna para o modo de Espera depois de 15 minutos em inatividade.

Alternar para o modo de espera de economia de energia

Mantenha pressionado **⏻** / por mais de dois segundos.

- ↳ O indicador vermelho do modo de espera de economia de energia ligará.
- No modo de espera de economia de energia, pressione **⏻** para alternar entre o modo de funcionamento e o modo de espera de economia de energia.



Nota

- O MCM2300 alterna para o modo de espera de economia de energia após 15 minutos no modo de espera.

Alternar entre o modo de espera e o modo de espera de economia de energia:

- Mantenha **⏻** pressionado por mais de dois segundos.

Ajuste do relógio

- 1 No modo de espera, mantenha **CLOCK** pressionado por mais de dois segundos para entrar no modo de ajuste do relógio.

↳ As opções **[24H]** ou **[12H]** serão exibidas.
- 2 Pressione **◀◀ / ▶▶** para selecionar o formato de **24H** ou **12H** e pressione **CLOCK**.

↳ Os dígitos das horas começam a piscar.
- 3 Pressione **◀◀ / ▶▶** para ajustar a hora e, em seguida, pressione **CLOCK**.

↳ Os dígitos dos minutos começam a piscar.
- 4 Pressione **◀◀ / ▶▶** para ajustar o minuto e, em seguida, pressione **CLOCK**.

↳ A hora ajustada será exibida.



- Para visualizar as informações do relógio no modo de funcionamento, pressione **CLOCK**.
- Se nenhum botão for pressionado em 90 segundos durante o ajuste, **MCM2300** sairá do ajuste do relógio sem salvar as operações anteriores.

Selecionar uma fonte

Na unidade principal

Pressione várias vezes **SOURCE** para selecionar uma fonte.

- **[DISC]**: o disco no carregador
- **[USB]**: arquivos .mp3 armazenados no dispositivo de armazenamento USB conectado
- **[TUNER]**: o Sintonizador FM
- **[AUDIO IN]**: a entrada de áudio pelo conector **AUDIO IN**

No controle remoto


Pressione **CD**, **FM** ou **AUDIO IN/USB** para selecionar cada fonte diretamente.

- **CD**: o disco no carregador
- **FM**: o Sintonizador FM
- **AUDIO IN/USB**: a entrada de áudio pelo conector **AUDIO IN**, ou os arquivos .mp3 armazenados no dispositivo de armazenamento USB conectado

4 Reproduzir

Reprodução de discos

- 1 Pressione **CD** para selecionar a fonte CD.
- 2 Pressione **▲** para abrir o compartimento de disco.
- 3 Insira um disco com o rótulo voltado para cima.
- 4 Pressione **▲** para fechar o compartimento de disco.
↳ A reprodução é iniciada automaticamente. Se não iniciar, pressione **▶||**.

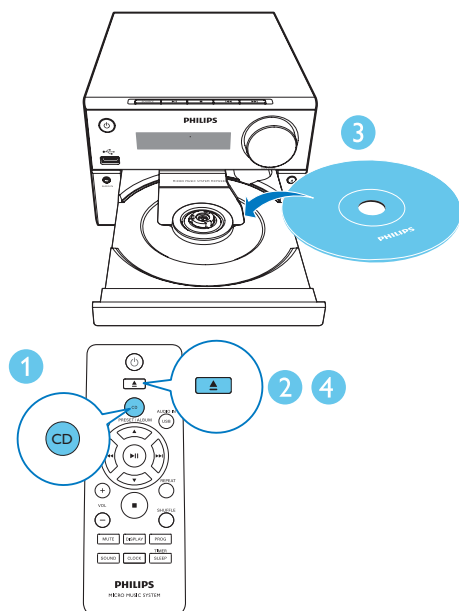


Reproduzir em um dispositivo USB



Nota

- Verifique se o dispositivo USB contém conteúdo de áudio reproduzível.

- 1 Insira um dispositivo USB na entrada **USB**.
- 2 Pressione **USB/AUDIO IN** repetidamente para selecionar a fonte USB.
↳ A reprodução é iniciada automaticamente. Se não iniciar, pressione **▶||**.

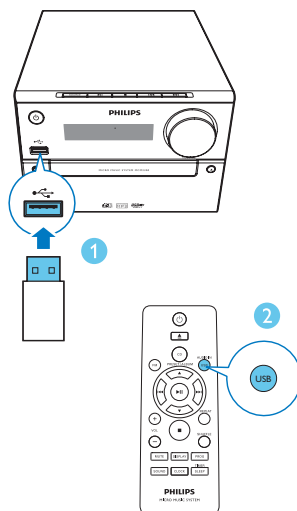

Controlar a reprodução

▶	Inicia, pausa ou retoma a reprodução.
■	Interrompe a reprodução.
▲ / ▼	Selecione um álbum ou uma pasta.
◀◀ / ▶▶	Pressione para pular para a faixa anterior/seguinte. Mantenha pressionado para fazer uma busca para trás/para frente em uma faixa.
REPEAT	Reproduz repetidamente uma faixa ou todas as faixas.
SHUFFLE	Reproduz as faixas aleatoriamente.
VOL +/-	Aumenta ou diminui o volume do microfone.
MUTE	Emudece ou retoma o som.
SOUND	Seleciona um do equalizador de som predefinido.
DISPLAY	Ajusta o brilho do display.

- 2 Para faixas MP3, pressione ▲ / ▼ para selecionar um álbum.
- 3 Pressione ◀◀ / ▶▶ para selecionar uma faixa e **PROG** para confirmar.
↳ As opções **[PROG]** (Programa) e **[01 PR 02]** são exibidas.
- 4 Repita as etapas 2 e 3 para programar mais faixas.
- 5 Pressione ▶|| para reproduzir as faixas programadas.
↳ Durante a reprodução, a mensagem **[PROG]** (programar) é exibida.

Para excluir a programação

Pressione duas vezes ■.

Pular faixas

Ao reproduzir um CD:

Pressione ◀◀ / ▶▶ para selecionar as faixas.

Ao reproduzir um disco MP3 e um USB:

- 1 Press ▲ / ▼ para selecionar um álbum ou uma pasta.
- 2 Pressione ◀◀ / ▶▶ para selecionar uma faixa ou um arquivo.

Programar faixas

Esta função permite que você programe 20 faixas na sequência desejada.

- 1 No modo de parada, pressione **PROG** para ativar o modo de programação.
↳ As opções **[PROG]** (Programa) e **[01 PR 01]** são exibidas.

5 Ouvir o rádio

Sintoniza uma estação de rádio



Dica

- Posicione a antena o mais distante possível de TVs, videocassetes ou outras fontes de radiação.
- Para obter a melhor recepção, estenda totalmente a antena e ajuste a posição.

- 1 Pressione **FM** repetidamente para selecionar a fonte FM.
- 2 Pressione e segure **◀◀/▶▶** por mais de 2 segundos.
↳ O rádio sintoniza automaticamente uma estação com sinal suficiente.
- 3 Repita a etapa 2 para sintonizar mais estações.

Para sintonizar uma estação fraca:

Pressione **◀◀/▶▶** várias vezes até encontrar a melhor recepção.

Programar estações de rádio automaticamente



Nota

- Você pode programar no máximo 20 estações de rádio (FM).

No modo sintonizador, mantenha pressionado **PROG** por mais de dois segundos para ativar a programação automática.

- ↳ Todas as estações disponíveis são programadas na ordem de intensidade de recepção da faixa de onda.
- ↳ A primeira estação de rádio programada é sintonizada automaticamente.

Programar estações de rádio manualmente

- 1 Sintonizar uma estação de rádio.
- 2 Pressione **PROG** e **▲/▼** para selecionar um número de 1–20.
- 3 Pressione **PROG** para confirmar.
↳ O número predefinido e a frequência da estação pré-sintonizada são exibidos.
- 4 Repita as etapas 2 a 3 para programar mais estações.



Nota

- Para substituir uma estação programada, armazene outra estação em seu lugar.

Selecionar uma estação de rádio pré-sintonizada

No modo sintonizador, pressione **▲/▼** para selecionar um número predefinido.

6 Ajustar o som

As ações a seguir são aplicáveis a todos os tipos de mídia suportados.

Selecionar um efeito sonoro predefinido

Pressione **SOUND** repetidamente para selecionar um efeito sonoro predefinido.

- **DSC1, DSC2, DSC3, DSC4 e DSC5**

Ajustar o volume

- No controle remoto, pressione **VOL +/-** repetidamente.
- Na unidade principal, gire o botão de volume.

Silenciar o som

- Pressione **MUTE** para silenciar ou reativar o som.

7 Outras funções

Ajustar o despertador

Este produto pode ser usado como despertador. Você pode escolher disco, FM ou arquivos .mp3 em um dispositivo de armazenamento USB como fonte do alarme.

Nota

- Verifique se você ajustou o relógio corretamente.
- Se a fonte do alarme selecionada estiver indisponível, o produto alternará para o modo FM automaticamente.

- 1 No modo de espera normal, mantenha **SLEEP/TIMER** pressionado por dois segundos.
↳ Os dígitos das horas piscam.
- 2 Pressione **◀◀ / ▶▶** repetidamente para definir a hora e, em seguida, mantenha **SLEEP/TIMER** pressionado para confirmar.
↳ Os dígitos dos minutos piscam.
- 3 Pressione **◀◀ / ▶▶** para definir o minuto e, em seguida, pressione **SLEEP/TIMER** para confirmar.
↳ A última fonte de alarme selecionada pisca.
- 4 Pressione **◀◀ / ▶▶** para selecionar uma fonte de alarme (DISC, USB ou Tuner) e, em seguida, pressione **SLEEP/TIMER** para confirmar.
↳ A indicação **VOL_XX** (XX indica o volume do alarme) pisca.
- 5 Pressione **◀◀ / ▶▶** para definir o volume do alarme e, em seguida, pressione **SLEEP/TIMER** para confirmar.
↳  é exibido.

Parar um alarme

Quando um alarme toca, pressione  ou **SLEEP/TIMER** para interrompê-lo.

Nota

- Se você não parar um alarme, ele continuará a tocar por 30 minutos e, em seguida, o produto mudará automaticamente para o modo de espera normal.

Ativar/desativar o despertador

No modo de espera, pressione **SLEEP/TIMER** repetidamente para ativar ou desativar o despertador:

↳ Se o timer estiver ativado,  será exibida.

Dica

- O despertador não fica disponível no modo AUDIO IN.

Definir o timer de desligamento

MCM2300 alterna para o modo de espera automaticamente após o horário definido. Quando o **MCM2300** estiver ligado, pressione **SLEEP/TIMER** repetidamente para selecionar um período de tempo (em minutos).
↳ Quando o timer de desligamento estiver ativado, **zZ** será exibido.

Para exibir o tempo restante

- Pressione **SLEEP/TIMER**.


Para desativar o timer de desligamento

- Pressione **SLEEP/TIMER** repetidamente até que a opção **[OFF]** (desligado) seja exibida.

Ouvir um dispositivo externo

Você pode ouvir as músicas de um dispositivo externo neste aparelho usando um cabo MP3 link.

- 1 Conecte um cabo MP3 link (não fornecido) entre:
 - a entrada **AUDIO IN** (3,5 mm) do aparelho.
 - e a entrada para fone de ouvido do dispositivo externo.
- 2 Pressione **AUDIO IN** repetidamente para selecionar a fonte **AUDIO IN**.
- 3 Inicie a reprodução do dispositivo (consulte o manual do usuário do dispositivo).

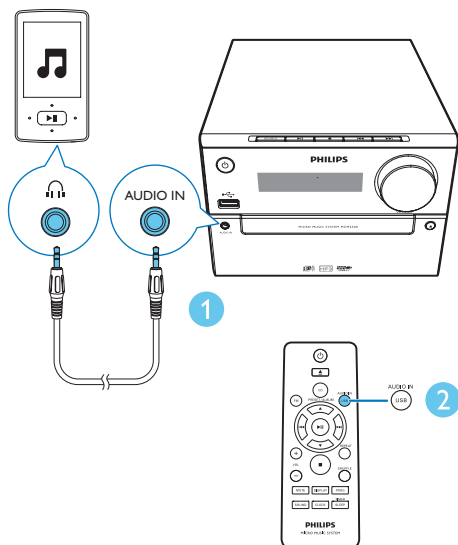

8 Informações do produto

 Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência máxima de saída	15 W
Resposta em frequência	60 Hz - 16 kHz; +3 dB
Relação de sinal/ruído	>70 dB
Distorção harmônica total	<1%
Entrada Aux	800 mV RMS

Alto-falantes

Impedância do alto-falante	6ohm
Driver da caixa acústica	Fullrange 3"
Sensibilidade	> 83 dB/m/W

Sintonizador (FM)

Faixa de sintonia	87,5 - 108 MHz
Grade de sintonia	50 KHz
Sensibilidade	
– Relação sinal/ruído mono de 26 dB	<22 dBu
– Relação sinal/ruído estéreo de 46 dB	<45 dBu
Pesquisa por seletividade	<30 dBu
Distorção harmônica total	<3%
Relação sinal/ruído	>45 DB

USB

Versão do USB Direct	2.0 de velocidade total
5V de potência USB	≤500 mA

Disco

Tipo de laser	Semicondutor
Diâmetro do disco	12 cm / 8 cm
Suporte para disco	CD-DA, CD-R, CD-RW, CD de MP3
DAC de áudio	24 Bits/44,1 kHz
Distorção harmônica total	< 1% (1 kHz)
Resposta em frequência	60 Hz - 16 kHz; ±3 DB
Relação sinal/ruído	>70 dBA

Informações gerais

Alimentação AC	100-240V ~, 50/60Hz
Consumo de energia em operação	13 W
Consumo de energia no modo de espera econômico	< 0,5W
Dimensões	
– Unidade principal (L x A x P)	180 x 121 x 247 mm
- Caixa do alto-falante (L x A x P)	150 x 238 x 125 mm
Peso	
- Unidade principal	1,6kg
- Caixa do alto-falante	2 x 0,975 kg

Informações sobre reprodução USB

Dispositivos USB compatíveis:

- Memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Players de flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)

- cartões de memória (requerem um leitor de cartão adicional para funcionar com este aparelho)

Formatos USB suportados:

- Formato de arquivo de memória ou USB: FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do setor: 512 bytes)
- Taxa de bits de MP3 (taxa de dados): 32-320Kbps e taxa de bits variável
- Aninhamento de diretórios em até oito níveis
- Número de álbuns/pastas: máximo 99
- Número de faixas/títulos: no máximo 999
- Nome do arquivo em Unicode UTF8 (tamanho máximo: 32 bytes)

Formatos de USB não suportados:

- Álbuns vazios: um álbum vazio não contém arquivos MP3/WMA e não aparecerá no display.
- Os formatos de arquivo não suportados são ignorados. Por exemplo, documentos do Word (.doc) ou arquivos MP3 com extensão .dlf são ignorados e não são reproduzidos.
- Arquivos de áudio WMA, AAC, WAV, PCM
- Arquivos WMA protegidos por DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Arquivos WMA no formato Lossless

Formatos de disco MP3 suportados

- ISO9660, Joliet
- Número máximo de títulos: 128 (dependendo do tamanho do nome do arquivo)
- Número máximo de álbuns: 99
- Frequências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxas de bits suportadas: 32 a 256 (kbps), taxas de bits variáveis

9 Solução de problemas



Aviso

- Nunca remova a carcaça do aparelho.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria. Caso haja algum problema durante o uso do dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Caso você continue tendo problemas, acesse a página da Philips (www.philips.com/support). Ao entrar em contato com a Philips, fique próximo ao dispositivo e tenha em mãos os números do modelo e de série.

Sem energia

- Verifique se o cabo de energia CA do dispositivo está conectado corretamente.
- Verifique se há energia na tomada AC.
- Como recurso para economia de energia, o sistema é desligado automaticamente 15 minutos após o fim de uma reprodução, se nenhum controle for operado.

Sem som ou som deficiente

- Ajusta o volume.
- Verifique se as caixas acústicas estão conectadas corretamente.
- Verifique se os fios da caixa acústica estão presos.

O aparelho não responde

- Desconecte o aparelho da tomada AC, reconecte-o e ligue-o novamente.
- Como recurso para economia de energia, o sistema é desligado automaticamente 15 minutos após o fim de uma reprodução, se nenhum controle for operado.

O controle remoto não funciona

- Antes de pressionar qualquer botão de função, selecione primeiro a origem

correta com o controle remoto em vez de pela unidade principal.

- Reduza a distância entre o controle remoto e o aparelho.
- Insira a pilha com as polaridades (sinais +/–) alinhadas, conforme indicado.
- Troque a pilha.
- Aponte o controle remoto diretamente para o sensor existente na parte frontal do aparelho.

Nenhum disco detectado

- Insira um disco.
- Verifique se o disco foi inserido ao contrário.
- Aguarde até que a umidade e a condensação na lente evaporem.
- Troque ou limpe o disco.
- Use um CD finalizado ou um disco com formato correto.

Não é possível exibir alguns arquivos na memória flash USB

- O número de pastas ou arquivos na memória flash USB ultrapassou certo limite. Isso não é uma falha.
- Os formatos desses arquivos não são suportados.

Dispositivo USB não suportado

- O dispositivo USB é incompatível com o aparelho. Tente usar outro.

Má recepção do rádio

- Aumente a distância entre o aparelho e a TV ou o gravador de vídeo.
- Estenda completamente a antena FM.

O timer não funciona

- Ajuste o relógio corretamente.
- Ative o timer.

O ajuste do relógio/timer foi apagado

- A alimentação foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desconectado.
- Ajuste o relógio/timer.



2015 Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

MCM2300_55_UM_V2.0

