


Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

HES 2800/12

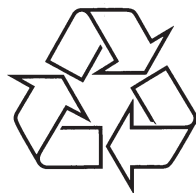

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

P

PBC

Grojimo kontrolė. Sistema, leidžianti naršyti po Video CD / Super VCD diskų meniu, įrašytus į diskus. Jūs galite mėgautis interaktyviu grojimu ir paieška.

Progresyvus skanavimas

Progresyvus skanavimas rodo dvigubai daugiau kadrų per sekundę nei įprastos televizorių sistemos. Tai suteikia aukštesnę rezoliuciją ir vaizdo kokybę.

S

Skaitmeninis garsas

Skaitmeninis garsas yra garso signalas, kuris paverčiamas skaitinėmis vertėmis. Skaitmeninis garsas gali būti perduodamas keliais kanalais. Analoginis garsas gali būti perduodamas tik per du kanalus.

T

Tėvų kontrolė

DVD diskų grojimo funkcija, leidžianti apriboti disko grojimą pagal vartotojo amžių kiekvienoje šalyje. Apribojimai priklauso nuo disko, kai funkcija aktyvuota, grojimas bus draudžiamas jei programinės įrangos lygis aukštesnis, nei numatyta vartotojo.

V

Vaizdo santykis

Televizoriaus ekrano aukščio ir pločio santykis. Įprasti televizoriai yra 4:3; plačiaekraniai modeliai yra 16:9. Letter box formatas leidžia jums mėgautis platesniu vaizdu standartiniame 4:3 ekrane.

12. TERMINŲ ŽODYNAS

A

Analoginis audio

Garsas, kuris nėra pakeistas skaitmenimis. Analoginis garso signalas, kai naudojate AUDIO LEFT / RIGHT. Šie raudonas ir baltas lizdai siunčia garso signalą per du kanalus, kairįjį ir dešinįjį.

AUX

Išorinė įvestis leidžia jums prijungti nešiojamus audio prietaisus.

D

Disko meniu

Ekrano meniu, kuris leidžia pasirinkti vaizdą, garso, subtitrus, rakursus ir t.t., įrašytus DVD diske.

DivX ®

DivX ® kodekas yra pateiktas patentavimui, MPEG-4 pagrįsta video suspaudimo technologija, sukurta DivX ®, Inc. Ji gali sumažinti skaitmeninio video failo dydį išlaikant aukštą vaizdo kokybę.

Dolby Digital

Erdvinio garso sistema, sukurta Dolby Laboratories ir sudaryta iš šešių audio kanalų (priekinis kairys ir dešinys, erdvinis kairys ir dešinys, centrinis ir žemų dažnių).

Dolby Digital Pro Logic II

E

EasyLink

Philips EasyLink atitinka HDMI CEC industrijos standarto protokolą, leidžianti dalinti funkcionalumą tarp šio prietaiso ir prijungtų prietaisų. Ši funkcija galima tik tuomet, kai prijungiate su HDMI suderinamą prietaisą per HDMI laidą prie šio prietaiso.

Erdvinis garso (Surround)

Sistema, sukurianti realistišką, trimatį garso lauką. Tai paprastai pasiekama naudojant keletą garsiakalbių, išstatytų aplink klausytoją.

H

HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection yra specifikacija, kuri leidžia saugų skaitmeninio turinio perdavimą tarp skirtingų prietaisų (kad apsaugotų nuo neteisėto kopijavimo).

HDMI (high definition multimedia interface)

Skaitmeninė sąsaja tarp vaizdo ir garso šaltinių. Ji gali perduoti nesuspaustą aukštos raiškos vaizdą ir skaitmeninį multikanalų garso signalą. Ji suteikia aukštą vaizdo ir garso kokybę, visiškai be trikdžių. HDMI yra visiškai suderinama su DVI. Pagal HDMI standartą, prijungus HDMI arba DVI produktus be HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nebus vaizdo ir garso.

J

JPEG

Labai dažnas skaitmeninių nuotraukų formatas. Nejudančių vaizdų suspaudimo sistema, pasiūlyta Joint Photographic Expert Group, kuri leidžia beveik nesumažinti vaizdo kokybės stipriai suspaudžiant failą. Failus galima atpažinti pagal plėtimus ".jpg" arba ".jpeg".

K

Kombinuotas video (CVBS)

Vienas video signalas, paprastai naudojamas daugumoje video prietaisų.

Komponentiniai video išvesties lizdai

Analoginė video jungtis. Ji gali perteikti aukštos kokybės vaizdo kokybę per raudoną, mėlyną ir žalią jungtis šiame prietaise. Paprastai žymima R/G/B, Y/Pb/Pr ir t.t.

M

MP3

MP3 yra garso failų suspaudimo sistema. MP3 yra Motion Picture Experts Group 1 (arba MPEG-1) Audio Layer 3 trumpinys. Naudojantis MP3 formatu į vieną CD-R ar CD-RW diską galima įrašyti apie 10 kartų daugiau duomenų nei į įprastą diską.

Pažangi, matricinė iškodavimo technologija, kuri išplečia dviejų kanalų audio, toki kaip kompaktinius diskus ir stereo užkoduotas video kasetes, video žaidimus ir televizijos transliacijas į pilną penkių kanalų (apimties) grojimą (kairys / centrinis / dešinys / kairys erdvinis / dešinys erdvinis), sukurianti erdvinio garso efektą.

TURINYS

1 Svarbu	4	6 Pareguliuokite nustatymus.....	23
Saugumas	4	Bendri nustatymai	23
Pastaba	5	Audio nustatymai	24
2 Jūsų DVD namų kino sistema	8	Video nustatymai.....	24
Ižanga.....	8	Pageidavimų nustatymas	25
Ką rasite dėžutėje	8	7 Nustatykite FM radijo stotis.....	27
Pagrindinio prietaiso apžvalga.....	9	Automatinis radijo stočių programavimas	27
Pagrindinio prietaiso apžvalga.....	10	Rankinis radijo stočių programavimas	27
Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga	11	Pasirinkite užprogramuotą radijo stotį.....	27
3 Prijunkite	13	8 Pasirinkite garsumo lygį ir garso efektus	28
Pastatykite prietaisą	13	Pareguliuokite garsumo lygį	28
Prijunkite garsiakalbius prie pagrindinio prietaiso	13	Pasirinkite garso efektą	28
Prijunkite audio laidus	13	Nutildyti garsumą	28
Prijunkite televizorių	15	9 Prijunkite kitus prietaisus	29
Prijunkite FM anteną.....	16	Klausykite muzikos grotuvo.....	29
Prijunkite energijos tiekimą	16	10 Prietaiso informacija	30
4 Nuo ko pradėti	17	Charakteristikos.....	30
Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį.....	17	Palaikomi diskų formatai	31
Perjunkite į budėjimo režimą	17	USB grojimo informacija	31
Suraskite teisingą žiūrėjimo kanalą.....	17	11 Problemų sprendimas	32
Pasirinkite teisingą TV sistemą.....	18	12 Terminų žodynas	34
Pasirinkite ekrano meniu rodymo kalbą.....	18		
Ijunkite progresyvių skanavimą.....	18		
5 Grokite	19		
Grokite diskus	19		
Grokite iš USB	20		
Grokite DivX video.....	20		
Grokite MP3 / WMA / nuotraukų failus	20		
Grojimo valdymas	21		
Grojimo nustatymai	21		
Nuotraukų žiūrėjimo nustatymai.....	22		

1. SVARBU

Saugumas

Susipažinkite su šiais saugumo simboliais



Žaibas nurodo neizoliuotas medžiagas prietaiso viduje, kurios gali sukelti elektros šoką. Visų jūsų saugumui, neardykite prietaiso korpuso.

Šauktukas atkreipia dėmesį į funkcijas, apie kurias jūs turėtumėte pasisikaityti pridėdamoje literatūroje, norint išvengti valdymo ir priežiūros problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norint sumažinti gaisro ar elektros šoko riziką, ant šio prietaiso neturėtų lyti, kauptis drėgmė, bei ant jo negalima statyti indų su skysčiais, tokių kaip vazos.

ATSARGIAI: Norint išvengti elektros šoko, suderinkite kištuką plačiais kaišteliais su rozete su plačiomis angomis. Pilnai įstatykite.

Svarbi saugumo informacija

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Išsaugokite šią naudojimosi instrukcijų knygėlę.
3. Paisykite visų įspėjimų.
4. Laikykitės visų nurodymų.
5. Nenaudokite prietaiso netoli vandens.
6. Valykite tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite jokių ventiliacijos angų. Įdiekite pagal gamintojo nurodymus.

8. Nestatykite prietaiso netoli karščio šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnelės ar kiti aparatai (įskaitant stiprintuvus), kurie šyla.

9. Apsaugokite elektros maitinimo laidą, kad ant jo nevaikščiūtų, nesuspaustų, ypač prie kištuko, jungiklių ir vietos, kurioje laidas jungiamas prie prietaiso.

10. Naudokite tik tuos priedus / aksesuarus, kuriuos nurodo gamintojas.

11. Naudokite tik tą vežimėlį, stovą, trikojį, rėmą ar staliuką, kuriuos nurodo gamintojas arba kuris parduodamas su prietaisu. Kai naudojamas vežimėlis, elkitės atsargiai jį judindami, kad neparvirstų.



12. Atjunkite šį prietaisą nuo elektros tinklo žaibuojant arba jei nenaudosite jo ilgą laiką.

13. Jei prietaisą reikia taisyti, kreipkitės į kvalifikuotą personalą. Kvalifikuota specialistų pagalba reikalinga, jei prietaisas buvo pažeistas bet koku būdu, pavyzdžiui, laidas ar kištukas yra pažeistas, skystis išsipylė ar kas nors nukrito ant prietaiso, prietaisas pateko į lietaus ar drėgmę, neveikia tinkamai arba buvo numestas.

14. Baterijų naudojimo PERSPĖJIMAS: norėdami apsisaugoti nuo baterijų pratekėjimo, kuris gali sužeisti, sugadinti jūsų daiktus ar patį prietaisą, imkitės šių saugumo priemonių:

- Įdėkite baterijas teisingai, + ir – kaip parodyta ant prietaiso.
- Nemaišykite baterijų (senų su naujomis ar anglies su šarminėmis ir pan.)
- Išimkite baterijas, jei prietaisas nebus naudojamas ilgą laiką.

... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Radio priėmimas prastas

- Padidinkite atstumą tarp sistemos ir televizoriaus ar video grotuvo.
- Pilnai ištempkite FM anteną.
- Prijunkite išorinę FM anteną.

Nepavyksta įjungti progresyvaus skanavimo

- Įsitinkinkite, kad komponentinis video režimas nustatytas į [Pr/Cr Pb/Cb Y].

Nėra garso naudojant HDMI sujungimą

- Jūs negalite girdėti garso jei prijungtas prietaisas nėra suderinamas su HDCP arba yra suderinamas tik su DVI.

Nėra vaizdo naudojant HDMI sujungimą

- Patikrinkite, ar HDMI laidas geras. Pakeiskite nauju HDMI laidu.
- Jei taip nutinka keičiant HDMI rezoliuciją, pasirinkite teisingą rezoliuciją, kol pasirodys vaizdas.

Audio arba subtitrų kalbos negali būti pakeistos

- Diskas nėra įrašytas su garsu ar subtitrais keletu kalbų.
- Audio ar subtitrų kalbos nustatymas yra uždraustas diske.

Negali groti kai kurių failų USB prietaise ar SD/MMC kortelėje

- Katalogų ar failų skaičius USB prietaise ar SD/MMC kortelėje per didelis. Šis reiškinys nėra gedimas.
- Failų formatai nepalaikomi.

USB prietaisas ar SD/MMC kortelė nepalaikomi

- USB prietaisas ar SD/MMC kortelė yra nesuderinami su šiuo prietaisu. Pabandykite kitą.

11. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Atsargiai

- Niekuomet neardykite prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojate šią sistemą, pasitarkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www.philips.com/support). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Nėra energijos

- Išitikinkite, kad AC adapteris prijungtas teisingai.
- Išitikinkite, kad rozetė veikia.
- Energijos taupymo sumetimais, sistema automatiškai išsijungia po 15 minučių, jei grojimas baigėsi ir joks veiksmas per šį laiką neatliekamas.

Disko nerandama

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas įdėtas teisingai.
- Palaukite, kol susikaupusi drėgmė išsigaruos nuo disko lęšio.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus diskus ir teisingo formato diskus.

Nėra vaizdo

- Patikrinkite video sujungimus.
- Ijunkite televizorių į teisingą Video-In kanalą.
- Progresyvus skanavimas įjungtas, tačiau televizorius nepalaiko šios funkcijos.

Juodai baltas arba iškraipytas vaizdas

- Diskas neatitinka televizoriaus spalvų sistemos standarto (PAL/NTSC).
- Kartais nedideli vaizdo iškraipymai gali atsirasti. Tai nėra gedimas.
- Nuvalykite diską.
- Iškraipytas vaizdas gali būti rodomas progresyvaus skanavimo nustatymo metu.

Vaizdo santykis televizoriaus ekrane nesikeičia, nors ir nustatėte televizoriaus ekrano formatą

- Vaizdo santykis yra fiksuotas įdėjant DVD diską.
- Vaizdo santykis negali būti keičiamas kai kuriose TV sistemose.

Nėra garso arba prasta kokybė

- Pareguliuokite garsumą.
- Atjunkite ausines.
- Išitikinkite, kad bevielės subwoofer garsiakalbis yra prijungtas.

Nuotolinio valdymo pultelis neveikia

- Prieš spausdami bet kokios funkcijos mygtuką, pirmiausia pasirinkite teisingą šaltinį naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu, o ne prietaisu.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pultelio ir sistemos.
- Įdėkite baterijas su teisingu poliškumu (+/- ženklai), kaip nurodyta.
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į sensorių sistemos priekyje.

Diskas negroja

- Įdėkite nuskaitomą diską ir išitikinkite, kad etiketė yra nukreipta į viršų.
- Patikrinkite disko tipą, spalvų sistemą ir regiono kodą. Patikrinkite, ar diskas nesubraižytas ar nepurvinas.
- Spauskite  **OPTIONS** norėdami išeiti iš sistemos nustatymų meniu.
- Išjunkite slaptažodį tėvų kontrolei arba pakeiskite reitingo lygį.
- Drėgmė susikaupė sistemos viduje. Išimkite diską ir palikite sistemą įjungtą maždaug valandai. Atjunkite ir iš naujo prijunkite energijos tiekimą ir tuomet iš naujo įjunkite sistemą.
- Energijos taupymo sumetimais, sistema automatiškai išsijungia po 15 minučių, jei grojimas baigėsi ir joks veiksmas per šį laiką neatliekamas.

... SVARBU

- Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar taškytis.
- Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).
- Šiame prietaise gali būti švino ir gyvsidabrio. Šių medžiagų išmetimas gali būti reguliuojamas aplinkosaugos reikalavimais. Norėdami gauti informacijos apie išmetimą ar perdirtimą, susisiekite su vietinėmis institucijomis arba Elektroninių pramonės šakų aljansu: www.eiae.org.

! Įspėjimas

- Kur srovės kištukas ar prietaiso šakotukas yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis.

Pastaba



Šis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus. Šis prietaisas atitinka šias direktyvas ir taisykles: 2004/108/EC + 2006/95/EC. Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos Philips Consumer Lifestyle, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.

Perdirbimas



Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.

Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.



Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkančios Europos direktyvą 2006/66/EC, jų negalima atsikratyti kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Kai šis perbraukto konteinerio simbolis kartu su cheminiu simboliu "Pb" nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad baterijos atitinka reikalavimus, esančius švino direktyvoje.



Pb

Prašome pasidomėti apie vietinę baterijų surinkimo sistemą.

Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite senų baterijų kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsaugos) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota kompanija. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, išsekusių baterijų ir senos įrangos išmetimą.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Neteisėtų nuo kopijavimo apsaugotos medžiagos kopijų darymas, įskaitant kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, gali būti autorių teisių pažeidimas ir nusikaltimas. Šis prietaisas neturėtų būti naudojamas tokiems tikslams.



HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition Multimedia Interface yra prekės ženklai arba registruoti prekės ženklai, priklausantys HDMI licensing LLC.



Digital Surround

Pagaminta pagal licenciją pagal JAV patentų numerius: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 ir kitus JAV ir pasaulinius patentus, išduotus ir nagrinėjamus. DTS ir DTS Digital Surround yra registruoti prekės ženklai; DTS logotipai ir simbolis yra DTS, Inc. prekės ženklai. © 1996-2007 DTS, Inc. Visos teisės saugomos.



USB-IF logotipai yra Universal Serial Bus Implementers Forum, inc. prekės ženklai.

Palaikomi diskų formatai

- Digital Video diskai (DVDs)
- Video diskai (VCDs)
- Super Video CDs (SVCDs)
- Digital Video diskai + Rewritable (DVD+RW)
- Kompaktiniai diskai (CDs)
- Nuotraukų (Kodak, JPEG) failai CDR(W)
- DivX(R) diskai CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x and 5.x
- WMA

Palaikomi MP3-CD formatai:

- ISO 9660
- Maksimalus skyrių / albumų pavadinimų ilgis: 12 simbolių.
- Maksimalus skyrių ir albumų skaičius: 255.
- Katalogų skaičius gilyn: iki 8 lygių.
- Maksimalus albumų skaičius: 32.
- Maksimalus MP3 takelių skaičius: 999.
- Palaikomi MP3 diskų dažniai: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- Palaikomi MP3 bitų dažniai: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).

Šie formatai yra nepalaikomi:

- failai, tokie kaip *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
- *.PLS, *.WAV
- neangliški pavadinimai
- Diskai, įrašyti Joliet formatu
- MP3 Pro ir MP3 su ID3 tag

USB grojimo informacija

Suderinami USB prietaisai:

- USB atmintinės (USB 2.0 arba USB 1.1)
- USB grotuvai (USB 2.0 arba USB 1.1)
- atminties kortelės (reikalauja papildomo kortelių skaitytuvo, kad veiktų su šia namų kino sistema)

Palaikomi formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (sektoriaus dydis: 512 baitų)
- MP3 bitų dažnis (duomenų tankis): 32-320 Kbps ir kintamas dažnis
- WMA v9 ar senesnė
- Katalogų skaičius gilyn: iki 8 lygių
- Maksimalus albumų / katalogų skaičius: 99
- Maksimalus takelių skaičius: 999
- ID 3 tag v 2.0 ar naujesnė
- Failų pavadinimai Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 baitai)

Nepalaikomi formatai:

- Tušti albumai: tuščias albumas yra albumas, kuriame nėra MP3 / WMA failų, jis nerodomas ekrane.
- Nepalaikomi failų formatai yra praleidžiami. Pavyzdžiui, Word dokumentai (.doc) arba MP3 failai su .dlf plėtiniais yra praleidžiami ir negrojami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failai Lossless formatu.

2. JŪSŲ DVD NAMŲ KINO SISTEMA

Sveikiname su nauju pirkinio ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Ši DVD namų kino sistema yra sukurta, kad puikiai tiktų jūsų namams. Mėgaukitės DVD namų kino sistema su multi-kanalų erdvinio garso ir puikia vaizdo kokybe.

Ižanga

Su šia namų kino sistema, jūs galite

- Žiūrėti video iš DVD/VCD/SVCD diskų ar USB prietaisų
- mėgautis audio iš diskų ar USB prietaisų
- žiūrėti nuotraukas iš diskų ar USB prietaisų
- klausytis FM radijo
- kontroliuoti su EasyLink suderinamus prietaisus naudojant vieną nuotolinio valdymo pultelį
- susinchronizuoti audio išvestį su video išvestimi

Jūs galite praturtinti garso išvestį su šiais garso efektais:

- Erdvinio garso
- Nustatytais garso režimais

Šis prietaisas palaiko šiuos media / diskų formatus:



Jūs galite groti DVD diskus su šiais regionų kodais:

DVD regiono kodas Šalys



Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite dėžutės turinį:

- Pagrindinis prietaisas
- Garsiakalbiai (x 2)
- Skaitmeninis subwoofer garsiakalbis
- Elektros laidas pagrindiniam prietaisui
- Nuotolinio valdymo pultelis (su baterija)
- FM laidinė antena
- AV laidas (juodas)
- Elektros laidas
- SCART adapteris

9. PRIJUNKITE KITUS PRIETAISUS

Klausykite muzikos grotuvo

Jūs galite klausytis muzikos grotuvo per šį prietaisą.

1. Prijunkite muzikos grotuvą:

- Muzikos grotuvams su raudonu/baltu audio išvesties lizdais:
Prijunkite raudoną / baltą audio laidą (nepridedamas) prie **AUX IN L/R** lizdų ir prie audio išvesties lizdų muzikos grotuve.
- Muzikos grotuvams su ausinių lizdais:
Prijunkite 3,5 mm audio laidą (nepridedamas) prie **MP3 LINK** lizdo ir prie ausinių lizdo muzikos grotuve.
- Muzikos grotuvams su optiniais lizdais:
Prijunkite optinį laidą (nepridedamas) prie **OPTICAL IN** lizdo ir prie optinės išvesties lizdų grotuve.

2. Pasirinkite AUDIO SOURCE arba MP3 LINK šaltinį.

3. Pradėkite grojimą muzikos grotuve.

8. PASIRINKITE GARSUMO LYGĮ IR GARSO EFEKTUS

Pareguliuokite garsumo lygį

1. Grojimo metu, spauskite $\triangleleft$ +/- norėdami padidinti / sumažinti garsumo lygį.

Pasirinkite garso efektą



Pastaba

- Jūs negalite pasirinkti skirtingų garso efektų vienu metu.

Pasirinkite nustatytą garso efektą

1. Grojimo metu spauskite **SOUND MODES +/-** pakartotinai norėdami pasirinkti:
 - **[CLASSIC]** (Concert) – Klasika / koncertas
 - **[ROCK]** (Action) – Rokas / veiksmo filmai
 - **[Sports]** (Gaming) – Sportas / žaidimai
 - **[Lounge]** (Drama) – Rami muzika / drama
 - **[Night]** – Naktinis režimas

Pasirinkite erdvinio garso efektą

DVS (Dolby Virtual Speaker) technologija sukuria aukštos kokybės 5.1 kanalų garsą vos per du garsiakalbius. Tai idealus sprendimas vietoms, kur nėra pakankamai vietos pastatyti daug garsiakalbių.

1. Grojimo metu spauskite **SURROUND** norėdami įjungti / išjungti erdvinio garso efektus.

Pareguliuokite diskanto / bosų lygį


1. Spauskite **TREBLE** arba **BASS**.
2. Per 5 sekundes, spauskite $\triangleleft$ +/- norėdami nustatyti aukštų tonų (diskanto) arba žemų tonų (bosų) lygį.

Nutildyti garsumą

1. Grojimo metu spauskite $\times$ norėdami nutildyti / atkurti garsą.

... JŪSŲ DVD NAMŲ KINO SISTEMA

Pagrindinio prietaiso apžvalga

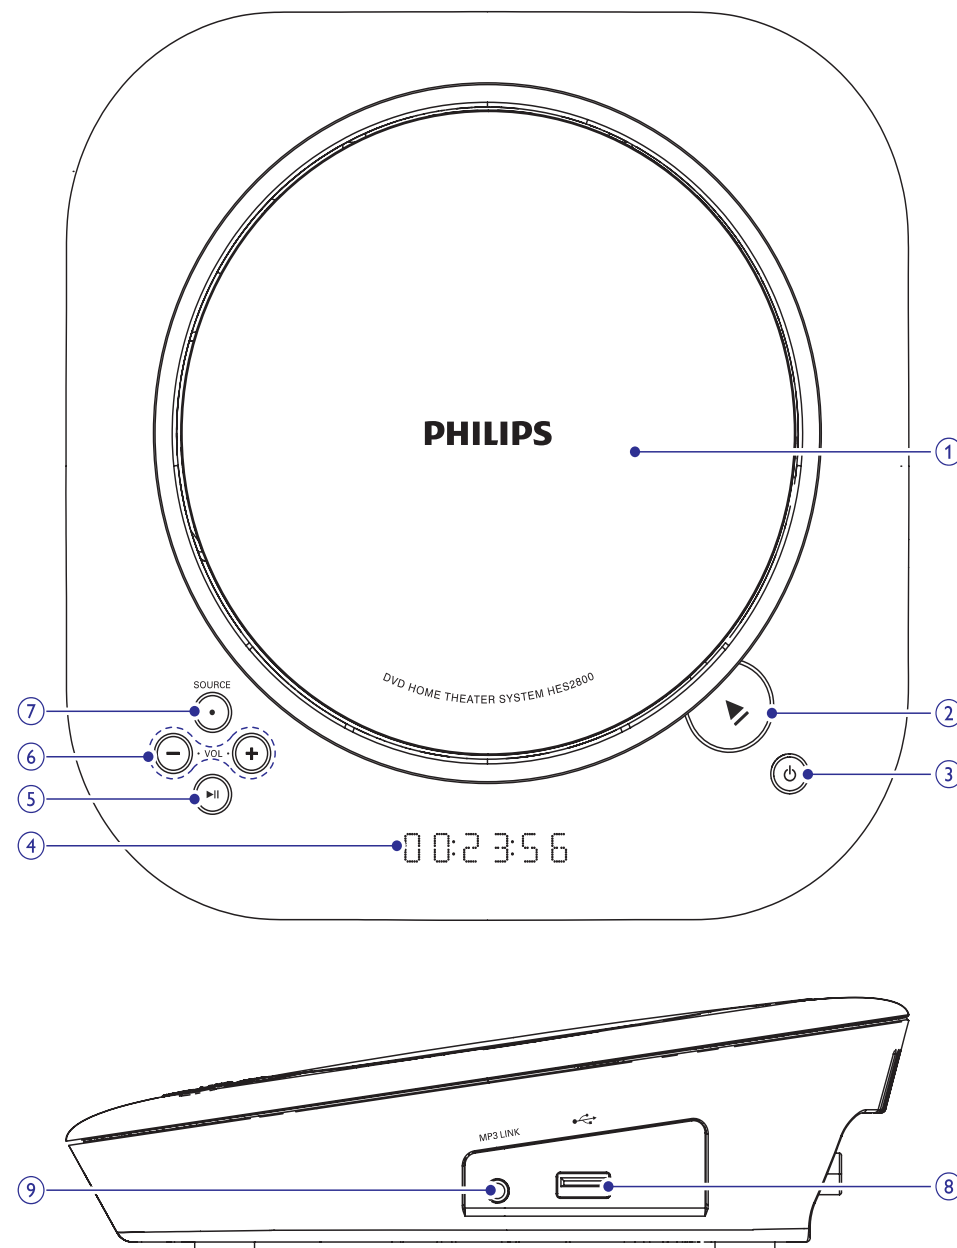

... JŪSŲ DVD NAMŲ KINO SISTEMA

! Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje. Kitu atveju galite sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitą nesaugų veiksmą.

1. Diskų skyrelis

2. ▲

- Atidaryti diskų skyrelį.

3. ☞

- Ijungti prietaisą, perjungti į budėjimo režimą arba ekonominį (energijos taupymo) budėjimo režimą.

4. Prietaiso ekranas

- Rodo prietaiso būseną.

5. ►||

- Pradėti grojimą arba padaryti pauzę.

6. VOL +/-

- Pareguliuoti garsumą.

7. SOURCE

- Pasirinkti šaltinį.


8. USB

- USB lizdas.

9. MP3 LINK

- Lizdas išoriniam audio prietaisui.

Pagrindinio prietaiso apžvalga

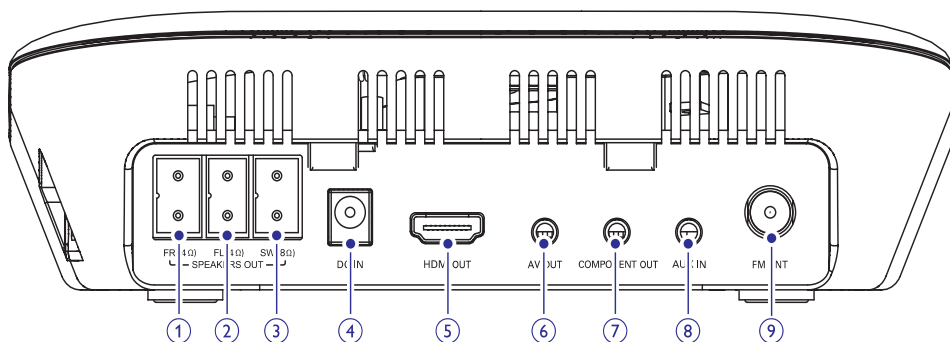

1. FR (4Ω)

- lizdas dešiniajam garsiakalbiui (raudonas).

2. FL (4Ω)

- lizdas kairiajam garsiakalbiui (baltas).

3. SW (8Ω)

- lizdas subwoofer garsiakalbiui (juodas).

4. DC IN

- lizdas energijos prijungimui.

5. HDMI

- lizdas HDMI laidui (nepriedamas).

6. AV OUT

- Audio / video išvesties lizdas.

7. Komponentas

- lizdas kombinuotam video laidui (nepriedamas).

8. AUX

- lizdas audio laidui (nepriedamas).

9. FM ANT

- FM antenos lizdas.

7. NUSTATYKITE FM RADIO STOTIS

- Įsitikinkite, kad prijungėte ir pilnai ištraukėte pridedamą FM anteną.
- Spauskite **RADIO**.
- Nuspauskite ir palaikykite ◀/▶ (◀◀/▶▶).
- Kai dažnio indikatorius ima keistis, atleiskite mygtuką.
↳ FM imtuvas susiranda stotį su pakankamai stipriu signalu automatiškai.
- Pakartokite 3-4 žingsnius norėdami surasti daugiau stočių.

Norėdami pareguliuoti silpną stotį:

Spauskite ◀/▶ (◀◀/▶▶) pakartotinai, kol surandate optimalų priėmimą.

Automatinis radijo stočių programavimas

☰ Pastaba

- Jūs galite užprogramuoti iki 20 radijo stočių.

- Spauskite ◀/▶ norėdami pasirinkti numerį, nuo kurio pradėti programavimą.
- Nuspauskite ir palaikykite **REPEAT/PROGRAM** dvi sekundes norėdami aktyvuoti automatinį programavimą.
↳ **[AUTO]** (Automatinis) parodoma trumpai.
↳ Visos galimos stotys yra užprogramuojamos signalo stiprumo tvarka.
↳ Paskutinė užprogramuota stotis imama groti automatiškai.

Rankinis radijo stočių programavimas

☰ Pastaba

- Jūs galite užprogramuoti iki 20 radijo stočių.

- Nustatykite radijo stotį.
- Spauskite **REPEAT / PROGRAM** norėdami aktyvuoti programavimą.
- Spauskite ◀/▶ norėdami priskirti numerį nuo 1 iki 20 šiai radijo stotčiai, tuomet spauskite **REPEAT / PROGRAM** norėdami patvirtinti.
↳ Užprogramuotos radijo stoties numeris ir dažnis rodomi.
- Pakartokite šiuos žingsnius norėdami užprogramuoti kitas radijo stotis.

☰ Pastaba

- Norėdami perrašyti užprogramuotą stotį, išsaugokite kitą stotį jos vietoje.

Pasirinkite užprogramuotą radijo stotį

- Spauskite ◀/▶ norėdami pasirinkti pageidaujama užprogramuotos radijo stoties numerį.

✱ Patarimas

- Jūs taip pat galite naudoti skaičių mygtukus norėdami pasirinkti užprogramuotą stotį tiesiogiai.

... PAREGULIUOKITE NUSTATYMUS

[Password] (Slaptažodis)

Nustatyti arba pakeisti slaptažodį užrakintiems diskams ir groti apsaugotus DVD diskus.

Numatytasis slaptažodis yra 0000.

• [Change] (Keisti)

1. Spauskite skaičių mygtukus norėdami įvesti "0000" arba paskutinį jūsų nustatytą slaptažodį [Old Password] (Senas slaptažodis) laukelyje.
2. Įveskite naują slaptažodį [New Password] (Naujas slaptažodis) laukelyje.
3. Dar kartą įveskite naują slaptažodį [Confirm PWD] (Patvirtinti slaptažodį) laukelyje.
4. Spauskite **OK** norėdami išeiti iš meniu.

☰ Pastaba

- Jei pamiršote savo slaptažodį, įveskite "0000" prieš nustatydami naują slaptažodį.

[DivX Subtitle] (DivX subtitrai)

Pasirinkite simbolių rinkinį, kuris palaiko DivX subtitrus.

[Standard] (Standartiniai) Anglų, airių, danų, estų, suomių, prancūzų, vokiečių, italų, portugalų, liuksemburgo, norvegų, ispanų, švedų, turkų.

[Central Europe] (Centrinė Europa) Lenkų, čekų, slovakių, albanų, vengrų, slovėnų, kroatų, serbų (lotynišku alfabetu), rumunų.

[Cyrillic] (Kirilica) Baltarusių, bulgarų, ukrainiečių, makedonų, rusų, serbų.

[Greek] (Graikų) Graikų.

[Hebrew] (Hebrajų) Hebrajų.

☰ Pastaba

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas yra lygiai toks pat, kaip ir filmo failo. Pavyzdžiui, jei filmo failas yra "Movie.avi", tuomet subtitrų failas turėtų būti "Movie.sub" arba "Movie.srt".

[Version Info] (Versijos informacija)

Parodyti prietaiso programinės įrangos versiją.

✱ Patarimas


- Ši informacija reikalinga, jei norite sužinoti, ar yra programinės įrangos atnaujinimų Philips interneto puslapyje, kurią galite parsisiųsti ir įdiegti savo prietaise.

[Default] (Numatytieji)

Atkurti visus nustatymus šiame prietaise į numatytuosius, išskyrus [Disc Lock] (Diskų užraktas), [Password] (Slaptažodis) ir [Parental] (Tėvų užraktas) nustatymus.

... JŪSŲ DVD NAMŲ KINO SISTEMA

Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

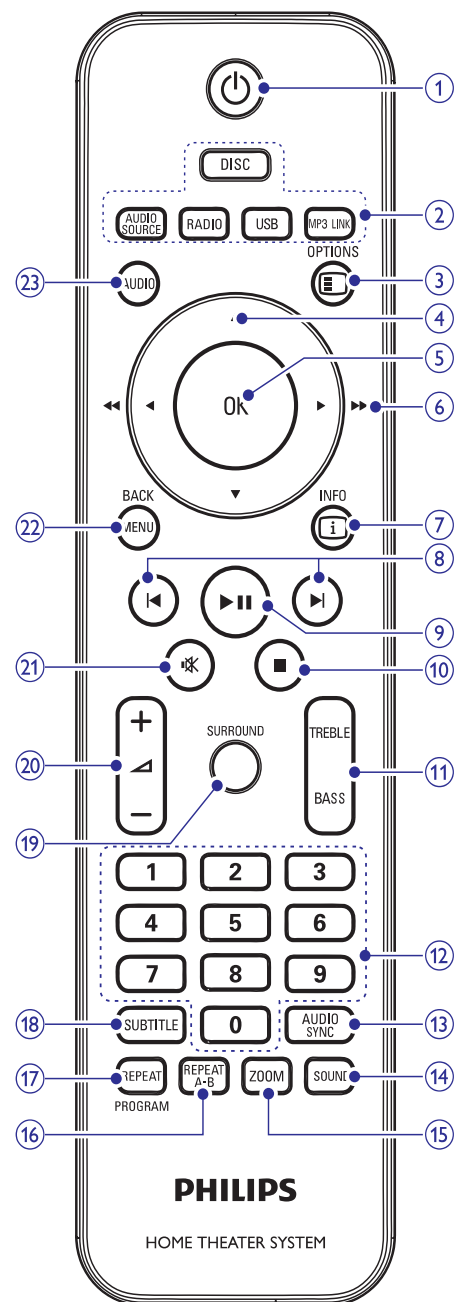

1. ⏻

- Įjungti prietaisą arba perjungti į budėjimo režimą.

2. ⏻ Šaltinio pasirinkimo mygtukai

- Pasirinkti šaltinį.

3. ⓘ OPTIONS

- Įjungti ar išjungti sistemos nustatymo meniu.

4. ▲ / ▼

- Meniu: naršyti aukštyn / žemyn.
- Patraukti padidintą vaizdą aukštyn / žemyn.
- Pasukti ar apversti nuotrauką.

5. OK

- Patvirtinti įrašą ar pasirinkimą.

6. ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)

- Meniu: naršyti kairėn / dešinėn.
- Ieškoti takelyje ar diske.
- Patraukti padidintą vaizdą kairėn / dešinėn.
- Nustatyti radijo stotį.

7. ⓘ INFO

- Video / audio grojime, parodyti informaciją apie dabartinę disko būseną.
- Nuotraukoms – parodyti sumažintų nuotraukų failų vaizdą.

8. ◀ / ▶

- Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio skyriaus / poskyrio / takelio.
- Pasirinkti užprogramuotą radijo stotį.

9. ▶▶

- Pradėti grojimą arba padaryti pauzę.

10. ■

- Sustabdyti grojimą.
- Ištrinti užprogramuotą radijo stotį.

... JŪSŲ DVD NAMŲ KINO SISTEMA

11. TREBLE / BASS

- Pasirinkti diskanto arba bosų režimą. Spauskite  +/- norėdami nustatyti diskanto ar bosų lygį.

12. Skaičių mygtukai

- Pasirinkti skyrių / poskyrį / takelį tiesiogiai.
- Pasirinkti užprogramuotą radijo stotį tiesiogiai.

13. AUDIO SYNC

- Pasiekti audio atidėjimo nustatymą.

14. SOUND

- Pasirinkti numatytą garso efektą.

15. ZOOM

- Nuotraukoms ar video: priartinti / nutolinti.

16. REPEAT A-B

- Kartoti tam tikrą atkarpą takelyje / diske.

17. REPEAT / PROGRAM

- Pasirinkti arba išjungti kartojimo arba atsitiktinio grojimo režimus.
- Programuoti radijo stotis.

18. SUBTITLE

- Pasirinkti DVD arba DivX subtitrų kalbą.

19. SURROUND

- Įjungti / išjungti Dolby Virtual Speakers (DVS) garso efektą.

20. +/-

- Pereguliuoti garsumą.

21.

- Nutildyti arba atkurti garsą.

22. MENU / BACK

- Grįžti į prieš tai buvusį langą.
- Video diskams: įjungti arba išjungti disko meniu.
- Video diskams su grojimo kontrolės (PBC – playback control) funkcija: įjungti / išjungti PBC.

23. AUDIO

- VCD diskams, pasirinkti stereo, mono-kairė arba mono-dešinė kanalą.
- DVD/DivX video, pasirinkti įgarsinimo kalbą.

... PAREGULIUOKITE NUSTATYMUS

[HDMI Video]

Pasirinkite HDMI video išvesties rezoliuciją, suderinamą su jūsų televizoriumi.

Nustatymas	Aprašymas
[Auto] (Automatinis)	Aptikti ir pasirinkti geriausią palaikomą video rezoliuciją automatiškai.
[480p], [576p], [720p], [1080i], [1080p]	Pasirinkite video rezoliuciją, geriausiai palaikomą jūsų televizoriuje. Žiūrėkite savo televizoriaus naudojimosi instrukcijų knygelę norėdami sužinoti daugiau.

[Closed Caption] (Visi paaiškinimai)

Įjungti ar išjungti ekrano veiksmo paaiškinimus.

- **[On]** – rodyti garso efektus subtituose. Taikoma tik diskams kuriuose yra pateikiama tokia informacija ir jei televizorius palaiko šią funkciją.
- **[Off]** – išjungti veiksmo paaiškinimus.

Pageidavimų nustatymas

[Preference] (Pageidavimų) puslapyje jūs galite pakeisti šiuos nustatymus:

[Audio] (Garsas)

Pasirinkti pageidaujamą kalbą disko grojimui.

[Subtitle] (Subtitrai)

Pasirinkti pageidaujamą subtitrų kalbą disko grojimui.

[Disc Menu] (Disko meniu)

Pasirinkti pageidaujamą disko meniu kalbą.

Pastaba

- Jei kalba, kurią pasirinkote, negalima diske, diskas naudoja numatytąją kalbą.
- Kai kuriems diskams subtitrų / įgarsinimo kalba gali būti pasirenkama tik per disko meniu.
- Norėdami pasirinkti kalbas, kurių nėra meniu, pasirinkite **[Others]** (Kiti). Tuomet patikrinkite kalbų kodų sąrašą šios naudojimosi instrukcijų knygelės gale ir įveskite atitinkamą keturių skaitmenų kalbos kodą.

[Parental] (Tėvų užraktas)

Apriboja diskų, netinkamų vaikams, naudojimą. Tokie diskai turi būti įrašyti su reitingais.

1. Spauskite **OK**.
2. Pasirinkite reitingo lygį, tuomet spauskite **OK**.
3. Naudodamiesi skaičių mygtukais, įveskite slaptažodį.

Pastaba

- Nustačius reitingą diskui naudojant **[Parental]** meniu, reikalaus slaptažodžio norint diską groti.
- Reitingai gali skirtis priklausomai nuo šalies. Norėdami leisti groti visus diskus, pasirinkit **“8”**.
- Kai kurie diskai turi reitingus atspausdintus ant jų, tačiau nėra įrašyti su reitingu. Tokiu atveju ši funkcija tokiems diskams neveiks.

Patarimas

- Jūs galite nustatyti arba pakeisti slaptažodį (žiūrėkite **[Preference Setup]** (Pageidavimų nustatymas) > **[Password]** (Slaptažodis).

[PBC]

Įjungti ar išjungti turinio meniu VCD/SVCD diskams su PBC funkcija.

- **[On]** (Įjungta) – rodyti turinio meniu kai įdedate diską grojimui.
- **[Off]** (Išjungta) – praleisti meniu ir pradėti grojimą nuo pirmo skyriaus.

[MP3/JPEG Nav]

Pasirinkite, ar rodyti katalogus, ar visus failus.

- **[With Menu]** (Su meniu) – rodyti visus MP3 / WMA failų katalogus.
- **[Without Menu]** (Be meniu) – rodyti visus failus.

... PAREGULIUOKITE NUSTATYMUS

Perjunkite į budėjimo režimą

[Standby Mode] (Budėjimo režimas)

Nustatykite pageidaujamą budėjimo režimą.

- **[Normal]** (Įprastas) – energijos suvartojama <4W.
- **[Low Power]** (Energijos taupymo) – energijos suvartojamas <1W, tačiau reikia daugiau laiko norint įjungti prietaisą.

[DivX (R) VOD Code]

Parodyti DivX® registracijos kodą.



Patarimas

- Įveskite šį DivX registracijos kodą kai norite išsinuomoti arba nusipirkti video iš www.divx.com/vod. DivX video, išsinuomoti arba nusipirkti per DivX®VOD (Video On Demand) paslaugą gali būti grojami tik su tuo prietaisu, kuriams yra registruoti.

Audio nustatymai

[Audio Setup] (Audio nustatymų) puslapyje jūs galite pakeisti šiuos nustatymus:

[HDMI Audio]

Kai prijungiate šį prietaisą prie televizoriaus per HDMI laidą, pasirinkite audio išvesties nustatymą šiam sujungimui.

- **[On]** (Įjungta) – garsas išvedamas per televizorių ir šį prietaisą. Jei audio formatas diske nepalaikomas, jis konvertuojamas į dviejų kanalų garsą (Linear-PCM).
- **[Off]** (Išjungta) – išjungti audio išvestį per televizorių. Garsas išvedamas tik per šį prietaisą.

[Night Mode] (Naktinis režimas)

Padaryti didelį garsumą švelnesnį, o mažą garsumą – pagarsinti, kad galėtumėte žiūrėti DVD filmus mažu garsumu, netrukdam kitiems.

- **[Off]** (Išjungta) – mėgautis erdvinio garsu pilnu dinaminio diapazonu.
- **[On]** (Įjungta) – mėgautis tyliu žiūrėjimu naktį (tik DVD).

Video nustatymai

[Video Setup] (Video nustatymų) puslapyje jūs galite pakeisti šiuos nustatymus:

[TV Type] (Televizoriaus tipas)

Pakeiskite šį nustatymą, jei vaizdas rodomas negerai. Pagal nutylėjimą šis nustatymas atitinka dažniausiai naudojamą televizoriuose jūsų šalyje.

- **[PAL]** – televizoriams su PAL spalvų sistema.
- **[NTSC]** – televizoriams su NTSC spalvų sistema.
- **[Multi]** – televizoriams, kurie yra suderinami tiek su PAL, tiek su NTSC.

[TV Display] (Televizoriaus ekranas)

Televizoriaus formatas apsprendžia, koks vaizdo santykis rodomas pagal prijungto televizoriaus tipą.



4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – televizoriams su 4:3 ekranu: rodomas pilno aukščio vaizdas, apkirptais kraštais.
- **[4:3 Letter Box]** – televizoriams su 4:3 ekranu: rodomas pilno pločio vaizdas su juodomis juostomis ekrano viršuje ir apačioje.
- **[16:6 Wide Screen]** – plačiaekranams televizoriams: rodomo santykis 16:9.

[Progressive] (Progresyvas)

Įjungti ar išjungti progresyvaus skanavimo režimą.


[Picture Settings] (Vaizdo nustatymai)

Pasirinkite numatytą vaizdo spalvų nustatymų rinkinį arba nustatykite pagal savo pageidavimus:

- **[Standard]** (Standartinis) – originalus spalvų nustatymas.
- **[Bright]** (Ryškus) – gyvų spalvų nustatymas.
- **[Soft]** (Minkštas) – šiltas spalvų nustatymas.
- **[Personal]** (Asmeninis) – pakeisti spalvų nustatymą pagal savo pageidavimus. Pareguliuokite ryškumo, kontrasto, atspalvio ir spalvų sodrumo lygį.

3. PRIJUNKITE

Pastatykite prietaisą

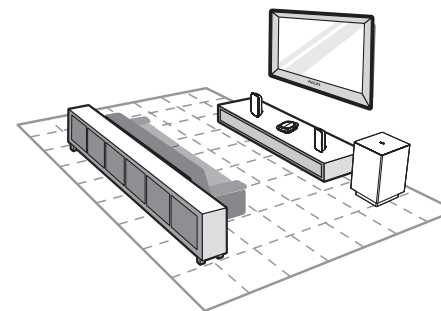


1. Pastatykite prietaisą netoli nuo televizoriaus.
2. Laikykite garsiakalbius normaliam ausų klausymosi lygyje ir lygiagrečiai klausymosi zonai.
3. Pastatykite subwoofer garsiakalbį patalpos kampe arba mažiausiai vieno metro atstumu nuo televizoriaus.



Pastaba

- Norėdami išvengti magnetinių trikdžių ir nepageidaujamo triukšmo, niekuomet nestatykite šio prietaiso ir garsiakalbių arti bet kokių spinduliavimo šaltinių.
- Niekuomet nestatykite šio prietaiso uždaroje spintelėje.
- Įdiekite šį prietaisą netoli nuo rozetės, kur lengvai galėtumėte pasiekti elektros kištuką.

Prijunkite garsiakalbius prie pagrindinio prietaiso

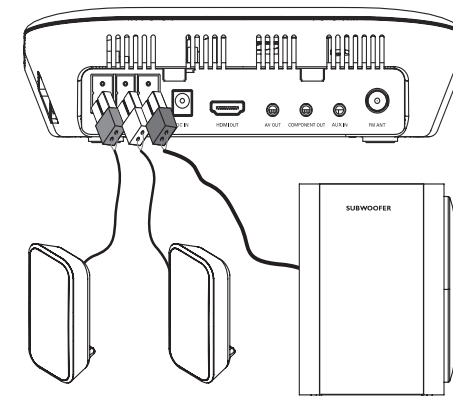

Pastaba

- Įsitikinkite, kad garsiakalbių kištukų spalvos atitinka lizdų spalvas.

1. Įstatykite raudoną dešiniojo garsiakalbio kištuką į "FR".
2. Įstatykite baltą kairiojo garsiakalbio kištuką į "FL".
3. Įstatykite juodą subwoofer garsiakalbio kištuką į "SW".

Prijunkite televizorių

Prijunkite video laidus


Su šiuo sujungimu, jūs galite žiūrėti video iš prietaiso per televizoriaus ekraną.

Jūs galite pasirinkti geriausią video sujungimą, kurį palaiko jūsų televizorius.

- 1 variantas: prijunkite per HDMI (HDMI, DVI ar HDCP palaikantiems prietaisams).
- 2 variantas: prijunkite per komponentinį AV laidą ir SCART adapterį (standartiniais televizoriais).
- 3 variantas: prijunkite per kombinuotą video (progresyvaus skanavimo televizoriais).

... PRIJUNKITE

1 variantas: prijunkite per HDMI

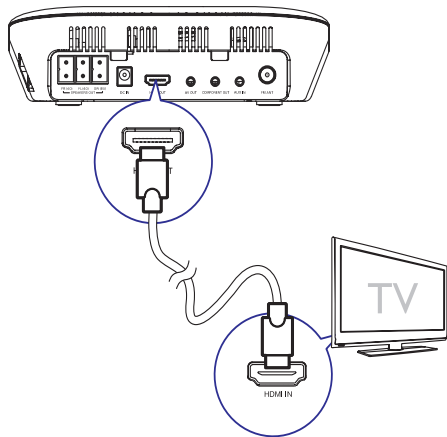

Prijunkite HDMI (High Definition Multimedia Interface), DVI (Digital Visual Interface) arba HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) palaikantį televizorių per HDMI norėdami išgauti geriausią vaizdo kokybę. Šis sujungimas perduoda tiek video, tiek audio signalus. Per šį sujungimą jūs galite žiūrėti DVD diskus, kuriuose yra HD (High-Definition) turinys.

Pastaba

- Kai kurie televizoriai nepalaiko HDMI audio perdavimo.
- Šis sujungimas duoda aukščiausią vaizdo kokybę.

1. Prijunkite HDMI laidą (nepriedamas) prie:


- “HDMI” lizdo šiame prietaise.
- HDMI įvesties lizdo televizoriuje.

Pastaba

- Šis prietaisas yra suderinamas su HDMI CEC. Tai leidžia jums sujungtiems televizoriui ir prietaisui kontroliuoti vienas kitą per HDMI.
- Jei jūsų televizorius turi tik DVI jungtį, prijunkite per HDMI/DVI adapterį. Papildomas audio sujungimas reikalingas norint užbaigti šį sujungimą.

2 variantas: prijunkite per SCART

1. Prijunkite juodą kombinuoto AV laido kištuką prie “AV OUT” lizdo prietaise.

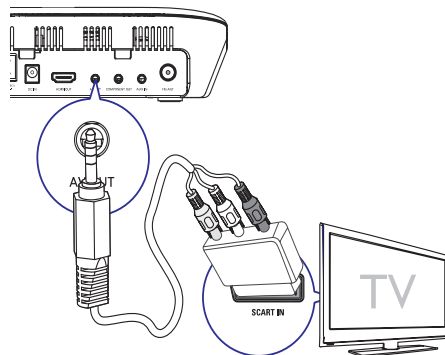

2. Prijunkite kitus kištukus prie SCART adapterio, įsitikinkite, kad spalvos atitinka.

3. Prijunkite SCART adapterį prie televizoriaus.

3 variantas: prijunkite per komponentinį video

Prijunkite progresyvaus skanavimo televizorių per juodą komponentinį AV laidą (pridedamas) aukštesnei vaizdo kokybei.

Pastaba

- Progresyvaus skanavimo vaizdo kokybė galima tik kai prijungtas progresyvaus skanavimo televizorius.
- Jei jūsų televizorius nepalaiko progresyvaus skanavimo, vaizdas nebus matomas.
- Norėdami sužinoti, kaip aktyvuoti progresyvų skanavimą savo televizoriuje, žiūrėkite televizoriaus naudojimosi instrukcijų knygelę.

6. PAREGULIUOKITE NUSTATYMUS

1. Spauskite **OPTIONS**.

2. Pasirinkite nustatymų puslapį.

3. Pasirinkite nustatymą ir tuomet spauskite .

4. Pasirinkite nustatymą ir tuomet spauskite **OK**.

- Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite .
- Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **OPTIONS**.

Bendri nustatymai

[General setup] (Bendrų nustatymų) puslapyje jūs galite pakeisti šiuos nustatymus:

[EasyLink]

Jei šis prietaisas yra prijungtas prie su HDMI CEC suderinamo televizoriaus / kitų prietaisų, visi prijungti prietaisai gali veikti pagal šias komandas vienu metu:

Nustatymas	Aprašymas
[One Touch Play] (Grojimas vienu prisilietimu)	Kai paspaudžiate mygtuką televizorius ir grotuvas įjungiami. Jei diskas įdėtas į grotuvą, disko grojimas pradėdamas automatiškai.
[System Standby] (Sistemos budėjimo režimas)	Kai nuspaudžiate ir palaikote , prijungti HDMI CEC prietaisai vienu metu persijungia į budėjimo režimą. Norėdami išjungti šią funkciją, pasirinkite [Decline] (Atsisakyti).
[System Audio Control] (Sistemos audio valdymas)	Kai grojate audio iš kitų prijungtų prietaisų, šis prietaisas persijungia į atitinkamą audio šaltinį automatiškai. Norėdami įjungti šią funkciją, pasirinkite [On] (Įjungta). Tuomet pereikite prie [Audio Input Mapping] (Audio įvesties aptikimas) norėdami skanuoti ir aptikti visus prijungtus prietaisus.
[Audio Input Mapping] (Audio įvesties aptikimas)	Kai audio įvestis aptinkama teisingai, prietaisas persijungia į audio, grojamą iš prietaiso automatiškai.

Pastaba

- Jūs turite įjungti HDMI CEC valdymą televizoriuje / kituose prietaisuose, norėdami naudotis EasyLink valdymu. Žiūrėkite televizoriaus / kitų prietaisų naudojimosi instrukcijų knygeles norėdami sužinoti daugiau.

Philips negarantuoja 100% suderinamumo su visais HDMI CEC prietaisais.

[Disc Lock] (Disko rakinimas)

Nustatyti grojimo apribojimus tam tikriems diskams. Prieš pradėdami, įdėkite diską į diskų skyrelį (ne daugiau kaip 40 diskų gali būti užrakinti).

- **[Lock]** (Užrakinti) – apriboti dabartinio disko naudojimą. Jums reikės įvesti slaptažodį norint atrakinti ir groti diską.
- **[Unlock]** (Atrakinti) – Groti visus diskus.

Patarimas

- Norėdami nustatyti ar pakeisti slaptažodį, eikite į **[Preference Setup]** (Pasirinkimai) > **[Password]** (Slaptažodis).

[Display Dim] (Ekrano apšvietimas)

Reguliuoja ryškumo lygį prietaiso ekranėlyje.

- **[100%]** – normalus ryškumas.
- **[70%]** – vidutinis ryškumas.
- **[40%]** – silpniausias apšvietimas.

[OSD Language] (Ekrano kalba)

Pasirinkite pageidaujama kalbą rodymui ekrane.

[Screen Saver] (Ekrano užsklanda)

Ekrano užsklanda apsaugo televizoriaus ekraną nuo žalos, kurią gali padaryti ilgas statinio vaizdo rodymas.

- **[On]** – įjungti ekrano užsklandą.
- **[Off]** – išjungti ekrano užsklandą.

[Sleep Timer] (Miego laikmatis)

Perjungia į budėjimo režimą automatiškai po nustatyto laiko.

- **[15 mins]**, **[30 mins]**, **[45 mins]**, **[60 mins]** – pasirinkite laiką, po kurio prietaisas persijungs į budėjimo režimą.
- **[Off]** – išjungti miego laikmačio režimą.

Pasirinkti subtitrų kalbą

Pastaba

- Ši funkcija galima tik DVD / DivX video diskuose, įrašytuose su keletu audio kalbų.

1. Spauskite **SUBTITLE** pakartotinai norėdami pasirinkti galimą subtitrų kalbą.

Nuotraukų žiūrėjimo nustatymai

Pradėti nuotraukų peržiūrą

1. Grojimo metu spauskite **■**.
↳ Dvylikos nuotraukų sumažintas vaizdas parodomas.
2. Pasirinkite failą, tuomet spauskite **▶▶** norėdami pradėti peržiūrą.
 - Norėdami pereiti į prieš tai buvusį / sekantį langą, spauskite **◀ / ▶**.
 - Norėdami pasirinkti nuotrauką, naudokitės kursoriaus mygtukais.
 - Norėdami rodyti tik pasirinktą nuotrauką, spauskite **OK**.


Pasukti nuotrauką

1. Peržiūrėjimo metu, spauskite **▲ / ▼** norėdami pasukti prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.

Pradėti muzikinę peržiūrą

Jūs galite groti MP3/WMA muzikos failus kartu su JPEG nuotraukų failais, norėdami sukurti muzikinę nuotraukų peržiūrą. MP3/WMA ir JPEG failai turi būti išsaugoti tame pačiame diske arba USB prietaise.

1. Paleiskite MP3/WMA muziką.
2. Pasirinkti nuotraukų katalogą / albumą ir spauskite **▶▶** norėdami pradėti peržiūrą.
 - ↳ Peržiūra pradeda ir tęsiasi iki paskutinės nuotraukos kataloge ar albume.
 - ↳ Audio tęsiasi iki disko pabaigos.
 - ↳ Norėdami sugrįžti į meniu, spauskite **MENU/BACK**.
3. Norėdami sustabdyti peržiūrą, spauskite **■**.
4. Norėdami sustabdyti muzikos grojimą, spauskite **■** dar kartą.

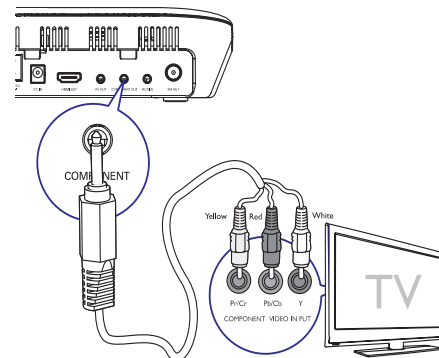


1. Prijunkite kombinuoto AV laido galą su vienu kištuku prie **“Component”** lizdo prietaise.
2. Prijunkite kitus kištukus prie televizoriaus komponentinio video įvesties lizdų (geltonas kištukas į žalią lizdą, raudonas kištukas į mėlyną lizdą, baltas kištukas į raudoną lizdą).

Prijunkite audio laidus

Jūs galite klausytis muzikos grotuvų naudodamiesi šiuo prietaisu.


Muzikos grotuvams su ausinių lizdu

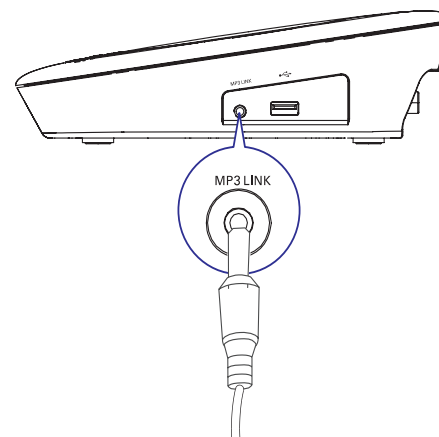

1. Spauskite **MP3 LINK** pakartotinai norėdami pasirinkti MP3 link šaltinį.

2. Prijunkite MP3 link laidą (nepridedamas) prie:
 - MP3 LINK lizdo pagrindiniame prietaise.
 - Ausinių lizdo išoriniame prietaise.
3. Pradėkite grojimą prijungtame grotuve (žiūrėkite grotuvo naudojimosi instrukcijų knygelę).

Muzikos grotuvams su raudonu / baltu audio išvesties lizdais

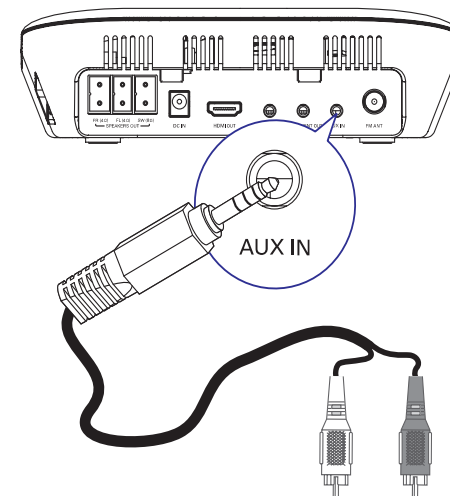


1. Spauskite **AUX** pakartotinai norėdami pasirinkti AUX šaltinį.
2. Prijunkite kombinuotą audio laidą (nepridedamas) prie:
 - AUX** lizdo šio prietaiso galinėje dalyje.
 - AUDIO OUT lizdų išoriniame prietaise.
3. Pradėkite grojimą prijungtame grotuve (žiūrėkite grotuvo naudojimosi instrukcijų knygelę).

... PRIJUNKITE

Prijunkite FM anteną

Patarimas

- Šis prietaisas nepalaiko MW radijo priėmimo.

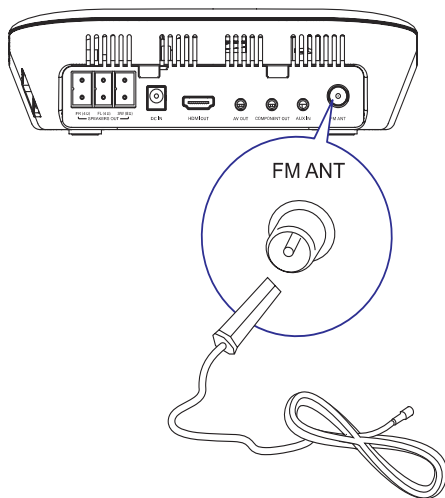

1. Prijunkite pridedamą FM anteną prie **FM ANT** lizdo prietaise.

Prijunkite energijos tiekimą


Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimą, visuomet ištraukite kištuką iš rozetės. Niekomet netraukite už laido.

Pastaba

- Prieš prijungdami elektros maitinimo laidą, įsitikinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

1. Prijunkite vieną elektros laido galą prie "DC IN" lizdo pagrindiniame prietaise.

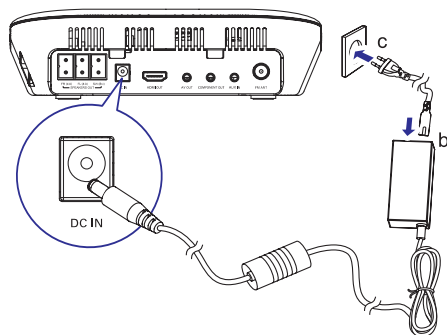

2. Įjunkite kitą galą į rozetę.

... GROKITE

Grojimo valdymas

Pasirinkite kartojimo / atsitiktinio grojimo nustatymus

1. Grojimo metu spauskite **REPEAT/PROGRAM** pakartotinai norėdami pasirinkti kartojimo arba atsitiktinio grojimo režimą.
 - Norėdami tęsti įprastą grojimą, spauskite **REPEAT/PROGRAM** pakartotinai, kol [Repeat Off] (Kartojimas išjungtas) parodoma.

Kartoti A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Muzikos ar video grojimo metu, spauskite **REPEAT A-B** pradiniam norimos atkarpos taške.
2. Spauskite **REPEAT A-B** galiniam atkarpos taške.
 - ↳ Pasirinkta dalis imama groti kartojant.
 - Norėdami sustabdyti grojimą kartojant, spauskite **REPEAT A-B** dar kartą.

Pastaba

- Atkarpa A-B gali būti nustatyta tik tame pačiame takelyje / skyriuje.

Ieškoti atgal / pirmyn

1. Grojimo metu spauskite ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) pakartotinai norėdami pasirinkti paieškos greitį.
 - Norėdami tęsti grojimą įprastu greičiu, spauskite ▶▶.

Tęsti video grojimą nuo paskutinio sustabdymo taško

Pastaba

- Ši funkcija veikia tik video grojime.

1. Sustabdžius disko grojimą ir neišėmus disko, spauskite **OK**.

Norėdami atšaukti tęsimo režimą ir sustabdyti grojimą visiškai:

1. Sustabdžius grojimą, spauskite ■.

Grojimo nustatymai

Rodyti grojimo informaciją

1. Grojimo metu spauskite □ **INFO** pakartotinai norėdami pamatyti grojimo informaciją.

Priartinti / nutolinti vaizdą

1. Video grojime / nuotraukų peržiūroje, spauskite **ZOOM** pakartotinai norėdami priartinti / nutolinti vaizdą.
 - Kai vaizdas yra priartintas, jūs galite spausti ◀ / ▶ / ▲ / ▼ norėdami patraukti vaizdą į šonus.

Pakeisti audio kanalą

Pastaba

- Ši funkcija veikia tik VCD / DivX grojime.

1. Grojimo metu spauskite **AUDIO** pakartotinai norėdami pasirinkti audio kanalą, galimą diske:
 - Mono kairė
 - Mono dešinė
 - Stereo

Pasirinkti audio kalbą

Pastaba

- Ši funkcija galima tik DVD / DivX video diskuose, įrašytuose su keletu audio kalbų.


1. Spauskite **AUDIO** pakartotinai norėdami pasirinkti audio kalbą.

Grokite iš USB

Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB prietaise yra grojamas audio, nuotraukų ar video turinys tinkamu formatu.

- Prijunkite USB prietaisą prie  lizdo.

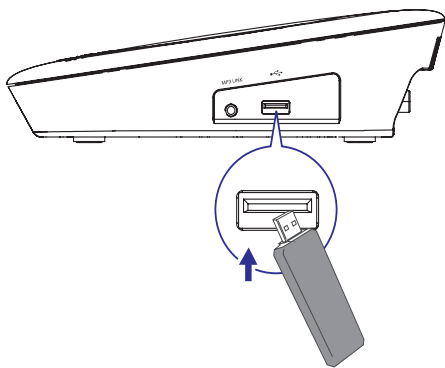

- Spauskite **USB** norėdami pasirinkti USB kaip šaltinį.
↳ Turinio meniu parodoma.
- Pasirinkite katalogą, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite failą grojimui, tuomet spauskite **▶II**.
 - Norėdami sugrįžti į pagrindinį meniu, spauskite **▲**, kol "Previous" katalogas yra pasirenkamas, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
 - Norėdami padaryti pauzę ar tęsti grojimą, spauskite **▶II**.
 - Norėdami peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio failo, spauskite **◀** / **▶**.

Grokite DivX video

Jūs galite groti DivX failus, nukopijuotus į CD-R/RW diskus, įrašomuosius DVD diskus ar USB prietaisą.

- Įdėkite diską ar prijunkite USB prietaisą.
- Pasirinkite šaltinį:
 - Diskams spauskite **DISC**.
 - USB prietaisams spauskite **USB**.

- Pasirinkite skyrių, kurį norite groti, tuomet spauskite **▶II**.
 - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
 - Norėdami padaryti pauzę ar tęsti grojimą, spauskite **▶II**.
 - Norėdami pakeisti subtitrų kalbą, spauskite **SUBTITLE**.

Pastaba

- Jūs galite groti tik tuos išsinuomotus ar nusipirkus DivX video failus, kuriuos gavote naudodami šio prietaiso registracijos kodą.
- Subtitrai su šiais failų pavadinimų plėtiniais (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) yra palaikomi, tačiau nėra rodomi failų navigacijos meniu.
- Subtitrų failo pavadinimas turi būti toks pat kaip ir video failo pavadinimas.

Grokite MP3 / WMA / nuotraukų failus

Jūs galite groti MP3 / WMA / nuotraukų failus, nukopijuotus į CD-R/RW diskus, įrašomuosius DVD diskus ar USB prietaisą.

- Įdėkite diską ar prijunkite USB prietaisą.
- Pasirinkite šaltinį:
 - Diskams spauskite **DISC**.
 - USB prietaisams spauskite **USB**.
 - Turinio meniu parodomas.
- Pasirinkite katalogą, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite failą grojimui, tuomet spauskite **▶II**.
 - Norėdami sugrįžti į pagrindinį meniu, spauskite **▲**, kol "Previous" katalogas yra pasirenkamas, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
 - Norėdami padaryti pauzę ar tęsti grojimą, spauskite **▶II**.
 - Norėdami peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio failo, spauskite **◀** / **▶**.

4. NUO KO PRADĖTI

! Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje. Kitu atveju galite sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitą nesaugų veiksmą.

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Jei susisiekiate su Philips, jums reikės nurodyti savo prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelis ir serijos numeris yra nurodyti jūsų prietaiso apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį


! Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Laikykite baterijas toliau nuo saulės spindulių ar ugnies. Niekuomet nemeskite baterijų į ugnį.
- Rizika sutrumpinti baterijų veikimo laiką! Niekuomet nemaišykite skirtingų gamintojų ar tipų baterijų.
- Rizika sugadinti prietaisą! Kai nuotolinio valdymo pultelis nenaudojamas ilgą laiką, išimkite baterijas.

Pastaba

- Perchlorato medžiaga – gali reikalaus specialaus naudojimo. Apsilankykite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

- Atidarykite baterijų skyrelį.
- Įdėkite dvi R03 arba AAA tipo baterijas atsižvelgdami į poliškumą (+/-) kaip nurodyta.
- Uždarykite baterijų skyrelį.

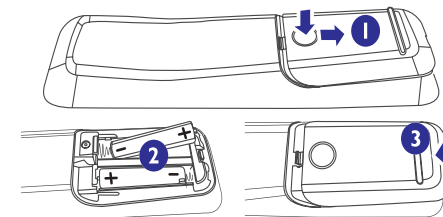

Perjunkite į budėjimo režimą

Spauskite **⏻** norėdami įjungti prietaisą.

Ekrane rodoma kai naudojate skirtingus du budėjimo režimus:

Režimas	Budėjimo režimas	Ekonominis budėjimo režimas
Įjungti	[POWER ON]	[PHILIPS]
Išjungti	[NORMAL STANDBY]	[Low Power]

Suraskite teisingą žiūrėjimo kanalą

- Spauskite **DISC** norėdami perjungti į diskų režimą.
- Spauskite šaltinio mygtuką pakartotinai savo televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje.

* Patarimas

- Video įvesties kanalas yra tarp aukščiausio ir žemiausio kanalų ir gali būti vadinamas FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI ir pan. Žiūrėkite televizoriaus naudojimosi instrukcijų knygelę norėdami pasirinkti teisingą įvestį televizoriui.

Pasirinkite teisingą TV sistemą

Pakeiskite šį nustatymą jei video rodomas negerai. Pagal nutylėjimą šis nustatymas atitinka dažniausiai naudojamą televizoriuose jūsų šalyje.

1. Spauskite **OPTIONS**.
2. Pasirinkite **[Video Setup]** (Video nustatymai).
3. Pasirinkite **[TV Type]** (Televizoriaus tipas) ir tuomet spauskite .
4. Pasirinkite nustatymą ir tuomet spauskite **OK**.
 - **[PAL]** – televizoriaus su PAL spalvų sistema.
 - **[NTSC]** – televizoriaus su NTSC spalvų sistema.
 - **[Multi]** – televizoriaus, kurie yra suderinami tiek su PAL, tiek su NTSC.
5. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **OPTIONS**.

Pasirinkite ekrano meniu rodymo kalbą

1. Spauskite **OPTIONS**.
2. Pasirinkite **[General Setup]** (Bendri nustatymai).
3. Pasirinkite **[OSD Language]** (Ekrano meniu kalba) ir tuomet spauskite .
4. Pasirinkite nustatymą ir tuomet spauskite **OK**.
5. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **OPTIONS**.

Ijunkite progresyvų skanavimą

Progresyvus skanavimas rodo dvigubai daugiau kadry per sekundę nei įprastos TV sistemos. Su beveik dvigubai daugiau eilučių, progresyvus skanavimas suteikia aukštesnę vaizdo raišką ir kokybę.

Prieš įjungdami šią funkciją, įsitikinkite, kad:

- Televizorius palaiko progresyvaus skanavimo signalą.
- Jūs prijungėte prietaisą prie televizoriaus per komponentinį video.

1. Įjunkite televizorių.
2. Įsitikinkite, kad televizoriaus progresyvaus skanavimo režimas yra išjungtas (žiūrėkite televizoriaus naudojimosi instrukcijų knygelę).
3. Perjunkite televizorių į teisingą žiūrėjimo kanalą šiam prietaisui.
4. Spauskite **DISC**.
5. Spauskite **OPTIONS**.
6. Spauskite / norėdami pasirinkti **[Video Setup]** (Video nustatymai) iš meniu, tuomet spauskite .
7. Pasirinkite **[Progressive]** (Progresyvus) > **[On]** (Įjungtas), tuomet spauskite **OK**.
↳ Perspėjimo žinutė parodoma.
8. Norėdami tęsti, pasirinkite **[OK]** ir spauskite **OK**.
↳ Progresyvaus skanavimo įdiegimas baigtas.

Pastaba

- Jei tuščias / iškraipytas vaizdas rodomas, palaukite 15 sekundžių, kol jis automatiškai bus perjungtas arba išjunkite progresyvų skanavimą rankiniu būdu.

9. Įjunkite progresyvaus skanavimo režimą savo televizoriuje.

Išjunkite progresyvų skanavimą rankiniu būdu

1. Išjunkite progresyvaus skanavimo režimą savo televizoriuje.
2. Spauskite **OPTIONS**.
3. Spauskite / norėdami pasirinkti **[Video Setup]** (Video nustatymai) iš meniu, tuomet spauskite .
4. Pasirinkite **[Progressive]** (Progresyvus) > **[Off]** (Išjungtas), tuomet spauskite **OK**.
5. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **OPTIONS**.

Pastaba

- Priklausomai nuo kai kurių diskų / failų tipo, grojimas gali skirtis.

Grokite diskus

Atsargiai

- Niekuiomet nežiūrėkite į lazerio spindulį grotuvo viduje.
- Rizika sugadinti prietaisą! Niekuiomet nenaudokite diskų su priedais, tokiais kaip disko stabilizavimo žiedai ar panašiai.
- Niekuiomet nedėkite kitų objektų, išskyrus diskus, į diskų skyrelį.

1. Spauskite **DISC** norėdami pasirinkti DISC šaltinį.
2. Spauskite ant pagrindinio prietaiso norėdami atidaryti diskų skyrelį.
3. Įdėkite diską į diskų skyrelį ir spauskite .
↳ Įsitikinkite, kad disko etiketė yra viršuje.
4. Grojimas pradedamas automatiškai.
 - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite .
 - Norėdami padaryti pauzę ar tęsti grojimą, spauskite .
 - Norėdami peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio skyriaus / poskyrio / takelio, spauskite / .

Jei grojimas nepradedamas automatiškai:

- Pasirinkite skyrių / poskyrį / takelį ir spauskite .

Patarimas

- Norėdami groti užrakintą DVD, įveskite 4 skaitmenų tėvų kontrolės slaptažodį.

Naudokite disko meniu

Kai įdėsite DVD/(S)VCD diską, meniu gali būti parodytas televizoriaus ekrane.

Norėdami sugrįžti į meniu grojimo metu:

1. Spauskite **MENU / BACK**.

Pastaba

- Norėdami matyti VCD disko meniu, jūs turite įjungti Playback Control (PBC) funkciją diske.

Pasirinkite audio kalbą

Jūs galite pasirinkti audio kalbą DVD, DivX ar VCD diskams.

1. Grojimo metu spauskite **AUDIO**.
↳ Kalbos nustatymai pasirodo. Jei pasirinkti audio kanalai negalimi, numatytasis disko audio kanalas naudojamas.

Pastaba

- Kai kuriems DVD diskams kalba gali būti keičiama tik iš disko meniu. Spauskite **MENU/BACK** norėdami pasiekti meniu.

Pasirinkite subtitrų kalbą

Jūs galite pasirinkti subtitrų kalbą DVD ar DivX® Ultra diskams.

- Grojimo metu spauskite **SUBTITLE**.

Patarimas

- Kai kuriems DVD diskams kalba gali būti keičiama tik iš disko meniu. Spauskite **MENU/BACK** norėdami pasiekti meniu.

Ijunkite audio sinchronizavimą

Jei video signalas, siunčiamas į jūsų televizorių yra lėtesnis nei garso (vaizdas nesutampa su garsu), jūs galite susinchronizuoti audio ir video pavėlindami audio išvestį.

1. Nuspauskite ir palaikykite **AUDIO SYNC** kol "AUDIO SYNC XXX" parodoma.
↳ "XXX" nurodo atidėjimo laiką.
2. Per penkias sekundes, spauskite +/- norėdami nustatyti vėlavimo laiką audio išvesčiai.