


ID9371B



Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

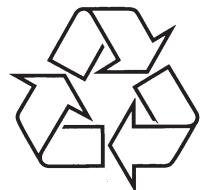

**Lādējiet klausuli(-es) 24 stundas
pirms lietošanas.**

Lietošanas pamācība

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma

Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums

2006 (C) Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas.

www.philips.com

PIEZĪMĒM

SATURS

Svarīga informācija	4
Jūsu drošībai	4
Uzstādišanas prasības	4
Vajadzīga palīdzība?	4
Kas atrodas iepakojumā	5
Jūsu ID937	6
Klausules pārskats	6
Bāzes stacijas pārskats	9
Jūsu ID937 galvenās funkcijas	9
Pieslēgšana	11
Uzstādišana	12
Zvanišana	16
Telefonu grāmatiņa	21
Zvanu saraksts	26
Pulkstenis un Modinātājs	28
Personīgie iestatījumi	31
Papildus iestatījumi	36
Tīkla pakalpojumi	42
Spēles	46
Automātiskais atbildētājs	48
Traucējumu novēršana	54
Informācija	56
Alfabētiskais rādītājs	57

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Jūsu drošībai

Šis telefons nav veidots, lai veiktu ārkārtas telefona zvanus, kad nav strāvas. Skype neatbalsta ārkārtas zvanus. Lai piekļūtu ārkārtas zvaniem, jāveido alternatīva.

Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības:

- Nepieļaujiet telefona nonākšanu kontaktā ar šķidrumiem vai mitrumu.
- Neatveriet telefonu. Tas var pakļaut Jūs augstām voltāžām.
- Nekad nelietojiet citā tipa baterijas kā komplektā iekļautās.
- Neturiet klausuli pārāk tuvu Jūsu ausij, kad telefons zvana vai aktivizējot skaļruni, jo tas var bojāt Jūsu dzirdi.
- Nepakļaujiet telefonu pārmērīgam karstumam, ko izraisījis sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Nenometiet Jūsu telefonu un nepieļaujiet objektu uzkrīšanu uz Jūsu telefona.
- Nelietojiet tīrišanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus, jo tie var bojāt ierīci.
- Tuvu esoši aktīvi mobilie telefoni var radīt traucējumus.

Par darbināšanas un glabāšanas temperatūrām:

- Darbinet vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp 0° un 35°C.
- Glabājiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp -20° un 45°C.
- Bateriju darbības laiks var būt īsaks zemas temperatūras nosacījumos.

Uzstādīšanas prasības

Šai precei ir nepieciešama 220-240 voltu elektriskā maiņstrāvas barošana, izņemot IT instalācijas, definētas standartā EN 60-950. Strāvas pārrāvuma gadījumā komunikācijas var tikt zaudētas.

Saskaņā ar standarta EN 60-950 kritērijiem, elektriskais tūkls tiek klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt šo ierīci, ir atvienot to no strāvas rozetes. Nodrošiniet, ka elektriskais kontakts atrodas tuvu ierīcei un ir vienmēr viegli pieejams.

Tīkla voltāža tiek klasificēta kā TNV-3 (Telekomunikāciju Tīkla Voltāžas), kā definētas standartā EN 60-950.

Vajadzīga palīdzība?

Papildus informācijai par traucējumu novēršanu:

Traucējumu novēršana: skatīt 54.Ipp

Skatiet sekojošu mājas lapu papildus informācijai par Philips tiešsaistes palīdzību:

Tiešsaistes palīdzība:

www.philips.com/support

ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

A

- Ārējā zvana pāradresācija 18
- Ārpus uztveršanas zonas 13
- Atbildēt uz zvanu 14
- Atbilstiņa 56
- Atkārtotas zvanišanas laiks 36
- Atkārtotas zvanišanas saraksts 16, 27
- Atmiņa 46
- Atzvanišana 43
- Austīņas skājums 17
- Automātiska atbilde 34
- Automātiska klausules nollīkšana 34
- Automātisks piedēklis 40

B

- Balss pasts 43
- Baterijas lādēšana 12
- Baterijas laiks un darbības diapazons 13
- Baterijas uzlādes līmenis 13
- Baterijas uzstādīšana 12
- Bāzes izvēle 39
- Bāzes stacijas pārskats 9
- Bāzes stacijas pieslēgšana 11
- Bērna aukles režīms 34
- Brīvruku atbilde 17

C

- Citi tīkla pakalpojumi 45

D

- Datums un laiks 28, 14
- Dzēst tālruņu grāmatu 22
- Dzēst zvanu sarakstu 26

F

- Fona apgaismojuma laiks 35
- Fona apgaismojums 15
- Fona attēls 36

G

- Gaidīšanas režīms 14
- Galvenais PIN 40
- Galvenās funkcijas 9
- Grupu zvana toni 32

H

- HD Skanas režīms 41
- Iekšējais zvans 18
- Ierīces pārstatīšana 40
- Ikonas un simboli 8
- Izvēlnes navigācija 10
- Izvēlu krāsa 35

K

- Klausules dzēšana 39
- Klausules ieslēgšana/izslēgšana 14
- Klausules klusums 17
- Klausules nosaukums 33
- Klausules pārskats 6
- Klausules taustīji 7
- Klausules zvana toni 31
- Klusuma atslēgšana 17
- Klusums 17
- Konferences režīms 41
- Konferences zvana 19
- Kontrasts 33

M

- Mazula zvans 38
- Meklēšana 14
- Modinātāja signāls 28
- Modinātājs 28

N

- Neizpaust ID 45
- Netraucēšanas režīms 29
- Notiekosie zvani 17
- Notikumu lampiņa 15
- Numura sastādīšana 16

P

- Pamatdarbības 11
- Pārstrāde un izmešana 56
- Personalizēšana 31
- Piederumi 5
- Pulkstenis un modinātājs 28

R

- Reģistrācija 38

S

- Saglabāt kontaktu 20
- Saglabāt no atkārtotas zvanišanas saraksta 27
- Skaļruna skājums 17

T

- Taustiņu atbloķēšana 14
- Taustiņu bloķēšana 14
- Taustiņu bloķēšana/atbloķēšana 14
- Taustiņu signāls 32
- Telefonu grāmatas kopēšana no SIM kartes 22
- Telefonu grāmatas pārsūtišana 23
- Telefonu grāmatas redīģēšana 21
- Telefonu grāmatiņa 16, 20
- Tetris 46
- Tiešā zvanišana 16
- Tiešās piekļuves atmiņa 23
- Trokšņu traucējumi 55

V

- Valoda 34

Z

- Zema uzlādes līmeņa brīdinājums 13
- Zvana beigšana 14, 17
- Zvana liegums 37
- Zvana melodija 31
- Zvana pāradresācija 42
- Zvana skājums 31
- Zvanišana 14
- Zvanišana 37
- Zvanītāja līnijas identifikācija 19
- Zvanu saraksts 16, 26

INFORMĀCIJA

Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie lauki (“EMF”)

1. Philips Royal Electronics ražo un pārdod daudz patēriņajiem domātas preces, kas, kā jebkura elektriska ierīce, var pāraidīt un uztvert elektro magnētiskos signālus.
2. Viens no vadošajiem Philips Biznesa principiem ir pieņemt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu ierīcēm, lai tās atbilst visām prasībām un iekļaujas EMF standartos, kas piemērojami preču ražošanas brīdī.
3. Philips ir apņēmies attīstīt, ražot un tirgot preces, kam nav negatīvas ietekmes uz veselību.
4. Philips apstiprina, ka tā preces labi kalpo lietošanas mērķiem, ir drošas lietošanā, saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskajiem pētījumu rezultātiem.
5. Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu izstrādāšanā, padarot iespējamu pielietot Philips prečes papildus uzlabojumus un standartizējumus vēl pirms tie ir pieņemti.

Atbilstība

Atbilstības deklarācija ir pieejama www.p4c.philips.com.

Šeit, Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC, deklarē, ka ID937x ir saderīgs ar Direktīvas 1999/5/EC pamatprasībām un citiem attiecīgiem noteikumiem.

Pārstrāde un izmešana

Veco ierīču izmešanas instrukcijas

WEEE direktīvas (Elektriskā un Elektroniskā Aprīkojuma Izmešana; 2002/96/EC) mērķis ir nodrošināt preču pārstrādi, izmantojot labāko pieejamo apstrādes, atjaunošanas un pārstrādes tehnikas, lai nodrošinātu cilvēka veselības un augstu dabas aizsardzību.

Jūsu prece ir projektēta un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem.

Apzīniet vietējo dažādo atkritumu savākšanas sistēmu elektriskajām un elektroniskajām precēm, kas apzīmētas ar šo simbolu:

Izmantojiet vienu no sekojošām izmešanas iespējām:

1. Atbrivošanās no visas preces (tai skaitā vadiem, kontaktiem un papildierīcēm) tam paredzētajā WEEE iestādē.

2. Ja Jūs iegādājaties tādu pašu preci, atgrieziet visu veco preci atpakaļ pārdevējam. Kā to nosaka WEEE direktīva, viņam tā ir jāpieejem.

Philips ir apzīmējis iepakojumu ar standarta simboliem, kas veidoti, lai veicinātu pārstrādi un pareizu atbrivošanos no atkritumiem.

 Ir samaksāts finansiāls ziedojušs attiecīgajai valsts atjaunošanas un pārstrādes sistēmai.


 Apzīmēto iepakojuma materiālu var pārstrādāt.

KAS ATRODAS IEPAKOJUMĀ

Sekojoši piederoumi ir iekļauti komplektā ar Jūsu ID937:



Klausule



Bāzes stacija



Strāvas padeve bāzes
stacijai



Līnijas vads



2 AAA
pārlādējamās
baterijas



Sadalītājs



Lietošanas



Ātrā sākuma




Garantijas karte

Līnijas adapteris var nebūt pieslēgts līnijas vadam, šajā gadījumā Jums jāpieslēdz līnijas adapteri līnijas vadam, iepriekš pieslēdzot līnijas vadu līnijas kontaktam.

Daudz-klausuļu iepakojumos Jūs atradīsiet vienu vai vairākas papildus klausules, lādētājus ar strāvas padeves ierīcēm un papildus pārlādējamās baterijas.

Klausules pārskats

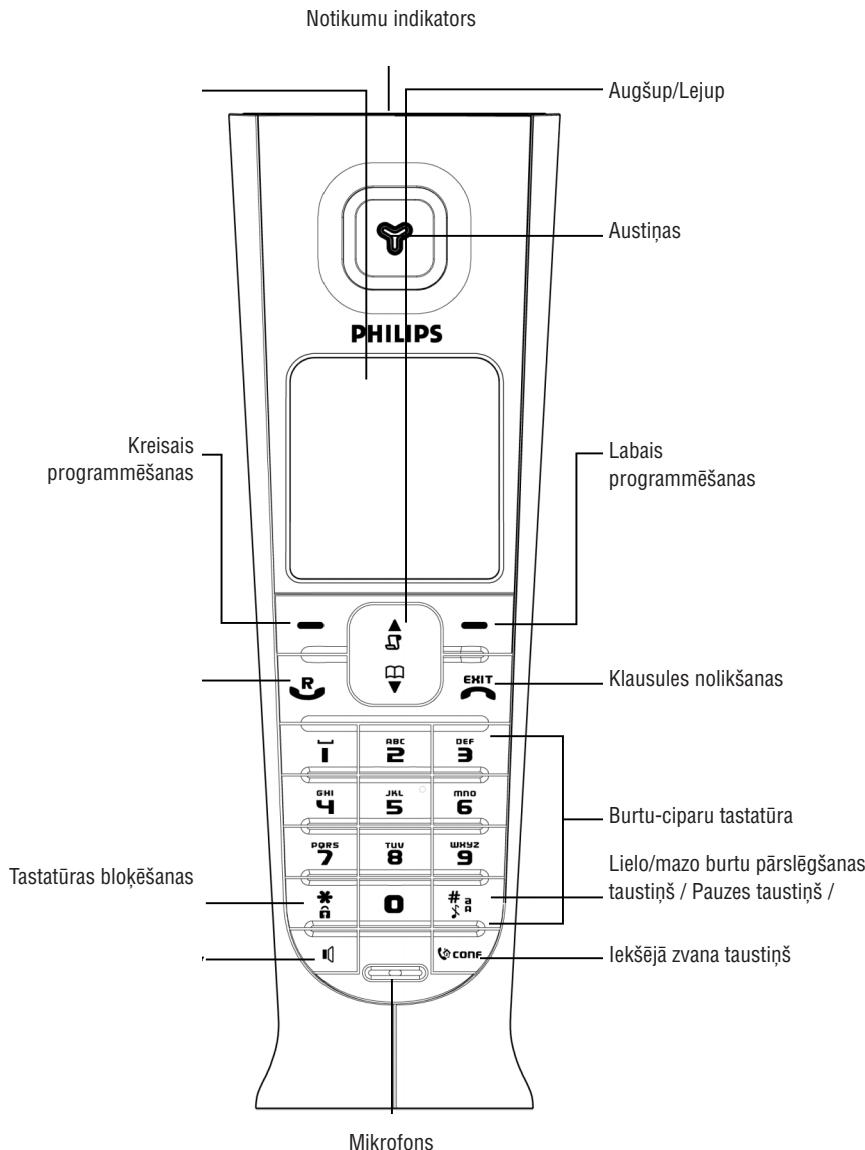

TRAUCĒJUMU NOVĒŠANA

Problēma	Cēloņi	Risinājums
Traucējumi Jūsu radio vai televizorā	ID937 bāzes stacija vai strāvas barošanas iepakojums ir pārāk tuvu	Pārvietojiet barošanas iepakojumu vai
Zvanītāja Līnijas Identifikācijas (Numura noteicējs)		Pārbaudiet Jūsu līgumu ar tīkla
Nevar saglabāt ierakstu Tālruņu grāmatiņā.		
Automātiskais atbildētājs neieraksta ziņojumus		<ul style="list-style-type: none"> Izvēlieties Atbildēt un ierakstīt režīmu (skatīt "Automātiskā")
Nestrādā tālvadības piekļuve		<ul style="list-style-type: none"> Aktivizējiet Tālvadības pieeju (skatīt "Tālvadības pieeja",
Nav iespējams ierakstīt izējošo ziņojumu		
ID937 noliek klausuli tālvadības piekļubes laikā	<ul style="list-style-type: none"> Jūs neesat mainījuši Jūsu Galveno PIN kodu 	<ul style="list-style-type: none"> Lai novērstu neatļautu pieeju Jūsu automātiskajam atbildētājam, Jūsu Galvenajam PIN kodam jābūt mainītam. Lai
	<ul style="list-style-type: none"> Jums ir aizgājis vairāk kā 8 sekundes, lai ievadītu Galveno PIN kodu 	<ul style="list-style-type: none"> ievadiet Galveno PIN kodu 8 sekunžu laikā.
Automātiskais atbildētājs automātiski apstājas	<ul style="list-style-type: none"> Ziņojums ir garāks par 3 minūtēm 	<ul style="list-style-type: none"> Ziņojumi nedrīkst būt garāki par 3 minūtēm

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Telefona traucējumu novēršana

Problēma	Cēloņi	Risinājums
Baterijas ikona  nemirkšķinās, kad klausule tiek novietota uz bāzes.		<ul style="list-style-type: none"> Notīriet kontaktu ar nedaudz alkoholā samitrinātu lupatu.
Nav zvanīšanas	<ul style="list-style-type: none"> Jūs esat pārāk tālu no bāzes stacijas. Līnijas adapteris (kad nepieciešams) nav pieslēgt līnijas vadam. 	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet savienojumus. Pārstatiet telefonu: atvienojiet un atkal pieslēdziet barošanu. Lādējiet baterijas vismaz 24 stundas. Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai. Vienmēr lietojiet komplektā iekārtu vadu. Pieslēdziet līnijas adapteri (kad nepieciešams) līnijas vadam.
Slikta audio kvalitāte	<ul style="list-style-type: none"> Jūs esat pārāk tālu no bāzes stacijas. Bāzes stacija ir pārāk tuvu elektriskām ierīcēm, dzelzsbetona sienām vai metāla 	<ul style="list-style-type: none"> Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai. Pārvietojiet bāzes staciju vismaz vienu metru prom no jebkādām elektriskām ierīcēm.
Ikona  mirkšķinās	<ul style="list-style-type: none"> Klausule nav reģistrēta bāzes stacijā. Klausule ir pārāk tālu no bāzes stacijas. 	<ul style="list-style-type: none"> Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā. Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
Kopēšana no mana mobilā telefona SIM kartes uz ID937 netiek pabeigta.	Tiks pārsūtīti tikai ieraksti no Jūsu mobilā telefona SIM kartes; telefonu grāmatas ieraksti, kas ir saglabāti Jūsu mobilā telefona atmiņā, netiks pārsūtīti.	Pārsūtiet telefonu grāmatas ierakstus, kas atrodas Jūsu mobilajā telefonā uz Jūsu mobilā telefona SIM karti, tad uz
Klausule parāda ziņojumu "not available" (nav mēģinot pievienot citu klausuli bāzes	<ul style="list-style-type: none"> Klausules pievienošanas procedūra nav izdevusies, Maksimālais klausuļu skaits (6) ir sasniegs. Bāzes stacija jau ir aizņemta ar citu klausuli. 	<ul style="list-style-type: none"> Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet bāzes stacijas strāvas padevi. Sekojiet norādījumiem klausules reģistrēšanai Izņemiet un atkal ievietojiet klausules baterijas. Atreģistrējiet klausuli, lai reģistrētu jaunu.

JŪSU ID937

Klausules taustiņi

Spiediet	Lai
	Piekļūtu galvenajai izvēlnei no gaidīšanas režīma. Izvēlotos klausules ekrānā tieši virs taustiņa parādīto funkciju. Aktivizētu klausuma funkciju zvana laikā. Ieslēgtu fona apgaismojumu.
	Piekļūtu atkārtotas zvanīšanas sarakstam no gaidīšanas režīma. Izvēlotos klausules ekrānā tieši virs taustiņa parādīto funkciju. Uzsāktu otru zvanu, skaitītu telefonu grāmatīnu, pārsūtītu zvanu vai aktivizētu/izslēgtu HD Skāņas režīmu zvana laikā.
	Atbildētu uz ienākošu ārējo vai iekšējo zvanu.
	Noliktu klausuli. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā. Nospiediet un turiet, esot gaidīšanas režīmā, lai izslēgtu klausuli, ūsi spiediet, lai atkal ieslēgtu klausuli.
	Piekļūtu zvanu sarakstam no gaidīšanas režīma. Ritinātu augšup izvēlnes sarakstu vai ietu uz iepriekšējo telefonu grāmatīgas vai zvanu saraksta ierakstu. Palielinātu austīnas skaļumu zvana laikā. Ietu uz iepriekšējo simbolu redīģēšanas režīmā.
	Piekļūtu telefonu grāmatījai no gaidīšanas režīma. Ritinātu lejup izvēlnes sarakstu vai ietu uz nākamo telefonu grāmatīgas vai zvanu saraksta ierakstu. Samazinātu austīnas skaļumu zvana laikā.
	Uzsāktu iekšējo zvanu.
	Atbildētu uz ienākošo zvanu brīvroku režīmā. Ieslēgtu un izslēgtu skaļruni* zvana laikā.
	Uzspiestu # gaidīšanas režīmā. Nospiediet un turiet, lai izslēgtu zvana toni gaidīšanas režīmā. Nospiediet un turiet, lai ievietotu pauzi zvanīšanas režīmā.
	Uzspiestu * gaidīšanas režīmā. Nospiediet un turiet, lai bloķētu un atbloķētu taustiņus.

Programmēšanas taustiņš

BACK	Ūsi spiediet izvēlnu pārlūkošanas laikā, lai atgrieztos uz iepriekšējo izvēlni.
------	---

* BRĪDINĀJUMS Brīvroku aktivizēšana var negaidīti palielināt skaļumu austīnā uz ļoti skaļu.
Pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

Displeja ikonas un simboli

Gaidīšanas režīmā, vairākas ikonas un simboli var tikt parādīti klausulē.

	Klausule ir reģistrēta un bāzes stacijas uztveršanas zonā. Tā mirkšķinās, kad klausule ir ārpus
	Baterijas simbols, kas norāda 3 baterijas uzlādes līmenus.
	Zvana toņa skaļums ir izslēgts.
	Taustiņi ir slēgti.
	Ir ārējais ienākošais zvans, ārējais zvans ir pieslēgts vai ārējais zvans ir gaidīšanas režīmā.
	HD Skanās režīms ir aktivizēts.
	Ir iekšējais ienākošais zvans, iekšējais zvans ir pieslēgts vai iekšējais zvans ir gaidīšanas režīmā.
	Ir ieslēgts skaļrunis.
	Ir ieslēgts modinātājs.
	Ir aktivizēts automātiskais atbildētājs. Tā mirkšķinās, ja automātiskā atbildētāja atmiņa ir pilna.
	Ir aktivizēts Netraucēšanas režīms.

Kad ir jauni notikumi, kā jauni neatbildēti zvani, jauni SMS ziņojumi, balss pasts vai automātiskā atbildētāja ziņojumi saņemti, sekojošas ikonas un telefona numuru tiek parādīti klausules ekrāna vidū.

Ja Jūs neesat abonējuši Numura noteicēju, nebūs ziņojumi par jauniem notikumiem, izņemot par jauniem ziņojumiem, kas ierakstīti automātiskajā atbildētājā. Klausules ekrānā neparādīsies ne neatbildētie zvani, ne SMS, ne balss pasta notikumu ikonas.

	Ir jauni neatbildēti zvani. Pa kreisi no ikonas tiek parādīts arī jauno neatbildēto zvanu skaits.
	Ir saņemti jauni balss ziņojumi. Pa kreisi no ikonas tiek parādīts arī jauno saņemto ziņojumu skaits.
	Ir jauni saņemti automātiskā atbildētāja ziņojumi. Pa kreisi no ikonas tiek parādīts arī jauno saņemto ziņojumu skaits.

TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS (TAM)

Klausules zvana klausīšanās iestatīšana

- Spiediet  MENU (Izvēlnē), ritiniet  uz Answer Machine (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz Settings (Iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz HS Screening (Klausules Klausīšanās) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
- Pašlaik izvēlētā iespēja tiek iezīmēta.
- Ritiniet  uz On (Ieslēgt) vai Off (Izsleigt) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Ja Jums ir vairākas klausules, tikai vienu klausuli var ieslēgt zvana klausīšanai katram zvanam.

Balss valoda

Šī izvēlne ļaus Jums mainīt iepriekš definēto Izejošo ziņojumu valodu. Šīs izvēlnes pieejamība un valodas iespējas ir atkarīgas no valsts.

Lai iestatītu balss valodu

- Spiediet  MENU (Izvēlnē), ritiniet  uz Answer Machine (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz Ans.Settings (Atbildētāja iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz Voice Lang. (Balss valoda) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Pašlaik izvēlētā valoda tiek iezīmēta.
- Ritiniet  uz Jums vajadzīgo valodu un spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tieks atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS (TAM)

Tālvadības piekļuve

Šī funkcija ļauj Jums pārbaudīt Jūsu ziņojumus vai ka citādi darbināt Jūsu automātisko atbildētāju, zvanot automātiskajam atbildētājam un ievadot tālvadības pieejas kodu (kas ir tāds pats kā Jūsu Galvenais PIN kods), zvanot no toju zvanīšanas telefona. Tālvadības pieeja ir iespējama tikai tad, ja galvenais PIN kods ir mainīts (skatīt 40.lpp).

Tālvadības piekļubes ieslēgšana/izslēgšana

- Spiediet MENU (Izvēlne), ritiniet uz Answer Machine (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz Settings (Iestatījumi) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz Remote Access (Tālvadības pieeja) un spiediet SELECT (Izvēlēties).
- Pašlaik izvēlētā iespēja tiek iezīmēta.
- Ritiniet uz Activated (Aktivizēta) vai Deactivated (Deaktivizēta) un spiediet SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Tālvadības pieejas kods ir paredzēts, lai novērstu neatļautu piekļuvi automātiskajam atbildētājam no ārejiem zvanītājiem. Tālvadības pieejas kods ir tāds pats kā telefona Galvenais PIN kods. Jūsu Galvenajam PIN kodam jābūt mainītam (skatīt 40.lpp), pirms Jūs varat lietot šo funkciju.

Automātiskā atbildētāja vadīšana no ārejā zvana

- No Jūsu ārejā telefona zvaniet uz mājām. Automātiskais atbildētājs atbild un sāk atskanot Jūsu sveiciena ziņojumu. 8 sekunžu laikā spiediet taustiņu #.
- Ievadiet tālvadības pieejas kodu (tāds pats kā Jūsu Galvenais PIN kods). Ja kods nav pareizs, tiks atskanots kļūdas tonis. Kad kļūdas tonis ir atskanots, Jūs varat mēģināt spiest tālvadības pieejas kodu vēlreiz, līdz Jūs ievadāt pareizu numuru.
- Ja pieejas kods ir pareizs, ir dzirdams apstiprinājuma signāls. Ja ir jauni ziņojumi, tie visi tiek nekavējoties atskanoti un beigties, kad vairs nav jaunu ziņojumu. Ja nav jaunu ziņojumu, automātiskais atbildētājs neko neatskanos.

Sekojoša tabula norāda, kā piekļūt zemāk aprakstītajām funkcijām tālvadības piekļubes procedūras laikā:

	Atkārto pašreizējo ziņojumu vai pārlec uz iepriekšējo ziņojumu.
	Atskano vecos ziņojumus vai beidz atskanošanu.
	Pārlec uz nākamo ziņojumu.
	Dzēš pašreizējo ziņojumu.
	Ieslēdz/izslēdz automātisko atbildētāju.


Zvana klausīšanās

Klausules zvana klausīšanās

Ja Klausules zvana klausīšanās ir ieslēgta, kad notiek ienākošais ziņojums, Jūs varat spiest , lai klausītos ziņojumu. Ja Jūs izlemt atbildēt uz zvanu, spiediet . Kad uz zvanu ir atbildēts, automātiski beidzas ierakstīšana. Ja Jūs spiežat taustiņu , zvans tiks atvienots un ierakstīšana tiks ignorēta.

JŪSU ID937

Bāzes stacijas pārskats

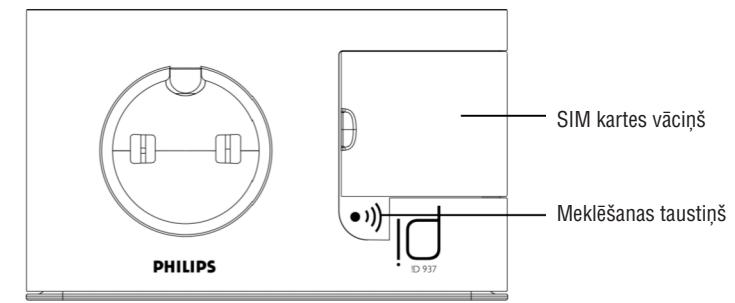



Jūsu ID937 galvenās funkcijas

Sekojošais ir Jūsu ID937 pieejamo izvēlnes iespēju pārskats. Detalizētam izvēlnes iespēju skaidrojumam, skatiet attiecīgās nodalas šajā Lietošanas pamācībā.

	Lai	Lapa
Telefonu grāmatiņa		Pievienotu, rediģētu un pārzinātu telefonu grāmatiņas ierakstus.
Pulkstenis un modinātājs		Iestatītu datumu un laiku, modinātāju, modinātāja signālu un Netraucēšanas režīmu.
Personīgie iestatījumi		Iestatītu klausules signālu, fona attēlu, kontrasta līmeni, klausules nosaukumu, automātisku atbildi/zvana pārtraukšanu, valodas, bērnu aukles režīmu, Fona apgaismojuma laiku un Izvēļu krāsu.
Papildus iestatījumi		Iestatītu atkārtotas zvanīšanas laiku, zvanīšanas režīmu, zvanu liegumu, mazuļa zvana režīmu, reģistrētu/dzēstu klausuli, izvēlētos bāzi, mainītu PIN, pārstatītu telefonu, automātiskus piedēkļus, Konferences režīmu, HD Skaņas un Demonstrācijas režīmu.
Tikla pakalpojumi		Iestatītu zvanu pārsūtišanu, balss pastkastīti, atzvanīšanu, zvanītāja ID
Spēles		
Automātiskais atbildētājs		Iestatītu, atskanotu, dzēstu telefona ziņojumus, ierakstītu piezīmi utt.

Izvēlnes navigācija

Pamata soļi navigācijai pa izvēlnēm un iespējām ir sekojoši:

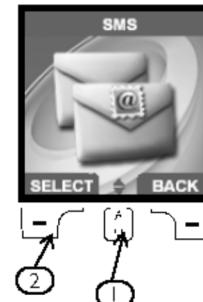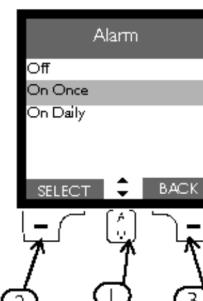Uzdevums	Darbība	
Piekļūt galvenajai izvēlnei/izvēlnes iespējām.	Izvēlieties MENU (Izvēlne), spiežot taustiņu tieši zem uzraksta (kreisais programmēšanas taustiņš ).	
• Piekļūt noteiktai izvēlnei/iespējai	<ol style="list-style-type: none"> Spiediet taustiņu , lai ritinātos uz Jums vajadzīgo izvēlni/iespēju. Izvēlieties SELECT (Izvēlēties), nospiežot taustiņu tieši zem uzraksta (kreisais programmēšanas taustiņš ). 	
Šajā piemērā modinātājs ir ieslēgts Vienreiz . <ul style="list-style-type: none"> Lai mainītu Jūsu izvēli. Lai apstiprinātu Jūsu izvēli Atgriezties iepriekšējā izvēlnes līmeni vai 	<ol style="list-style-type: none"> Spiediet taustiņu , lai ritinātos uz Jums vajadzīgo iespēju. Izvēlieties SELECT (Izvēlēties), nospiežot taustiņu tieši zem uzraksta (kreisais programmēšanas taustiņš ). Izvēlieties BACK (Atpakaļ), nospiežot taustiņu tieši zem uzraksta (labais programmēšanas taustiņš ). 	

TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS (TAM)

8. Jūs tad varat iestatīt atbildes režīmu uz **Tikai atbildēt** vai **Atbildēt un ierakstīt** un izvēlēties iestatīt Jūsu izejošo ziņojumu kā **lepkiekš definēto** vai **Personīgo** (ipašu VIP ziņojumu). Informācijai, kā ierakstīt un atskanot Jūsu izejošo ziņojumu VIP sarakstam, skatīt nodalju "lepkiek definēti izejošie ziņojumi" un "Personīgi Izejošie Ziņojumi" augstāk.

VIP numuru dzēšana

- Spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu **VIP sarakstam**.
- Tiks parādīti VIP sarakstā esošie numuri.
- Ritiniet , lai izvēlētos ierakstu un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz punktu **Delete** (Dzēst) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai dzēstu.

Atbilde ieslēgta/izslēgta

Automātiskā atbildētāja ieslēgšana/izslēgšana

- Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz **Answer Machine** (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Ans.On/Off** (Atbildētājs ieslēgt/Izslēgt) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz **On** (ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Automātiskā atbildētāja iestatījumi

- Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz **Answer Machine** (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Settings** (iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).

Zvana atlikšana

Šis ir zvanu laiks, pirms automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu un sāk Jūsu sveiciena atskanošanu. Jūs varat iestatīt automātisko atbildētāju, lai tas sāk Jūsu sveiciena atskanošanu pēc 1 – 7 zvaniem vai Toll Saver (Rēķina Taupīšana). Noklusētā zvana atlikšana ir 5 signāli.

- Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz **Answer Machine** (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Settings** (iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai atvērtu punktu **Ring Delay** (Zvana atlikšana).
- Ritiniet  uz Jums vajadzīgo zvana atlikšanas iestatījums (1 – 7 signāli) vai **Toll Saver** (Rēķina taupīšana) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Rēķina taupīšanas režīms var ietaupīt tālsarunas izmaksas, kad Jūs pārbaudāt Jūsu ziņojumus no attāluma. Ja Jūsu automātiskajā atbildētājā ir jauni ziņojumi, iezošais ziņojums tiks atskanots pēc 3 signāliem. Ja nav jaunu ziņojumu, iezošais ziņojums tiks atskanots pēc 5 signāliem. Tādējādi, ja Jūs vēlaties pārbaudīt, vai Jums ir jauni ziņojumi, nemaksājot par zvanu, Jūs varat nolikt klausuli pēc ceturtā signāla.

TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS (TAM)

Personīgie Izejošie ziņojumi

Ja Jūs izvēlaties Personalizētu izejošo ziņojumu, Jūs varat atskanot esošo izejošo ziņojumu vai ierakstīt Jūsu pašu izejošo ziņojumu.

Jūsu Personīgā Izejošā Ziņojuma atskanošana

- Ritiniet  uz **Play message** (Atskanot ziņojumu) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
- Esošais izejošais ziņojums tiks atskanots un ekrāns atgriežīsies iepriekšējā izvēlnē, kad atskanošana beigsies.

Ja nav esoša izejoša ziņojuma, tiks atskanots iepriekš definētais izejošais ziņojums.

Jūsu Personīgā Izejošā Ziņojuma atskanošana

- Ritiniet  uz **Record message** (Ierakstīt ziņojumu) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).

Izejoša ziņojuma maksimālais garums ir 2 minūtes.

- Spiediet  **START** (Sākt), lai sāktu ierakšanu un spiediet  **STOP** (Beigt), lai beigtu ierakšanu. Ierakstītais ziņojums tiks atskanots un ekrāns atgriežīsies iepriekšējā izvēlnē, kad atskanošana begsies.

Kad Jūs ierakstāt izejošo ziņojumu, iepriekšējais ziņojums tiek automātiski dzēsts.

VIP režīms

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir pieslēgts numura noteicējs no tīkla operatora. Kad ir aktivizēts **VIP režīms**, telefons atskapos personalizētu VIP sveicienu ziņojumu VIP saraksta locekļiem, kad tie Jums zvanīs.

VIP Režīms tiek automātiski aktivizēts, ja VIP sarakstā ir numurs.

VIP Režīmā ir pieejamas sekojošas opcijas:

VIP List (VIP saraksts)	Pievieno vai dzēš numurus no VIP saraksta (līdz 6 numuriem).
Answer Only (Tikai atbilde)	Ieraksta un atskano izejošo ziņojumu VIP sarakstam režīmam Tikai Atbilde.
Ans.&Record (Atbild un ieraksta)	Ieraksta un atskano izejošo ziņojumu VIP sarakstam režīmam Atbild un ieraksta.

VIP numuru pievienošana


- Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz **Answer Machine** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Answer Mode** (Atbildes režīms) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz **VIP Mode** (VIP režīms) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
- Spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu **VIP sarakstam**.
- VIP sarakstā esošie numuri tiek parādīti. Ja tie nav iepriekš iestatīti, ekrāns rādīs indikāciju **Empty** (Tukšs).
- Ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu, un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
- Spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai izvēlētos **Add** (Pievienot).
- Ritiniet  , lai izvēlētos numuru no telefonu grāmatas, un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai pievienotu ierakstu VIP sarakstam.

PIESLĒGŠANA

Jūsu bāzes stacijas novietojums var iespaidot Jūsu ID937 uztveršanas zonu un darbību (skatīt PADOMU zemāk).

Bāzes stacijas pieslēgšana

- Novietojiet bāzes staciju pa vidu starp telefona līnijas un strāvas kontaktiem.

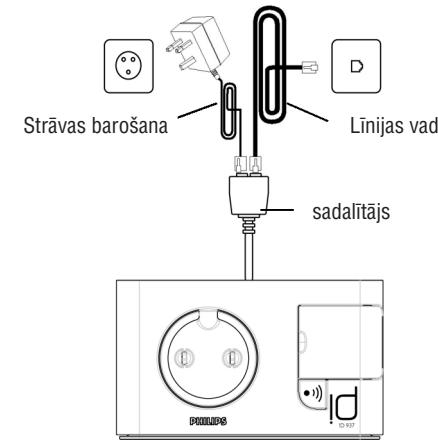

- Pieslēdziet komplektā iekļauto sadaliņāju kontaktā bāzes stacijā un tad pieslēdziet līnijas vadu un strāvas vadu pie attiecīgajiem kontaktiem sadaliņāja.
- Pieslēdziet līnijas vada otru galu telefona līnijas kontaktam un strāvas vada otru galu strāvas kontaktam.

Līnijas adapteris var nebūt pieteiprīnāts līnijas vadam. Šajā gadījumā Jums jāpieslēdz līnijas adapteris, pirms līnijas vada pieslēgšanas līnijas kontaktam.

PADOMS Izvairieties no bāzes stacijas novietošanas pārāk tuvu lielam metāla priekšmetiem, kā skapji, radiatori vai elektriskas ierīces. Tas var bojāt uztveršanas zonu un skaņas kvalitāti. Celtnes ar biezām iekšējām un ārējām sienām var paslītināt signālu pārraidi no un uz bāzes staciju.


BRĪDINĀJUMS Bāzes stacijai nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi. Strāva tiek piegādāta, kad strāvas adapteris ir pieslēgts ierīcei un strāvas kontaktam. Vienīgais veids, kā izslēgt šo ierīci, ir tās atvienošana no strāvas padeves. Tādēļ pārliecinieties, ka strāvas kontakti ir viegli pieejams. Strāvas adapteri un telefona līnijas vadu jāpieslēdz pareizi, jo nepareizs savienojums var bojāt ierīci. Vienmēr lietojet ar ierīci komplektā iekļauto telefona vadu. Pretējā gadījumā Jūs varat nedzirdēt zvanīšanas signālu.

UZSTĀDĪŠANA


Baterijas ievietošana

Jūsu ID937 komplektā ir iekļautas 2 pārlādējamas baterijas, kas ļauj runāt aptuveni 12 stundas un līdz pat 150 stundas gaidīšanas režīmā. Pirms klausules lietošanas, baterijām jātiekt uzstādītām un pilnībā pielādētām.


1. Lietojiet skrūvgriezi, lai atslēgtu baterijas nodalījuma vāciņu.

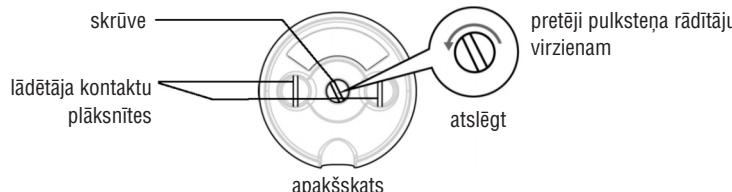

2. Ievietojiet baterijas, kā norādīts, un aizveriet vāciņu.

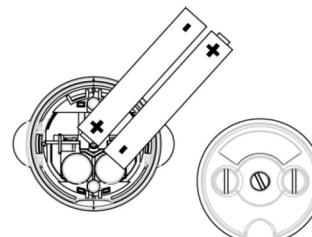

3. Aizslēdziet bateriju vāciņu.

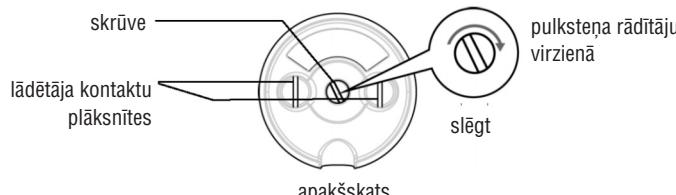

Lietojiet monētu vai skrūvgriezi, kas ir pareizas formas un izmēra skrūvei, kas ir pielietota. Pretējā gadījumā Jūs varat bojāt skrūvi, to pievelkot.

Baterijas lādēšana

1. Ievietojiet klausuli bāzes stacijas lādēšanas statīvā. Ja klausule ir novietota pareizi, tā atskaņo pīkstieni.

TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS (TAM)

Dzēst visu

1. Spiediet **[] MENU** (Izvēlne), ritinot **[]** uz **Answer Machine** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties), ritiniet **[]** uz **Delete All** (Dzēst visu) un spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties).
2. Spiediet **[] OK**, lai apstiprinātu visu Jūsu ziņojumu dzēšanu.

Neatskaņoti ziņojumi netiks dzēsti.

Piezīmes ierakstīšana

Jūs varat ierakstīt atgādinājuma ziņojumu Jums pašiem vai kādam citam, kas lieto automātisko atbildētāju. Automātiskais atbildētājs uztver piezīmi tāpat kā jebkuru ienākošu ziņojumu un attiecīgi mirkšķināsies arī jauna ziņojuma indikators. Lai atskaņotu piezīmes ierakstu, skatīt nodaļu "Atskaņošana", 48.lpp.

1. Spiediet **[] MENU** (Izvēlne), ritinot **[]** uz **Answer Machine** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties), ritiniet **[]** uz **Record Memo** (Ierakstīt Piezīmi) un spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties).
2. Spiediet **[] START** (Sākt), lai sāktu piezīmes ierakstīšanu.
3. Spiediet **[] STOP** (Beigt), lai beigtu piezīmes ierakstīšanu.
4. Spiediet **[] BACK** (Atpakaļ) jebkurā laikā, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Automātiskā atbildētāja režīms

1. Spiediet **[] MENU** (Izvēlne), ritinot **[]** uz **Answer Machine** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties), ritiniet **[]** uz **Answer Mode** (Atbildes režīms) un spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties).
2. Ir pieejami 3 automātiskā atbildētāja režīmi: **Answer Only** (Tikai atbildēt), **Answ.&Record** (Atbildēt un ierakstīt) un **VIP Mode** (Loti Svarīgu Personu Režīms). Izvēlētais režīms ir iezīmēts.
3. Lai mainītu atbildes režīmu, ritiniet **[]** uz Jūsu izvēli un spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties).

Ja Jūs izvēlates režīmu **Answer Only** (Tikai atbildēt), automātiskais atbildētājs atbildēs uz ienākošu zvanu pēc noteikta signālu skaita, bet neierakstīs ziņojumu. Jūsu zvanītājs tiks lūgts piezvanīt vēlāk.

Izejošā ziņojuma (OGM) iestatīšana

1. Kad ir iestatīts atbildes režīms **Answer Only** (Tikai atbildēt) vai **Answ.& Record** (Atbildēt un ierakstīt), Jūs varat iestatīt izejošo ziņojumu **Predefined** (Iepriekš noteikts) vai **Personalised** (Personalizēts).
2. Ir iezīmēts pašlaik izvēlētais režīms.
3. Lai to mainītu, ritiniet **[]** uz Jūsu izvēli un spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties).

Iepriekš noteikti izejošie ziņojumi

Ja Jūs izvēlates iepriekš noteiktu izejošo ziņojumu, Jūs varat spiest **[] SELECT** (Izvēlēties), lai atskaņotu izejošo ziņojumu. Iepriekš noteiktā ziņojuma valoda var tikt mainīta **Balss valodas** izvēlnē (Skatīt 53.lpp).

TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS (TAM)

Atskānošana

Jauno ziņojumu atskānošana, izmantojot klausuli

- Spiediet **[] MENU** (Izvēlne), ritiniet **[]** uz **Answer Machine** (Automātiskais Atbildētājs) un spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties), spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties), lai izvēlētos punktu **Play** (Atskānot).
- Jaunie ziņojumi tiks atskānoti, izmantojot skaļruni. Atskānošanas laikā Jūs varat::

Regulēt skaļumu	Spiediet taustīju [] .
Beigt atskānošanu	Spiediet [] , lai beigtu atskānošanu un atgrieztos Atskānošanas izvēlnē.
Atkārtot	Spiediet [] MENU (Izvēlne), ritiniet [] , lai izvēlētos Repeat (Atkārtot) un spiediet [] SELECT (Izvēlēties).
Nākamo ziņojumu	Spiediet [] MENU (Izvēlne), ritiniet [] , lai izvēlētos Next Message (Nākamais ziņojums) un spiediet [] SELECT (Izvēlēties).
Iepriekšējo ziņojumu	Spiediet [] MENU (Izvēlne), ritiniet [] , lai izvēlētos Prev. Message (Iepriekšējais ziņojums) un spiediet [] SELECT (Izvēlēties).
Dzēst ziņojumu	Spiediet [] MENU (Izvēlne), ritiniet [] , lai izvēlētos Delete (Dzēst) un spiediet [] SELECT (Izvēlēties).
Pārslēgt atskānošanu uz austiņu	Spiediet taustīju [] .

PADOMS Jūs varat atskāpot ziņojumus arī sekojoši: spiediet taustīju **[]** gaidīšanas režīmā, ritiniet **[]** uz **Answer Machine** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties), spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties) vēlreiz, lai izvēlētos punktu **Play** (Atskānot).


Veco ziņojumu atskānošana, izmantojot klausuli

Vecos ziņojumus var atskāpot tikai tad, ja nav jaunu ziņojumu. Pirmais ierakstītais ziņojums tiks atskānots pirmsā un nākamais tiks atskānots automātiski līdz nebūs vairs jaunu ziņojumu.

- Spiediet **[] MENU** (Izvēlne), ritiniet **[]** uz **Answer Machine** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties), spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties), lai izvēlētos punktu **Play** (Atskānot).
- Spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties), tiks atskānots pirmsā ierakstītais ziņojums līdz pēdējam ierakstītajam ziņojumam. Ziņojuma atskānošanas laikā Jūs varat spiest **[] MENU** (Izvēlne), lai izvēlētos pieejamās iespējas. (Lūdzam skatīt pieejamās iespējas nodalā "Jauno ziņojumu atskānošana, izmantojot klausuli", 48.lpp.)

UZSTĀDĪŠANA

- Lādēšanas animācija klausulē norāda, ka baterija lādējas.

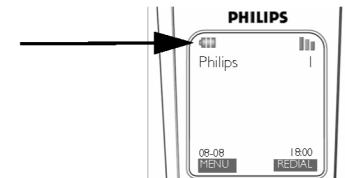

- Atstājiet to statīvā, līdz baterijas ir pilnībā uzlādējušas (vismaz 24 stundas).
- Klausule ir pilnībā uzlādēta, kad lādēšanas animācija apstājas un displejā tiek parādīts **[■■■]**.

Pirms klausules lietošanas pirmo reizi, tā jālādē vismaz 24 stundas.

Tukšas baterijas brīdinājums

Baterijas uzlādes līmenis tiek rādīts klausules ekrāna augšējā kreisajā stūrī. Kad baterijas uzlādes līmenis kļūst zems, ekrānā tiek parādīta tukšas baterijas ikona.

Ja baterijas uzlādes līmenis kļūst pavisam zems, telefons automātiski izslēdzas īsi pēc brīdinājuma un jebkādas notiekošas funkcijas progress netiks saglabāts.

Ārpus uztveršanas zonas brīdinājums

Telefona iekšētu un āra uztveršanas zona ir attiecīgi 50 un 300 metri. Kad klausule pārvietojas ārpus uztveršanas zonas, mirkšķināsies antenas ikona **[■■■]**.

Jūsu ID937 konfigurēšana

Pirms Jūsu ID937 lietošanas, Jums tas jākonfigurē saskaņā ar valsti, kur tas tiks lietots. Pēc dažu minūšu lādēšanas parādās vārds **WELCOME** (SVEICIENS) dažādās valodās. Sekojiet šiem soļiem, lai konfigurētu Jūsu telefonu.

- Ritiniet **[]** uz vārdu **WELCOME** (Sveiciens), kas rakstīts Jums vēlamajā valodā, un spiediet **[] SELECT**.
- Ritiniet **[]** uz Jūsu valsti.
- Spiediet taustīju **[] SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
- Ritiniet **[]** uz Jūsu operatoru (ja nepieciešams).
- Spiediet taustīju **[] SELECT** (Izvēlēties) vēlreiz, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
- Automātiski tiks konfigurēti izvēlētās valsts noklusētie līnijas iestatījumi un izvēlnes valoda.

Jūs nevarat veikt iezīmošos zvanus un saņemt ienākošos zvanus, neveicot Jūsu valsts izvēli.

Atkarībā no Jūsu valsts, sveiciena ekrāns var neparādīties. Šajā gadījumā Jums nav jāizvēlas Jūsu valsts/operatora/valodas iestatījumus.

UZSTĀDĪŠANA

Datuma un laika iestatīšana

- Spiediet taustiņu MENU (Izvēlne).
- Ritiniet uz Clock & Alarm (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet SELECT (Izvēlēties).
- Spiediet SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam Set Date/Time (Iestatīt Datumu/Laiku).
- Ievadiet pašreizējo laiku (SS:MM) un pašreizējo datumu (DD/MM/GG) un spiediet OK.

BRĪDINĀJUMS Ja Jūsu telefons ir pieslēgts ISDN līnijai, izmantojot adapteri, datums un laiks var tikt pajaunināts pēc katra zvana. Datuma un laika pajaunināšanas pieejamība ir atkarīga no Jūsu tīkla operatora. Pārbaudiet datuma un laika iestatījumus Jūsu ISDN sistēmā vai sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru.

Tagad Jūsu telefons ir gatavs lietošanai.

Jūsu ID937 pamatdarbības

Zvanīšana

Ievadiet telefona numuru (līdz 24 cipariem) un spiediet , lai zvanītu.

Papildus informācijai, skatīt sadaļu "Zvanīšana", 16.lpp.

Atbilde uz zvanu vai zvana beigšana

Spiediet taustiņu , lai atbildētu uz zvanu.

Spiediet taustiņu , lai beigtu zvanu.

Papildus informācijai, skatīt sadaļu "Atbilde uz zvanu" un "Zvana beigšana", 17.lpp.

Klausules ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet un 3 sekundes turiet taustiņu , lai izslēgtu klausuli no gaidīšanas režīma.

Īsi spiediet taustiņu , lai atkal ieslēgtu klausuli.

Tastatūras bloķēšana/atbloķēšana

Nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu , lai bloķētu un atbloķētu tastatūru no gaidīšanas režīma.

Klausules meklēšana

Klausules meklēšanas funkcija ļauj Jums atrast pazudušu klausuli, ja tā atrodas bāzes uztveršanas zonā un tajā ir pielādētas baterijas.

Spiediet taustiņu uz bāzes stacijas, līdz klausule sāk zvanīt.

Kad klausule atrasta, spiediet jebkuru taustiņu uz klausules, lai beigtu zvanīšanu.

Gaidīšanas režīms

Ja klausule, esot iestatījumu režīmā, apskates režīmā, rediģēšanas režīmā, utt., netiek lietota 30 sekundes, tā automātiski atgriezīsies gaidīšanas režīmā. Tā automātiski atgriezīsies gaidīšanas režīmā arī tad, ja tā tiek novietota bāzes stacijā.

SPĒLES

Tetris

Jūs varat pagriezt katru bloku, kamēr tas krīt, tādā veidā, lai tas aizpildītu horizontālās strīpas. Jo vairāk bloku Jūs varat savākt vienā līnijā, jo vairāk punktu Jūs saņemsiet.

Lai sāktu spēli

- Spiediet MENU (Izvēlne), ritiniet uz Games (Spēles) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz Tetris un spiediet SELECT (Izvēlēties).

- Tiek parādīts instrukciju ekrāns.

Spiediet taustiņus / / / , lai pārvietotos attiecīgi augšup / lejup / pa kreisi / pa labi.

- Spiediet SELECT (Izvēlēties), lai sāktu spēli.

- Lai izslēgtu spēli, spiediet .

TELEFONA AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS (TAM)

Automātiskais atbildētājs

- Atskanot
- Dzēst visu
- Ierakstīt piezīmi
- Atbildes režīms
- Atbildētājs
- Ieslēgts/Izslemts
- Atbildētāja iestatījumi

Jūsu ID937 ir automātiskais atbildētājs, kas ieraksta neatbildētos zvanus, ja aktivizēts.

Automātiskais atbildētājs var saglabāt līdz 99 ziņojumus ar maksimālo kopējo ieraksta laiku 15 minūtes. Katra atsevišķa ziņojuma maksimālais ieraksta laiks ir 3 minūtes.

SPĒLES



Atmiņa

Šīs spēles mērķis ir atrast un savienot dažādus zīmējumu pārus ūsākajā iespējamajā laikā, izmantojot Jūsu atmiņu. Lai uzvarētu, Jums jāatrod visi 8 zīmējumi pāri 4x4 matricā.

Lai sāktu spēli

- Spiediet MENU (Izvēlne), ritiniet uz Games (Spēles) un spiediet SELECT (Izvēlēties), spiediet SELECT (Izvēlēties), lai atvērtu spēli Memory (Atmiņa).
- Tiek parādīts instrukciju ekrāns.

Spiediet taustiņus / / / , lai pārvietotos attiecīgi augšup/lejup/pa kreisi/pa labi.
Spiediet , lai izvēlētos.

- Spiediet SELECT (Izvēlēties), lai sāktu spēli.
- Lai izslēgtu spēli, spiediet .

Puzle

Šī ir attēlu spēle, kur Jums jāpārvieto mazi gabaliņi no izjaukta attēla un jāsavieno tie, lai izveidotu pilnu attēlu.

Lai sāktu spēli

- Spiediet MENU (Izvēlne), ritiniet uz Games (Spēles) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz Puzzle un spiediet SELECT (Izvēlēties).
- Tiek parādīts instrukciju ekrāns.

Spiediet taustiņus / / / , lai pārvietotos attiecīgi augšup/lejup/pa kreisi/pa labi.

- Spiediet SELECT (Izvēlēties), lai sāktu spēli.
- Lai izslēgtu spēli, spiediet .

UZSTĀDĪŠANA

Ekrāna un tastatūras apgaismojums

Apgaismojums paliek ieslēgts 20 sekundes pēc katras aktivizācijas, kā ienākošais zvans, taustīja nospiešana, pacelšana no bāzes stacijas, utt. Tastatūras apgaismojuma krāsa ir BALTA. Iestatīšanas informācijai, skatīt nodaļu "Fona apgaismojuma laiks", 35.lpp.

Notikumu lampiņa

Notikumu lampiņa uz Jūsu klausules mirkšķinās, kad ir jauns ziņojums, ierakstīts Jūsu telefona automātiskajā atbildētājā. Ja Jums ir numura noteicējs, notikumu lampiņa mirkšķinās arī, ja ir jauns zvans, jauna SMS vai jauns balss ziņojums.

Noklusētie iestatījumi

Zvana skaļums	Vidējs
Austījas skaļums	Skaļums 3
Skaļruņa skaļums	Skaļums 3
Taustīju Tonis	Ieslēgts
Fona attēls	
Kontrasts	Līmenis 2
Automātiska atbilde	Izsleīgta
Automātiska klausules nolikšana	Ieslēgta
Auklītes režīms	Izsleīgts
Modinātājs	Izsleīgts
Zvanu lieguma režīms	Izsleīgts
SMS saņemšana	Ieslēgta
Galvenais PIN	0000
HD Skaņas režīms	Ieslēgts

Automātiskais atbildētājs

Atbildes režīms	Atbild un ieraksta
Zvanu skaits pirms atbildes	5
Izejošie ziņojumi	Iepriekš noteikts Atbild un ieraksta režīmam
Klausules klausīšanās	Ieslēgta
Tālvadības piekluve	Izsleīgta

ZVANIŠANA

Zvanīšana

Zvanīšana iepriekš uzspiežot numuru

1. Ievadiet telefona numuru (ne vairāk kā 20 ciparus).
2. Spiediet  , lai zvanītu numuram.

Tieša zvanīšana

1. Spiediet  vai  , lai aizņemtu līniju.
2. Ievadiet telefona numuru.

Zvanīšana no atkārtotas zvanīšanas saraksta

1. Gaidīšanas režīmā spiediet  REDIAL.
2. Ritiniet  uz ierakstu atkārtotas zvanīšanas sarakstā.
3. Spiediet  , lai zvanītu numuram.

PADOMS Klausule saglabā pēdējos 7 zvanītos numurus. Pēdējais zvanītais numurs sarakstā parādīsies pirms. Ja sarakstā esošais numurs atbilst ierakstam tālruņu grāmatiņā, numura vietā tiks parādīts vārds.

Zvanīšana no zvanu saraksta

1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu 
2. Spiediet taustiņu  SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu zvanu sarakstam.
3. Ritiniet  uz ierakstu zvanu sarakstā.
4. Spiediet  , lai zvanītu numuram.

Jums jābūt numura noteicējam, lai varētu redzēt zvanītāja numuru vai vārdu zvanu sarakstā. Papildus informācijai skatīt "Zvanu saraksts", 26.lpp.

Zvanīšana no tālruņu grāmatiņas

1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu .
2. Ritiniet  uz tālruņu grāmatiņas ierakstu.
3. Spiediet  , lai zvanītu numuram.

PADOMS Tā vietā lai ritinātos  , lai pārlūkotu tālruņu grāmatiņas ierakstus, spiediet ciparu taustiņu, kas atbilst Jūsu meklējamā ieraksta pirmajam burtam. Piemēram, taustiņa  nospiešana parādīs ierakstus, kas sākas ar A. Atkārtota taustiņa  nospiešana parādīs ierakstus, kas sākas ar B, utt.

Atbilde uz zvanu

Kad telefons zvana, spiediet taustiņu .

TĪKLA PAKALPOJUMI

Atzvanīšanas atcelšana

- #### Iestatīšana
1. Spiediet  MENU (Izvēlne), ritiniet  uz Net.Service (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz Cancel Call Back (Atcelt Atzvanīšanu) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
 2. Ritiniet  uz Settings (Iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
 3. Ievadiet vajadzīgo numuru atzvanīšanas atcelšanai un spiediet  OK.

Atzvanīšanas Atcelšanas aktivizācija

1. Spiediet  MENU (Izvēlne), ritiniet  uz Net.Service (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz Cancel Call Back (Atcelt Atzvanīšanu) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
2. Spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai izvēlētos punktu Activate (Aktivizēt).
3. Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
4. Kad numuram ir piezvanīts, spiediet  , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Neizpaust ID

Iestatīšana

1. Spiediet  MENU (Izvēlne), ritiniet  uz Net.Service (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz Withhold ID (Neizpaust ID) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz Settings (Iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
3. Ievadiet vajadzīgo numuru ID neizpaušanai un spiediet  OK.

ID neizpaušanas aktivizācija

1. Spiediet  MENU (Izvēlne), ritiniet  uz Net.Service (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz Withhold ID (Neizpaust ID) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
2. Spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai izvēlētos punktu Activate (Aktivizēt).
3. Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
4. Kad numuram ir piezvanīts, spiediet  , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

ID neizpaušanas deaktivizācija

1. Spiediet  MENU (Izvēlne), ritiniet  uz Net.Service (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz Withhold ID (Neizpaust ID) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz Deactivate (Atcelt) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
3. Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
4. Kad numuram ir piezvanīts, spiediet  , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

TĪKLA PAKALPOJUMI

Atzvanīšana

Iestatīšana

- Spiediet  MENU (Izvēlne), ritiniet  uz Net.Service (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz Call Back (Atzvanīšana) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz Settings (Iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ievadiet vajadzīgo numuru atzvanīšanai un spiediet .

Atzvanīšanas aktivizācija

- Spiediet  MENU (Izvēlne), ritiniet  uz Net.Service (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz Call Back (Atzvanīšana) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai izvēlētos punktu **Activate** (Aktivizēt).
- Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
- Kad numuram ir piezvanīts, spiediet , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

ZVANĪŠANA

Brīvroku atbilde

Kad telefons zvana, spiediet taustiņu .

Ienākošajam zvanam ir prioritāte attiecībā prec citiem notikumiem. Kad ir ienākošais zvans, cita notiekošā darbība, kā telefona iestatīšana, pārvietošanās pa izvēlni, utt., tiks atcelta.

PADOMS Ja ir ieslēgts **Automātiskas atbildes** režīms (skatīt 34.Ipp), Jūs varat vienkārši pacelt klausuli no bāzes stacijas, lai atbildētu uz zvanu. Pēc noklusējuma šī funkcija ir izslēgta.

BRĪDINĀJUMS Kad klausule zvana ienākošā zvana laikā, neturiet klausuli pārāk tuvu Jūsu ausij, jo zvana тоņa skaļums var bojāt Jūsu dzirdi.

Zvana beigšana

Spiediet taustiņu .

Aptuveni uz 5 sekundēm klausules ekrānā tiks parādīts zvana ilgums.

PADOMS Ja ir ieslēgts **Automātiskas klausules nolikšanas** režīms (skatīt 34.Ipp), Jūs varat vienkārši nolikt klausuli bāzes stacijā, lai beigtu zvanu. Pēc noklusējuma šī funkcija ir ieslēgta.

Notiekošie zvani

Zvana laikā ir pieejamas sekojošas iespējas:

Klausules austiņas skaļuma regulēšana

- Spiediet taustiņu , lai regulētu skaļumu no **Skaļums 1 līdz Skaļums 5**.

Klausules mikrofona izslēgšana/ieslēgšana

- Zvana laikā spiediet taustiņu  MUTE (Klusums), lai izslēgtu mikrofonu, lai zvanītājs Jūs nedzirdētu.
- Spiediet taustiņu  UNMUTE (Atcelt klusumu), lai ieslēgtu mikrofonu.

Skaļruņa režīms

- Spiediet taustiņu , lai aktivizētu skaļruņa režīmu.
- Vēlreiz spiediet taustiņu , lai atgrieztos normālā režīmā.

BRĪDINĀJUMS Skaļruņa aktivizēšana var negaidīti palielināt austiņas skaļumu uz Jotī skaļu. Pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

Skaļruņa skaļuma regulēšana

- Spiediet taustiņu , lai izvēlētos skaļumu no **Skaļums 1 līdz Skaļums 5**.

ZVANĪŠANA

Otra zvana uzsākšana (atkarīgs no operatora)

- Spiediet taustiņu OPTION (iespēja) un izvēlieties punktu **Init.2ND Call** (Uzsākt 2.zvanu), lai pārslēgtu pašreizējo zvanu gaidīšanas režimā un uzsāktu otru ārējo zvanu.

Telefonu grāmatiņas caurskatīšana

- Spiediet taustiņu OPTION (iespēja) un izvēlieties punktu **Phonebook** (Telefonu grāmatiņa), lai pieklītu un caurskatītu telefonu grāmatiņas ierakstus.
- Spiediet uz izvēlētā telefonu grāmatiņas ieraksta, tiks zvanīts izvēlētajam numuram.

HD Skaņas režīma ieslēgšana/izslēgšana (skatīt 41.lpp)

- Spiediet taustiņu OPTION (iespēja) un izvēlieties punktu **HD Sound On** (HD Skaņa ieslēgt), lai ieslēgtu.
- Lai izslēgtu, spiediet taustiņu OPTION (iespēja) un izvēlieties punktu **HD Sound Off** (HD Skaņa izslēgt).

Zvana pārsūtīšana (atkarīgs no operatora)

- Spiediet taustiņu OPTION (iespēja) un izvēlieties punktu **Call Transfer** (Zvana pārsūtīšana). Ekrāns rāda R4.
- Ievadiet telefona numuru, uz kuru vēlaties pārsūtīt Jūsu ienākošos zvanus.

Iekšējais zvans

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja reģistrētas vismaz 2 klausules. Tā ļauj Jums veikt bezmaksas iekšējos zvanus, pārsūtīt ārējos zvanus no vienas klausules uz otru un lietot konferences iespēju.

Iekšējais zvans citai klausulei

Lai varētu lietot iekšējā zvana funkciju, Jūsu bāzes stacijā jābūt reģistrētam vismaz 2 klausulēm (skatīt 39.lpp "Lai reģistrētu papildus klausuli").

- Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu .
- Nekavējoties tiek izveidots iekšējais zvans, ja Jums ir tikai 2 reģistrētas klausules. Ja ir vairāk kā 2 reģistrētas klausules, tiks parādīti klausuļu numuri, kas ir pieejamas iekšējai zvanišanai. Ritiniet uz **All Handsets** (Visas Klausules) un spiediet SELECT (Izvēlēties), lai zvanītu visām klausulēm, vai ritiniet uz noteiku klausuli, kurai vēlaties zvanīt, un spiediet SELECT (Izvēlēties).

Ja klausule nepieder pie ID937 grupas, šī funkcija var nebūt pieejama.

Ārējā zvana pārsūtīšana citai klausulei

- Spiediet taustiņu , lai pārslēgtu ārējo zvanu gaidīšanas režīmā (zvanītājs Jūs vairs nedzird).

TĪKLA PAKALPOJUMI

Zvana pāradresācijas izslēgšana

- Spiediet MENU (Izvēlnē), ritiniet uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet uz zvana pāradresācijas iespējas tipu, kuru vēlaties iestatīt (**Call Forward** (Zvana pāradresācija)/**Call Fwd Busy** (Zvana pāradresācija ja aizņemts)/**Call Fwd UnAns** (Zvana pāradresācija ja neatbild)) un spiediet SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet uz **Deactivate** (Atcelt) un spiediet SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
- Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
- Kad numuram ir piezvanīts, spiediet , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Balss pasts

Šī funkcija ļauj zvanītājam atstāt balss ziņojumu, kad Jūs nevarat vai nevēlaties atbildēt uz zvanu. Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no Jūsu valsts un tīkla pieslēguma. Lai iegūtu ziņojumus, parasti tiek piemēroti tarifi, jo tie tiek saglabāti pie operatora, nevis klausulē. Sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru, lai iegūtu papildus informāciju par šo funkciju.

Balss pastkastītes numura iestatīšana

- Spiediet MENU (Izvēlnē), ritiniet uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz **Voice Mail** (Balss pasts) un spiediet SELECT (Izvēlēties).
- Spiediet SELECT (Izvēlēties), lai izvēlētos **Voice Mail 1** (Balss pasts 1).
- Ritiniet uz **Settings** (Iestatījumi) un spiediet SELECT (Izvēlēties).
- Mainiet balss pasta numuru un spiediet OK.

Balss pasta aktivizēšana

- Spiediet MENU (Izvēlnē), ritiniet uz **Net.Service** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz **Voice Mail** (Balss pasts) un spiediet SELECT (Izvēlēties).
- Spiediet SELECT (Izvēlēties), lai izvēlētos **Voice Mail 1** (Balss pasts 1).
- Spiediet SELECT (Izvēlēties), lai izvēlētos punktu **Activate** (Aktivizēt).
- Tiks zvanīts izvēlētajam pakalpojumam ievadītais numurs.
- Kad numuram ir piezvanīts, spiediet , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

TĪKLA PAKALPOJUMI

Tīkla pakalpojumi

- Zvana pāradresācija
- Zvana pāradresācija, kad aizņemts
- Zvana pāradresācija, kad neatbild
- Balss pasts
- Atzvanišana
- Atelet atzvanišanu
- Neizpaust ID

Šī izvēlne sniedz ērtu veidu, kā piekļūt, ieslēgt vai izslēgt dažus tīkla pakalpojumus, kas ir atkarīgi no valsts/pieslēguma. Sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru, lai iegūtu vairāk informācijas par šiem pakalpojumiem. Noklusētajiem numuriem un vērtībām, kas ir iepriekš iestatīti Jūsu ID937, būtu jābūt vislabāk piemērotiem Jūsu valsts tīklam un tāpēc Jums nevajadzētu tos mainīt.

Zvana pāradresācija

Ir pieejamas 3 pāradresācijas iespējas: Beznosacījumu zvana pāradresācija, Kad aizņemts un Kad neatbild.

Lai iestatītu Zvana pāradresācijas numuru

1. Spiediet  MENU (Izvēlne), ritiniet  uz Net.Service (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz zvana pāradresācijas iespējas tipu, kuru vēlaties iestatīt (**Call Forward** (Zvana pāradresācija)/**Call Fwd Busy** (Zvana pāradresācija ja aizņemts)/**Call Fwd UnAns** (Zvana pāradresācija ja neatbild)) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
3. Ritiniet  uz Settings (Iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai ievadītu numuru uz ko pāradresēt.
4. Spiediet  OK, lai apstiprinātu.

Zvana pāradresācijas ieslēgšana

1. Spiediet  MENU (Izvēlne), ritiniet  uz Net.Service (Tīkla pakalpojumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz zvana pāradresācijas iespējas tipu, kuru vēlaties iestatīt (**Call Forward** (Zvana pāradresācija)/**Call Fwd Busy** (Zvana pāradresācija ja aizņemts)/**Call Fwd UnAns** (Zvana pāradresācija ja neatbild)) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
3. Spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai izvēlētos punktu **Activate** (Aktivizēt).
4. Tiks zvanīts izvēlētam pakalpojumam ievadītais numurs.
5. Kad numuram ir piezvanīts, spiediet , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Kad šī funkcija ir aktivizēta, atkarībā no iestatītās pāradresācijas iespējas, Jūsu ienākošie zvani tiks pāradresēti uz Jūsu izvēlēto numuru.

ZVANIŠANA

2. Nekavējoties tiek izveidots iekšējais zvans, ja Jums ir tikai 2 reģistrētas klausules. Ja ir vairāk kā 2 reģistrētas klausules, tiks parādīti klausuļu numuri, kas ir pieejamas iekšējai zvanišanai. Ritiniet  uz All Handsets (Visas Klausules) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai zvanītu visām klausulēm, vai ritiniet  uz noteiktu klausuli, kurai vēlaties zvanīt, un spiediet  SELECT (Izvēlēties). Izvēlētā klausule zvana.

Ja zvanītā klausule neatbild, spiediet taustiņu   CONF, lai turpinātu ārējo zvanu.

3. Spiediet taustiņu  uz zvanītās klausules, lai atbildētu uz iekšējo zvanu, tagad abi iekšējie zvanītāji var sarunāties.
4. Spiediet taustiņu  uz pirmās klausules, lai pārsūtītu ārējo zvanu zvanītajai klausulei.

Pārslēgšanās starp iekšējo un ārējo zvanu

1. Spiediet taustiņu   CONF vienreiz, lai pārslēgtos starp iekšējo zvanu un ārējo zvanu.

Trīspusīgs konferences zvans

Konferences zvana funkcija ļauj vienu ārējo zvanu sadalīt uz divām klausulēm (iekšējā zvanā). Trīs personas var dalīt sarunu un nav nepieciešams pakalpojums no tīkla operatora.

1. Spiediet taustiņu   , lai pārslēgtu ārējo zvanu gaidīšanas režīmā (zvanītājs Jūs vairs nedzird).
2. Nospiediet un turiet   , lai parādītu klausuļu numurus, kas ir pieejami iekšējam zvanam. Ritiniet  uz All Handsets (Visas Klausules) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai zvanītu visām klausulēm, vai ritiniet  uz noteiktu klausuli, kurai vēlaties zvanīt, un spiediet  SELECT (Izvēlēties). Izvēlētā klausule zvana.
3. Spiediet taustiņu  uz zvanītās klausules, lai atbildētu uz iekšējo zvanu, tagad abi iekšējie zvanītāji var sarunāties.
4. Nospiediet un 2 sekundes turiet   CONF uz pirmās klausules, lai sāktu trīspusīgu konferenci, ekrānā tiek parādīta indikācija **Conference** (Konference).

PADOMS Ja ir aktivizēts konferences režīms (skatīt 47.lpp), trīspusīgs konferences zvans tiek izveidots automātiski, ja otra klausule aizņem līniju, kad jau notiek ārējais zvans.

Zvanu gaidīšana

Ja Jūs esat abonējuši Zvana gaidīšanas (Līdzsavienojuma) pakalpojumu no Jūsu tīkla operatora, austiņa atskaņos pīkstieni, lai informētu Jūs par otru ienākošu zvanu. Tiks parādīts arī otra zvanītāja vārds vai numurs, ja Jūs esat abonējuši numura noteicēju. Sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru papildus informācijai par šiem pakalpojumiem.

Spiediet	Darbība
 + 	Pārslēdz pašreizējo zvanu gaidīšanas režīmā un atbild uz otru zvanu.
 + 	Beidz pašreizējo zvanu un atbild uz otru zvanu.
 + 	Noraida otru zvanu un turpina pašreizējo zvanu.

ZVANĪŠANA

Arī, Jūs varat spiest taustiņu  **OPTION** (iespēja), lai izvēlētos punktus **Accept & Hold** (Pieņemt & Gaidīšana), **Accept & End** (Pieņemt & Beigt) vai **Reject CW** (Noraidīt zvana gaidīšanu), kad notiek otrs ienākošais zvans. Lai apstiprinātu, ritiniet  uz Jums vajadzīgo iespēju un spiediet  **OK**. Augstāk minētās darbības var būt savādākas, atkarībā no Jūsu tīkla.

Zvanītāja līnijas identifikācija (numura noteicējs)

Numura noteicējs ir īpašs pakalpojums, ko Jūs varat pieslēgt pie Jūsu tīkla operatora. Ja Jūs esat pieslēguši numura noteicēju, un ja zvanītāja identitāte nav noklusēta, zvanītāja numurs un vārds (ja saglabāts tālrūnu grāmatiņā) tiks parādīts, kad telefons zvana, lai Jūs varat izlemt, vai atbildēt uz zvanu vai nē. Papildus informācijai par šo pakalpojumu sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru.

PAPILDUS IESTATĪJUMI

Konferences režīms

Kad ir ieslēgts konferences režīms, Jūs varat automātiski uzsākt trīspusīgu konferences zvanu ar otru Jūsu bāzes stacijā reģistrētu klausuli, ja otra klausule aiznem līniju, kad jau notiek ārējais zvans. Šī režīma noklusētais iestatījums ir **Izslēgts**.

Lai ieslēgtu/izslēgtu konferences režīmu

- Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Conference** (Konference) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz **On** (ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tieks atskaņots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

HD Skaņas režīms

HD Skaņas režīms ir ekskluzīva funkcija, kas padara Jūsu telefona sarunas gluži kā reālas dzīvas sarunas. Kad aktivizēts, **HD Skaņas** režīms ar lielu precīzitāti pārraida visas zvana emocijas, it kā zvanītājs runātu līdzās Jums.

Lai ieslēgtu/izslēgtu HD Skaņas režīmu

- Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **HD Sound** (HD Skaņa) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz **On** (ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Zvana laikā Jūs varat spiest arī taustiņu  **OPTION** (iespēja) un izvēlēties punktu **HD Sound On** (HD skaņu ieslēgt)/**HD Sound Off** (HD skaņu izslēgt), lai ieslēgtu/izslēgtu **HD Skaņas** režīmu.

Kad **HD Skaņas** režīms ir aktivizēts zvana laikā, ekrānā uz 2 sekundēm parādīsies indikācija **HD Sound On** (HD skaņa ieslēgta) un **HD Skaņas** ikona (skatīt "Displeja ikonas un simboli", 8.lpp) arī parādīsies, lai norādītu, ka zvans tagad ir **HD Skaņas** režīmā.

Kad **HD Skaņas** režīms tiek izslēgts zvana laikā, ekrānā uz 2 sekundēm parādīsies indikācija **HD Sound Off** (HD skaņa izslēgta) un normāla pieslēgta zvana ikona (skatīt "Displeja ikonas un simboli", 8.lpp) aizstās **HD Skaņas** ikonu, lai norādītu, ka zvans vairs nav **HD Skaņas** režīmā.

Demonstrācijas Režīms

- Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Demo Mode** (Demonstrācijas režīms) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
- Spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), lai sāktu demonstrācijas režīmu. Sākas demonstrācija.
- Lai izslēgtu šo režīmu, spiediet .

PAPILDUS IESTATĪJUMI

Galvenā PIN mainīga

Galvenais PIN tiek lietots, lai iestatītu zvanu liegumu/mazuļa zvana numurus un klausuļu reģistrācijai/Atrēģistrēšanai. Noklusētais Galvenais PIN ir **0000**. PIN koda garums ir 4 cipari. Šis PIN tiek lietots arī lai aizsargātu Jūsu klausules iestatījumus. Jūsu klausule pieprasīs Jums PIN, kad vien tas ir nepieciešams.

Lai mainītu Galveno PIN

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlnē), ritiniet  uz punktu Advanced Set (Papildus iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz Change PIN (Mainīt PIN) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet  OK, lai apstiprinātu. Ievadītais PIN ekrānā tiek rādīts kā zvaigznītes (*).

Ja tiek ievadīts nepareizs PIN, displejā parādās ziņojums **Incorrect Pin** (Nepareizs Pin) un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

- Ievadiet jauno PIN un spiediet  OK.
- Vēlreiz ievadiet jauno PIN un spiediet  OK, lai apstiprinātu PIN izmaiņas. Tieks atskanots apstiprinājuma signāls, ekrānā parādās ziņojums **New PIN Stored** (Jaunais PIN Saglabāts) un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Pārstatīšana

Pārstatīšana uz noklusētajiem iestatījumiem

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlnē), ritiniet  uz punktu Advanced Set (Papildus iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz Reset (Pārstatīt) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz Yes (Jā) un spiediet  SELECT (Izvēlēties). Tieks atskanots apstiprinājuma signāls un ierīce tiek pārstatīta uz noklusētajiem iestatījumiem (skatīt "Noklusētie iestatījumi", 15.lpp).

Pēc pārstatīšanas atkal parādīsies Sveiciena režīms.


Automātisks piedēklis

Maksimālais automātiska piedēkļa garums ir 5 cipari. Kad numurs ir iestatīts, tas tiek automātiski ievietots katra zvanītā numura sākumā.

Lai iestatītu automātiska piedēkļa numuru

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlnē), ritiniet  uz punktu Advanced Set (Papildus iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz Auto Prefix (Automātisks piedēklis) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Tiek parādīts pēdējais saglabātais automātiska piedēkļa numurs (ja tāds ir).
- Ievadiet numuru un spiediet  OK, lai apstiprinātu. Tieks atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

TELEFONU GRĀMATA

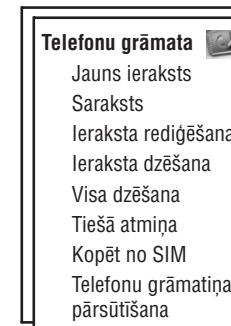

Jūsu ID937 var saglabāt līdz 250 telefonu grāmatas ierakstu, tai skaitā 10 tiešās atmiņas ( līdz ). Katram telefonu grāmatas ierakstam var būt līdz 20 ciparus garš telefona numurs un 14 simbolu garš vārds.

Piekļuve telefonu grāmatai

- Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu  vai spiediet taustiņu  MENU (Izvēlnē), ritiniet  uz Phonebook (Telefonu grāmata) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz List (saraksts) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Telefonu grāmatas ieraksti tiek parādīti alfabētiskā secībā.
- Spiediet  , lai caurskatītu telefonu grāmatu.

Lai apskatītu papildus informāciju par telefonu grāmatas ierakstu, spiediet  VIEW (Apskatīt).

Lai zvanītu numuram no telefonu grāmatas, ritiniet  uz telefonu grāmatas ierakstu un spiediet .

PADOMS Tā vietā lai ritinātos  , lai pārlūkotu tāluļu grāmatiņas ierakstus, spiediet ciparu taustiņu, kas atbilst Jūsu meklējamā ieraksta pirmajam burtam. Piemēram, taustiņa  nospiešana parādīs ierakstus, kas sākas ar A. Atkārtota taustiņa  nospiešana parādīs ierakstus, kas sākas ar B, utt.

Kontakta saglabāšana telefonu grāmatā

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlnē), ritiniet  uz Phonebook (Telefonu grāmata) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), spiediet  (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **New Entry** (Jauns ieraksts).
- Ievadiet kontakta vārdu (ne vairāk kā 14 simboli) un spiediet  OK.
- Ievadiet numuru (ne vairāk kā 20 cipari) un spiediet  OK.

TELEFONU GRĀMATA

- Ritiniet  , lai izvēlētos grupu (**<No Group>** (Nav Grupas), **<Group A>** (Grupa A), **<Group B>** (Grupa B), **<Group C>** (Grupa C)) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
Tiek atskanots apstiprinājuma pīkstiens.

Jūs varat piešķirt individuālus kontaktus noteiktām grupām pēc Jūsu izvēles. Piemēram, Grupa A satur Jūsu darba biedru telefonus. Jūs varat arī šai grupai piešķirt noteiktu zvana toni (skatīt "Grupas melodija", 38.lpp). Ja Jūs esat pieslēguši numura noteiceju pie Jūsu tīkla operatora, katrai, kad kāds no šīs grupas Jums zvana, Jūs dzirdēsiet šai grupai piešķirto zvana toni.

PADOMS Jūs varat saglabāt līdz 250 telefonu grāmatas ierakstiem. Jūs nevarat saglabāt jaunu telefona grāmatas ierakstu, kad atmiņa ir pilna. Šajā gadījumā Jums jādzēs esoši ieraksti, lai atbrīvotu vietu jauniem ierakstiem.

Telefonu grāmatas ieraksta rediģēšana

- Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Edit Entry** (Rediģēt ierakstu) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz ierakstu, kuru vēlaties rediģēt un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
- Spiediet  **CLEAR** (Dzēst), lai dzēstu simbolus vienu pa vienam, rediģējet vārdu un spiediet  **OK**.
- Spiediet  **CLEAR** (Dzēst), lai dzēstu ciparus vienu pa vienam, rediģējet numuru un spiediet  **OK**.
- Ritiniet  uz grupu (**<No Group>** (Nav Grupas), **<Group A>** (Grupa A), **<Group B>** (Grupa B), **<Group C>** (Grupa C)) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Tiek atskanots apstiprinājuma pīkstiens.

Telefonu grāmatas ieraksta dzēšana

- Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Delete Entry** (Dzēst ierakstu) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
- Ritiniet uz ierakstu, kuru vēlaties dzēst un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
- Spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.

Tiek atskanots apstiprinājuma pīkstiens.

Visu telefonu grāmatas ierakstu dzēšana

- Spiediet  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Delete All** (Dzēst visu) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
- Spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.

Tiek atskanots apstiprinājuma pīkstiens.

PAPILDUS IESTATĪJUMI

Lai reģistrētu papildus klausuli

- Uz bāzes stacijas gaidīšanas režīmā nospiest un 3 sekundes turiet  . Tieki atskanots pīkstiens, lai norādītu, ka bāzes stacija ir gatava pieņemt reģistrāciju. Pēc tam reģistrācijas procedūra jāveic 1 minūtes laikā.

Minūtes laikā bāzes stacija var pieņemt reģistrāciju no klausules. Ja 10 sekundes netiek nospiests neviens taustiņš, reģistrācijas procedūra tiks atcelta.

- Tajā pat laikā uz klausules spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Registration** (Reģistrācija) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
- Spiediet  , lai izvēlētos bāzi, pie kā reģistrēt klausuli, un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.
- Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet  **OK**, lai sāktu reģistrāciju.

Ja PIN ir nepareizs, displejā tiek parādīts ziņojums **Incorrect PIN** (Nepareizs PIN) un klausule atgriežas gaidīšanas režīmā.

Bāzes izvēle

Vienā ID937 klausulē var reģistrēt līdz 4 dažādas ID937 Bāzes stacijas. Pēc noklusējuma, klausule tiks reģistrēta pie Bāzes 1. Ja Jūs izvēlaties punktu **Best Base** (Labākā bāze), klausule pierēģistrēsies tuvākajai bāzes stacijai.

Lai manuāli izvēlētos bāzes staciju

- Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Select Base** (Izvēlēties Bāzi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz vajadzīgo bāzes staciju un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.
- Klausule sāks bāzes stacijas meklēšanu. Ja izvēlētā bāze tiek atrasta, tiek atskanots apstiprinājuma tonis.

Atreģistrācija

Lai dzēstu klausuli

- Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **Unregistration** (Atreģistrācija) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
- Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.
- Parādītajā klausuļu sarakstā izvēlēties klausuli, kuru Jūs vēlaties dzēst.
Lai norādītu par veiksmīgu klausules dzēšanu, tiek atskanots garš apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns parāda ziņojumu **Unregistered** (Atreģistrēta).

Ja 15 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, klausules dzēšanas procedūra tiks atcelta un klausule atgriežas gaidīšanas režīmā.

PAPILDUS IESTATĪJUMI

Mazuļa zvans

Kad aktivizēta, Mazuļa zvana funkcija ļauj Jums zvanīt numuram, nospiežot jebkuru taustiņu uz Jūsu klausules. Šī funkcija ir ļoti noderīga tiešai piekļuvei ārkārtas dienestiem.

Jūs varat ievadīt līdz 20 ciparus garu telefona numuru.

Lai ieslēgtu Mazuļa zvana režīmu

- Spiediet taustiņu **[] MENU**, ritiniet **[]** uz **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties), ritiniet **[]** uz punktu **Baby Call** (Mazuļa zvans) un spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties).
- Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **[] OK**, lai apstiprinātu.

Noklusētais Galvenais PIN ir **0000**.

- Spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Mode** (Režīms).
- Ritiniet **[]** uz **On** (ieslēgt) un spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
- Ievadiet Mazuļa zvana numuru un spiediet **[] OK**, lai apstiprinātu. Ekrānā tiks parādīts apstiprinājuma ziņojums.

Lai izslēgtu Mazuļa zvana režīmu

- Nospiediet un turiet taustiņu **[] MENU** (Izvēlne) (ja iepriekš tīcis aktivizēts Mazuļa zvana režīms).
- Ritiniet **[]** uz **Off** (izslēgt) un spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Lai mainītu Mazuļa zvana numuru

- Spiediet taustiņu **[] MENU**, ritiniet **[]** uz **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties), ritiniet **[]** uz punktu **Baby Call** (Mazuļa zvans) un spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties).
- Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **[] OK**, lai apstiprinātu.

Noklusētais Galvenais PIN ir **0000**.

- Ritiniet **[]** uz **Number** (Numurs) un spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties).
- Tiek parādīts pēdējais saglabātais Mazuļa zvana numurs (ja tāds ir).
- Ievadiet jauno Mazuļa zvana numuru un spiediet **[] OK**, lai apstiprinātu.
Tiek atskanots garš apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Reģistrācija

Zemāk aprakstītās procedūras ir atrodamas Jūsu ID937 klausulē. Procedūras var mainīties, atkarībā no klausules, kuru vēlaties reģistrēt. Šajā gadījumā, skatiet papildus klausules ražotāja instrukcijas. Papildus klausules jāreģistrē bāzes stacijā, pirms Jūs varat tās lietot. Vienā bāzes stacijā var reģistrēt līdz 6 klausulēm.

Pirms Jūs varat reģistrēt vai dzēst klausules, nepieciešams Galvenais PIN. Noklusētais PIN ir **0000**.

TELEFONU GRĀMATA

Tiešās piekļuves atmiņas saglabāšana

Jūs varat saglabāt 10 tiešās piekļuves atmiņas (taustiņi **[]** līdz **[]**). Nospiežot un turot taustiņu gaidīšanas režīmā, telefons automātiski zvanīs saglabātajam telefona numuram.

- Spiediet **[] MENU** (Izvēlne), ritiniet **[]** uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties), ritiniet **[]** uz **Direct Memory** (Tiešā atmiņa) un spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties).
- Izvēlieties taustiņu (**Taustiņš 1** līdz **Taustiņš 9**) un spiediet **[] VIEW** (Apskatit). Ja šim taustiņam ir saglabāts numurs, tiks parādīts numurs/vārds.
- Ja izvēlētajam taustiņam nav saglabāts numurs, vai ja Jūs vēlaties mainīt pašlaik saglabāto numuru, spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties) un spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties) vēlreiz, lai izvēlētos **Add** (Pievienot).
- Ritiniet **[]** uz ierakstu, kuru vēlaties saglabāt kā tiešās piekļuves atmiņu.
- Spiediet **[] OK**, lai apstiprinātu.
Tiek atskanots apstiprinājuma pīkstiens.


Tiešās piekļuves atmiņas dzēšana

- Spiediet **[] MENU** (Izvēlne), ritiniet **[]** uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz **Direct Memory** (Tiešā atmiņa) un spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties).
- Izvēlieties taustiņu (**Taustiņš 1** līdz **Taustiņš 9**) un spiediet **[] VIEW** (Apskatit).
- Spiediet taustiņu **[] SELECT** (Izvēlēties) un ritiniet **[]** uz **Delete** (Dzēst) un spiediet **[] SELECT** (Izvēlēties).
- Spiediet **[] OK**, lai apstiprinātu.
Tiek atskanots apstiprinājuma pīkstiens.

Telefonu grāmatas kopēšana no SIM kartes

Šī funkcija ļauj Jums kopēt Jūsu mobilā telefona SIM kartes telefonu grāmatas saturu uz Jūsu klausules telefonu grāmatu.


- Noņemiet SIM kartes vāciņu, kā parādīts.

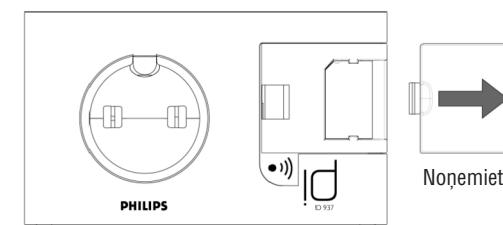

Noņemiet SIM kartes vāciņu

TELEFONU GRĀMATA

- Iebīdēt SIM karti starp turētājiem, ar mikročipu uz leju, līdz tā apstājas.

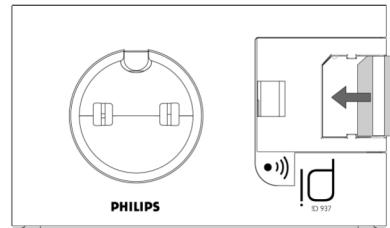

- Uzbīdēt SIM kartes vāciņu atpakaļ uz bāzes staciju, līdz tas nosifiksējas.
- Uz klausules spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), ritiniet **SELECT** uz **Phonebook** (Telefonu grāmatiņa) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet **SELECT** uz punktu **Copy from SIM** (Kopēt no SIM) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
- Ritiniet **SELECT** uz punktu **Copy All** (Kopēt visu) vai **Select Entry** (Izvēlēties ierakstu). Ja Jūs izvēlējāties **Kopēt Visu**, visi SIM kartes ieraksti tiks kopēti uz Jūsu telefonu grāmatu, ja Jūs izvēlējāties **Izvēlēties ierakstu**, Jūs varat caurskatīt SIM kartes ierakstus un izvēlēties tos, kurus vēlaties kopēt (ieraksti Jūsu SIM kartē var nebūt parādīti alfabetiskā secībā).
- Spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
- Ievadiet SIM kartes PIN kodu (ja tas tiek prasīts). Kopēšanas progress tiks parādīts ekrānā.
- Kad kopēšana veiksmīgi pabeigta, displejā parādīsies ziņojums **Transferred!** (Pārsūtīts).

Jūsu klausulei ir iespējas nolasīt telefonu grāmatas saturu no standarta SIM kartēm, tai skaitā 3G SIM kartēm. Ja klausule nevar nolasīt SIM karti, vai ja netiek uztverta SIM karte, ekrāns parādīs klūdas ziņojumu **No SIM Card!** (Nav SIM kartes) un atgriežies iepriekšējā izvēlnē.

Ja vārds SIM kartē ir tieši tāds pats kā Jūsu klausules telefonu grāmatā esošam ierakstam, Jums tiks jautāts, vai pārrakstīt telefonu grāmatas ierakstu.

PADOMS Jūs varat izvēlēties punktu **CANCEL** (Atcelt) jebkurā laikā, lai atceltu darbību.

- Jūs tagad varat izņemt Jūsu SIM karti un aizvērt SIM kartes vāciņu.

Telefonu grāmatas pārsūtišana

Šī funkcija ļauj Jums pārsūtīt telefonu grāmatu no vienas klausules uz citu, kad Jūsu bāzes stacijā ir reģistrētas vissmaz 2 klausules.

- Spiediet **MENU** (Izvēlne), ritiniet **SELECT** uz **Phonebook** (Telefonu grāmata) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet **SELECT** uz **Phbk transfer** (Telefonu grāmatas pārsūtišana) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
- Ritiniet **SELECT** uz punktu **Copy All** (Kopēt visu) vai **Select Entry** (Izvēlēties ierakstu). Ja Jūs izvēlējāties Kopēt Visu, visi SIM kartes ieraksti tiks kopēti uz Jūsu telefonu grāmatu. Ja vārds SIM kartē ir tieši tāds pats kā Jūsu klausules telefonu grāmatā esošam ierakstam, Jums tiks jautāts, vai pārrakstīt telefonu grāmatas ierakstu.

PAPILDUS IESTATĪJUMI

Lai iestatītu zvanīšanas režīmu

- Spiediet taustiņu **MENU**, ritiniet **SELECT** uz **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet **SELECT** uz punktu **Dial Mode** (Zvanīšanas režīms) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
- Ritiniet **SELECT** uz **Tone** (Tonu) vai **Pulse** (Impulsu) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tieks atskāņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Zvanu liegums

Zvanu liegums ļauj Jums liegt izvēlētām klausulēm zvanīt telefona numuriem, kas sākas ar noteiktiem cipariem. Jūs varat iestatīt četrus lieguma numurus, katrs numurs var sastāvēt no 4 cipariem.

Lai ieslēgtu/izslēgtu Zvanu lieguma režīmu

- Spiediet taustiņu **MENU**, ritiniet **SELECT** uz **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet **SELECT** uz punktu **Call Barring** (Zvanu liegums) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
- Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
Noklusētais Galvenais PIN ir 0000.
- Spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu Lieguma Režīmam.
- Ritiniet **SELECT** uz **On** (ieslēgt) vai **Off** (izslēgt) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tieks atskāņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Lai mainītu Zvana lieguma numuru

- Spiediet taustiņu **MENU**, ritiniet **SELECT** uz **Advanced Set** (Papildus iestatījumi) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet **SELECT** uz punktu **Call Barring** (Zvanu liegums) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
- Ievadiet Galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
Noklusētais Galvenais PIN ir 0000.
- Ritiniet **SELECT** uz punktu **Barring Number** (Lieguma numurs) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties).
- Ritiniet **SELECT** uz **Number 1** (Numurs 1), **Number 2** (Numurs 2), **Number 3** (Numurs 3) vai **Number 4** (Numurs 4) un spiediet **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
- Ievadiet ne vairāk kā 4 ciparus un spiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tieks atskāņots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas gaidīšanas režīmā.

Ja tiek zvanīts aizliegtajam numuram, zvans netiks savienots. Ja tā notiek, telefons atskāpo klūdas signālu un atgriežas gaidīšanas režīmā.

PAPILDUS IESTATĪJUMI

Papildus iestatījumi

- Atkārtotas zvanīšanas laiks
- Zvanīšanas režīms
- Zvanu liegums
- Mazuļa zvans
- Reģistrācija
- Bāzes izvēle
- Atreģistrācija
- PIN maiņa
- Pārstatīšana
- Automātisks piedēklis
- Konference
- HD Skanā
- Demonstrācijas režīms

Atkārtotas zvanīšanas laiks

Atkārtotas zvanīšanas laiks (vai zvanīšanas aizture) ir laika kavējums, pēc kāda līnija tiks atvienota, kad Jūs nospiežat taustiņu . Tas var būt īss, vidējs vai garš.

Atkārtotas zvanīšanas laika noklusētā vērtība, iepriekš ieprogrammēta Jūsu ID937, ir vislabāk piemērota Jūsu valsts tīklam, tādēļ Jums nevajadzētu to mainīt.

Lai iestatītu atkārtotas zvanīšanas laiku

1. Spiediet taustiņu MENU (Izvēlnē), ritiniet uz Advanced Set (Papildus iestatījumi) un spiediet SELECT (Izvēlēties) un spiediet SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam Recall Time (Atkārtotas zvanīšanas laiks).
2. Ritiniet, lai izvēlētos Short (Īss)/ Medium (Vidējs) / Long (Garš) un spiediet SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tieks atskajots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Šis iestatījums ir noderīgs, lietojot tīkla pakalpojumus. Dažu pakalpojumu lietošana, kam tiek piekļūts ar taustiņu kombinācijām [+], [+], [+] (zvana gaidīšana, zvana pāradresācija...), ir atkarīga no Jūsu Atkārtotas zvanīšanas laika iestatījuma. Sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru, papildus funkcijai par šo funkciju.

Zvanīšanas režīms

Zvanīšanas režīmam, kas ir iepriekš noteikts Jūsu ID937, būtu vislabāk jāatbilst Jūsu valsts tīklam, tāpēc Jums nevajadzētu mainīt šo iestatījumu.

Izvēlēties režīmi: **Toņu** un **Impulsu**.

TELEFONU GRĀMATA

Ja Jūs izvēlaties **Izvēlēties ierakstu**, Jūs varat caurskatīt SIM kartes ierakstus un izvēlēties tos, kurus vēlaties kopēt. Katram izvēlētajam ierakstam Jums uz izvēlētajām klausulēm tiks jautāts, vai pārrakstīt telefonu grāmatas ierakstu mērķa telefonu grāmatā.

Izvēlētājās klausulēs tiks parādīts **OVERWRITE?** (Pārrakstīt?), spiediet YES (Jā), lai apstiprinātu, vai NO (Nē), lai atceltu.

3. Spiediet SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
4. Tiks parādīti pārsūtišanai pieejamo klausuļu numuri. Ja ir vairāk kā 2 klausules, ritiniet uz All Handsets (Visas klausules) vai ritiniet , lai izvēlētos noteiktu klausuli.

Pirms telefonu grāmatas ierakstus var pārsūtīt, saņemošajām klausulēm jābūt gaidīšanas vai ekrāna saudzētāja režīmā.
5. Spiediet SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Ekrānā tiks parādīts kopēšanas progress.
6. Ja pārsūtišana notikusi veiksmīgi, tiks parādīts ziņojums **Completed!** (Pabeigts!).

PADOMS Jūs varat izvēlēties BACK (Atpakaļ) jebkurā laikā, lai atceltu procesu. Jūs varat atcelti šo procesu tikai no oriģinālās klausules, no kuras tiek veikta telefonu grāmatas pārsūtišana.

ZVANU SARAKSTS

Zvanu saraksts sniedz ātru piekļuvi **Zvanu saraksta**, **Automātiskā atbildētāja** un **SMS** apakšizvēlnēm. Zvanu saraksts var saglabāt līdz 30 ienākošo zvanu ierakstiem. Ja Jūs esat abonējuši Numura noteicēju, un ja zvanītāja identitāte nav noklusēta, tiks parādīts zvanītāja vārds (vai numurs), kā arī zvana datums un laiks (ko sniedz tikls). Zvani (neatbildētie un saņemtie) tiek parādīti chronologiskā secībā ar jaunāko saraksta augšā. Kad zvanu saraksts ir tukšs, ekrāns parāda uzrakstu **List Empty** (Saraksts Tukšs).

Ja Jums nav numura noteicēja, zvanu sarakstā netiks parādīta nekāda informācija.

Piekļūšana zvanu sarakstam

1. Gaidīšanas režimā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **Call List** (Zvanu saraksts), **Answ.Machine** (Automātiskais atbildētājs) vai **SMS** un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu attiecīgajām apakšizvēlnēm.

Zvanu saraksta ieraksta saglabāšana telefonu grāmatā

1. Gaidīšanas režimā spiediet taustiņu  , spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Call List** (Zvanu saraksts), ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu un spiediet  **MENU** (Izvēlne).
2. Spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai izvēlētos punktu **Save number** (Saglabāt numuru).
3. Ievadiet vārdu un spiediet  **OK**.
4. Ja nepieciešams, rediģējiet numuru un spiediet  **OK**.
5. Ritiniet  , lai izvēlētos grupu (**<No Group>** (Nav Grupas), **<Group A>** (Grupa A), **<Group B>** (Grupa B), **<Group C>** (Grupa C)) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
Tiek atskanots apstiprinājuma pīkstiens.

Zvanu saraksta ieraksta dzēšana

1. Gaidīšanas režimā spiediet taustiņu  , spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Call List** (Zvanu saraksts), ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu un spiediet  **MENU** (Izvēlne).
2. Ritiniet  uz **Delete entry** (Dzēst ierakstu) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
3. Spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.
Tiek atskanots apstiprinājuma pīkstiens.

Visa zvanu saraksta dzēšana

1. Gaidīšanas režimā spiediet taustiņu  , spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Call List** (Zvanu saraksts), ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu un spiediet  **MENU** (Izvēlne).
2. Ritiniet  uz **Delete All** (Dzēst Visu) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
3. Spiediet  **OK**, lai apstiprinātu.
Tiek atskanots apstiprinājuma pīkstiens.

PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

Lai aktivizētu Bērna aukles režīmu

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Babysit mode** (Bērna aukles režīms) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).

Bērna aukles režīmā ir atslēgti visi taustiņi, izņemot taustiņu  **MENU** (Izvēlne). Ekrānā tiek parādīts **Babysit mode** (Bērna aukles režīms), ja šī funkcija ir ieslēgta, un klausule nevar veikt nekādas normālas darbības (zvanīšana, ienākoša zvana saņemšana, iekšējais zvans uz citu klausuli, klausules meklēšana, utt).

2. Ritiniet pa pīejiemo klausuļu sarakstu un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), lai izvēlētos klausuli, kam zvanīt.

Jūs joprojām varat veikt visas parastās darbības (zvanīšana, zvana saņemšana, iekšējie zvani, klausules meklēšana) uz otras klausules.

Lai izslēgtu Bērna aukles režīmu

1. Spiediet  **MENU** (Izvēlne), izvēlieties **Off** (Izslēgts) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).

Fona apgaismojuma laiks

Lai iestatītu Fona apgaismojuma laiku

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Backlight Time** (Fona apgaismojuma laiks) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Izvēlieties no **20s**, **40s** un **60s** un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tieka atskanots apstiprinājuma pīkstiens.

Fona apgaismojums iešķedzas, kad notiek ienākošs zvans, jauns ziņojums, utt. Noklusētais fona apgaismojuma laiks ir 20s.

Izvēlētu krāsu

Lai iestatītu izvēlētu krāsu

1. Spiediet taustiņu  **MENU** (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Theme Colour** (Izvēlētu krāsu) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz **Theme Colour 1**, **Theme Colour 2** vai **Theme Colour 3** (Izvēlētu krāsa 1-3) un spiediet  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tieka atskanots apstiprinājuma pīkstiens.

PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

Automātiska atbilde

Šī funkcija lauj Jums automātiski atbildēt uz zvanu, vienkārši paceļot klausuli no bāzes stacijas. Pēc noklusējuma, Automātiska atbilde ir **izslēgta** un Jums jāspiež taustiņš  , lai atbildētu uz zvanu.

Lai iestatītu Automātiskas atbildes režīmu

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Auto Pick-up** (Automātiska Atbilde) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz **On** (leslēgt) vai **Off** (Izsleagt) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tieks atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Automātiska klausules nolikšana

Šī funkcija lauj Jums automātiski beigt zvanu, vienkārši nolieket klausuli bāzes stacijā. Pēc noklusējuma Automātiska klausules nolikšana ir **izslēgta**.

Lai iestatītu Automātiskas klausules nolikšanas režīmu

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Auto Hang-up** (Automātiska Klausules nolikšana) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz **On** (leslēgt) vai **Off** (Izsleagt) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tieks atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Valoda

Jūsu ID937 var atbalstīt dažādas displeja valodas.

Lai mainītu valodu

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Language** (Valoda) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz Jums vajadzīgo valodu un spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tieks atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Bērna aukles režīms

Jums jābūt vismaz 2 klausulēm, piereģistrētām Jūsu bāzes stacijai, lai varētu lietot šo funkciju (skatīt 39.lpp "Lai reģistrētu papildus klausuli").

Šī funkcija lauj Jums pieskatīt, piemēram, mazuļa istabu. Novietojiet klausuli novērojamajā istabā. Ja skājas līmenis pie klausules mikrofona pārsniegs noteiktu līmeni, klausule var automātiski zvanīt citai klausulei, kas reģistrēta tajā pašā bāzes stacijā.

Lai lietotu Mazuļa aukles funkciju, Jums tā jāaktivizē (piemēram, uz klausules 1) un jāievada klausules numurs, kurai zvanīt (piemēram, klausule 2), gadījumā, ja istabā ir dzirdami trokšņi. Novietojiet klausuli, kas ir Bērna aukles režīmā (piemēram, klausule 1) istabā, kuru vēlaties pieskatīt. Ja šī klausule uztver skaņas līmeni lielāku, kā noteikts, tā automātiski zvanīs izvēlētajai klausulei (piemēram, klausulei 2).

ZVANU SARAKSTS

Piekļūšana zvanīto numuru sarakstam

- Gaidīšanas režīmā spiediet  REDIAL un ritiniet  , lai apskatītu ierakstus.

Zvanīto numuru saraksta ieraksta informācijas apskate

- Gaidīšanas režīmā spiediet  REDIAL un ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu.
- Spiediet  MENU (Izvēlne) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai izvēlētos punktu **View** (Apskatīt).

Zvanīto numuru saraksta ieraksta saglabāšana telefonu grāmatā

- Gaidīšanas režīmā spiediet  REDIAL un ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu.
- Spiediet  MENU (Izvēlne) un ritiniet  uz punktu **Save number** (Saglabāt numuru) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ievadiet vārdu un spiediet  OK.
- Ja nepieciešams, rediģējet numuru un spiediet  OK.
- Ritiniet  , lai izvēlētos grupu (<No Group> (Nav Grupas), <Group A> (Grupa A), <Group B> (Grupa B), <Group C> (Grupa C)) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tieks atskanots apstiprinājuma pīkstiens.

Zvanīto numuru saraksta ieraksta dzēšana

- Gaidīšanas režīmā spiediet  REDIAL un ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu.
- Spiediet  MENU (Izvēlne) un ritiniet  uz **Delete** (Dzēst) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Spiediet  OK, lai apstiprinātu. Tieks atskanots garš apstiprinājuma pīkstiens.

Visa zvanu saraksta dzēšana

- Gaidīšanas režīmā spiediet  REDIAL.
- Spiediet  MENU (Izvēlne) un ritiniet  uz **Delete All** (Dzēst Visu) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Spiediet  OK, lai apstiprinātu. Tieks atskanots apstiprinājuma pīkstiens.

PULKSTENIS UN MODINĀTĀJS

Pulkstenis un Modinātājs 

Iestatīt Datumu/Laiku
Modinātājs
Modinātāja signāls
Netraucēšanas režims

Datuma un laika iestatīšana

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlne), ritiniet  uz punktu Clock & Alarm (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), vēlreiz spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai pieklūtu punktam Set Date/Time (Iestatīt Datumu/Laiku).
- Ievadiet pašreizējo laiku (SS:MM) un pašreizējo datumu (DD/MM/GG) un spiediet .

Ievadiet datumu formātā Diena/Mēnesis/Gads un laiku 24-stundu formātā.

- Tiek atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas Pulksteņa un Modinātāja izvēlnē.

Kad datums un laiks ir iestatīti, notiks laika un datuma atgūšana, kad būs izņemtas baterijas vai noticis strāvas pārrāvums.

Modinātāja iestatīšana

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlne), ritiniet  uz punktu Clock & Alarm (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu Alarm (Modinātājs) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz Off (Izslēgts), On Once (leslēgts vienreiz) vai On Daily (leslēgts katru dienu) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ja Jūs esat izvēlējušies On Once (leslēgts vienreiz) vai On Daily (leslēgts katru dienu), ievadiet modinātāja laiku un spiediet .

Modinātāja signāls un modinātāja ikona tiks atskanots/mirkšķināsies tikai vienu minūti paredzētajā laikā. Lai izslēgtu modinātāju, vienkārši spiediet jebkuru taustiņu uz klausules.

Modinātāja signāls

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlne), ritiniet  uz punktu Clock & Alarm (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu Alarm Tone (Modinātāja Signāls) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz vajadzīgo melodiju (Melody 1, Melody 2 vai Melody 3), lai atskanotu melodiju.
- Spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai iestatītu modinātāja signālu.

PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

Fona attēls

Šī funkcija ļauj Jums izvēlēties fona attēlu, ko rādīt gaidīšanas režīmā. Jūsu telefonā iepriekš ievietoti ir 6 fona attēli. Lai atrastu noklusēto fona attēlu, skatiet sadaļu "Noklusētie iestatījumi", 15.lpp.



Lai iestatītu fona attēlu

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlne), ritiniet  uz punktu Personal Set (Personīgie iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu Wallpaper (Fona attēls) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz Jūsu izvēlēto fona attēlu un spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tieks atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Kontrasta līmenis

Ir 3 kontrasta līmeņa iespējas (Līmenis 1, Līmenis 2 vai Līmenis 3). Noklusētais kontrasta līmenis ir Līmenis 2.

Lai iestatītu kontrasta līmeni

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlne), ritiniet  uz punktu Personal Set (Personīgie iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu Contrast (Kontrasts) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz Jūsu izvēlēto kontrasta līmeni (Level 1 (Līmenis 1), Level 2 (Līmenis 2) vai Level 3 (Līmenis 3)) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tieks atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Klausules nosaukums

Jūs varat nosaukt klausuli un parādīt klausules nosaukumu gaidīšanas režīmā. Noklusētais Jūsu klausules nosaukums ir PHILIPS.

Lai pārsauktu klausuli

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlne), ritiniet  uz punktu Personal Set (Personīgie iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu Handset Name (Klausules Nosaukums) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Rediģējiet klausules nosaukumu un spiediet , lai apstiprinātu. Tieks atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Maksimālais klausules nosaukuma garums ir 14 simboli un noklusētais klausules nosaukums ir PHILIPS.

PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

Grupas zvana melodija

Lai šī funkcija būtu noderīga, Jums ir jābūt numura noteicējam. Skatīt "Zvanītāja Līnijas Identifikāciju", 20.lpp. Šī izvēlne ļauj Jums izvēlēties un iestatīt melodijas ko atskanot, kad notiek ienākošais zvans no kontakta, kā vārds ir saglabāts Jūsu telefonu grāmatā un pieder kādai grupai. Jūs varat piešķirt vienu zvana melodiju katrai grupai.

Ir pieejamas trīs telefonu grāmatas grupas (Grupa A, B, C), lai organizētu Jūsu kontaktus. Katrai grupai var piešķirt atsevišķu melodiju.

Lai iestatītu Grupas Melodiju

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Handset Tones** (Klausules toni), ritiniet  uz punktu **Group Melody** (Grupas melodija) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz grupu, kurai vēlaties noteikt melodiju un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz Jūsu vēlamo melodiju, lai to atskanotu.
- Spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai iestatītu zvana melodiju. Tieka atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Taustiņu tonis

Kad tiek nospiests taustiņš, tiek atskanots viens pīkstiens. Jūs varat to ieslēgt vai izslēgt. Pēc noklusējuma, taustiņu tonis ir ieslēgts.

Lai ieslēgtu/izslēgtu taustiņu toni

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Personal Set** (Personīgie iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Handset Tones** (Klausules toni), ritiniet  uz punktu **Key Beep** (Taustiņu pīkstiens) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz **On** (ieslēgt) vai **Off** (izslēgt) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tieka atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

PULKSTENIS UN MODINĀTĀJS

Netraucēšanas režīms

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir pieslēgts numura noteicējs no tīkla operatora. Kad ir ieslēgts Netraucēšanas režīms, telefons zvanīs tikai tad, ja ienākošais zvans ir no autorizētām grupām. Ja zvanīs citi, telefons parādīs ziņojumu par ienākošu zvanu, ieslēgsies fona appgaismojums, bet telefons nezvanīs. Ja automātiskais atbildētājs ir aktivizēts, tas atbildēs uz zvanu, lai ļautu zvanītājam atstāt ziņojumu.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu Netraucēšanas režīmu

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Clock & Alarm** (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Do not Disturb** (Netraucēt) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Vēlreiz spiediet taustiņu  SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **Activation** (Aktivizācija).
- Ritiniet  uz **On** (ieslēgt) vai **Off** (izslēgt).
- Spiediet taustiņu  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Pēc noklusējuma, netraucēšanas režīms ir **Izslegt**.

Lai iestatītu Netraucēšanas režīma dienu

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Clock & Alarm** (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Do not Disturb** (Netraucēt) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz **Set Day** (iestatīt dienu) un spiediet taustiņu  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz Jūsu izvēlēto opciju (**All Week** (Visu nedēļu), **Weekday** (Darba dienās), **Monday** (Pirmdien), **Tuesday** (Otrdiens), ..., vai **Sunday** (Svētdien)) un spiediet taustiņu  SELECT (Izvēlēties).
- Ja Jūs izvēlates **All Week** (Visu nedēļu) vai **Weekday** (Darba dienās), spiediet taustiņu  SELECT (Izvēlēties) vēlreiz, lai apstiprinātu.
- Ja Jūs izvēlates **Monday** (Pirmdien), **Tuesday** (Otrdiens), ..., vai **Sunday** (Svētdien), rindas sākumā tiks parādīts "✓", lai norādītu uz Jūsu izvēli. Jūs varat izvēlēties vairāk kā vienu dienu.
- Kad Jūs būsiet veikuši Jūsu izvēli, ritiniet  uz **OK** un spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu un atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Lai iestatītu Netraucēšanas režīma laiku

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlne), ritiniet  uz punktu **Clock & Alarm** (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **Do not Disturb** (Netraucēt) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz **Set Time** (iestatīt laiku) un spiediet taustiņu  SELECT (Izvēlēties).
- Ievadiet **Sākuma laiku** (Start Time) un **Beigu laiku** (Stop Time).
- Spiediet  OK, lai apstiprinātu.

Pēc noklusējuma, Sākuma laiks ir **00:00** un Beigu laiks ir **00:00**.

PULKSTENIS UN MODINĀTĀJS

Lai iestatītu atļautos zvanītājus

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlne), ritiniet  uz punktu Clock & Alarm (Pulkstenis un Modinātājs) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu Do not Disturb (Netraucēt) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz Allowed caller (Atļautais zvanītājs) un spiediet taustiņu  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet uz Jūsu izvēlēto iespēju (Standard, Group A, Group B vai Group C).
- Spiediet  OK, lai apstiprinātu.

Pēc noklusējuma, neviena grupa nav atļauta, ja ir aktivizēts Netraucēšanas režīms.

PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

Personīgie iestatījumi

- Klausules signāli
- Fona attēls
- Kontrasts
- Klausules nosaukums
- Automātiska atbildē
- Automātiska klausules nolikšana
- Valoda
- Bērna aukles režīms
- Fona apgaismojuma laiks
- Izvēlni krāsas

Klausules toni

Zvana skaļums

Ir 5 zvana toņa skaļuma iespējas (Silence (Klusums), Low (Zems), Medium (Vidējs), High (Augsts) un Progressive (Kāpjošs)). Noklusētais līmenis ir Vidējs.

Lai iestatītu zvana skaļumu

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlne), ritiniet  uz punktu Personal Set (Personīgie iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam Handset Tones (Klausules toni) un vēlreiz spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam b (Zvana skaļums).
- Ritiniet  uz Jūsu vēlamo skaļuma līmeni un spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu. Tieks atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Ja aktivizētais režīms ir Klusums, ekrānā tiek parādīta ikona .

BRĪDINĀJUMS Kad klausule zvana ienākošā zvana laikā, neturiet to pārāk tuvu Jūsu ausij, jo zvana toņa skaļums var bojāt Jūsu dzirdi.

Zvana melodija

Jūsu klausulē ir pieejamas 16 zvana melodijas.

Lai iestatītu zvana melodiju

- Spiediet taustiņu  MENU (Izvēlne), ritiniet  uz punktu Personal Set (Personīgie iestatījumi) un spiediet  SELECT (Izvēlēties), spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam Handset Tones (Klausules toni), ritiniet  uz punktu Ring Melody (Zvana melodija) un spiediet  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz Jūsu vēlamo melodiju, lai to atskanotu.
- Spiediet  SELECT (Izvēlēties), lai iestatītu zvana melodiju. Tieks atskanots apstiprinājuma pīkstiens un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.