

Registrera din produkt och få support på

www.philips.com/welcome

D600

D605



Kortfattad användarhandbok

PHILIPS

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Varning

- Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga av laddaren är att koppla ifrån strömförsörjningen från eluttaget. Se till att eluttaget alltid är lättåtkomligt.
- Läs säkerhetsinformationen innan du använder produkten.
- Den här produkten uppfyller det europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EG
- Använd endast den strömförsörjning som anges i användaranvisningarna.
- Använd endast de batterier som anges i användaranvisningarna.
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska.
- Risk för explosion om batteriet byts mot ett batteri av fel typ.
- Kassera använda batterier enligt instruktionerna.
- När enheten ringer eller när handsfree är aktiverat skyddar du dig mot hörselskador genom att inte ha enheten i närheten av örat.

När du använder telefonen som en babyvakt

- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Se till att babyenheten och sladden är utom

- räckhåll för barnet (minst en meter bort).
- Håll föräldraenheten minst 1,5 meter borta från babyenheten för att förhindra akustisk feedback.
- Lägg aldrig babyenheten i barnets säng eller lekage.
- Täck aldrig över föräldra- eller babyenheten med någonting (t.ex. en handduk eller en filt). Se alltid till att babyenhetens ventilationshål är fria.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Om du placerar föräldraenheten bredvid en sändare eller någon annan DECT-apparat (t.ex. en DECT-telefon eller trådlös router för internet) kan kontakten med babyenheten förloras. Flytta babyvakten längre borta från de andra trådlösa apparaterna tills anslutningen återställs.
- Den här babyvakten är avsedd som en hjälp. Den är inte någon ersättning för ansvarig och ordentlig vuxen tillsyn och bör inte användas på så sätt.

1 Översikt

Samtal pågår

- Öppna alternativmenyn
- Justera volymen
- Avsluta samtal
- Slå på/av högtalaren
- Stänga av/slå på ljud för mikrofonen
- #a/A Ange en paus

Standby

- Öppna huvudmenyn
- Telefonbok
- Samtalslogg
- Ringa och ta emot samtal
- *INT Ringa ett intercomsamtal
- Lås/lås upp knappsatsen.
- Ringa och ta emot samtal

På menyn


- Bekräfta/Öppna alternativmenyn/Välj
- Avbryta
- Upp/ned
- Stänga menyn

I textinmatning

- Ta bort text
- Ange ett blanksteg
- #a/A Växla mellan versaler/gemener
- Höger/vänster

Viktiga menyikoner



- Telefonbok
- Telefoninst.
- Tjänster
- Babyvakt
- Larm
- Inkomm. samtal (Endast D600)
- Telefonsvarare (Endast D605)

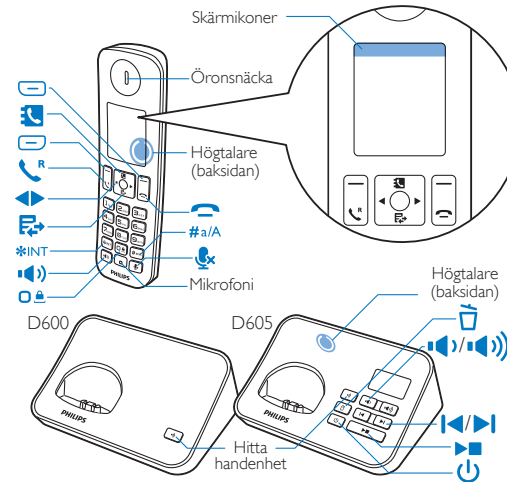

Skärmikoner

- Antalet staplar anger anslutningsstatusen mellan handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är signalstyrkan.
- Den här ikonen anger missade samtal i standbyläge eller i listan över inkommande samtal. Den byter färg från rött till vitt när du har visat samtalet.
- Larmet är aktiverat.
- Tyst läge är på, men är inte inom aktiv period.
- Ringsignalen är av. Tyst läge är på och inom aktiv period (telefonen ringer inte).
- Endast D605: Telefonsvarare: det blinkar när det finns ett nytt meddelande. Det här lyser med fast sken när telefonsvararen är på.
- Indikator för röstmeddelande: blinkar för nya meddelanden, fast för avlyssnade meddelanden. * Det här är nätverksberoende
- ECO ECO-läget är aktiverat.
- ECO+ ECO+-läget är aktiverat.


2 Ansluta

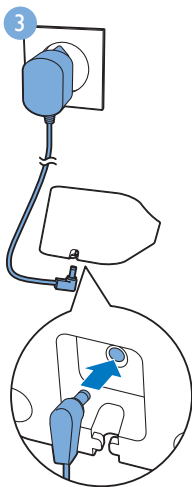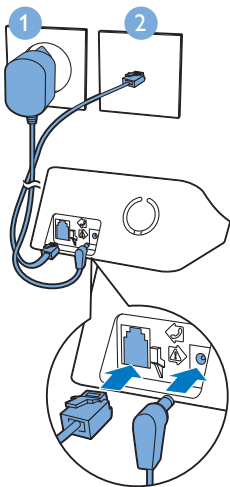

Endast versioner med flera handenheter.

3 Komma igång



Sätta i batterierna

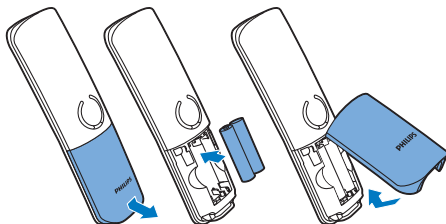


Konfigurera telefonen

- 1 När du använder telefonen för första gången visas ett välkomstmeddelande (landsanpassat).
- 2 Välj land och språk om du blir ombedd att göra det.
- 3 Ange datum och tid.
 - Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på knappen ***INT** och väljer **[am]** eller **[pm]** (beroende på land).

Ladda telefonen

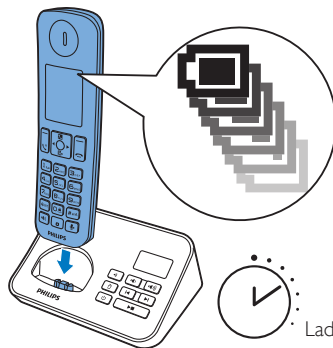

Blinkar: svagt batteri
Rullar: laddning pågår



Ladda i 8 timmar

4 Ta del av

Telefonbok

Lägga till post

- 1 Tryck på  > **[Val]** > **[Lägg till nytt]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Ringa från telefonboken

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en post och tryck på .

Direktåtkomstminne

Du har 9 direktåtkomstminnen (knappar 1 till 9). Om du vill slå det sparade telefonnumret automatiskt håller du ned knapparna i standbyläget. Beroende på land är knapp 1 och 2 inställda på **[1_röstbrevlåda]** (numret till röstbrevlådan) och **[2_info svc]** (numret till informationstjänsten) hos nätverksoperatören (beror på nätverk).

Samtalslogg

Ringa från samtalsloggen

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **[Inkomm. samtal]** (endast för D605).
- 3 Välj en post och tryck på .

Lägga till post

- 1 Tryck på  > **[Inkomm. samtal]** (endast för D605) > **[Val]** > **[Spara nummer]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Ta bort post

- 1 Tryck på  > **[Inkomm. samtal]** (endast för D605) > **[Val]** > **[Radera]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Återuppringningslista

Ringa från återuppringningslistan

- 1 Tryck på **[Slå Om]**.
- 2 Välj en post och tryck på .

Lägga till post

- 1 Tryck på **[Slå Om]** > **[Val]** > **[Spara nummer]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Ta bort post

- 1 Tryck på **[Slå Om]** > **[Val]** > **[Radera]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Spela in ett svarsmeddelande (endast för D605)

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Meddelande]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Registrera ytterligare handenheter

Du kan registrera ytterligare handenheter till basstationen.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Registrera]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - 2 Håll ned  på basstationen i 5 sekunder.
 - 3 Ange PIN-kod/lösenord (0000) för systemet.
 - 4 Tryck på **[OK]** om du vill bekräfta PIN-koden/lösenordet.
- Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter.

Återställa standardinställningarna

Du kan återställa telefonens inställningar till de ursprungliga fabriksinställningarna.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Återställ]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

5

Läs mer

Tyst läge

Ställer in den tid under vilken telefonen inte ringer

 > **[Ljud]** > **[Tyst läge]**

MySound

Anpassar ljudet av röster enligt önskemål

 > **[Ljud]** > **[MySound]**

Eko-läge

Minskar strömförbrukning/överföringseffekt, minskar strålning och räckvidd med cirka 60 %

 > **[Eko-läge]**

Eco+-läge

Eliminerar strålning i standbyläge (orsakar 2 sekunders ringfördröjning, 50 % kortare standbytid)

 > **[ECO+-läge]**

Samtalsspärr

Förhindrar oönskade utgående samtal till vissa nummer

 > **[Samtalsspärr]**



Tekniska data

Batteri

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V laddningsbara 550 mAh-batterier

Använd endast de medföljande batterierna.

Adapter

Basstation och laddare:

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
Ingång:	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
Utgång:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Telefonbok med 100 poster

Samtalslogg med 50 poster

Samtalstid: 18 timmar

Standbytid: 250 timmar



Obs!

- Du kan installera ett DSL-filter (digital subscriber line) för att förhindra brus och problem med nummerpresentation som orsakas av DSL-störningar.
- Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

? Vanliga frågor

Ingen signalstapel visas på skärmen.

- Handenhetsen är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Om handenhetsen visar

[Registrera Handenhetsen] sätter du handenhetsen på basenhetsen tills signalstapeln visas.

Vad gör jag om det inte går att para ihop (registrera) de extra handenhetserna med basstationen?

Basstationens minne är fullt. Öppna  >  >

[Avregistrering] om du vill avregistrera de oanvända handenhetserna och försöka igen.

Jag har valt fel språk som jag inte förstår, vad gör jag?

- 1 Tryck på  om du vill gå tillbaka till standbyskärmen.
- 2 Tryck på  om du vill öppna huvudmenyskärmen.
- 3 Välj  så ser du något av följande på skärmen:

Sprog	Language
Kieli	Språk

- 4 Välj det så får du åtkomst till språkalternativen.
- 5 Välj ditt språk.

Min handenhetsen har sökstatus, vad gör jag?

- Kontrollera att basstationen har strömförsörjning.
- Registrera handenhetsen med basstationen.
- Flytta handenhetsen närmare basstationen.

Jag kan inte ändra inställningarna för röstmeddelanden. Vad gör jag?

Röstmeddelandetjänsten hanteras av tjänsteleverantören men inte själva telefonen. Kontakta tjänsteleverantören för att ändra inställningarna.

Ingen visning

- Se till att batterierna är laddade.
- Se till att det finns ström och telefonanslutningar.

Handenhetsen i laddaren laddas inte.

- Se till att batterierna sätts in riktigt.
- Se till att handenhetsen placeras korrekt på laddaren. Batteriikonen lyser upp vid laddning.
- Kontrollera att dockningstoninställningen är aktiverad. När handenhetsen är korrekt placerad på laddaren hör du en dockningston.
- Laddningskontaktarna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontaktarna med en fuktig trasa.
- Köp nya med samma specifikationer.

Dåligt ljud (knaster, eko etc.)


- Handenhetsen är nästan utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Telefonen tar emot störningar från elektrisk utrustning i närheten. Flytta basstationen längre bort från den.
- Telefonen finns på en plats med tjocka väggar. Flytta basstationen längre bort från dem.

Handenhetsen ringer inte.

Kontrollera att ringsignalen för handenhetsen är aktiverad.

Ingen nummerpresentation visas.

- Tjänsten är inte aktiverad. Kontrollera med tjänsteleverantören.
- Ingen nummerpresentation visas.

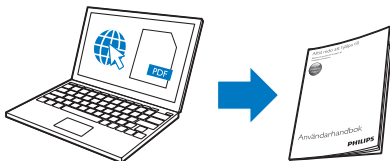

www.philips.com/support

Mer information finns i den utökade användardokumentationen online.



CE 0168

Fullständig eller delvis återgivning är
förbjudet utan skriftligt tillstånd av
upphovsrättsinnehavaren. Alla varumärken
tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V.
eller respektive ägare.

Med ensamrätt.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_D600-605
21_SV_V1.0
WK12445