

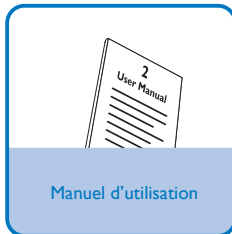


Guide de mise en route

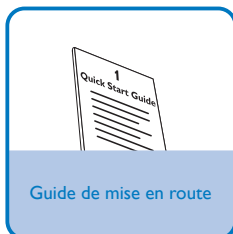

Contenu de l'emballage?

L'emballage doit contenir les éléments suivants :

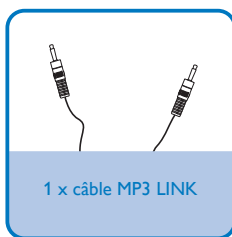

Étape A Connexion


Étape B Réglages

Étape C Utilisation

PHILIPS

Lecture d'un disque

- 1 Appuyez sur **SOURCE** (ou **DISC** sur la télécommande) pour sélectionner la source Disc.
- 2 Soulevez le couvercle du compartiment du CD.
- 3 Insérez un disque, face imprimée orientée vers le haut, puis fermez le tiroir-disque.
- 4 Appuyez sur **▶||** pour lancer la lecture.
- 5 Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.

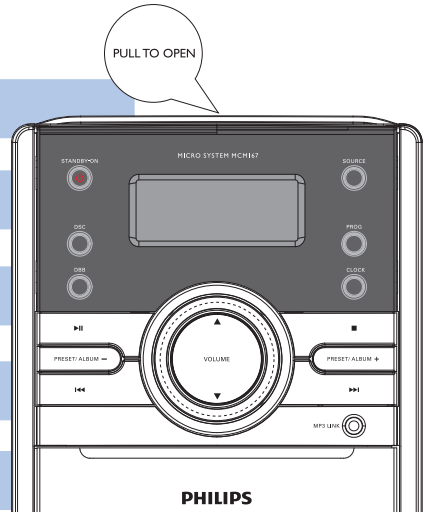

Écoute de la radio

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** (ou **TUN** sur la télécommande) pour sélectionner FM ou MW.
- 2 Appuyez sur la touche **PROG** pendant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations radio disponibles selon leur ordre sur la gamme d'ondes.
- 3 En mode tuner : appuyez sur **PRESET/ALBUM +/-** (ou **ABL/PRESET +/-** sur la télécommande) pour sélectionner un numéro de présélection.

Conseil

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

