


Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet
atbalstu tiešsaistē
www.philips.com/welcome

DS 700/12

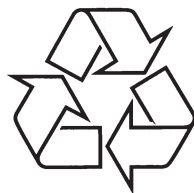


Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet Jūsu preci www.philips.com/welcome.

Drošība

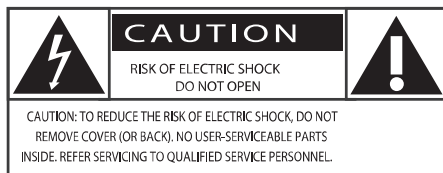

(UZMANĪBU; ELEKTRISKĀ ŠOKA RISKS; NEATVĒRT)

(UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀ ŠOKA RISKU, NENOŅĒMIET KORPUSU VAI MUGURPUSI. IERĪCĒ NESATUR DAĻAS, KO VARĒTU LABOT PATS LIETOTĀJS. ĀTSTĀJIET APKOPES KVALIFICĒTA SERVISĀ PERSONĀLA ZIŅĀ)

Šī 'zibens bulta' nozīmē, ka neizolēts materiāls ierīces iekšpusē var izraisīt elektrošoku. Visu mājas iemītnieku drošībai, nenoņemiet preces korpusu.

'Izsaukuma zīme' pievērš uzmanību iezīmēm, par kurām rūpīgi jāizlasa komplektā iekļautā literatūra, lai novērstu darbības un apkopes problēmas.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu uguns vai elektriskā šoka risku, šo ierīci nedrīkst pakļaut lietum vai mitrumam, un uz tās nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus priekšmetus kā vāzes.

UZMANĪBU:

Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildpiederumus.

Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.

Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdedzinātas sveces).

Baterijas (uzstādīto bateriju paku vai baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam kā saules gaisma, uguns vai tamlīdzīgi.



Brīdinājums

- Ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā atslēgšanas ierīce, atslēgšanas ierīcei jābūt darba kārtībā un viegli pieejamai.



Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet ierīces korpusu.
- Nekādā gadījumā neļojiet nevienu ierīces daļu.
- Nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriska aprīkojuma.
- Sargājiet šo ierīci no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas un karstuma.
- Pārliecinieties, ka strāvas vads, kontakts vai adapteris ir viegli pieejami, lai atvienotu ierīci no strāvas.

SPECIFIKĀCIJAS

Pastiprinātājs

Novērtētā izejas jauda2 x 2 W RMS
Signāla – trokšņa attiecība75 dB
AUX ieeja.....0.7 V RMS 10 kiloomi

Vispārēja informācija

Mainstrāvas barošanaStrāvas adapteris
CPS012A050200V/B/U/C/* (Philips)
Izeja: 100-240V~50/60Hz 0.4A
Izeja: 5V === 2.0A
Y12FE-050-2000G/B/U/C (Philips)
Izeja: 100-240V~50-60Hz 0.35A
Izeja: 5V === 2000mA
Y18DE-050-2000 (Philips)
Izeja: 100-240V~50-60Hz 0.5A
Izeja: 5V === 2000mA
Strāvas patēriņš darba režīmā<10W
Izmēri – Galvenā ierīce (P x A x D).....230 x 65 x 50 mm
Svars – Galvenā ierīce.....0.29 kg



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

Pilnīga vai daļēja reprodukcija bez rakstiskas autortiesību īpašnieka atļaujas ir aizliegta.












Zīmoli ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības rezervētas.

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

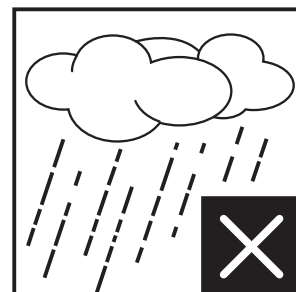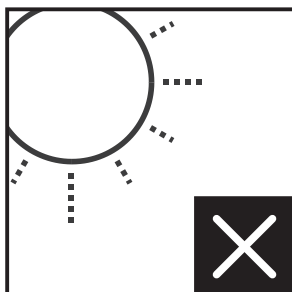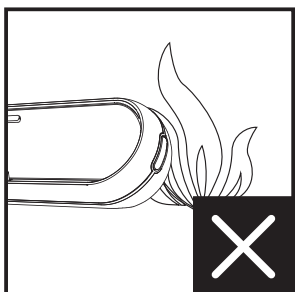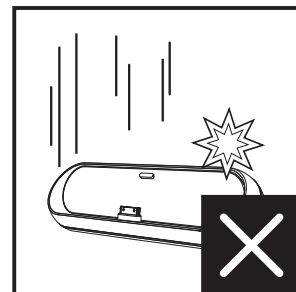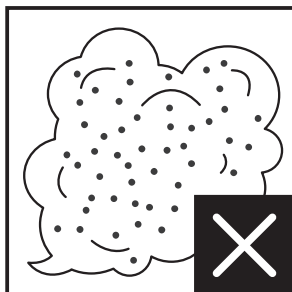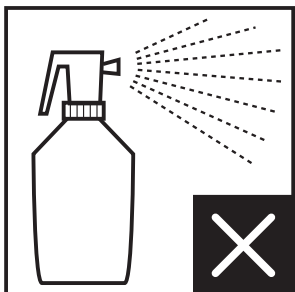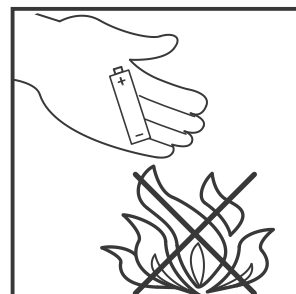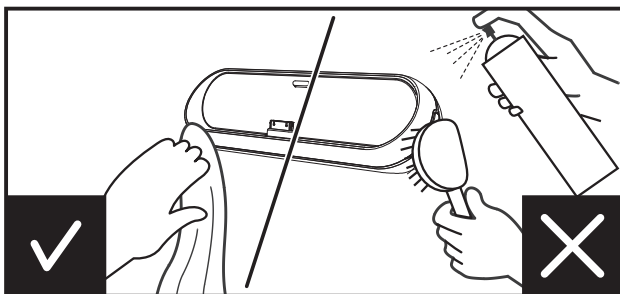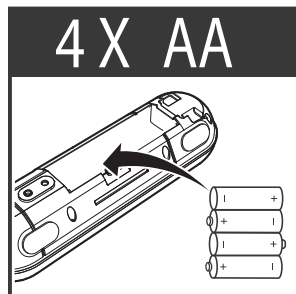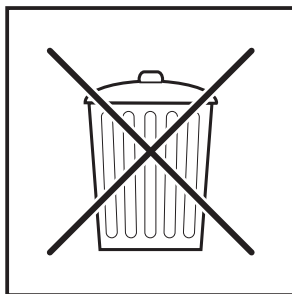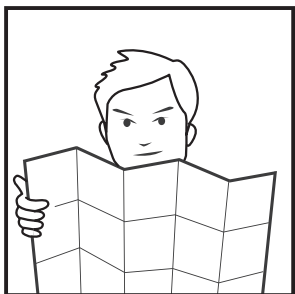

Pirms preces lietošanas, izlasiet visu iekļauto drošības informāciju.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

levēribei

Jebkādas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas, kas nav īpaši apstiprinātas no Philips Consumer Lifestyle, var liegt lietotājam tiesības darbināt šo aprīkojumu.



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Pārstrāde



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja redzat precei pievienotu šo pārsvītrotās riteņotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC:



Neizmetiet preci ar citiem sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par elektrisku un elektronisku preču atsevišķu savākšanu. Pareiza vecas preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest ar sadzīves atkritumiem.



Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Dabas aizsardzības informācija

Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies izveidot iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putuplasts (trīscienu slāpētājs) un polietilēns (maisiņi, aizsargājoša burbuļu loksne).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicusi specializējusies kompānija. Apziniet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.

Made for



'Made for iPod®' (veidots priekš iPod®) un 'Made for iPhone®' (veidots priekš iPhone®) nozīmē, ka elektroniskais piederums ir veidots pieslēgšanai attiecīgi iPod vai iPhone ierīcēm, un ir ražotāja sertificēts atbilst Apple darbības standartiem. Apple nav atbildīgi par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un regulu standartiem. Ņemiet vērā, ka šī piederuma lietošana ar iPod vai iPhone var ietekmēt bezvadu darbību.


iPhone, iPod, iPod classic®, iPod nano® un iPod touch® ir Apple Inc. zīmoli, reģistrēti ASV un citās valstīs.



Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas ierīces apakšā.

ĀTRĀ STARTA CEĻVEDIS

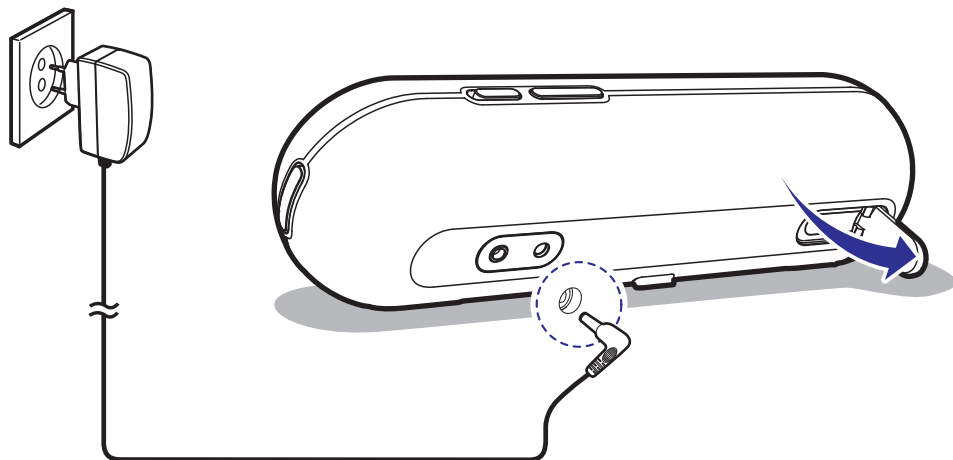


ĀTRĀ STARTA CEĻVEDIS



iPod touch(1G,2G,3G,4G)



iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS



iPhone 4



iPod nano 1G



iPod nano 2G



iPod nano 3G




iPod nano 4G



iPod nano 5G



iPod nano 6G




iPod mini




iPod (4G,5G)




iPod classic

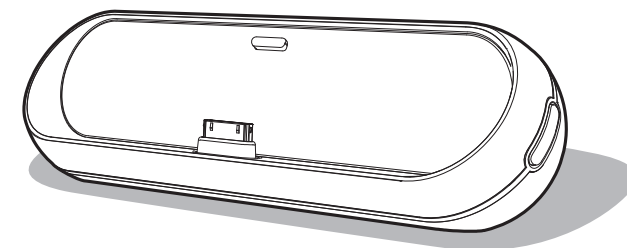


ĀTRĀ STARTA CEĻVEDIS

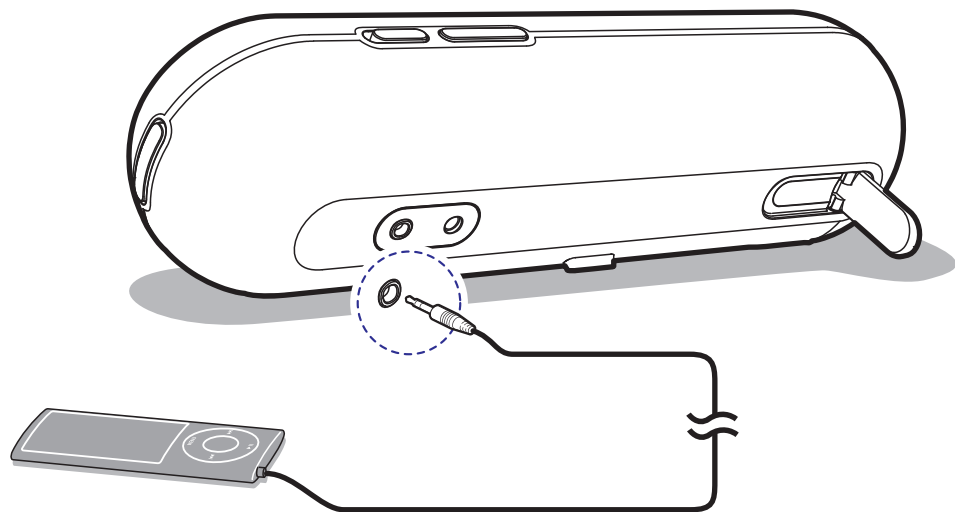

ĀTRĀ STARTA CEĻVEDIS

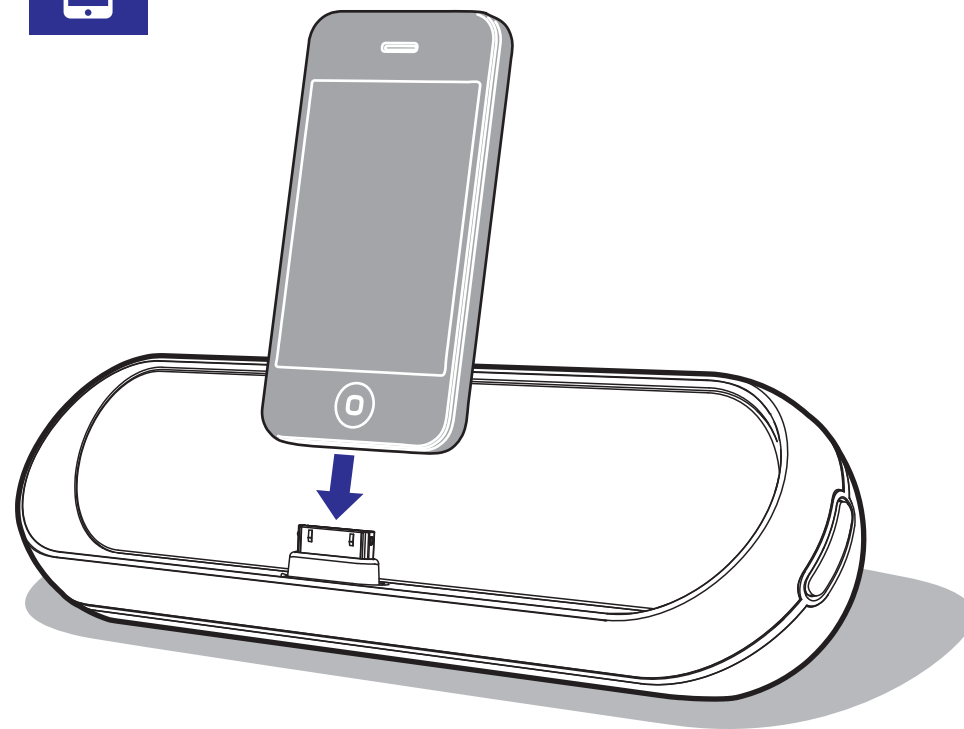

ĀTRĀ STARTA CEĻVEDIS

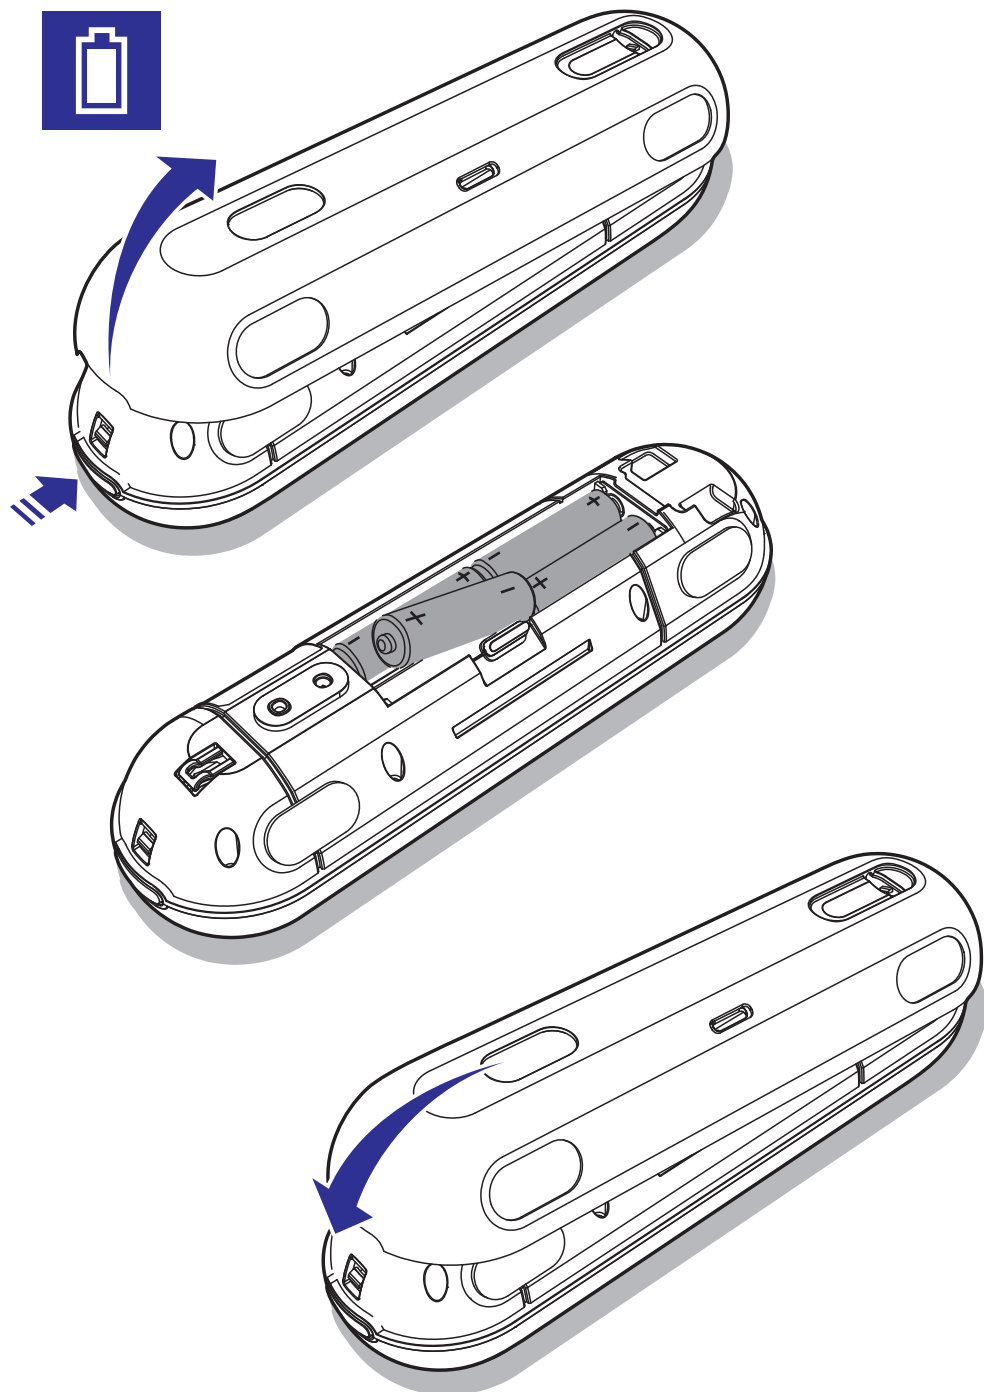

ĀTRĀ STARTA CEĻVEDIS

