

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență tehnică accesând pagina
www.philips.com/welcome

CD140



RO Telefon digital fără fir



Avertisment

Folosiți exclusiv baterii reîncărcabile.
Nu utilizați baterii de alt tip decât
cel livrat odată cu produsul sau
recomandat de către Philips: pericol
de explozie.

PHILIPS

Cuprins

I	Important	2
1.1	Informații privind siguranța	2
1.2	Specificații privind alimentarea	2
1.3	Conformitatea	3
1.4	Reciclarea și aruncarea	3
1.5	Conformitatea cu standardul GAP	4
1.6	Câmpurile electric, magnetic și electromagnetic („EMF”)	4
2	Telefonul dvs.	5
2.1	Conținutul cutiei	5
2.2	Prezentarea telefonului	6
3	Pregătirea pentru utilizare	9
3.1	Conectarea unității de bază	9
3.2	Instalarea acumulatorilor	10
3.3	Așezarea receptorului în încărcător	10
3.4	Configurarea telefonului	11
3.5	Înregistrarea receptorului	12
4	Utilizarea telefonului	13
4.1	Efectuarea unui apel	13
4.2	Preluarea unui apel	14
4.3	Încheierea unui apel	14
4.4	Reapelare	14
4.5	Utilizarea funcției Intercom	15
4.6	Localizarea unui receptor	16
5	Opțiuni suplimentare	17
5.1	Apel în curs	17
5.2	Agenda	17
5.3	Jurnalul de apeluri	18
5.4	Lista de reapelare	19
5.5	Setări	19
5.6	Setări implicite	23
6	Întrebări frecvente	24

1 Important

Citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului înainte de a folosi telefonul CDI40. Conține informații și note importante despre telefonul dvs.

1.1 Informații privind siguranța

Acest echipament nu a fost proiectat pentru a efectua apeluri de urgență în cazul căderilor de tensiune. Pentru apelurile de urgență, se va căuta o alternativă. Pentru a evita defectarea sau funcționarea defectuoasă:

- Evitați contactul încărcătorului cu lichidele.
- Nu desfaceți încărcătorul, deoarece vă puteți expune la tensiuni ridicate.
- Nu expuneți telefonul la lumina directă a soarelui sau la temperaturi excesive degajate de aparatele de încălzire.
- Nu trântiți telefonul și nu lăsați alte obiecte să cadă peste acesta.
- Nu utilizați agenți de curățare care conțin alcool, amoniac, benzen sau substanțe abrazive, deoarece aceștia pot distruge aparatul.
- Telefoanele mobile active din apropiere pot provoca interferențe.

- Nu folosiți produsul în locuri în care există pericol de explozie.
- Evitați contactul produsului cu obiecte metalice mici. Acest lucru poate influența negativ calitatea sunetului și poate deteriora produsul.

1.2 Specificații privind alimentarea

- Acest produs trebuie să fie alimentat de la o priză de CA de 220-240 volți. În cazul unei căderi de tensiune, semnalul se poate pierde.
- Rețeaua electrică este considerată a fi periculoasă. Singurul mod de întrerupere a alimentării încărcătorului este să scoateți sursa de alimentare din priză. Asigurați-vă că priza de curent este întotdeauna ușor accesibilă.

Avertisment

- Evitați atingerea contactelor de încărcare sau a bornelor bateriilor de obiecte metalice.
- Nu utilizați alte baterii decât cele livrate împreună cu produsul sau recomandate de către Philips: pericol de explozie.
- Utilizați întotdeauna cablurile furnizate odată cu produsul.
- Activarea modului mâini libere poate duce la creșterea bruscă a volumului în cască până la un nivel extrem de ridicat: aveți grijă ca receptorul să nu fie prea aproape de urechea dvs.

1.3 Conformitatea

Noi, Philips, declarăm că produsul respectă cerințele esențiale aplicabile și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația de conformitate se găsește la www.p4c.philips.com.

1.4 Reciclarea și aruncarea

Instrucțiuni de aruncare a produselor vechi:

Directiva WEEE (directiva privind echipamentele electrice și electronice uzate; 2002/96/CE) a fost elaborată pentru a asigura reciclarea produselor prin cele mai bune metode de tratare, recuperare și reciclare disponibile, protejând, în același timp, sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. Produsul dvs. este conceput și fabricat din materiale și piese componente de cea mai bună calitate, care pot fi reciclate și reutilizate. Informați-vă asupra sistemelor locale de colectare a produselor electrice și electronice marcate cu acest simbol.



Alegeți una dintre următoarele opțiuni de aruncare:

- Aruncarea produsului complet (inclusiv a cablurilor, conectorilor și accesoriilor) în centrele de colectare WEEE desemnate.
- Dacă înlocuiți produsul, predați vânzătorului produsul vechi, împreună cu toate accesoriile sale. Acesta trebuie să îl accepte conform directivei WEEE.

Instrucțiuni de aruncare a acumulatorilor:



Nu aruncați acumulatorii împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Informații despre ambalaj:

Philips a marcat ambalajele cu simbolurile standard de promovare a reciclării și aruncării corespunzătoare a produselor vechi.



S-a contribuit financiar la sistemul național de recuperare și reciclare asociat.



Ambalajele etichetate sunt reciclabile.

1.5 Conformitatea cu standardul GAP

Prin standardul GAP se garantează conformitatea tuturor receptoarelor și unităților de bază DECT™ GAP cu cerințele minime de funcționare ale standardului, indiferent de producătorul acestora. Receptorul și unitatea de bază CD140/145 corespund cerințelor GAP, ceea ce înseamnă că se garantează funcționalitatea următoarelor opțiuni: înregistrarea receptorului, preluarea legăturii, recepționarea apelurilor și formarea numerelor. S-ar putea ca unele opțiuni suplimentare să nu fie disponibile dacă folosiți un alt receptor decât CD140/145 cu unitatea.

Pentru a înregistra și utiliza receptoarele CD140/145 cu o unitate de bază compatibilă GAP, dar fabricată de alt producător, urmați mai întâi procedura descrisă în instrucțiunile producătorului, apoi urmați procedura descrisă în capitolul 3.5.

Pentru a înregistra la unitatea de bază CD140/145 un receptor fabricat de alt producător, puneți unitatea de bază în modul de înregistrare (capitolul 3.5), apoi urmați procedura descrisă în instrucțiunile producătorului.

1.6 Câmpurile electric, magnetic și electromagnetic („EMF”)

- 1** Philips Royal Electronics produce și comercializează multe produse care, la fel ca orice aparate electronice, emit și recepționează semnale electromagnetice.
- 2** Unul dintre cele mai importante principii de afaceri ale Philips constă în aplicarea tuturor măsurilor de siguranță cu privire la sănătate și igienă pentru produsele sale, pentru a respecta toate cerințele legale și a rămâne în cadrul standardelor EMF aplicabile la data fabricării produselor.
- 3** Philips s-a angajat să dezvolte, să producă și să comercializeze produse care nu au efecte adverse asupra sănătății utilizatorilor.
- 4** Philips garantează faptul că produsele sale sunt sigure dacă sunt folosite în scopul pentru care au fost fabricate, conform datelor științifice disponibile la momentul actual.
- 5** Philips joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaționale EMF și de siguranță, putând astfel să anticipeze dezvoltări ulterioare în standardizare pe care să le integreze rapid în produsele sale.

2 Telefonul dvs.


Felicitări pentru produsul achiziționat și bine ați venit la Philips!

Pentru a beneficia de toată asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul pe pagina www.philips.com/welcome.

2.1 Conținutul cutiei



Receptor

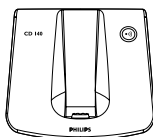

Unitate de bază



Sursă de alimentare



Cablul telefonic



2 acumulatori AAA



Ghid de inițiere rapidă



Ghidul utilizatorului



Certificat de garanție


Notă

Este posibil ca adaptorul să nu fie conectat la cablul telefonic. S-ar putea ca adaptorul să fie în cutie. În acest caz, trebuie să conectați adaptorul la cablul telefonic înainte de a introduce cablul în priza corespunzătoare.

În pachetele cu mai multe receptoare veți găsi unul sau mai multe receptoare suplimentare, încărcătoare cu surse de alimentare și acumulatori suplimentari.

2.2 Prezentarea telefonului

2.2.1 Receptorul

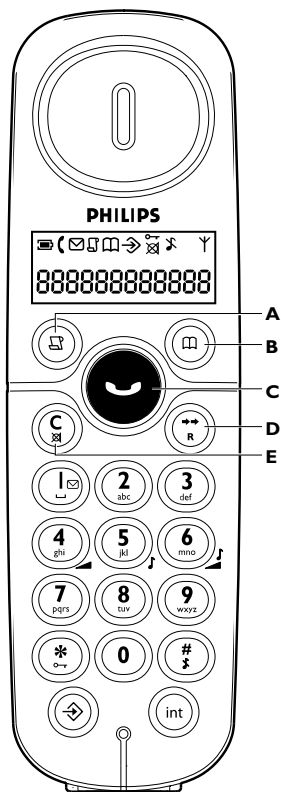

A Tasta Jurnal de apeluri

În modul inactiv: afișarea listei de apeluri

B Tasta Agendă

În modul inactiv: afișarea înregistrărilor din agendă

C Tasta Apel

În modul inactiv: preluarea unui apel

În modul inactiv: efectuarea unui apel

În timpul unei convorbiri: încheierea apelului

D Tasta Reapelare/Flash (pentru reobținerea tonului de linie)

În modul inactiv: afișarea listei de reapelare

În modul preformare: pentru introducerea unui diez

Notă


În timpul preformării, primul caracter nu trebuie să fie un diez.

E Tasta Ștergere/Înapoi/ Fără sonor

În modul de editare/preformare: apăsare scurtă pentru ștergerea unui caracter/a unei cifre

În modul de editare/preformare: apăsare lungă pentru ștergerea tuturor caracterelor/cifrelor

În modul de parcurgere a agendei/a jurnalului de apeluri/ a listei de reapelare: ieșire din modul inactiv

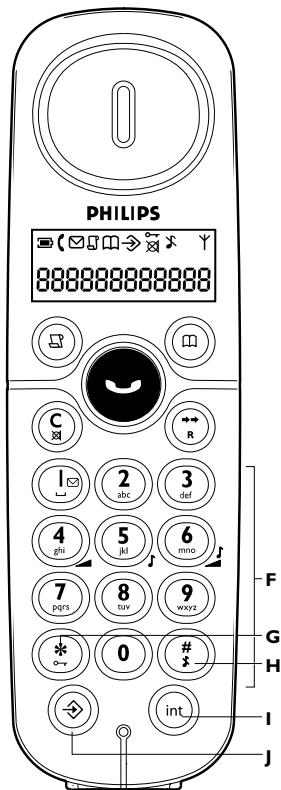

În modul de setări ale telefonului:
revenirea la nivelul precedent
În timpul convorbirii: anularea
microfonului

F Tastatură alfanumerică

G Tasta Steluță

În modul inactiv: apăsare scurtă
pentru introducerea simbolului *

În modul inactiv: apăsare lungă
pentru blocarea/deblocarea
tastaturii.

H Tasta Diez

În modul inactiv/de formare:
apăsare scurtă pentru introducerea
caracterului #

În modul inactiv: apăsare lungă
pentru anularea soneriei

În modul de formare: apăsare lungă
pentru introducerea unei pauze.

I Transfer apel/Intercom/ Conferință

În modul inactiv: apăsare scurtă
pentru inițierea unei apelări
intercom

În timpul unui apel extern: apăsare
scurtă pentru inițierea unui apel
intern sau pentru comutarea între
un apel intern și unul extern

Apăsare lungă pentru inițierea unui
apel în conferință cu un apel extern
și un alt apel intern


J Tasta Program

În modul inactiv: pentru accesarea
meniului de setări ale telefonului
În modul de setări ale telefonului
(cu excepția modului de editare):
pentru confirmarea și salvarea
setărilor.

2.2.2 Pictograme afișate pe ecranul receptorului

	Arată nivelul de încărcare a acumulatorului. Pictograma unui acumulator gol apare atunci când acumulatorul este descărcat, altfel, este afișată pictograma unui acumulator complet încărcat.
	Se afișează în momentul folosirii telefonului. Se aprinde intermitent atunci când telefonul sună.
	Se aprinde intermitent la primirea de mesaje vocale.
	Se afișează la parcurgerea jurnalului de apeluri. Se aprinde intermitent atunci când există apeluri nepreluante.
	Se afișează la parcurgerea agendei.
	Se afișează atunci când este accesat modul de setări ale telefonului.
	Se afișează în momentul blocării tastaturii.
	Se afișează în momentul închiderii microfonului.
	Se afișează în momentul anulării soneriei.
	Se afișează atunci când receptorul este înregistrat și se află în aria de acoperire a unității de bază. Se aprinde intermitent atunci când receptorul este în afara ariei de acoperire sau caută o bază.

2.2.3 Unitatea de bază

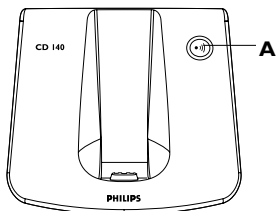

A Tasta Apelare receptor

Pentru apelarea receptorului
Pentru inițierea procedurii de înregistrare a receptorului, se ține apăsată timp de trei secunde.

3 Pregătirea pentru utilizare

3.1 Conectarea unității de bază

! Atenție!


Evitați să așezați unitatea de bază prea aproape de obiectele metalice de dimensiuni mari, cum ar fi fișetele, radiatoarele sau aparatele electrice. Acest lucru poate afecta aria de acoperire și calitatea sunetului. Clădirile cu pereți exteriori și interiori groși pot afecta transmiterea semnalelor la și de la bază.

! Avertisment


Alimentarea se face atunci când adaptorul este introdus în unitate și conectat la priza electrică. Singurul mod de întrerupere a alimentării unității este să scoateți adaptorul din priză. De aceea, asigurați-vă că priza este întotdeauna ușor accesibilă.

Adaptorul și cablul telefonic trebuie să fie corect conectate, deoarece o conectare incorectă poate deteriora aparatul. Utilizați întotdeauna cablul telefonic livrat odată cu aparatul. În caz contrar, s-ar putea să nu aveți ton de apel.


1 Introduceți mufa cablului de alimentare în priza de pe spatele unității de bază.

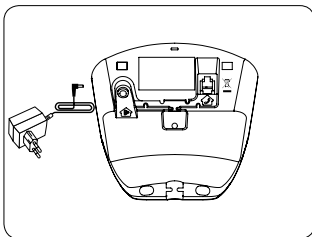

2 Introduceți mufa cablului telefonic în priza de pe spatele unității de bază.

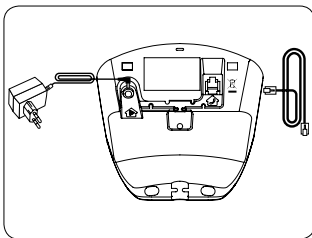

- 3** Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la priza telefonică, iar celălalt capăt al cablului de alimentare la priza electrică.

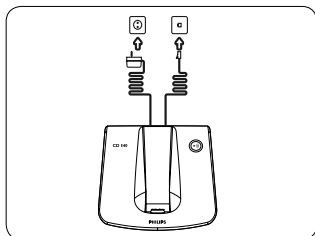


Notă

Este posibil ca adaptorul să nu fie conectat la cablul telefonic. În acest caz, trebuie să conectați adaptorul la cablul telefonic înainte de a introduce cablul telefonic în priza corespunzătoare.

3.2 Instalarea acumulatorilor

Telefonul CD140 este livrat cu doi acumulatori. Înainte de a utiliza receptorul, introduceți acumulatorii și încărcați-i la maximum.

- 1** Scoateți capacul compartimentului pentru acumulatori.

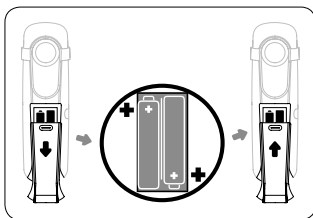

- 2** Așezați acumulatorii respectând polaritatea indicată și puneți la loc capacul.

3.3 Așezarea receptorului în încărcător

Notă

Receptorul trebuie să fie încărcat timp de cel puțin 24 de ore înainte de prima utilizare.

Dacă acumulatorul este complet încărcat, durata de convorbire a telefonului CD140 este de aproximativ 12 ore, iar durata de funcționare în modul stand-by este de aproximativ 120 de ore.

- 1** Așezați receptorul în furca unității de bază.
- 2** După încărcarea completă, pe ecran va apărea semnul .

3.4 Configurarea telefonului

Înainte de a utiliza telefonul CD140 pentru prima dată, trebuie să îl configurați în funcție de țara în care este folosit. În funcție de țara dvs., ecranul de alegere a țării poate să nu apară. În acest caz, nu este nevoie să selectați codul de țară pentru a configura telefonul. După câteva minute de încărcare, se va afișa ecranul de selectare a codului de țară. Urmați pașii de mai jos pentru a configura telefonul:

1 Apăsați

- *Pe ecran vor apărea numai codurile țărilor în care produsul este disponibil.*

2 Apăsați de mai multe ori pe pentru a derula până la codul țării dorite. (Consultați tabelul cu setările țărilor.)

3 Apăsați pentru confirmare.

- *Telefonul este configurat în funcție de țara selectată și revine la ecranul modului inactiv.*

Tabelul setării țărilor

Cod	Țară
01	Germania
02	Austria
03	Turcia
04	Marea Britanie
05	Irlanda
06	Franța
07	Italia
08	Portugalia
09	Grecia
10	Spania
11-1	Elveția
11-2	Elveția
11-3	Elveția
12	Franța
13	Olanda
14-1	Belgia
14-2	Belgia
15	Suedia
16	Norway
17	Finlanda
18	Danemarca
21	România
22	Polonia
23	Cehia
24	Ungaria
25	Slovacia

Cod	Țară
26	Slovenia
27	Croația
28	Bulgaria
29	Serbia
30	Singapore
31	Indonezia
32	Malaysia
35	Australia
36	Noua Zeelandă
39	Brazilia
40	Mexico

Notă

După ce ați ales țara dorită, setările implicite ale liniei telefonice din țara selectată vor fi aplicate automat telefonului.

Indicație

Dacă ați ales greșit țara sau dacă doriți să o schimbați după prima configurare, apăsați  , introduceți PIN-ul format din 4 cifre (PIN-ul prestabilit este 0000) și apăsați  în modul inactiv pentru a reveni la setările implicite. Va apărea din nou ecranul de selectare a codului de țară, din care puteți alege un alt cod. Dacă nu este nevoie de alegerea țării, după resetare, receptorul va reveni la ecranul modului inactiv.

3.5 Înregistrarea receptorului

Va trebui să înregistrați noul receptor sau, dacă doriți, să-l înregistrați la o altă unitate de bază. La o unitate de bază se pot înregistra maximum patru receptoare.

Înainte de a introduce codul PIN, format din 4 cifre, țineți apăsată tasta  de pe unitatea de bază timp de aprox. trei secunde atunci când unitatea de bază este în modul stand-by.

1 Apăsați   de pe receptor.

2 Introduceți PIN-ul (format din 4 cifre) prestabilit sau cel ales de dvs. (PIN-ul prestabilit este 0000.)

3 Apăsați  pentru a începe înregistrarea.

4 „--Sub--” va fi afișat pe ecran.

Notă

Dacă PIN-ul introdus este greșit, receptorul va emite un bip lung, iar telefonul va reveni în modul stand-by.

4 Utilizarea telefonului

4.1 Efectuarea unui apel

4.1.1 Preformarea

- 1 Introduceți numărul (maximum 24 de cifre).
 - 2 Apăsați  pentru a forma numărul.
- *Apelul este inițiat.*
-

4.1.2 Apelarea directă

- 1 Apăsați  pentru a lua ton.
 - 2 Introduceți numărul de telefon.
- *Apelul este inițiat.*
-

4.1.3 Apelarea din jurnalul de apeluri

Puteți folosi această opțiune numai dacă v-ați abonat la serviciul de Identificare a liniei apelantului (CLI), oferit de operatorul de rețea.

- 1 Apăsați  pentru a vedea ultima înregistrare din jurnal.
- 2 Apăsați de mai multe ori pe  pentru a parcurge lista apelurilor nepreluate și pentru a selecta numărul dorit.
- 3 Apăsați  pentru a forma numărul.

Notă

Atunci când memoria este plină, prima înregistrare este ștearsă.

4.1.4 Apelarea din agendă

- 1 Apăsați ; se afișează primul număr din agendă.

Dacă ați memorat un număr de telefon în poziția 0, acesta va fi afișat; dacă nu, se va afișa numai numărul poziției 0 - .

- 2 Apăsați de mai multe ori pe , până la afișarea numărului căutat.

Indicație

În cazul numerelor memorate la pozițiile 0-9, puteți introduce direct numărul poziției din agendă pentru a accesa numărul dorit. În cazul numerelor memorate la pozițiile 10-19, apăsați de mai multe ori pe .

- 3 Apăsați  pentru a forma numărul selectat.
- *Apelul este inițiat.*
-

4.1.5 Apelarea din lista de reapelare

- 1 Apăsați .
- *Se afișează ultimul număr format.*

Notă

În receptor sunt memorate ultimele cinci numere formate.

- 2 Apăsați de mai multe ori pe  pentru a vedea restul numerelor formate.

- 3** Apăsați  pentru a forma numărul selectat.

4.1.6 Durata apelului

Cu ajutorul acestei opțiuni, puteți vedea durata ultimului apel, după ce încheiați convorbirea. Durata apelului este afișată în formatul minute și secunde (MM-SS).

4.2 Preluarea unui apel

În momentul în care telefonul sună, apăsați .

- *Apelul este inițiat.*

4.3 Încheierea unui apel

Apăsați  în timpul unei convorbiri.

- *Convorbirea se încheie.*

SAU

Puneți receptorul în unitatea de bază.

- *Convorbirea se încheie.*

4.4 Reapelare

Pentru a putea folosi această opțiune, trebuie să vă abonați la serviciul corespunzător furnizat de operatorul de rețea. Puteți folosi funcția de reapelare pentru a efectua sau pentru a primi un apel secundar. Funcțiile menționate în secțiunile 4.4.1 și 4.4.2 pot diferi în funcție de țară și de operatorii locali. Luați legătura cu operatorul local pentru a consulta detaliile funcției de reapelare.

4.4.1 Efectuarea unui apel secundar

În timpul unei convorbiri:

- 1** Apăsați  pentru a pune în așteptare apelul curent.
 - *Veți auzi tonul de linie.*
- 2** Tastați numărul apelului secundar; acesta va fi format.
- 3** După ce al doilea interlocutor v-a răspuns, puteți apăsa pe  și  pentru a comuta între cele două convorbiri.

4.4.2 Preluarea unui apel secundar

Pentru a putea folosi această opțiune, trebuie să vă abonați la serviciul corespunzător furnizat de operatorul de rețea. Dacă primiți un apel în timpul unei convorbiri, veți auzi un bip la intervale regulate:

- 1** Apăsați  pentru a prelua cel de-al doilea apel.
 - *Primul apel este pus automat în așteptare.*
- 2** Apăsați  și  pentru a trece de la primul la cel de-al doilea apel și invers.

Notă

Dacă sunteți abonat la serviciul Caller ID (Identificarea apelantului), pe ecranul telefonului vor apărea datele apelanților.

4.5 Utilizarea funcției Intercom

Această funcție este disponibilă numai atunci când există cel puțin două receptoare înregistrate. Vă permite să efectuați apeluri interne gratuite, să redirecționați apelurile externe de la un receptor la altul și să efectuați apeluri în conferință.

4.5.1 Efectuarea unui apel intern

- 1 Apăsați .
 - 2 Apăsați numărul receptorului pe care doriți să-l apelați.
 - 3 Apăsați  de pe receptorul apelat.
- *Intercomunicarea este stabilă.*

Notă

Dacă pe receptorul apelat este un apel în curs, receptorul de pe care sunați va emite un ton de ocupat.

4.5.2 Redirecționarea unui apel extern către un alt receptor

În timpul unui apel extern:

- 1 Apăsați .
 - 2 Apăsați numărul receptorului pe care doriți să-l apelați.
- *Dacă este disponibil, receptorul apelat va suna; apăsați  de pe receptorul apelat pentru a iniția intercomunicarea, iar apelul extern va fi pus automat în așteptare.*

Notă

Puteți apăsa pe  pentru a trece de la apelul intern la cel extern și invers.

- 3 Apăsați  pentru a redirecționa apelul extern din receptorul de pe care sunați.
- *Acesta va redirecționa apelul extern către receptorul apelat.*

4.5.3 Efectuarea unui apel în conferință cu 3 participanți

Funcția apel în conferință vă permite partajarea unui apel extern cu alte două receptoare (în modul intercom). Cei trei interlocutori pot participa la conversație fără a fi nevoie de abonament.

În timpul unui apel extern:

- 1 Apăsați .
 - 2 Apăsați numărul receptorului pe care doriți să-l apelați. Dacă este disponibil, acesta va suna.
 - 3 Apăsați  de pe receptorul apelat pentru a stabili legătura cu receptorul de pe care sunați.
 - 4 Țineți apăsată tasta  de pe receptorul de pe care sunați.
- *Apelul în conferință este inițiat.*

În timpul unui apel în conferință:

- 1** Apăsați  pentru a pune în așteptare apelul extern și pentru a reveni la apelul intern.
 - *Apelul extern este pus automat în așteptare.*
- 2** Țineți apăsată tasta  pentru a relua apelul în conferință.

Notă

Dacă închideți unul dintre receptoare în timpul unui apel în conferință, apelul extern se va desfășura în continuare pe celălalt receptor.

4.6 Localizarea unui receptor

Puteți localiza receptorul prin apăsarea tastei  de pe unitatea de bază.

Toate receptoarele înregistrate la unitatea de bază vor emite un ton de apelare, pe care îl puteți opri prin apăsarea tastei  de pe receptor sau apăsând din nou tasta  de pe unitatea de bază.

5 Opțiuni suplimentare

5.1 Apel în curs

5.1.1 Închiderea/ redeschiderea microfonului

În timpul unei convorbiri:

- 1** Apăsați 
 - Microfonul este închis, iar pe ecran apare .
- 2** Apăsați din nou tasta  pentru a porni microfonul.

5.1.2 Reglarea volumului în casă

În timpul unei convorbiri:

- 1** Apăsați 
- 2** Se afișează nivelul curent al volumului căștii.
- 3** Apăsați ,  sau  pentru a selecta nivelul dorit.
 - Pe afișajul telefonului reappare ecranul de conectare.

5.2 Agenda

În agenda receptorului puteți memora maximum 20 de înregistrări în 20 de poziții diferite. Fiecare număr de telefon poate conține maximum 24 de cifre. Dacă aveți mai multe receptoare, fiecare dintre acestea au propria agendă.

5.2.1 Memorarea unui număr în agendă

În modul inactiv:

- 1** Apăsați 
- 2** Apăsați 
- 3** Apăsați de mai multe ori pe  pentru a selecta poziția la care doriți să memorați numărul de telefon.
- 4** Introduceți numărul de telefon.
- 5** Apăsați  pentru a-l salva.
 - Numărul de telefon va fi salvat la poziția selectată.

 **Notă**

În cazul în care poziția respectivă este ocupată, numărul memorat anterior va fi afișat pe ecran. Pentru a-l modifica, puteți apăsa .

5.2.2 Afișarea înregistrărilor din agendă

În modul inactiv:

- 1** Apăsați  pentru a afișa înregistrările din agendă.
 - Dacă ați memorat un număr de telefon în poziția 0, acesta va fi afișat.
- 2** Apăsați de mai multe ori pe  pentru a afișa alte înregistrări din agendă.

Indicație

Pentru a afișa numerele memorate la pozițiile 0-9, puteți apăsa direct numărul poziției pentru a vizualiza numerele de telefon memorate.

5.2.3 Modificarea sau ștergerea unui număr din agendă

- 1** Apăsați .
- 2** Apăsați .
- 3** Apăsați de mai multe ori pe , până la afișarea numărului căutat.
- 4** Apăsați  pentru a șterge cifrele una câte una.

Indicație

Țineți apăsată tasta  pentru a șterge tot numărul, apoi apăsați tasta  pentru a șterge înregistrarea din agendă; ecranul telefonului va reveni la modul inactiv.

- 5** Modificați numărul.

- 6** Apăsați  pentru a confirma.
 - Datele memorate la poziția selectată vor fi actualizate.

5.2.4 Ștergerea tuturor înregistrărilor din agendă

- 1** Apăsați .
- 2** Apăsați .
- 3** Apăsați .
- 4** Apăsați .
- Toate înregistrările din agendă sunt șterse.

5.3 Jurnalul de apeluri

Puteți folosi această opțiune numai dacă v-ați abonat la serviciul de Identificare a liniei apelantului (CLI), oferit de operatorul de rețea. Telefonul dvs. poate memora până la 10 apeluri nepreluate.

 se va aprinde intermitent pentru a vă anunța existența apelurilor nepreluate. Dacă v-ați abonat la serviciul de Identificare a Liniei Apelantului (CLI) și dacă identitatea apelantului nu este ascunsă, va fi afișat numărul acestuia. Apelurile nepreluate sunt afișate în ordine cronologică, cel mai recent apel fiind primul în listă.

Avertisment

Este posibil ca apelarea înapoi a unui număr din lista de apeluri să nu funcționeze pentru toate numerele permise.

5.3.1 Afișarea înregistrărilor din jurnalul de apeluri

- 1 Apăsați  pentru a afișa direct jurnalul de apeluri
- Se afișează ultimul apel nepreluat.

Notă

Dacă nu există niciun apel în jurnal, se va afișa “-----”.

- 2 Apăsați de mai multe ori pe  pentru a afișa alte apeluri nepreluat.

5.3.2 Ștergerea tuturor înregistrărilor din jurnalul de apeluri

- 1 Apăsați 
- 2 Apăsați **0**
- 3 Apăsați 
- 4 Apăsați 
- Toate înregistrările din jurnal sunt șterse.

5.4 Lista de reapelare

În telefon pot fi memorate ultimele cinci numere formate, dar numai primele 24 de cifre ale fiecărui număr sunt înregistrate.

Avertisment

Este posibil ca apelarea înapoi a unui număr din lista de apeluri să nu funcționeze pentru toate numerele primite.

5.4.1 Afișarea listei de reapelare

- 1 Apăsați 
 - Se afișează ultimul număr format.
- 2 Apăsați de mai multe ori pe  pentru a vedea alte numere formate.

5.5 Setări

5.5.1 Setarea orei

- 1 Apăsați 
- 2 Apăsați 
- 3 Introduceți ora (HH-MM) în formatul de 24 h.
- 4 Apăsați  pentru a salva setările.

5.5.2 Setarea melodiei soneriei

Telefonul dispune de 10 melodii diferite.

- 1 Apăsați 
- 2 Apăsați 
 - Este redată melodia soneriei curente.
- 3 Apăsați una dintre tastele numerice, de la **0** la  pentru a selecta melodia soneriei dorite.
- 4 Apăsați  pentru a salva setările.

5.5.3 Setarea volumului melodiei

Puteți alege unul dintre cele trei niveluri de volum ale soneriei.

1 Apăsați 

2 Apăsați 

- *Nivelul curent al volumului melodiei este afișat și redat.*

3 Apăsați una dintre tastele numerice, de la  la  pentru a selecta nivelul dorit.

4 Apăsați  pentru a salva setările.

Indicație

Țineți apăsată tasta  pentru a dezactiva soneria.  se va afișa pe ecran.

5.5.4 Setarea volumului câștii

Puteți alege unul dintre cele trei niveluri de volum.

1 Apăsați 

2 Apăsați 

- *Se afișează nivelul curent al volumului câștii.*

3 Apăsați  (scăzut),  (mediu) sau  (ridicat) pentru a selecta nivelul dorit al volumului câștii.

4 Apăsați  pentru a salva setările.

5.5.5 Blocarea / deblocarea tastaturii

1 Țineți apăsată tasta 

-  apare pe ecran dacă tastatura este blocată.

2 Țineți din nou apăsată tasta

 pentru a debloca tastatura.

-  nu mai apare pe ecran dacă tastatura este deblocată.

Indicație

Tastatura se poate debloca și prin scoaterea și reintroducerea acumulatorilor în receptor.

5.5.6 Selectarea intervalului de reapelare

Intervalul de reapelare reprezintă intervalul de timp în care linia telefonică va fi deconectată după ce apăsați tasta . Valoarea implicită a acestui interval, prestabilită în telefonul CD145, ar trebui să fie cea mai potrivită pentru rețeaua din țara dvs. Nu este nevoie să o schimbați.

1 Apăsați 

2 Apăsați 

3 Apăsați una dintre tastele numerice, de la  la , pentru a selecta intervalul de reapelare.

Notă

Numărul opțiunilor disponibile pentru această funcție diferă în funcție de țară.

- 4** Apăsați  pentru a salva setările.

5.5.7 Selectarea modului de formare

Această setare depinde de țara în care este folosit telefonul. Este posibil ca modul puls să fie indisponibil în unele țări.

- 1** Apăsați 
2 Apăsați 
• Se afișează setările curente.
3 Apăsați  pentru modul puls sau  pentru modul ton.
4 Apăsați  pentru a salva setările.

5.5.8 Activarea/dezactivarea sunetului tastelor

- 1** Apăsați 
2 Dacă bipul tastelor era deja activat, apăsați  pentru a dezactiva sunetul tastelor.
3 Apăsați  pentru a salva setările.
• Din acest moment, nu veți mai auzi niciun sunet atunci când apăsați tastele.

5.5.9 Setarea prefixului automat

Lungimea maximă a unui prefix automat este de 10 cifre. Odată stabilit, acest prefix va fi introdus automat înaintea tuturor numerelor formate.

- 1** Apăsați , 
2 Introduceți cifra de identificare în cazul în care lungimea sa este limitată la cinci cifre
3 Apăsați 
4 Introduceți numărul prefixului automat.
5 Apăsați  pentru a salva setările.

5.5.10 Schimbarea PIN-ului principal

PIN-ul principal este un cod format din 4 cifre, folosit pentru înregistrarea și resetarea telefonului. PIN-ul principal prestabilit este 0000. Acest PIN este utilizat și pentru a proteja setările receptorului dvs. Receptorul vă va avertiza asupra necesității introducerii PIN-ului.

Notă

Codul PIN implicit este presetat la 0000. Dacă schimbați acest cod, notați noul cod PIN și păstrați-l într-un loc sigur și ușor de găsit. Nu pierdeți codul PIN.

- 1** Apăsați 
2 Apăsați 
3 Introduceți PIN-ul (format din 4 cifre) prestabilit/actual (de la 0 la 9).
4 Apăsați 

- 5** Introduceți noul PIN, format din 4 cifre.
- 6** Apăsați .
- 7** Pentru confirmare, reintroduceți noul PIN, format din 4 cifre.
- 8** Apăsați  pentru a salva setările.
 - *Noul PIN este salvat.*

Notă

Dacă PIN-ul introdus este greșit, telefonul va emite un bip lung și va reveni în modul inactiv.

5.5.11 Introducerea numărului căsuței vocale

Unii operatori de rețea pun la dispoziția abonaților servicii de mesagerie vocală. Pentru mai multe informații despre această opțiune, adresați-vă operatorului dvs. Puteți introduce numărul căsuței vocale direct în .

- 1** Apăsați .
- 2** Apăsați .
- 3** Introduceți numărul de telefon al mesageriei vocale din rețeaua dvs.
- 4** Apăsați  pentru a salva setările.

5.5.12 Apelarea numărului căsuței vocale

- 1** Țineți apăsată tasta  pentru a apela numărul căsuței dvs. vocale.

5.5.13 Restabilirea setărilor implicite

Această funcție vă permite să resetezi telefonul la setările implicite (vezi capitolul 7) în orice moment. După resetare, toate setările personale și înregistrările din jurnalul de apeluri vor fi șterse, dar înregistrările din agendă rămân neschimbate.

- 1** Apăsați .
- 2** Apăsați .
- 3** Introduceți PIN-ul dvs., format din 4 cifre.
- 4** Apăsați .
- *Telefonul este resetat la valorile implicite.*

5.6 Setări implicite

Elemente	Valori implicite
Volumul căștii	Nivelul 2
Melodia soneriei	Melodia 1
Volumul soneriei	Nivelul 3
Sunetul tastelor	ACTIVAT
Ora de reapelare	În funcție de țară
Modul de formare	În funcție de țară
PIN-ul principal	0000
Lista de reapelare	Goală
Jurnalul de apeluri	Gol
Memoria agendei	Rămân neschimbate

6 Întrebări frecvente

www.philips.com/support

În acest capitol veți găsi cele mai frecvente întrebări și răspunsuri legate de telefonul dvs.

Conectarea

Receptorul nu pornește!

- Încărcați acumulatorul: puneți receptorul în încărcător. După câteva momente, telefonul va porni.
- Verificați conexiunile încărcătorului.
- Folosiți exclusiv ACUMULATORII LIVRAȚI.

Telefonul nu funcționează deloc.

- Verificați dacă adaptorul și cablul telefonic sunt corect conectate.
- Verificați dacă acumulatorii sunt complet încărcăți și corect introduși în telefon.
- Acest telefon nu funcționează în timpul unei pene de curent.

Semnalul se pierde în timpul unei convorbiri!

- Încărcați ACUMULATORII LIVRAȚI.
- Apropiați-vă de unitatea de bază.

Sunet slab.

- Apropiați-vă de unitatea de bază.
- Mutați unitatea de bază la cel puțin un metru distanță față de aparatele electronice.

Nu există ton de apel.

- Verificați conexiunile. Resetați telefonul: scoateți ștecărul din priză și reintroduceți-l.
- Încărcați acumulatorii timp de cel puțin 24 de ore.
- Apropiați-vă de unitatea de bază.
- Utilizați cablul telefonic furnizat.
- Conectați adaptorul (dacă este nevoie) la cablul telefonic.

Pictograma  se aprinde intermitent.

- Apropiati-vă de unitatea de bază.
- Verificați nivelul de încărcare a acumulatorului.
- Înregistrați receptorul la unitatea de bază.

Pe ecran apare pictograma .

- Înlocuiți acumulatorii cu unii noi (folosiți exclusiv acumulatori, nu baterii obișnuite).

Setarea

Funcția Caller ID (Identificarea apelantului) nu funcționează corespunzător.

- Adresați-vă companiei de telefonie locală și verificați dacă sunteți abonat la serviciul CID (Identificarea apelantului).
- Lăsați telefonul să sune cel puțin o dată înainte de a răspunde.

Apelul în așteptare nu poate fi preluat.

- Adresați-vă companiei de telefonie locală și selectați durata de reapelare corectă.

Pe ecran nu apare nimic, cu excepția pictogramei , care se aprinde intermitent

- Încercați din nou, deconectând și reconectând sursa de alimentare a unității de bază și urmând procedura de înregistrare a unui receptor (vezi capitolul 3.5).
- Scoateți acumulatorii din receptor, apoi introduceți-i la loc.

Sunetul

Receptorul nu sună!

- Măriți volumul.
- Verificați dacă adaptorul și cablul telefonic sunt corect conectate.
- Apropiati receptorul de unitatea de bază.
- Verificați dacă soneria receptorului este activată (pictograma  nu este afișată pe ecranul LCD).

Apelantul nu mă aude!

- Este posibil ca microfonului să fie închis: În timpul unei convorbiri, apăsați .

Interferențe cu aparatul de radio sau cu televizorul.

- Îndepărtați adaptorul sau unitatea de bază cât mai departe posibil de aceste aparate.

Comportamentul produsului

Serviciul de Identificare a Liniei Apelantului (CLI) nu funcționează.

- Adresați-vă operatorului dvs. de rețea și verificați dacă sunteți abonat la acest serviciu.

Nu se poate memora o înregistrare în agendă.

- Ștergeți o înregistrare din memorie.

Receptorul nu poate fi înregistrat.

- Verificați dacă ați ținut apăsată tasta  timp de trei secunde.
- O unitate de bază nu poate înregistra mai mult de patru receptoare.
- Un receptor nu poate fi înregistrat decât la o singură unitate de bază.

Am uitat PIN-ul.

1 Apăsați 

2 Apăsați **0**

3 Apăsați **##**793**.

- Telefonul va reveni la setările implicite, astfel că puteți folosi PIN-ul prestabilit 0000. Înregistrările din agendă nu vor fi șterse.



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 32262

