


Kaasaskantav DVD-mängija

Registreerige oma toode ja otsige abi leheküljelt
www.philips.com/welcome

PET 716
PET 716S
PET 719

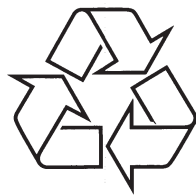

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

VANA TOOTE HÄVITAMINE

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele. Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestevisele.



**ESIMESE KLASSI
LASERTOODE**



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid**

See seade on vastavuses Euroopa Liidu raadiosagedusnõuetele.

TEHNILISED ANDMED

Mõõdud	210 x 178 x 39 mm
Kaal	0.79 kg
Vooluvarustus	Sisend: 100-240V 50/60Hz 3.0A Väljund: DC 9V 1.0A
Voolu tarbimine	9W
Töötemperatuur	0 – 45°C
Laseri lainepikkus	650 nm
Videosüsteem	PAL/NTSC
Sageduse vastavus	20Hz ~ 20KHz ±1dB
Müra tase signaalis	≥ 80dB
Heli moonutus + müra	≤ -80(1KHz)
Kanali eristamine	≥ 80dB
Dünaamiline vahemik	≥ 80dB
Väljund	
Audioväljund (analoogaudio)	Väljundtase: 2V ±10%
Laadimistakistus	10 KΩ
Videoväljund	1Vp – p ±20%
Laadimistakistus	75 Ω

PHILIPS jätab endale õiguse teha tootearenduse eesmärkidel disaini ning spetsifikatsioonide muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Muudatused, mis ei ole lubatud tootja poolt võivad muuta kasutaja õigused selle seadme kasutamiseks kehtetuks.


Kõik õigused reserveeritud.

FUNKTSIONAALNE ÜLEVAADE

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.


Peaseadme nupud

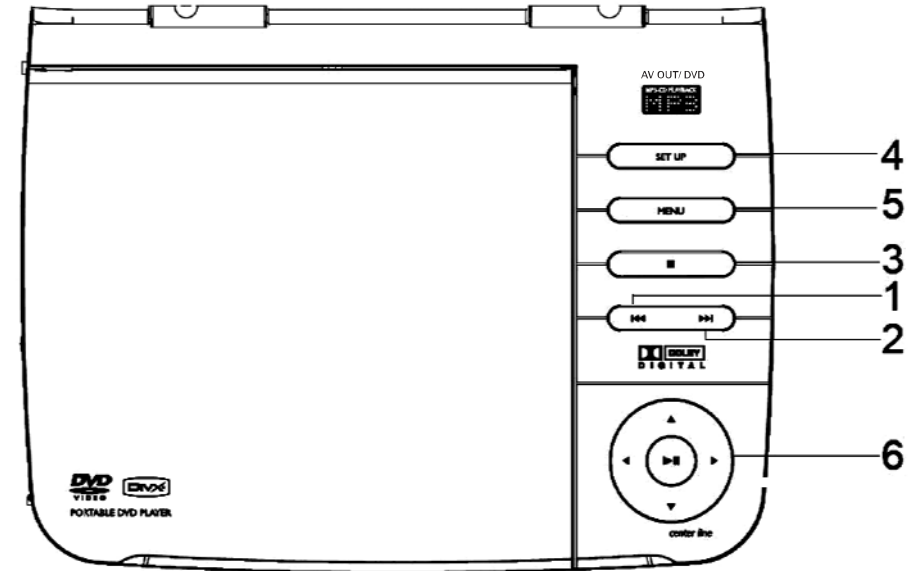

1. **PREV**Eelmise peatüki, loo või pealkirja valimine
2. **NEXT**Järgmise peatüki, loo või pealkirja valimine
3. **■**Taasesituse katkestamine
4. **AV OUT/DVD**DVD ja AV OUT režiimide vahel valimine
5. **MENU**MENU lehekülje kuvamine
6. **▲, ▼, ◀, ▶**menüüs navigeerimine
.....(◀/▶) plaadil tagasi/edasi otsimine erinevatel kiirustel
▶||taasesituse jätkamine/ajutine peatamine
.....valiku kinnitamine


FUNKSIONAALNE ÜLEVAADE

Mängija vasak külg

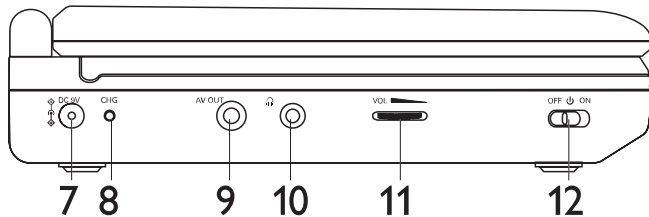

- 7. **DC 9V**Voolujuhtme pesa
- 8. **CHG**Laadimise indikaator
- 9. **AV OUT**Audio/video väljundpesa
- 10.Kõrvaklappide pesa
- 11. **VOL F**Helitugevuse muutmine
- 12. **OFF** **ON**Seadme välja- ja sisse lülitamine

Mängija esipaneel

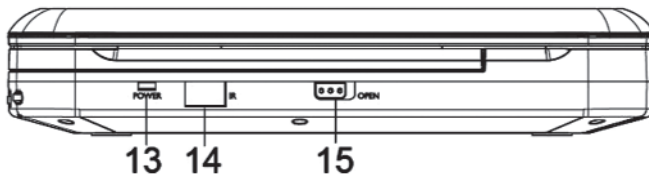

- 13. **POWER**Vooliindikaator
- 14. **IR**Infrapunasensor kaugjuhtimispuldi jaoks
- 15. **OPEN**Plaadiliuguri avamine, et sisestada või välja võtta plaat

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Kui Teile tundub, et DVD-mängija on vigane, siis vaadake esmalt alljärgnevat loetelu. On võimalik, et Teil jäi midagi kahe silma vahele.

HOIATUS Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige edasimüüja või Philipsi esindajaga.

Sümptom

Meetod

Vool puudub

- Kontrollige, kas voolujuhtme mõlemad otsad on korralikult ühendatud.
- Kontrollige, kas vooluvõrgus on vool, ühendades sinna mõne teise seadme.
- Kontrollige, kas akukomplekt on õigesti sisestatud.
- Kontrollige, kas auto adapter on õigesti ühendatud.

Pilt on moonutatud

- Kontrollige ega plaadil pole sõrmejärgi ning puhastage seda pehme lapiga, pühkides keskelt välja poole.
- Mõnikord võib esineda kergelt pildimoonutust, ilma, et see oleks ebanormaalne.

Pilt on täielikult moonutatud/ Televiisori ekraanil puuduvad värvid

- PAL seadistus võib olla valesti häälestatud.
- Kontrollige, et televiisori seadistus vastaks DVD-mängija

Heli puudub

- Kontrollige audio ühendusi. Kui Te kasutate HiFi võimendit, siis proovige mõnd muud heliallikat.

Plaati ei ole võimalik esitada

- Kontrollige, et plaat on sisestatud kirjad üles poole.
- Puhastage plaat.
- Kontrollige ega plaat pole defektne, sisestades mõne teise plaadi.

DVD-mängija ei reageeri kaugjuhtimispuldile

- Suunake kaugjuhtimispult otse DVD-mängija ees osas asuvale sensorile. Vältige kõiki takistusi, mis võivad häirida signaali. Uurige või asendage patareid.

Moonutatud või mustvalge pilt DVD plaadiga

- Kasutage ainult plaate, mis on vormindatud vastavalt televiisori seadetele, mida Te kasutate (PAL).

DVD-mängija ei reageeri taasesituse kestel kõikidele käskudele

- Vastavad käsud ei ole plaadi poolt lubatud.
- Vaadake plaadi ümbrisel olevaid instruksioone.

DVD-mängija tundub soe

- Kui DVD-mängijat kasutatakse pika ajaperioodi jooksul, siis kuumeneb selle pind. Selline nähtus on igati normaalne.

Ekaan läheb tumedamaks, kui AC adapter ei ole ühendatud

- Seade hoiab kokku voolu, et tagada patareitoitel pikem esitusaeg. See on normaalne nähe. Reguleerige ekraani heledust seadistusesmenüüs.

SETUP (SEADISTUS) TOIMINGUD

Video seadistamine

Kui kursor on liikunud ühele neist valikutest, siis vajutage **ENTER**, et:

Brightness valida heleduse tase

Contrast valida kontrastsuse tase

DivX(R) VOD saada DivX ID VOD jaoks

Vajutage klahvile **◀◀**, et katkestada käimasolev seade ja liikuda tagasi eelmisele menüütasemele.

Password setup page (paroles iestatīšanas lapa)

Kui kursor on liikunud ühele neist valikutest, siis vajutage **ENTER**, et:

Password mainitu esošo paroli (standarta: 3308)

Vajutage klahvile **◀◀**, et katkestada käimasolev seade ja liikuda tagasi eelmisele menüütasemele.

Märkus: Lapsevanema kontrolli on võimalik valida ainult siis, kui salasõna režiim on deaktiveeritud.

Eelistused (preferences)

Kui kursor on liikunud ühele neist valikutest, siis vajutage **ENTER**, et:

AUDIO valida helikeele võimaluste vahel

SUBTITLE valida subtiitrite võimaluste vahel

DISC MENU valida plaadimenüü keele võimaluste vahel


PARENTAL valida lapsevanema kontrolli võimaluste vahel

DEFAULT taastada tehase seaded

Vajutage klahvile **◀◀**, et katkestada käimasolev seade ja liikuda tagasi eelmisele menüütasemele.

FUNKTSIONAALNE ÜLEVAADE

Kaugjuhtimispuhli nupud

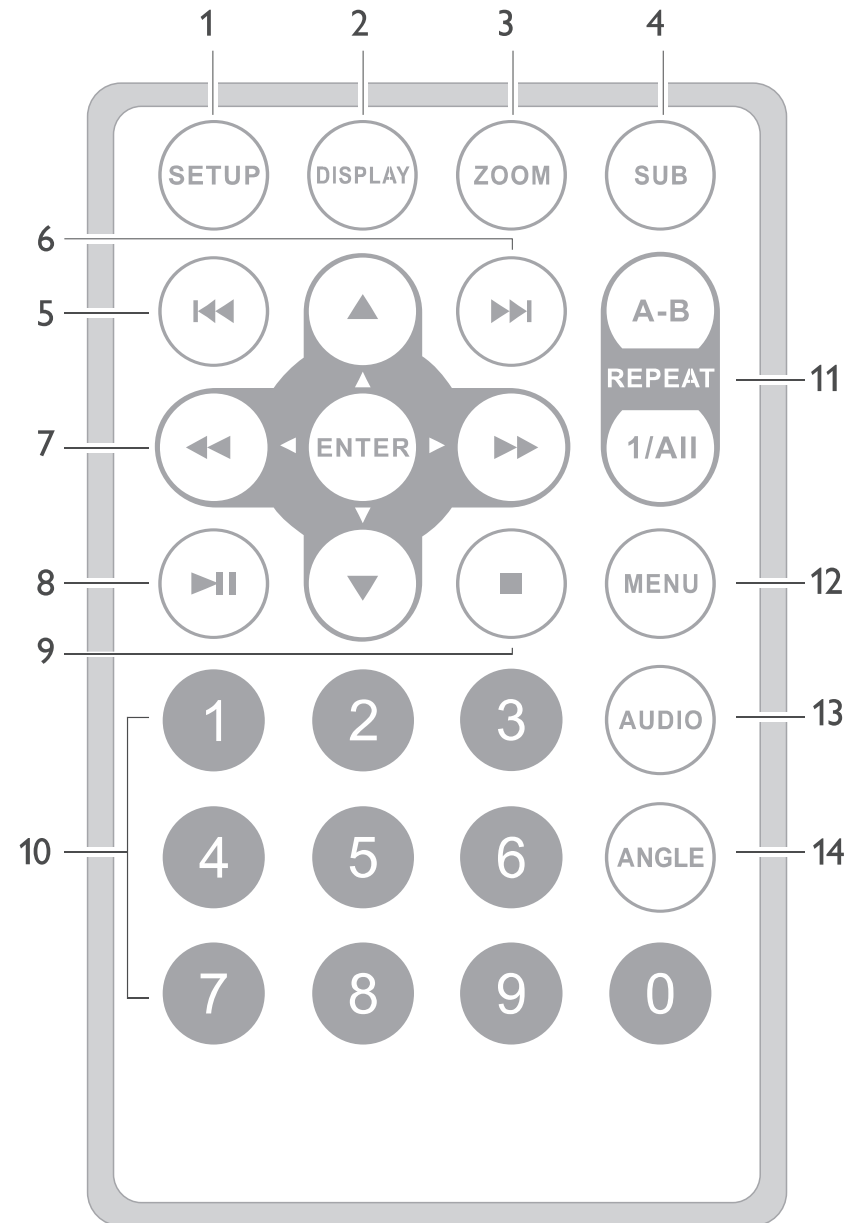

FUNKTSIONAALNE ÜLEVAADE

Kaugjuhtimispuldi nupud

1. **SETUP**Süsteemi menüüsse sisenemine ja väljumine
 2. **DISPLAY**Informatsiooni kuvamine vedel-kristall ekraanil taasesitamise ajal
 3. **ZOOM**Pildi või aktiivse kaadri suurendamine või vähendamine vedel-kristall ekraanil
 4. **SUB**Subtiitrite keele valimine
 5. **◀◀**Eelmise peatüki, loo või pealkirja valimine
 6. **▶▶**Järgmise peatüki, loo või pealkirja valimine
 7. **▲, ▼, ◀◀, ▶▶**menüüs navigeerimine
.....(◀◀ / ▶▶) plaadil tagasi/edasi otsimine erinevatel kiirustel
- ENTER**valiku kinnitamine
8. **▶▶**Taasesituse jätkamine/ajutine peatamine
 9. **■**Taasesituse peatamine
 10. **0-9**Numbriklahvid
 11. **REPEAT 1/ALL**Peatüki/loo/pealkirja kordamine
A-BPlaadil kindla valitud osa kordamine
 12. **MENU**Plaadi sisumenüüsse sisenemine ja väljumine
 13. **AUDIO**DVD-plaadi taasesitamine ajal audio keele valimine või VCD/CD-plaadi taasesitamise ajal audio režiimi (Stereo, Mono-Left või Mono-Right) valimine
 14. **ANGLE**DVD kaamera nurga valimine

SETUP (SEADISTUS) TOIMINGUD

Taasesitusest maksimaalse nautingu saamiseks kasutage **SETUP** võimalust oma seadistuse häälestamiseks. Kasutage klahve **▲, ▼, ◀◀, ▶▶** oma valiku tegemiseks ning vajutage kinnitamiseks klahvile **ENTER**.

1. Vajutage klahvile **SETUP**. Kuvatakse nimekiri funktsioonidest.
2. Kasutage klahve **▲ ▼**, et teha oma valik.

Kui kursor on liikunud ühele neist valikutest, siis vajutage **ENTER**, et:

General Setup Page	valida displei ning teiste võimaluste vahel
Video Setup Page	valida videovõimaluste vahel
Password Setup Page	valida parooli seadmise võimaluste vahel
Preference Page	valida taasesitus eelistuste vahel
Exit	väljuda süsteemi menüüst

3. Vajutage klahvile **◀◀** hetkel käitluses oleva seadistuse tühistamiseks või eelmisesse menüütasemesse naasmiseks.
4. Vajutage väljumiseks klahvile **SETUP**.

Üldine (General) seadistamine

Kui kursor on liikunud ühele neist valikutest, siis vajutage **ENTER**, et:

TV Display	valida ekraaniformaat
Angle Mark	valida kaameranurga võimaluste vahel
OSD Language	valida ekraanil kuvatava keele võimaluste vahel
Screen Saver	valida ekraanisäästja võimaluste vahel
Last Memory	valida viimase taasesituse mälu võimaluste vahel

Vajutage klahvile **◀◀**, et katkestada käimasolev seade ja liikuda tagasi eelmisele menüütasemele.

*Märkus: Enne kui kasutate klahve **▲ ▼**, et valida soovitud kaameranurk, tehke kindlaks, et plaat on salvestatud kaameranurga valikuga ja et olete lubanud kaameranurga võimaluse süsteemi menüüs.*

HOIATUS

Seadme käsitlemine teistmoodi, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku radiatsiooni või teisi ohtlikke käitlusi.

SISSEJUHATUS

Taaslaetava sisse-ehitatud patarei kohta

Patarei taaslaadimise ettevaatusabinõud

1. Kui olete patarei täiesti tühjaks lasknud, laadige see kohe uuesti (olenemata sellest, kas Te kavatsete seda patareid kasutada või mitte), et maksimeerida patarei eluaega. Kui patarei hakkab tühjaks saama, kuvatakse ekraani ülemises vasakus nurgas patarei ikoon.
2. Patarei laadimiseks ühendage DVD-mängija AC juhtmetega ja laadimisnäidik süttib.

Taaskasutatavate patareide kasutamine ja säilitamine

1. Palun tehke kindlaks, et Te kasutate ainult varustuses olevat AC adapterit, et laadida oma patareisid.
2. Taaslaadimise efektiivsus väheneb, kui keskkonna temperatuur langeb alla 50°F (10°C) või ületab 95°F (35°C).
3. Kui DVD-mängijaga on ühendatud kõrvaklapid, on täis laetud patareide kestvusaeg umbes 2 tundi.

Esitatavad plaadiformaadid

Lisaks kõikidele DVD-Video plaatidele on teil võimalik esitada ka kõiki Video CD-sid ning audio CD-sid (kaasaarvatud CD±R, CD±RW, DVD±R, DVD±RW).

DVD-Video

Sõltuvalt plaadil olevast materjalist (film, videoklipp, draamaseriaal, jne.) võib sellel olla üks või rohkem pealkirju (Title) ning pealkirjadel võib omakorda olla üks või rohkem peatükke (Chapter), nagu on näidatud plaadiümbrisel. Ligipääsu kiireks ning mugavaks tegemiseks võimaldab Teie DVD-mängija liikuda pealkirjade ning peatükkide vahel.

CD JPEG failidega

Teil on võimalik selle DVD-mängijaga esitada ka JPEG vaikepilte.

Video CD

Sõltuvalt plaadil olevast materjalist (film, videoklipp, draamaseriaal, jne.) võib sellel olla üks või rohkem lugusid (track) ning lugudel võib omakorda olla üks või rohkem indekseid, nagu on näidatud plaadiümbrisel. Ligipääsu kiireks ning mugavaks tegemiseks võimaldab teie DVD-mängija liikuda lugude ning indeksite vahel.

Audio CD / MP3 CD

Audio CD/ MP3 CD plaadid sisaldavad ainult muusikapalasisid.

Teil on võimalik neid esitada traditsioonilisel viisil stereosüsteemi abil, kasutades selleks kaugjuhtimispuhuldi nuppe ja/või nuppe seadmel või televiisori ekraanimenüüs (OSD) liikudes.

Par DivX

DivX on populaarne meedia tehnoloogia, mis on loodud DivX, Inc poolt. DivX meedia failid sisaldavad kokkupakitud videot kõrge visuaalse kvaliteediga, mis säilitab faili suhteliselt väikese suuruse. DivX failid võivad ka sisaldada arenenud funktsioone nagu menüüd, subtiitrid ja alternatiivsed audio lood. Paljud DivX meedia failid on allalaadimiseks saadaval internetis, saate luua oma personaalse gisu ja lihtsalt kasutatavad vahendid aadressilt www.DivX.com.



SPETSIAALSED DVD TOIMINGUD

DVD-Video plaatide sisu vaatamine: **MENU**.

Pealkirjade ning peatükkide puhul võivad valikmenüüd olla ka plaadil.

DVD-e menüüfunktsioon võimaldab teil teha valikuid järgnevatest menüüdest. Vajutage vastavat numbriklahvi või kasutage klahve ▲, ▼, ◀, ▶ oma valiku tegemiseks ning vajutage kinnitamiseks klahvile **ENTER**.

Plaadimenüü

Vajutage **MENU**. See menüü võib näiteks sisaldada kaameranurga, helikeele ning subtiitrite keele võimalusi ja antud pealkirja peatükke.



Keele muutmine

Vajutage klahvile **AUDIO**. Kui käitluses oleval plaadil on erinevate keelte vahel valimise võimalus, siis kuvatakse see ekraanile.


Vajutage korduvalt klahvile **AUDIO**, kuni olete jõudnud soovitud keeleni.



Subtiitrid

Vajutage klahvile **SUB**. Kui käitluses oleval plaadil on erinevate subtiitrite keelte vahel valimise võimalus, siis kuvatakse see ekraanile.

Vajutage korduvalt klahvile **SUB**, kuni olete jõudnud soovitud keeleni.

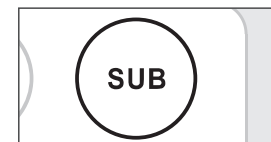

✓ NÕUANNE


Kaks üleval olevat funktsiooni olenevad sellest, kas Teie plaat sisaldab mingeid keele- või subtiitrite valikuid.

ÜLDISED TOIMINGUD

A - B (lõigu) kordamine


Pealkirjas teatud lõigu või tsükli kordamine:

- Vajutage klahvile **A-B** Teie poolt valitud alguspunkti;
 - ↻ **A** kuvatakse ekraanile
- Vajutage klahvile **A-B** Teie poolt valitud lõpp-punkti;
 - ↻ **AB** kuvatakse ekraanile ning alustatakse lõigu esitamist.
- Lõigu taasesitamiseks väljumiseks vajutage klahvile **A-B**.

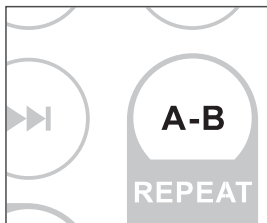

Helitugevuse muutmine

- Kasutage pöörlevat lüliti seadme vasakul küljel, et suurendada või vähendada helitugevust.

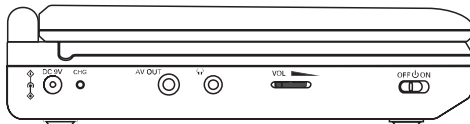

Ekraan

Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt klahvile **DISPLAY** järgmisteks displei valikuteks:

	DVD	CD/VCD	DivX
X1	Möödunud pealkiri	Möödunud singel	Möödunud singel
X2	Pealkirja jäänud kestvus	Singli jäänud kestvus	Singli jäänud kestvus
X3	Möödunud peatükk	Kogu möödunud aeg	Displei kinni
X4	Peatüki jäänud kestvus	Kogu jäänud aeg	
X5	Displei kinni	Displei kinni	

✓ NÕUANNE

JPEG toimingute ajal selle nupu vajutamine võimaldab Teil valida 17 slaidiesitluse režiimi vahel.

Programma

1. Atskaņošanas laikā nospiediet **PROGRAM** uz tālvadības pults, lai ievadītu programmas izvēlni.
2. Lietojiet **ciparu taustiņus 0-9**, lai nekavējoties ievadītu skaņdarbus vai nodaļas (viencipara skaņdarba skaitlim priekšā pielieciet "0", piemēram "05").
3. Pārvietojiet kursoru, spiežot ◀▶ taustiņus, lai izvēlētos **START**, un tad nospiediet **OK**, lai sāktu programmas atskaņošanu.

ÜLDINE INFORMĀCIJĀ

Vooluallikad

See seade töötab nii kaasasoleva AC vooluadapteri vai auto adapteri abil.

- Veenduge, et vooluadapteri sisendpinge on vastavuses kohaliku voolupingega. Vastasel juhul võivad nii vooluadapter kui seade saada kahjustatud.
- Ärge katsuge vooluadapterit märgade kättega, et vältida elektrisokki.
- Kui te ühendate seadme auto adapteri abil (sigaretisüütajas), siis veenduge, et auto adapteri sisendpinge on vastavuses auto voolupingega.
- Kui seadet ei kasutata pikal ajaperioodil, siis tõmmake kas vooluadapter seinast või akukomplekt seadmest.
- Vooluadapteri seinast eemaldamisel, tõmmake päisest, mitte juhtmest.

Ohutus ning järelvalve

- Ärge võtke seadet lahti, sest laserkiirgus on silmadele ohtlik. Igasuguse tehnilise hooldusega peaks tegelema selleks kvalifitseeritud inimesed.
- Ühendage seade vooluvõrgust lahti, kui seadmesse sattub vedelikke või mõni objekt.
- Jälgige, et seade ei kukuks maha või ei saaks mõnel muul moel põrutada, sest see võib põhjustada seadme töös häireid.
- Tähtis (mudelitel, millel on kaasas kõrvaklapid): Schneider garanteerib vastavuse audiomängijate maksimaalse helitugevusega, nagu on määratud vastavate õiguslike institutsioonide poolt, ainult kaasasoleva kõrvaklappide originaalmudelitega. Kui need vajavad ümbervahetamist, soovitame kontakteeruda oma varustajaga, et tellida originaalse tootega identsed Philipsi tooted.
- Liiklusohutus: ärge kasutage seadet, kui te juhite autot või sõidate jalgrattaga, sest võite põhjustada õnnetuse.
- Ärge asetage seadet tugeva kütteallika või otsese päikesekiirguse kätte.
- See toode ei ole veekindel: vältige seadme kokkupuudet veega. Vee sattumine seadme sisemusse võib põhjustada ulatuslikke kahjustusi.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks vahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammooniumühendeid, benseeni või abrasiive, kuna need võivad seadet kahjustada.
- Ärge pritsige ega tilgutage midagi seadmele. Ärge asetage seadmele ohtlike esemeid (nt. vedelikega täidetud objektid, süüdatud küünlad).
- Ärge puutuge läätse!
- Liigne helisurve kõrvaklappidest võib põhjustada kuulmiskahjustust.
- Ärge jätke patareisid liigse kuumuse nagu otsene päike, tuli või millegi sarnase kätte.

Märkus: Kui seadet kasutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis selle pind kuumeneb. See nähe on täiesti normaalne.

ÜLDINE INFORMATSIOON

Kuulamisohutus

Klausieties vidējā skaļumā.

- Kõrvklappide kasutamine suurel helitugevusel võib kahjustada teie kuulmist. See seade võib toota heli detsibellide vahemikus, mis võib põhjustada kuulmise kadumist tavalisel inimesel, isegi kui kuulatakse vähem kui minut aega. Kõrgemaid detsibellide vahemikke pakutakse neile, kes on juba kogunud mõningast kuulmise kadumist.
- Heli võib olla petlik. Aja möödudes kuulmise mugavustsoon kohaneb valjuma helitugevusega. Seega pärast pikema ajalast kuulamist võib normaalsena tunduv helitugevus olla liiga valju ja kahjulik kuulmisele. Et kaitsta end selle vastu, seadke helitugevus ohutule tasemele enne, kui kuulmine kohaneb ja jätkte sinna.



Ohutu helitugevuse leidmine

- Seadke helitugevus madalale tasemele.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt ja selgelt, ilma mürata.

Kuulake mõistliku aja jooksul

- Pikaajaline heli kuulamine, isegi tavalisel ohutul tasemel, võib samuti põhjustada kuulmise kadumist.
- Kasutage seadet mõistlikult ja pidage vajalikke pause.

Tagage järgmiste juhiste järgimine kõrvklappide kasutamisel.

- Kuulake mõistlikul tugevusel mõistliku aja jooksul.
- Olge hoolikas, et mitte reguleerida helitugevust, kui kuulmine kohaneb.
- Ärge keerake helitugevust valjuks nii, et te ie kuule mis ümberringi toimub.
- Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades.
- Ärge kasutage kõrvklappe, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. See võib põhjustada liikluses ohtliku olukroda ja on seadusevastane mitmetes riikides.

ÜLDISED TOIMINGUD

Audio väljundi muutmine (VCD/CD jaoks)

Vajutage korduvalt klahvile **AUDIO** järgnevate audiovõimaluste jaoks.

X 1	Mono vasak
x 2	Mono parem
X 3	Stereo




- ✓ **NÕUANNE**
Seda funktsiooni kasutatakse audio keele valimiseks DVD taasesitamise ajal.

Suurendamine (ZOOM)

See funktsioon võimaldab teil suurendada videokujutist ning liikuda suurendatud pildil.

Vajutage korduvalt **ZOOM** järgnevate suurendusvõimaluste valimiseks.

ZOOM x 1	2 x
ZOOM x 2	3 x
ZOOM x 3	4 x
ZOOM x 4	normaalne esitus



- ✓ **NÕUANNE**
JPEG toimingute ajal on järjend 100%, 125%, 150%, 200%, 50%, 75% ja normaalne.

Korduvesitus (REPEAT)

Vajutage korduvalt klahvile **REPEAT 1/ALL** (korda 1/kõiki) järgnevate korduvesitusrežiimide valimiseks:

	DVD	MP3	CD	JPEG/DivX
X1	Peatüki kordamine	Ühe kordamine	Loo kordamine	Ühe kordamine
X2	Pealkirja kordamine	Kausta kordamine	Kõige kordamine	Kõige kordamine
X3	Kõige kordamine	Korduvesituse peatamine	Korduvesituse peatamine	Korduvesituse peatamine
X4	Korduvesituse peatamine			


- ✓ **NÕUANNE**
Kordamise funktsioon on ka saadaval JPEG toimingute jaoks. See funktsioon võib varieeruda erinevate taasesitatavate meediate puhul.

ÜLDISED TOIMINGUD

Teisele pealkirjale/loole/peatükile liikumine

Kui plaadil on rohkem kui üks pealkiri või lugu, siis on Teil võimalik liikuda teisele pealkirjale/loole/peatükile järgnevalt:

- Vajutage esituse ajal kergelt ►►, et valida järgmine pealkiri/lugu/peatükk.
- Vajutage esituse ajal kergelt ◄◄, et valida eelmine pealkiri/lugu/peatükk.
- Kohe kindlale pealkirjale, loole või peatükile liikumiseks vajutage sellele vastav number kasutades kaugjuhtimispuldi numbriklahve (0-9).

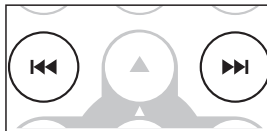


Otsing

Vajutage korduvalt klahvile ►► järgnevate edasi suunal otsinguvõimaluste jaoks:

Vajutage korduvalt klahvile ◄◄ järgnevate tagasi suunal otsinguvõimaluste jaoks:

◄◄	►►
2 x tagasi	2 x edasi
4 x tagasi	4 x edasi
8 x tagasi	8 x edasi
16 x tagasi	16 x edasi
32 x tagasi	32 x edasi
normaalkiirusega	normaalkiirusega

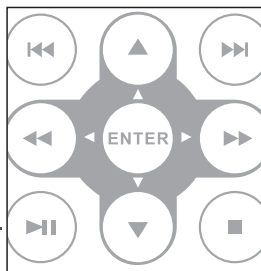


Vajutage klahvile ENTER või ►|| normaalsesse taasesitusrežiimi naasmiseks.

ÜLDINE INFORMATSIOON

Plaatide käsitlemine

- Ärge kleepige plaatidele paberit ega kleeplinti.
- Vältige plaadi kokkupuudet otsese päikesekiirguse või kütteallikatega.
- Pärast esitamist asetage plaat alati ümbrisesse tagasi.
- Plaadid puhastamiseks pühkige seda suunas keskelt välja poole pehme riidetükiga.

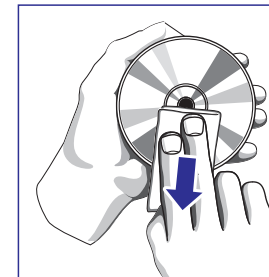

LCD ekraani käsitlemine

LCD ekraan on toodetud kõrge täpsusega tehnoloogia abil. Te võite siiski näha väikesi musti punkte ja/või heledaid punkte (punane, sinine, roheline), mis ilmuvad pidevalt LCD ekraanile. See on tootmisprotsessi tavaline tulemus ja see ei viita talitlushäirele.

Keskkonda puudutav informatsioon

Me oleme vähendanud pakkematerjalide kasutamise miinimumini ning muutnud kergeks nende teisaldamise algmaterjalideks: papp, PS, PE ning PET.

Teie seade koosneb materjalidest, mida on võimalik taaskäidelda, kui see võetakse lahti oskusteabega ettevõtte poolt. Palun jälgige kohalikke eeskirju pakkematerjalide, vanade patareide ning vana seadme ära viskamisel.

Kopeerimisõigust puudutav informatsioon

"DivX, DivX" Certified ja kõik teised seostatud logod on DivX, Inc kaubamärgid ja litsentsi all."

Kõik teised brändid ning tootenimed on vastavate organisatsioonide või kompaniide kaubamärgid.


Internetist alla laetud salvestuste või CD/VCD/DVD plaatidel olevate salvestuste lubamatu kopeerimine on kopeerimisõiguse seaduste ning rahvusvaheliste kokkulepete rikkumine.

ETTEVALMISTUS

Vooluvarustus

AC/DC adapteri kasutamine

Lülitage mängija välja enne, kui ühendate kaasasoleva adapteri seadmega ning vooluvõrguga (nii nagu joonisel näidatud). Mängija peab olema välja lülitatud, kui patarei laeb.

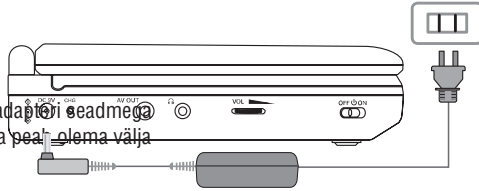

✓ NÕUANNE

Lülitage seade enne vooluvõrgust eemaldamist välja, et vältida võimalikke kahjustusi.

Auto adapteri kasutamine


Ühendage kaasasolev auto adapter seadmega ning sigaretisüütaja pesaga.

✓ NÕUANNE

- Lülitage seade enne auto adapteri eemaldamist välja, et vältida võimalikke kahjustusi.
- Kui ühendate autovoolu adapteriga (sigaretisüütaja), siis tagage, et adapteri sisendpinge on identne auto voolupingega.
- Tehke kindlaks, et temperatuur on alla 35°C, kui DVD-mängija on ühendatud autos DC 16.0V.

Kaugjuhtimispuldi vooluga varustamine

1. Avage patareide pesa. Eemaldage kaitsev plastikriba (ainult esmakasutamisel).
2. Sisestage 1x liitium 3V patarei tüübiga CR2025 ning seejärel sulgege pesa.

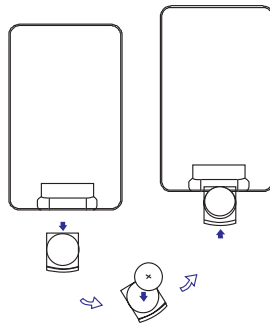

HOIATUS

- Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid, seega tuleb vanad patareid ära visata selleks ette nähtud kohtadesse.
- Plahvatuse oht, kui patarei on valesti paigaldatud. Asendage patarei ainult sama tüüpi patareidega.
- Patareide vale kasutamine võib põhjustada elektrolüütilist lekkimist ning see põhjustab patareide pesa korrodeerumist või patareide lõhkemist.

PÕHIFUNKTSIOONID

MP3-CD plaatide taasesitamine

Järgmised taasesituse toimingud on võimalikud MP3-CD plaatide jaoks. Palun vaadake lisainformatsiooni saamiseks vastavaid kasutusjuhendi osi.

Helitugevuse muutmine, lugude vahelejätmine, otsing, kordus, juhujärjestuses esitus jne.

Kasutage nuppe ▲, ▼, et esile tõsta valitud muusikafailide kaust.

Vajutage klahvile **ENTER**, et seda taasesitada.

JPEG plaatide taasesitamine

Kasutage nuppe ▲, ▼, ◀, ▶, ⏪, ⏩, et esile tõsta valitud pildifailide kaust. Vajutage klahvile **ENTER**. Seejärel lülitub mängija automaatselt slaidiesitus režiimi.

Taasesituse ajal saate:

- Kasutage klahve ◀, ▶, ⏪, ⏩, et keerata pilti.
- Kasutage klahve ▲, et pöörata pilti üles/alla.
- Kasutage klahve ▼, et pöörata pilti vasakule/paremale.
- Slaidiesituse ajal vajutage klahvile **MENU**, et minna tagasi kaustavaatesse.
- Vajutage klahvile ■, et minna grupivaatesse.
- Kasutage klahve ◀, ▶, ⏪, ⏩, et märgistada eelvaate pilt ja pöörduda ekraanimenüü funktsioonide juurde.
- Vajutage korduvalt klahvile **ZOOM**, et kuvada erineva suurendusega pilti.
- Kasutage klahve ▲, ▼, ◀, ▶, ⏪, ⏩, et kuvada suurendatud pilti (ainult pildi suurendamise puhul).

MÄRKUS: Kõik tegevused põhinevad kaugjuhtimispuldil, kui ei ole teisiti märgitud.

PÕHIFUNKTSIOONID

DVD plaadi esitamine

Pärast sisse lülitamist, plaadi sisestamist ning plaadikaane sulgemist algab taasesitus automaatselt. Ekraan näitab sisestatud plaadi tüüpi. Plaat võib soovitada teatud menüüvaliku tegemist. Kasutage oma valiku tegemiseks ▲, ▼, ◀, ▶ ning vajutage klahvile **ENTER**.

Märkus: Kuna DVD filmid tuuakse erinevates maailma piirkondades turule erinevatel aegadel, siis on kõikidel DVD-mängijatel piirkonnakoodid ning ka plaatidel võib olla valikuline piirkonnakood. Kui te sisestate oma DVD-mängijasse plaadi, mille piirkonnakood erineb teie DVD-mängija omast, siis ilmub ekraanile vastav märgeline piirkonnakoodi kohta. Seda plaati ei ole võimalik esitada ning te peaksite selle DVD-mängijast välja võtma.

Audio või video CD plaadi esitamine

- Pärast sisse lülitamist, plaadi sisestamist ning plaadikaane sulgemist esitatakse ekraanil sisestatud plaadi tüüp ning ka informatsioon plaadi sisu kohta.
- Kui Te taasesitate video VCD plaati, millel on MTV/Karaoke, siis vajutage numbriklahve (0-9), et valida lugu ja vajutage klahvile ▶|| või **ENTER**, et taasesitada lugu. Vajutage klahvile **MENU**, et minna tagasi menüüvalikutesse.

DivX plaadi taasesitamine

- Schneider varustab Teid DivX VOD (Video on Demand) registreerimiskoodiga, mis võimaldab Teil rentida või osta videosid kasutades DivX VOD teenust. Lisainformatsiooniks külastage www.divx.com/vod.
- alige DivX VOD Video Setup lehel.
- Ilmub registreerimiskood.
- Kasutage registreerimiskoodi, et osta või rentida videosid kasutades DivX VOD teenust aadressil www.divx.com/vod. Järgige juhendeid ja laadige video alla CD-R plaadile, et taasesitada see DVD-mängijaga.

✓ NÕUANNE

Kõiki DivX VOD teenust kasutades allalaetud videosid saab taasesitada DVD-mängijaga.


ETTEVALMISTUS

Eemaldage patareid, kui kaugjuhtimispulti ei kasutada pikka aega.

Ühendused

Kõrvaklappide ühendamine

- Ühendage kõrvaklapid  pesa seadmel.

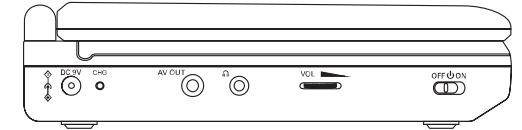


Lisaseadmete ühendamine

- Lülitage oma seade välja enne lisaseadmete ühendamist.
- Teil on võimalik ühendada see DVD-mängija televiisori või võimenditega, et nautida DVD-sid või karaoke.


AV OUT

Ühendage soovitud seade otse sellesse terminali (DVD režiimis pole

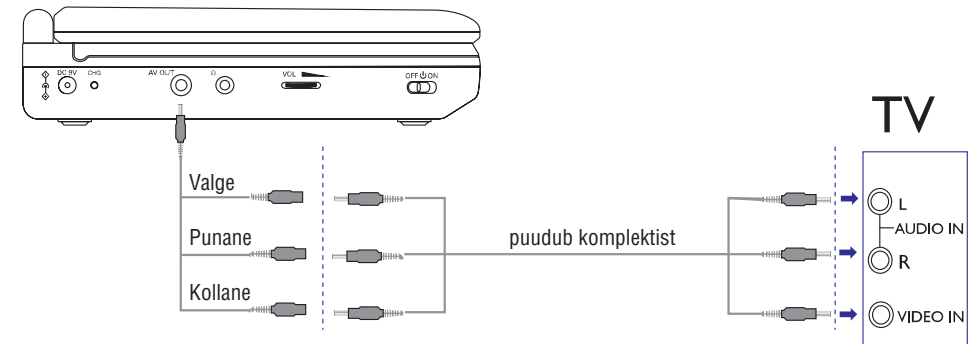

ÜLDINE SELGITUS

Selle kasutusjuhendi kohta

See kasutusjuhend annab põhilised juhendid selle DVD-mängijaga opereerimiseks. Mõned DVD plaadid on aga toodetud nõnda, et nõuavad spetsiifilisi kontrollfunktsioone või võimaldavad ainult teatud kontrollfunktsioone taasesituse ajal. Sellistel juhtudel ei pruugi see DVD-mängija täita kõiki funktsioone, mida te soovite. Kui selline sündmus peaks ilmnenema, siis palun vaadake plaadiga kaasasolevaid instruktsioone. Kui ekraanile kuvatakse , siis ei ole see funktsioon lubatud kas plaadi või mängija poolt.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

- Kui ei ole öeldud teisiti, siis saab kõiki funktsioone juhtida kaugjuhtimispuldilt. Alati suunake juhtimispult täpselt DVD-mängijale ning veenduge, et infrapunakiire teel ei oleks mingisuguseid takistusi.
- Kui vastavad nupud asuvad ka seadmel endal, siis võib neid samuti kasutada.

Menüüdes liikumine

- Teie DVD-mängijal on menüüs navigeerimise süsteem, mis juhib teid läbi erinevate seadistus- ning kontrollfunktsioonide.
- Kasutage funktsiooninuppe, et aktiveerida/deaktiveerida vastavaid operatsioone.
- Kasutage **▲**, **▼**, **◀**, **▶** menüüs liikumiseks.
- Vajutage klahvile **ENTER** oma valiku kinnitamiseks.

PÕHIFUNKTSIOONID

Ekraanimenüü (OSD) keele seadistamine

Tehase poolt on inglise keel Teie DVD-mängija ekraanimenüü keeleks. Sõltuvalt Teie regioonist on Teil võimalik ekraanimenüü jaoks valida järgmiste keelte vahel.

Riigid	Ekraanimenüü keele valikud
Euroopa	Inglise, prantsuse, saksa

1. Lülitage seadmel **POWER** nupp **ON** asendisse (lülitage seade sisse).
2. Vajutage **SETUP** seadistusmenüüsse sisenemiseks.
3. Valige **General Setup Page** (üldine seadistamine) ning vajutage klahvile **ENTER**.
4. Liikuge menüüs ning valige **OSD Language** (ekraanimenüü keel) ning vajutage klahvile **▶** ekraanimenüü keelevõimaluste vahel valimiseks.
5. Valige soovitud keel ning vajutage klahvile **ENTER**.



Plaatide sisestamine ning sisse lülitamine

1. Vajutage plaadikaane avamiseks **OPEN**.
2. Sisestage valitud plaat, märgistus ülemisel poolel (ka siis, kui on sisestatud kahepoolne DVD). Veenduge, et plaat asetseb kindlalt selleks ette nähtud pesas.
3. Vajutage õrnalt plaadikaanele, et see sulgeda.
4. Lülitage **POWER** nupp **ON** asendisse DVD-mängija sisse lülitamiseks.

- ✓ **NÕUANNE**
Taasesituse kestel kostub harilik mehhaaniline müra.