

Guia de Início Rápido






Etapa A Conexão

Etapa B Instalação

Conteúdo da caixa

Você deve encontrar estes itens ao abrir a caixa:

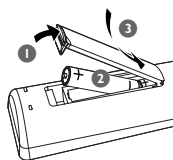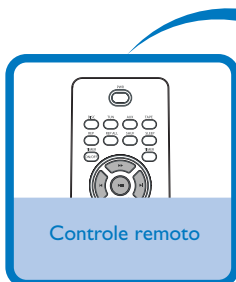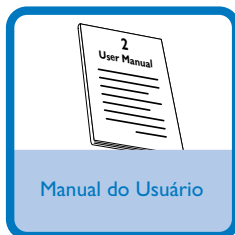


* Adaptador fornecido como acessório não deverá ser usado nas redes elétricas do Brasil, seu uso é destinado exclusivamente a outros países da América Latina.

PHILIPS

Etapa A *Conexão*

Conexão

- 1 Conecte os fios das caixas acústicas aos terminais SPEAKERS.
- 2 Conecte o cabo de alimentação do sistema à tomada de alimentação AC.

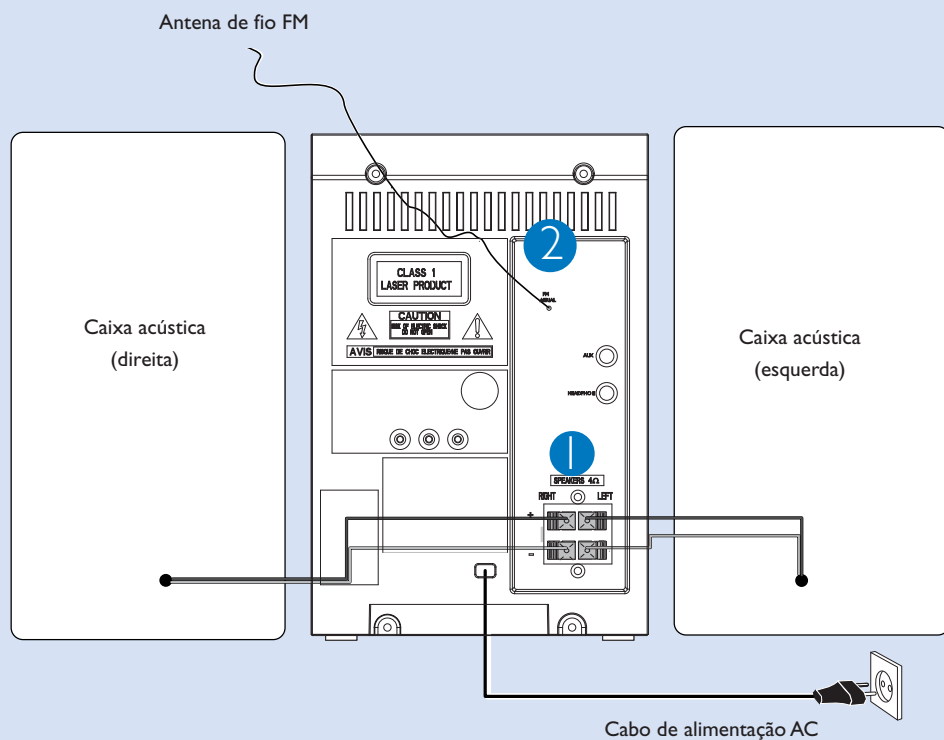


Dica:

Não é necessário conectar a antena de espiral FM, pois ela está fixada na unidade principal.

Etapa B *Instalação*


Acertar o relógio

- 1 No modo de espera, pressione e mantenha pressionado **CLOCK/DISPLAY** no controle remoto por 2 segundos.
- 2 Pressione **PROG** para selecionar a exibição de 12 horas ou 24 horas.
- 3 Pressione **CLOCK/DISPLAY** para confirmar:
→ Os dígitos das horas do relógio piscam.
- 4 Pressione **TUNING** ◀◀ ▶▶ (◀◀/▶▶ no controle remoto) para ajustar as horas.
- 5 Pressione **CLOCK/DISPLAY** novamente.
→ Os dígitos dos minutos do relógio piscam.
- 6 Pressione **TUNING** ◀◀ ▶▶ (◀◀/▶▶ no controle remoto) para ajustar os minutos.
- 7 Pressione **CLOCK/DISPLAY** para confirmar a hora.

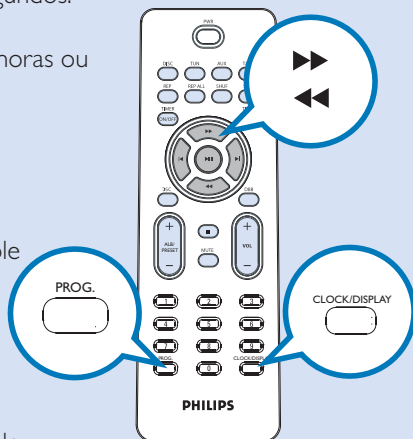

Reprodução de um disco

- 1 Selecione a origem CD.
- 2 Levante a porta de disco na parte superior do sistema para abrir o compartimento de CD.
- 3 Insira um disco com o lado impresso voltado para cima e pressione **PULL TO OPEN** para fechar a porta de disco.
- 4 Pressione ▶ || para iniciar a reprodução.
- 5 Pressione ■ para interromper a reprodução.

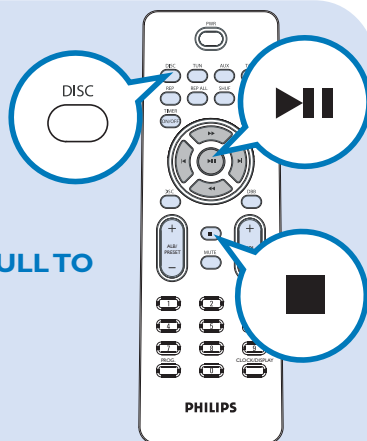

Etapa B Instalação

Programação e sintonização de estações de rádio

- 1 Selecione TUNER como origem.
- 2 Pressione **PROG** por mais de dois segundos para programar todas as estações disponíveis ordenadas por faixa de onda.
- 3 Pressione **ALBUM/PRESET +/-** até que a estação pré-sintonizada desejada seja exibida.

Dica:

Os detalhes sobre os recursos de reprodução e as funções adicionais são descritos no manual do proprietário que acompanha o produto.

Notas sobre o controle remoto:

- Primeiro selecione a origem que deseja controlar pressionando um dos botões de seleção de origem no controle remoto (por exemplo DISC, TUNER).
- Em seguida, selecione a função desejada (por exemplo ►II, ◀ ou ►I).



2009 © Koninklijke Philips Electronics
N.V. All rights reserved.
<http://www.philips.com>

