

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

NTX400



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1 Важлива інформація	2
Безпека	2

2 Міні-система Hi-Fi	4
Вступ	4
Комплектація упаковки	4
Огляд головного блока	5
Огляд пульта дистанційного керування	6

3 Початок роботи	8
Під'єднання	8
Підготовка пульта дистанційного керування до роботи	8
Під'єднання до джерела живлення	9
Налаштування годинника	9
Увімкнення	9

4 Відтворення з диска або USB	10
Відтворення дисків	10
Відтворення вмісту USB-накопичувача	10
Керування відтворенням	10
Програмування доріжок	11
Перегляд інформації про відтворення	11

5 Відтворення аудіо через Bluetooth	12
Під'єднання пристрою	12
Відтворення із пристрою Bluetooth	12
Від'єднання пристрою	13

6 Прослуховування радіо	14
Автоматичне збереження радіостанцій	14
Налаштування радіостанції	14
Збереження радіостанцій вручну	15
Вибір попередньо встановленої радіостанції	15

7 Налаштування звуку	16
Регулювання гучності	16
Вимкнення звуку	16
Вибір попередньо встановленого звуку	16
Підсилення низьких частот	16
Застосування ефекту NX Bass	16

8 Інші функції	17
Прослуховування музики, збереженої на зовнішньому пристрої	17
Запис на USB-пристрій	17
Налаштування таймера	18
Налаштування таймера сну	19
Увімкнення або вимкнення декоративної підсвітки	19
Прослуховування через навушники	19

9 Інформація про виріб	20
Технічні характеристики	20
Відомості про можливості відтворення з USB-пристроїв	21
Підтримувані формати диска MP3	21
Догляд	22

10 Усунення несправностей	23
Про пристрій Bluetooth	23

11 Примітка	25
Відповідність стандартам	25
Турбота про довкілля	25
Інформація про торгові марки	25

1 Важлива інформація

Безпека

Попереджувальні символи



Символ блискавки вказує на те, що всередині пристрою є неізолювані матеріали, які можуть спричинити ураження електричним струмом. Щоб убезпечити себе та інших користувачів пристрою, не розбирайте корпус.

Знак оклику вказує на функції, використовувати які слід лише після ретельного ознайомлення з відповідними інструкціями для уникнення проблем у роботі чи обслуговуванні пристрою. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, пристрій слід оберегати від впливу дощу чи вологи, а також не ставити на нього посудини з рідиною, наприклад вази. **УВАГА!** Для запобігання ураженню електричним струмом вставляйте широкий контакт штекера у широкий роз'єм до упору.

Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.
- Деталі цього пристрою не можна змашувати.
- У жодному разі не ставте пристрій на інше електричне обладнання.
- Зберігайте пристрій подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
- Не дивіться на промені лазера всередині пристрою.
- Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко від'єднати від електромережі в разі потреби.

- Не використовуйте виріб біля води.
- Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
- Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.
- Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з виробу.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Ставте виріб лише на візок, підставку, триногу, кронштейн або стіл, який рекомендований виробником або постачається з виробом. Якщо виріб встановлено на візок, пересувайте візок обережно, щоб уникнути перевертання, яке може спричинити травму.



- Від'єднуйте пристрій від мережі під час грози або коли Ви не плануєте ним користуватися протягом тривалого часу.
- Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування виробу потрібне тоді, коли виріб пошкоджено тим чи іншим чином, наприклад пошкоджено кабель живлення або штекер, на виріб розлито рідину або впав якийсь предмет, виріб упав, потрапив під дощ або у середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання батареї. Для запобігання витіканню батареї, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи пульта дистанційного керування, дотримуйтеся поданих нижче вказівок.
 - Встановлюйте батарею належним чином, враховуючи значення

полярності + та -, як це вказано на пульті дистанційного керування.

- Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
- Якщо Ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування тривалий час, батарею слід вийняти.
- Батарею слід оберігати від надмірної дії тепла (наприклад сонячних променів, вогню тощо).
- Оберігайте виріб від рідин та бризок.
- Не ставте на виріб речей, які можуть спричинити його пошкодження (напр., ємності з рідиною, запалені свічки).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або ШТЕПСЕЛЬ, слід стежити за його справністю.



Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до шкідливого лазерного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

Безпека слуху



Вибирайте середній рівень гучності.

- Використання навушників із високим рівнем гучності може пошкодити слух. Цей виріб може передавати звук в таких діапазонах децибел, за яких людина може втратити слух, навіть якщо прослуховування триває менше хвилини. Вищий діапазон частот децибел призначено для тих, хто вже мав проблеми зі слухом.
- Звук може видаватися не таким, яким він є насправді. Із часом внаслідок

прослуховування "прийнятного рівня" слух адаптується до вищої гучності звуку. Отже, після тривалого прослуховування "нормальна" гучність може видаватися високою і неприйнятною на слух. Щоб позбутися такого відчуття, вибирайте безпечний рівень гучності, поки слух не адаптується.

Щоб встановити безпечний рівень гучності:

- Встановіть регулятор гучності у положення низької гучності.
- Повільно збільшуйте рівень гучності, поки звук не буде прийнятним і не буде відтворюватися чітко та без спотворень.

Користуйтеся навушниками протягом розумних проміжків часу:

- Тривале прослуховування навіть із "безпечним" рівнем звуку може також призвести до втрати слуху.
- Помірковано використовуйте пристрій і прослуховуйте вміст із перервами.

Використовуючи навушники, дотримуйтеся поданих інструкцій.

- Прослуховуйте вміст із відповідною гучністю протягом розумних проміжків часу.
- Не змінюйте рівень гучності, поки слух не адаптується.
- Завжди вибирайте такий рівень гучності, щоб чути звуки довкола себе.
- У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися навушниками з обережністю або тимчасово їх вимикати.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на задній панелі пристрою.

2 Міні-система Hi-Fi

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

За допомогою цього виробу можна

- слухати аудіо з дисків, USB-накопичувачів, пристроїв Bluetooth та інших зовнішніх пристроїв;
- прослуховувати радіостанції стандарту AM та FM;
- записувати з диска на USB-накопичувач.

Для збагачення звуку цей виріб пропонує такі звукові ефекти:


- попередньо встановлені налаштування еквайзера (EQ)
- динамічне підсилення низьких частот (DBB)
- підсилення низьких частот NX Bass

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- 1 головний блок
- Пульт дистанційного керування (з однією батареєю типу AAA)
- 1 дротова FM-антена
- 1 рамкова AM-антена
- Друковані матеріали

Огляд головного блока

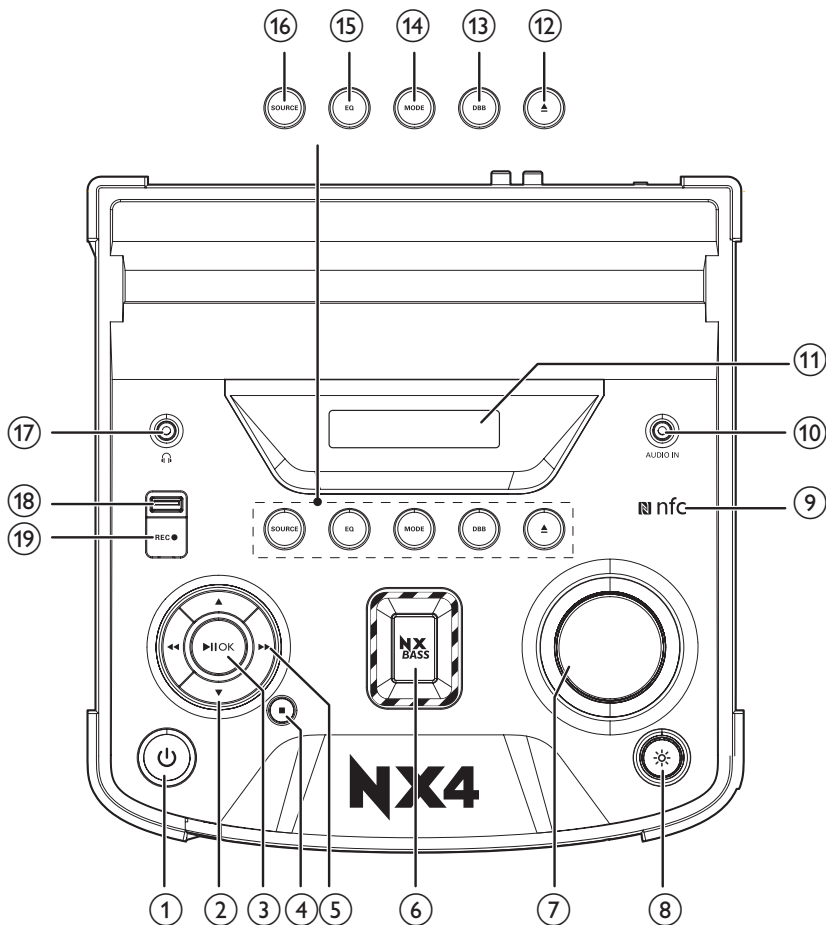

①

- Увімкнення виробу.
- Перехід у режим очікування чи режим очікування з економією енергії.

②

- У режимі диска або USB: перехід до попереднього або наступного альбому.
- У режимі тюнера FM або AM: вибір попередньо встановленої радіостанції.

- У режимі очікування: налаштування години та хвилини під час встановлення годинника/таймера.


③

- Призупинення або відновлення відтворення.
- Підтвердження вибору.

- ④ ■
 - Зупинка відтворення або стирання запрограмованого списку.
 - Вихід із режиму налаштування годинника/таймера.
 - Вихід із процесу запису.
- ⑤ ◀◀/▶▶
 - У режимі тюнера: налаштування на радіостанції.
 - У режимі DISC або USB: перехід до попередньої або наступної доріжки.
 - У режиму DISC або USB: пошук у межах доріжки.
- ⑥ NX BASS
 - Вимкнення ефекту низьких частот.
- ⑦ Регулятор гучності
 - Регулювання гучності.
- ⑧ ☼
 - Увімкнення або вимкнення ефекту підсвітки гучномовця.
- ⑨ NFC
 - Під'єднання NFC-сумісного пристрою через Bluetooth.
- ⑩ AUDIO IN
 - Під'єднання до зовнішнього аудіопристрою.
- ⑪ Індикаторна панель
 - Відображення поточного стану.
- ⑫ ▲
 - Відкривання або закривання лотка для дисків.
- ⑬ DBB
 - Увімкнення або вимкнення режиму динамічного підсилення низьких частот.
- ⑭ MODE
 - Вибір режиму повторюваного чи довільного відтворення.
- ⑮ EQ
 - Вибір попередньо встановленого налаштування еквайзера (EQ).

- ⑯ SOURCE
 - Вибір джерела вхідного аудіосигналу.
- ⑰ 🎧
 - Під'єднання навушників.
- ⑱ Роз'єм USB
 - Під'єднання USB-накопичувача.
- ⑲ REC
 - Запис на USB-пристрій.

Огляд пульта дистанційного керування

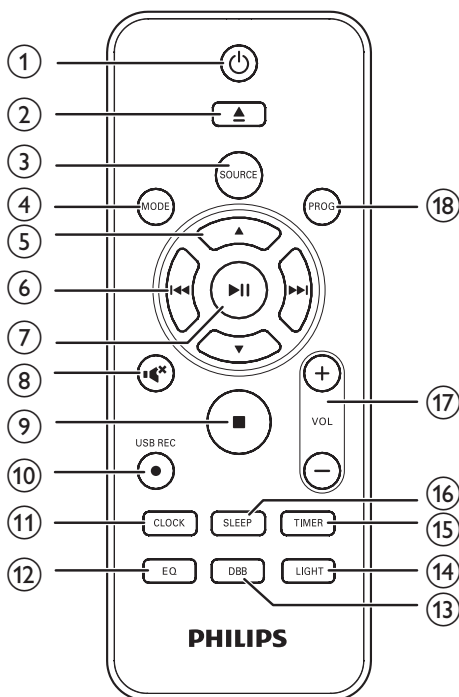

- ① ⏻
 - Увімкнення виробу.
 - Перехід у режим очікування чи режим очікування з економією енергії.
- ② ▲
 - Відкривання або закривання лотка для дисків.

- ③ **SOURCE**
 - Вибір джерела вхідного аудіосигналу.
- ④ **MODE**
 - Вибір режиму повторюваного чи довільного відтворення.
- ⑤ **▲ / ▼**
 - У режимі диска або USB: перехід до попереднього або наступного альбому.
 - У режимі тюнера FM або AM: вибір попередньо встановленої радіостанції.
 - У режимі очікування: налаштування години та хвилини під час встановлення годинника/таймера.
- ⑥ **◀◀ / ▶▶**
 - У режимі тюнера FM або AM: налаштування на радіостанції.
 - У режимі DISC або USB: перехід до попередньої або наступної доріжки.
 - У режимі DISC або USB: пошук у межах доріжки.
- ⑦ **▶||**
 - Призупинення або відновлення відтворення.
 - Підтвердження вибору.
- ⑧ **🔊**
 - Вимкнення або увімкнення звуку.
- ⑨ **■**
 - Зупинка відтворення або стирання запрограмованого списку.
 - Вихід із режиму налаштування годинника/таймера.
 - Вихід із процесу запису.
- ⑩ **USB REC**
 - Запис на USB-пристрій.
- ⑪ **CLOCK**
 - Налаштування годинника.
- ⑫ **EQ**
 - Вибір попередньо встановленого налаштування еквайзера (EQ).
- ⑬ **DBB**
 - Увімкнення або вимкнення режиму динамічного підсилення низьких частот.
- ⑭ **LIGHT**
 - Увімкнення або вимкнення ефекту підсвітки гучномовця.
- ⑮ **TIMER**
 - Налаштування таймера.
- ⑯ **SLEEP**
 - Налаштування таймера вимкнення.
- ⑰ **+ VOL -**
 - Регулювання гучності.
- ⑱ **PROG**
 - Програмування доріжок.
 - Програмування радіостанцій.

3 Початок роботи

! Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до шкідливого лазерного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Якщо Ви звернете до Philips, Вас запитують модель та серійний номер пристрою. Модель та серійний номер вказані знизу на пристрої. Запишіть тут цифри:

Номер моделі _____

Серійний номер _____


Під'єднання

Під'єднання FM-антени

Примітка

- Для кращого прийому сигналу розкладіть FM-антену повністю і поставте її у місці з хорошим надходженням сигналу.

Під'єднайте FM-антену з комплекту до роз'єму **FM** на задній панелі головного блока.

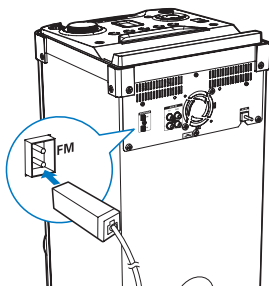


Під'єднання AM-антени


Примітка

- Для кращого прийому сигналу налаштуйте положення AM-антени.

1 Зберіть рамкову AM-антену.

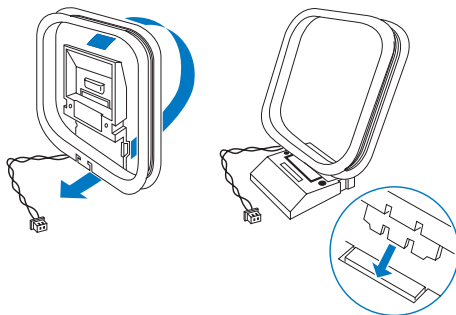

2 Під'єднайте рамкову AM-антену до роз'єму **AM** на задній панелі головного блока.

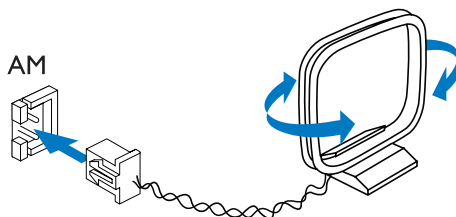


Підготовка пульта дистанційного керування до роботи

Примітка

- Використання батареї невідповідного типу може становити небезпеку або спричинити вибух. Замініть батарею лише батареєю того самого або еквівалентного типу.
- Батареї можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.

- 1 Відкрийте батарейний відсік.
- 2 Вставте одну батарею AAA, враховуючи відповідні значення полярності (+/-).

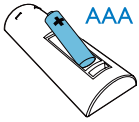

- 3 Закрийте батарейний відсік.

Під'єднання до джерела живлення


! Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевіряйте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній або нижній панелях виробу.
- Небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи кабель живлення, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.

Примітка

- Перед тим як виконувати під'єднання до мережі змінного струму, потрібно виконати всі інші під'єднання.

Під'єднайте штекер змінного струму до розетки.

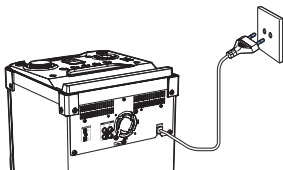

Налаштування годинника

- 1 У режимі очікування натисніть та утримуйте **CLOCK** протягом 2 секунд.
↳ З'явиться індикація **[CLOCK SET]**, після чого відобразиться **[12H]** або **[24H]**.

- 2 Натискайте **▲ / ▼**, щоб вибрати 12- або 24-годинний формат.
- 3 Щоб підтвердити, натисніть **CLOCK**.
↳ Блімають цифри, що позначають годину.
- 4 Повторіть кроки 2-3, щоб встановити годину та хвилину.

Примітка

- Щоб скасувати налаштування годинника, натисніть **■**.
- Якщо під час налаштування годинника протягом 90 секунд не виконати жодної дії, вибір автоматично вийде з режиму налаштування годинника.
- Годинник відображається у режимі очікування. Для перегляду годинника у режимі роботи або очікування з економією енергії **ECO** натисніть та утримуйте кнопку **CLOCK** протягом двох секунд.

Увімкнення

Натисніть **Φ**.

- ↳ Виріб перейде до останнього вибраного джерела.

Перехід у режим очікування

Натисніть **Φ** знову, щоб пристрій перейшов у режим очікування.

- ↳ З'явиться годинник (якщо його налаштовано).

Для перемикання між режимом очікування та режимом очікування з економією енергії: Натисніть та утримуйте **Φ** протягом 2 секунд.

- ↳ У режимі очікування з економією енергії кнопка **Φ** засвічується червоним світлом, а підсвітка дисплея згасає.

Порада

- Виріб автоматично переходить у режим очікування з економією енергії після 10 хвилин у режимі очікування.

4 Відтворення з диска або USB


Відтворення дисків



Примітка

- Перевірте, чи диск містить відтворюваний аудіовміст.

- 1 Кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб вибрати диск як джерело.
- 2 Щоб відкрити лоток для дисків, натисніть **▲**.
- 3 Вставте диск у лоток для дисків друкованою стороною дотори.

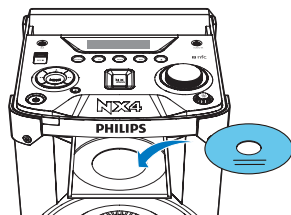

- 4 Щоб закрити лоток для дисків, знову натисніть **▲**.
↳ Відтворення розпочнеться автоматично.

Відтворення вмісту USB-накопичувача




Примітка

- USB-пристрій повинен містити аудіовміст підтримуваних системою форматів.

- 1 Щоб вибрати USB-накопичувач як джерело, кілька разів натисніть **SOURCE**.

- 2 Вставте USB-штекер пристрою в роз'єм

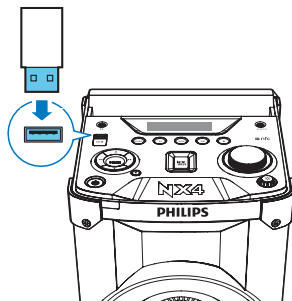

- 3 Натисніть **▲** / **▼**, щоб вибрати папку.
- 4 Натисніть **◀◀** / **▶▶**, щоб вибрати аудіофайл.
↳ Відтворення розпочнеться автоматично.

Керування відтворенням

У режимі DISC або USB виконайте подані нижче вказівки для керування відтворенням.

Кнопка	Дія
◀◀ / ▶▶	Натискайте для переходу до попередньої або наступної доріжки. Натискайте та утримуйте для швидкої перемотки доріжки вперед або назад під час відтворення, а потім відпустіть для відновлення відтворення.
▲ / ▼	Натискайте, щоб вибрати альбом.
▶ 	Натискайте для призупинення або відновлення відтворення.
■	Натискайте, щоб зупинити відтворення.
MODE	Натисніть кілька разів для вибору режиму відтворення: • OFF: повернення до звичайного режиму відтворення. • [REPEAT ONE]: повторюване відтворення поточної доріжки. • [REPEAT ALL]: повторюване відтворення усіх доріжок. • [SHUFFLE]: довільне відтворення усіх доріжок.

Примітка

- Під час запрограмованого відтворення доріжок режим довільного відтворення вибрати неможливо.

Програмування доріжок

Можна запрограмувати до 20 доріжок.

- 1 Щоб зупинити відтворення, у режимі DISC або USB натисніть **■**.
- 2 Щоб увімкнути режим програмування, натисніть **PROG**.
↳ На екрані блимає індикація числа.
- 3 Для доріжок MP3: щоб вибрати альбом, натискайте **▲** або **▼**.
- 4 Натисніть **◀◀** або **▶▶**, щоб вибрати номер доріжки, а потім натисніть **PROG** для підтвердження вибору.
- 5 Щоб запрограмувати інші доріжки, повторіть кроки 3-4.
- 6 Натисніть **▶▶**, щоб відтворити запрограмовану доріжку.
 - Щоб видалити програму, натисніть **■** двічі.

Перегляд інформації про відтворення

Примітка

- У режимі DISC або USB можна побачити лише відомості про відтворення.

Щоб переглянути різні відомості про відтворення, під час відтворення натискайте **CLOCK** кілька разів:

- номер доріжки і час відтворення
- заголовок
- виконавець
- альбом

5 Відтворення аудіо через Bluetooth

Виріб може передавати музику з пристрою Bluetooth на систему через Bluetooth.

Під'єднання пристрою


Примітка

- Перед з'єднанням пристрою у пару з цим виробом прочитайте його посібник користувача, щоб дізнатися про сумісність із Bluetooth.
- Виріб може запам'ятати щонайбільше вісім пристроїв, із якими виконувалося з'єднання у пару. Дев'ятий з'єднаний у пару пристрій замінить перший.
- Будь-яка перешкода між цим виробом і пристроєм Bluetooth може зменшити робочий діапазон. Тримайте систему подалі від інших електропристроїв, які можуть створювати перешкоди.
- Робочий діапазон між цим виробом і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів.

Варіант № 1: під'єднання пристрою через NFC

Зв'язок на невеликих відстанях (NFC) – це технологія, яка забезпечує ближній бездротовий зв'язок між різними пристроями, сумісними з NFC, такими як мобільні телефони та мітки IC. Якщо пристрій Bluetooth підтримує технологію NFC, його можна легко з'єднати з цим виробом.

- 1 Увімкніть функцію NFC на пристрої Bluetooth (див. посібник користувача).
- 2 Торкніться міткою NFC вгорі на виробі до області NFC на пристрої Bluetooth, поки не пролунає звуковий сигнал.

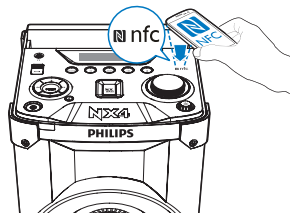

- 3 На пристрої Bluetooth прийміть запит щодо з'єднання у пару з "Philips NX4".
- 4 Виконайте вказівки на екрані, щоб завершити з'єднання у пару та під'єднання.
 - ↳ Після успішного з'єднання на екрані пробігає індикація **[BT CONNECTED]** (BT підключено), а виріб подає два звукові сигнали.

Варіант № 2: під'єднання пристрою вручну

- 1 Кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб вибрати джерело **[BT]**.
- 2 На пристрої Bluetooth увімкніть функцію Bluetooth і виконайте пошук пристроїв Bluetooth, які можна з'єднати в пару (див. посібник користувача пристрою).
- 3 Виберіть на пристрої **[Philips NX4]** для з'єднання у пару.
 - ↳ Після успішного з'єднання на екрані пробігає індикація **[BT connected]** (BT підключено), а виріб подає два звукові сигнали.

Відтворення із пристрою Bluetooth

Після успішного з'єднання Bluetooth запустить відтворення аудіо на пристрої Bluetooth.

- ↳ Аудіо передаватиметься із пристрою Bluetooth на цей виріб.

Від'єднання пристрою

- натисніть та утримуйте ►|| протягом трьох секунд;
- вимкніть функцію Bluetooth на пристрої; або
- перенесіть пристрій за межі зв'язку.
 - ↳ Пристрій подасть два звукові сигнали.



Примітка

- Перш ніж під'єднувати інший пристрій Bluetooth, спочатку від'єднайте поточний пристрій.

6 Прослуховування радіо

Автоматичне збереження радіостанцій



Примітка

- Можна запрограмувати до 20 FM та 10 AM-радіостанцій.

- Коли Ви перемкнете пристрій у режим FM або AM уперше, вибір запропонує виконати пошук і збереження усіх доступних радіостанцій.

- 1 Натискайте **SOURCE** кілька разів поспіль, щоб вибрати режим FM або AM-тюнера.

- ↳ Відобразиться індикація **[AUTO INSTALL-PRESS PLAY-STOP CANCEL]** (автоматичне встановлення—натисніть відтворення—стоп для скасування).

- 2 Натисніть **▶II**, щоб почати повний пошук.

- ↳ З'явиться напис **[AUTO]** (авто).
- ↳ Вибір автоматично збереже всі доступні радіостанції й автоматично почне трансляцію першої доступної радіостанції.
- ↳ Список станцій буде збережено на виробі. У разі наступного переходу до режиму радіо пошук станцій не виконуватиметься.



Примітка

- Якщо натиснути кнопку **■**, вибір не буде виконувати повне сканування, а в разі переходу до режиму FM або AM наступного разу з'явиться те саме повідомлення.
- Можна також натиснути та утримувати кнопку **PROG** протягом двох секунд, щоб увімкнути автоматичне програмування.
 - ↳ З'явиться напис **[AUTO]** (авто).
 - ↳ Вибір автоматично почне зберігати радіостанції із сигналом достатньої потужності.
 - ↳ Перша збережена радіостанція транслюється автоматично.

Налаштування радіостанції



Порада

- Для уникнення радіоперешкод тримайте вибір подалі від інших електропристроїв.
- Для кращого прийому сигналу розкладіть антену повністю і поставте її у місці з хорошим надходженням сигналу.

- 1 Натискайте **SOURCE** кілька разів поспіль, щоб вибрати FM або AM-тюнер.

- 2 Натисніть та утримуйте **I◀◀ / ▶▶I** протягом 2 секунд.

- ↳ На екрані відобразиться індикація **[SEARCH]** (пошук).
- ↳ Радіо автоматично налаштується на станцію з хорошим прийомом сигналу.

- 3 Щоб налаштувати інші радіостанції, повторіть крок 2.

- Щоб налаштувати потрібну радіостанцію зі слабким сигналом, натискайте кнопку **I◀◀ / ▶▶I**, поки не буде надходити кращий сигнал.

Збереження радіостанцій вручну



Примітка

- Можна запрограмувати до 20 FM та 10 AM-радіостанцій.

- 1 Налаштування на радіостанцію.
- 2 Щоб увімкнути режим програмування, натисніть **PROG**.
↳ Відобразиться порядковий номер.
- 3 Натисніть ▲ / ▼, щоб вибрати номер для цієї радіостанції, після чого натисніть **PROG** для підтвердження.
- 4 Щоб запрограмувати інші станції, повторіть кроки 1–3.



Порада

- Щоб замінити запрограмовану станцію, замість неї збережіть іншу станцію.

Вибір попередньо встановленої радіостанції

Щоб вибрати номер попередньо встановленої радіостанції, у режимі тюнера натисніть ▲ / ▼.

7 Налаштування звуку

Регулювання гучності

Щоб збільшити або зменшити гучність, під час відтворення натискайте **+VOL** -.

Вимкнення звуку

Під час відтворення натискайте , щоб вимкнути або увімкнути звук.

Вибір попередньо встановленого звуку

Під час відтворення кілька разів натисніть **EQ**, щоб вибрати спеціальні звукові ефекти:

- **[POP]** (поп)
- **[SAMBA]** (самба)
- **[ROCK]** (рок)
- **[TECHNO]** (техно)
- **[JAZZ]** (джаз)

Підсилення низьких частот

Найкраще налаштування функції динамічного підсилення низьких частот (DBB) генерується автоматично під час кожного вибору ефекту EQ. Функцію DBB можна налаштувати вручну відповідно до середовища прослуховування.

- Під час відтворення кілька разів натисніть **DBB**, щоб вибрати:
 - **DBB 1**
 - **DBB 2**
 - **DBB 3**
 - **DBB OFF**

Застосування ефекту NX Bass

Ефект низьких частот NX Bass додає музиці чистих і живих відтінків із незначними шумами тла.

- Під час відтворення натисніть **NX BASS**. Звук буде змінюватися в 3 етапи:
 - Етап 1: гучність звуку збільшується і залишається на цьому рівні протягом 5 секунд.
 - ↳ Відображається індикація **[FIRING]** (запуск).
 - Етап 2: гучність звуку поступово зменшується до початкового рівня за 10 секунд.
 - ↳ Відображається індикація **[DISCHARGING]** (спадання).
 - Етап 3: гучність звуку підтримується на звичайному рівні протягом 40 секунд.
 - ↳ Відображається індикація **[RECHARGING]** (зростання).



Примітка

- Щоб знов активувати ефект низьких частот NX, натисніть кнопку **NX BASS** знову після завершення 3 етапів.


8 Інші функції

Прослуховування музики, збереженої на зовнішньому пристрої

За допомогою цього виробу можна прослуховувати вміст зовнішнього аудіопристрою, наприклад MP3-програвача.

Відтворення вмісту MP3-програвача


- 1 Кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб вибрати джерело AUDIO IN (аудіовхід).
- 2 Під'єднайте кабель вхідного аудіосигналу (не входить у комплект) із 3,5-мм роз'ємом на обох кінцях до:
 - роз'єму **AUDIO IN** на виробі та
 - роз'єму для навушників на MP3-програвачі.
- 3 Увімкніть відтворення аудіо на MP3-програвачі (див. його посібник користувача).

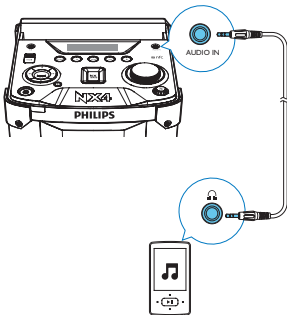

Відтворення з іншого аудіопристрою

Можна також відтворювати аудіо з телевізора або DVD-програвача.

- 1 Натисніть кілька разів кнопку **SOURCE**, щоб вибрати джерело AUX DVD або AUX TV.
- 2 Під'єднайте білий і червоний аудіокабелі (не входять у комплект) до:
 - роз'ємів **AUX IN** на задній панелі виробу;
 - роз'єму **AUDIO OUT** на телевізорі або DVD-програвачі.
- 3 Розпочніть відтворення аудіо на зовнішньому аудіопристрої (див. посібник користувача пристрою).

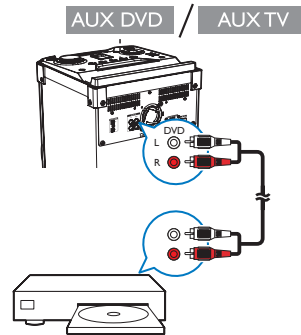

Запис на USB-пристрій

Доріжки Audio CD та файли MP3 записуються у форматі .mp3. У разі першого запису на USB-пристрій автоматично створюється папка. Щоразу під час запису на USB-пристрій записані файли зберігаються у підпапці. Файли та підпапки отримують назви, представлені цифрами, в тому порядку, в якому вони створюються.

- 1 Вставте USB-пристрій у роз'єм

- 2 Виберіть диск як джерело і завантажте диск.
- Щоб записати одну доріжку на диск: виберіть доріжку для відтворення і натисніть **USB REC**.
 - Щоб записати усі доріжки на диск: натисніть **■**, щоб зупинити відтворення, і натисніть **USB REC**.
- ↳ Відтворення розпочнеться автоматично з початку диска або з вибраної доріжки, і почнеться запис.
- Щоб зупинити запис, натисніть **■**.

Примітка

- Якщо на USB-пристрої недостатньо вільної пам'яті для збереження аудіофайлів, з'явиться повідомлення про заповнену пам'ять.
- Відтворюючи компакт-диск із файлами MP3, можна лише записати всі доріжки у поточній папці.

Налаштування таймера

Якщо таймер налаштовано, вибір автоматично вмикатиметься після встановленого проміжку часу.

Примітка

- Годинник повинен показувати правильний час.

- 1 У режимі очікування натисніть та утримуйте **TIMER** протягом 2 секунд.
- ↳ Відобразиться індикація **[TIMER SET]**, а потім запит вибрати джерело звуку.
- 2 Натисніть **▲ / ▼** кілька разів, щоб вибрати джерело звуку: DISC, USB, FM або AM.
- 3 Щоб підтвердити, натисніть **TIMER**.
- ↳ З'явиться індикація **[12H]** або **[24H]**.
- 4 Щоб вибрати 12- або 24-годинний формат, натисніть **▲ / ▼**.

- 5 Щоб підтвердити, натисніть **TIMER**.
- ↳ У 12-годинному форматі відображається індикація **[AM]** або **[PM]**. Повторіть кроки 4–5, щоб вибрати AM або PM. Потім почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години.
- ↳ У 24-годинному форматі почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години.
- 6 Повторіть кроки 4–5, щоб встановити годину, хвилину і гучність джерела звуку.
- ↳ Якщо вибір перебуває у режимі очікування або режимі очікування з економією енергії, вибране джерело звуку увімкнеться після того, як мине встановлений час.

Примітка

- Щоб скасувати налаштування таймера, натисніть **■**.
- Якщо під час налаштування таймера протягом 90 секунд не виконати жодної дії, вибір автоматично вийде з режиму налаштування таймера.


Увімкнення або вимкнення таймера

- Щоб увімкнути чи вимкнути таймер, у режимі очікування кілька разів натисніть **TIMER**.
- ↳ Після активації таймера будильника відображається індикація **[TIMER ON]** (таймер увімк.).
- ↳ Після вимкнення таймера будильника відображається індикація **[TIMER OFF]** (таймер вимк.).

Налаштування таймера сну

Коли виріб увімкнено, натискайте **SLEEP** кілька разів, щоб вибрати період часу (у хвилинах).

- ↳ Виріб автоматично переходить у режим очікування після завершення попередньо визначеного періоду часу.
- ↳ Коли на дисплеї з'явиться індикація **[SLEEP OFF]** (таймер сну вимк.), це означає, що таймер сну вимкнено.

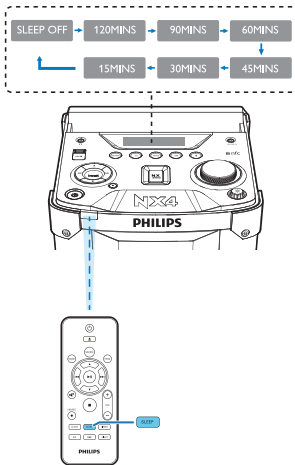

Прослуховування через навушники

- Під'єднайте навушники до роз'єму  на виробі.

Увімкнення або вимкнення декоративної підсвітки

У режимі роботи натисніть кілька разів кнопку **LIGHT**, щоб вибрати колір підсвітки гучномовця або вимкнути підсвітку:

- **[PEACE]** (спокійна)
- **[POWERFUL]** (яскрава)
- **[PASSION]** (інтенсивна)
- **[SAMBA]** (самба)
- **[FIESTA]** (фієста)
- **[CIELO]** (небеса)
- **[CUSTOM]** (власна)
- **[OFF]** (вимк.)

9 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач

Загальна вихідна потужність	1000 Вт RMS (THD 30%)
Частота відповіді	60–20 000 Гц, ± 3 дБ
Співвідношення "сигнал-шум"	≥ 70 дБ (A)
Аудіо/AUX вхід	1 В/2 В RMS Rin ≥ 22 кΩ

Диск

Тип лазера	Напівпровідник
Діаметр диска	12 см/8 см
Диски, які підтримуються	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Цифроаналоговий перетворювач аудіо	24 біт / 44,1 кГц
Повне гармонійне викривлення	$<1\%$ (1 кГц)
Частота відповіді	60 Гц – 20 кГц (44,1 кГц)
Співвідношення "сигнал-шум"	≥ 70 дБ (A)

Гучномовці

Опір гучномовців	3 Ом
Динамік	6,5-дюймовий низькочастотний, 2-дюймовий високочастотний
Чутливість	Низькочастотний динамік: 87 ± 3 дБ/мВт; високочастотний динамік: 88 ± 3 дБ/мВт

Тюнер

Діапазон налаштування	FM: 87,5–108 МГц; AM: 531–1602 кГц (9 кГц)
Налаштування частоти	100 кГц (FM); 9 кГц (AM)
- Моно, співвідношення "сигнал-шум" 26 дБ	<22 дБф
Вибірковість пошуку	<35 дБф
Повне гармонійне викривлення	$<2\%$
Співвідношення "сигнал-шум"	>50 дБ
Кількість встановлених радіостанцій	20 FM, 10 AM

Bluetooth

Версія Bluetooth	V4.0
Частотний діапазон Bluetooth	2,402 ГГц – 2,48 ГГц, діапазон ISM
Профіль Bluetooth	A2DP, AVRCP V1.4
Діапазон	10 м (вільного простору)

Загальна інформація

Мережа змінного струму	220–240 В змінного струму, 50/60 Гц;
Споживання електроенергії під час експлуатації	170 Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування	30 Вт
Споживання енергії у режимі очікування з економією енергії	0,5 Вт
Пряме USB-з'єднання	Версія 2.0HS, 5 В 1 А
Гніздо для навушників	5,0 мВт, 2 x 16Ω
Робоча температура і вологість	від 0 °C до 45 °C, вологість від 5% до 90% для усіх кліматів.
Розміри – головний блок (Ш x В x Г)	287 x 818 x 303 мм
Вага – головний блок	13 кг

Відомості про можливості відтворення з USB-пристроїв

Сумісні USB-пристрої:

- флеш-накопичувачі USB (USB 2.0);
- програвачі USB Flash Player (USB 2.0);
- карти пам'яті (за наявності додаткового пристрою для зчитування карт пам'яті).

Формати, що підтримуються:

- Формат USB або файлової пам'яті FAT12, FAT16, FAT32 (розмір сектора: 512 байт).
- Швидкість обробки даних MP3: 32–320 кбіт/с або змінна швидкість обробки даних.
- Максимально дозволене вкладення каталогів до 8 рівнів.

- Кількість альбомів/папок: максимум 99.
- Кількість доріжок/записів: максимум 999.
- Підтримка позначок ID3 v1.2 або пізнішої версії
- Імена файлів у кодуванні Unicode UTF8 (максимальна довжина: 128 байт)

Непідтримувані формати:

- Порожні альбоми: порожнім альбомом вважається той, який не містить файлів MP3. Такий альбом не буде відображатися на дисплеї.
- Файли непідтримуваних форматів пропускаються. Наприклад, документи Word (.doc) або файли MP3 з розширенням .dlf ігноруються і не відтворюються програвачем.
- Аудіофайли AAC, WAV, PCM.
- Файли WMA.

Підтримувані формати диска MP3

- ISO9660, Joliet
- Максимальна кількість назв: 999 (залежно від довжини назви файлу)
- Максимальна кількість альбомів: 99
- Підтримувана частота дискретизації: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Підтримувана швидкість передачі даних: 32–320 (кбіт/с), змінна швидкість передачі даних
- Підтримка позначок ID3 v1.2 або пізнішої версії
- Максимально дозволене вкладення каталогів до 8 рівнів.

Догляд

Чищення корпусу

- Чистіть корпус м'якою ганчіркою, трохи змоченою м'яким засобом для чищення. Не використовуйте засобів для чищення із вмістом спирту, денатурату чи абразивних речовин.

Догляд за дисками

- Чистіть диски ганчіркою для чищення. Витирайте їх від центру до країв.



- Не користуйтеся розчинними засобами (наприклад, бензолом, розчинником), очищувальними засобами або антистатичними аерозолями, доступними на ринку.

Чищення дискової лінзи

- Після тривалого використання дискова лінза може забруднитися. Для забезпечення якісного відтворення чистіть дискову лінзу засобом для чищення дискових лінз Philips чи будь-яким іншим засобом для чищення, доступним на ринку. Дотримуйтесь інструкцій, які додаються до засобу для чищення.

10 Усунення несправностей



Увага!

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання цього пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи штекер змінного струму блока під'єднано належним чином.
- Перевірте живлення розетки.
- Для економії енергії пристрій автоматично переходить у режим очікування через 10 хвилин після закінчення відтворення, якщо не виконується жодних операцій.

Немає звуку або низька якість звуку

- Налаштуйте гучність.
- Перевірте, чи гучність виробу не вимкнено. Якщо так, натисніть кнопку , щоб відновити звук.

Пристрій не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть пристрій знову.

Пульт дистанційного керування не працює

- Перед тим як натиснути будь-яку кнопку вибору функції, спочатку виберіть відповідне джерело за допомогою пульта дистанційного керування, а не головного блока.

- Скоротіть відстань між пультом дистанційного керування і пристроєм.
- Встановіть батареї, правильно розміщуючи полюси (знаки "+" / "-").
- Замініть батареї.
- Спрямуйте пульт дистанційного керування безпосередньо на сенсор попереду на головному блоці.

Диска не знайдено

- Вставте диск.
- Перевірте, чи диск вставлено написом догори.
- Зачекайте, поки з лінзи не зникне волога.
- Замініть або почистіть диск.
- Використовуйте фіналізований компакт-диск або диск відповідного формату.

Деякі файли на USB-накопичувачі не відображаються

- Перевищено максимально дозволувану кількість папок або файлів на USB-накопичувачі. Це не є ознакою збою у роботі пристрою.
- Формати цих файлів не підтримуються.

USB-пристрій не підтримується

- Цей USB-накопичувач несумісний із пристроєм. Спробуйте підключити інший пристрій або карту.

Поганий радіосигнал

- Збільшіть відстань між виробом та іншими електричними пристроями.
- Відрегулюйте положення антени для кращого прийому сигналу.

Про пристрій Bluetooth

Низька якість звуку після під'єднання до пристрою із підтримкою функції Bluetooth.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього виробу чи усуньте перешкоди між ними.

Не вдається під'єднатися до пристрою.

- Не увімкнено функцію Bluetooth пристрою. Про увімкнення функції читайте в посібнику користувача пристрою.

- Цей виріб вже під'єднано до іншого пристрою з функцією Bluetooth. Від'єднайте цей пристрій і спробуйте ще раз.

З'єднаний у пару пристрій постійно під'єднується і від'єднується.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього виробу чи усуньте перешкоди між ними.
- На деяких пристроях з'єднання Bluetooth може вимикатися автоматично задля економії енергії. Це не є ознакою збою у роботі цього виробу.

11 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією Gibson Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

Відповідність стандартам

CE 0560

Цим повідомленням компанія Gibson Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.philips.com/support.

Турбота про довкілля

Утилізація старого виробу і батареї



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить батареї, які відповідають вимогам Директиви

ЄС 2013/56/EU і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв і батарей. Дотримуйтесь місцевих правил і не утилізуйте цей виріб та батареї зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів і батарей допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Виймання одноразових батарей

Як вийняти одноразові батареї, читайте в розділі про встановлення батарей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

Інформація про торгові марки



Словесний знак та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими торговими марками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією Gibson Innovations Limited відбувається згідно з ліцензією. Інші товарні знаки та торгові марки належать їхнім відповідним власникам.



Позначка N Mark є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком NFC Forum, Inc. у Сполучених Штатах та інших країнах.



Цей пристрій є пристроєм КЛАСУ II з подвійною ізоляцією; захисне заземлення відсутнє.



Be responsible
Respect copyrights

Несанкціоноване виготовлення копій матеріалу, захищеного від копіювання, зокрема комп'ютерних програм, файлів, записів програм та звукозаписів, може порушувати авторські права і становити карний злочин. Цей пристрій забороняється використовувати для таких цілей.



Specifications are subject to change without notice.

2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

