

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoAlbum

SPH8408
SPH8428



FI Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	4
Turvallisuus	4
Huomautus	4
Laiteluokan II lausunto	5
2 PhotoAlbum-kehys	6
Johdanto	6
Toimituksen sisältö	6
PhotoAlbum-kehyksen esittely	7
3 Aloittaminen	8
Sisäisen akun lataaminen	8
PhotoAlbumin käynnistäminen	9
Mediatiedostojen siirtäminen	10
Pikavalikko	12
Painikekuvakkeet	12
4 Toistaminen	13
Kuvien katseleminen	13
5 Selaustila	15
Albumien ja mediatiedostojen selaaminen ja hallinta	15
6 Kello	18
Kellon näyttäminen	18
Kellovalikko	18
7 Tapahtumamuistutus	19
Muistutuksen luominen	19
Tapahtumamuistutuksen muokkaaminen	20
Tapahtumamuistutuksen näyttäminen	22

8 Asetukset	24
Näyttökielen valitseminen.	24
Kirkkauden säätäminen	24
Kellonajan/päiväyksen asettaminen	24
SmartPwer-ajastimen asettaminen	25
PhotoAlbum-kehyksen lepotila	26
Automaattisen suunnanvalinnan asettaminen	27
Painikeäänen käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen	27
Diaesitysasetus	28
Kosketusnäytön avaaminen	30
PhotoAlbum-kehyksen tietojen näyttäminen	31
Tehdasasetusten palauttaminen	31
9 PhotoAlbum-kehyksen päivittäminen	32
10 Tuotetiedot	33
11 Usein kysytyt kysymykset	35
12 Sanastossa	36

Tarvitsetko apua?

Osoitteessa www.philips.com/welcome voit käyttää tukimateriaaleja, kuten käyttöopasta, uusimpia ohjelmistopäivityksiä ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

1 Tärkeää

Turvallisuus

Turvallisuusohjeet ja huolto

- Älä kosketa, paina, hankaa tai lyö näyttöä millään kovalla esineellä, koska se voi vahingoittaa näyttöä pysyvästi.
- Jos tuote on käyttämättä pitkiä aikoja, irrota se pistorasiasta.
- Sammuta laite ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin puhdistat näytön. Puhdista näyttö vain pehmeällä, vedellä kostutetulla liinalla. Älä käytä alkoholia, kemikaaleja, puhdistusaineita tai muita aineita tuotteen puhdistamiseen.
- Älä aseta tuotetta avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä altista tuotetta sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle.
- Älä pudota tuotetta. Jos pudotat tuotteen, se vahingoittuu.
- Asenna ja käytä palveluja tai ohjelmistoja ainoastaan luotettavista lähteistä, joissa ei ole viruksia tai haittaohjelmistoja.
- Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettua virtalähdettä.
- Pistorasian on oltava lähellä laitetta ja siihen on päästävä helposti käsiksi.

Huomautus



Tämä laite on direktiivien 2006/95/EC (pienjännite), 2004/108/EC (EMC) oleellisten vaatimusten ja niitä koskevien direktiivien muiden ehtojen mukainen.

Kunnioita tekijänoikeuksia



Be responsible
Respect copyrights

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Kierrätys



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:



Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja. Tuotteessa on ladattava akku, jota EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.



Voit varmistaa laitteen toimivuuden ja turvallisuuden toimittamalla laitteen aina viralliseen keräyspisteeseen tai huoltoliikkeeseen akun vaihtamista tai poistamista varten.


Ota selvää paikallisista akkujen ja paristojen erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä akut tai paristot oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.



Varoitus

- RÄJÄHDYSVAARA, JOS AKKU VAIHDETAAN VÄÄRÄN TYYPPISEEN PARISTOON.
- HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI.
- Älä irrota sisäistä akkua muutoin kuin tuotteen hävittämiseksi.

Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

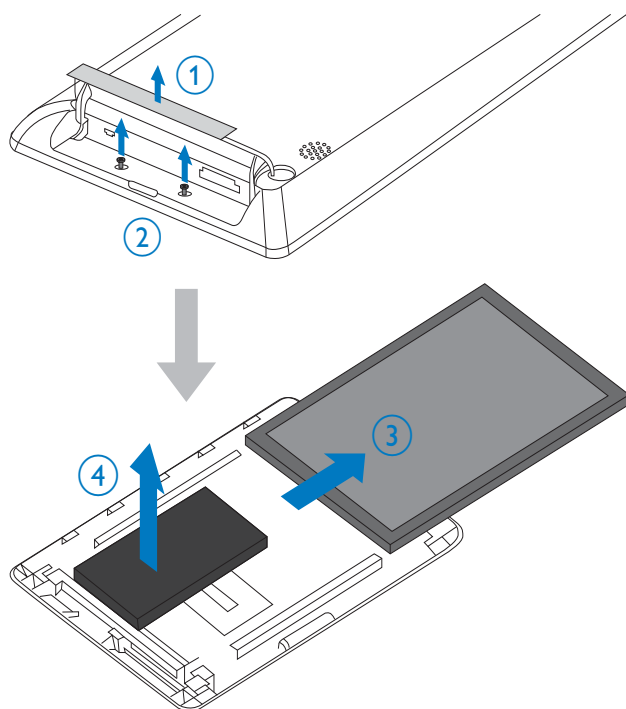

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTGÅR ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.
Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Placering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Laiteluokan II lausunto

Laiteluokan II symboli:



Tämä symboli osoittaa, että tuotteessa on kaksinkertainen eristysjärjestelmä.

Luokan 1 laserlaite Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytkä laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytkä laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

2 PhotoAlbum-kehys

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.



- CD-ROM, jolla käyttöopas



- Pikaopas


Johdanto

Tämä on Philips Digital PhotoAlbum -kehys, jossa on sisäinen ladattava akku.

Philips Digital PhotoAlbum -kehyksellä voit

- näyttää JPEG-valokuvia
- luoda tapahtumamuistutuksia


Toimituksen sisältö

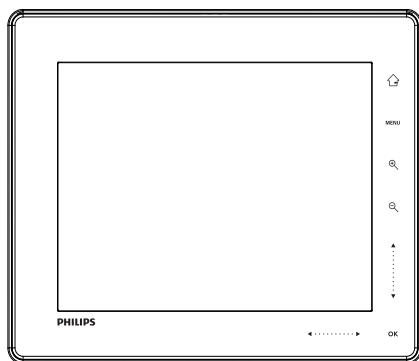

- Philips Digital PhotoAlbum





- Lataustelakointiasema

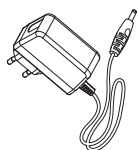

- Verkkolaite

PhotoAlbum-kehyksen esittely

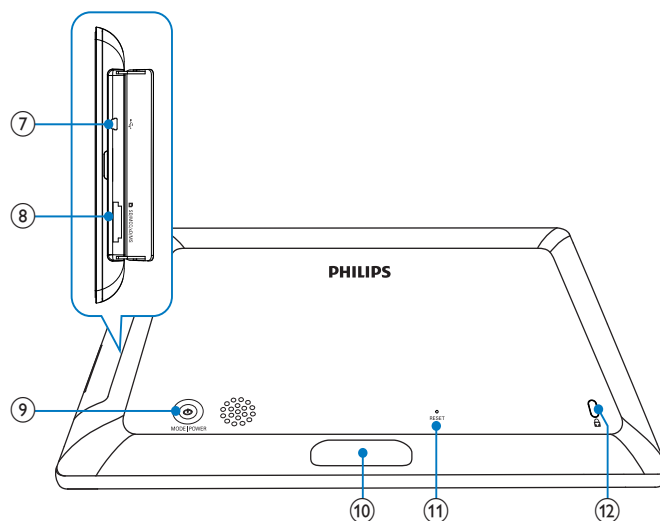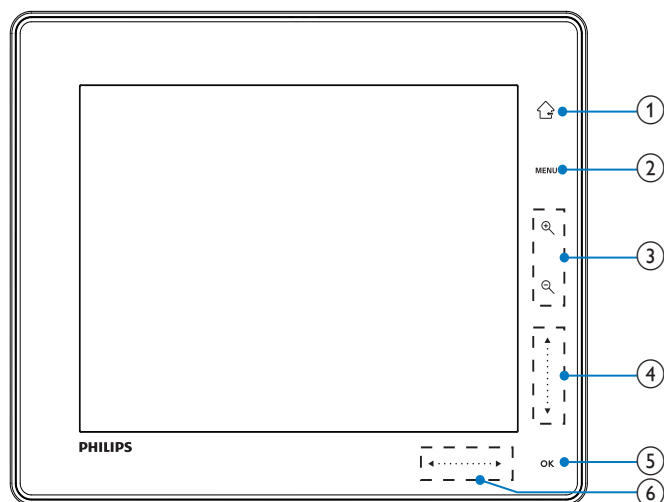

- ①
 - Palaa aloitusnäyttöön painamalla pitkään
 - Ylätason valikkoon palaaminen
- ② **MENU**
 - Avaa/sulje asetusvalikko painamalla
- ③ **Zoomauspainikkeet**
 - Lähennä painamalla
Vaihda tilaa painamalla (aaltotila -> albumitila -> diaesitystila -> kaksinkertainen lähennys -> nelinkertainen lähennys)
 - Loitonna painamalla
Vaihda tilaa painamalla (aaltotila <- albumitila <- diaesitystila <- kaksinkertainen loitonnus <- nelinkertainen loitonnus)
- ④ **Liukusäädin ylös/alas**
 - Selaa ylöspäin painamalla
 - Selaa alaspäin painamalla
- ⑤ **OK**
 - Toista/keskeytä diaesitys painamalla
 - Vahvista valinta painamalla
- ⑥ **Liukusäädin vasemmalle/oikealle**
 - Siirry vasemmalle painamalla
 - Siirry oikealle painamalla
- ⑦ **Mini USB -liitäntä**
- ⑧ **SD/MMC/xD/MS/MS Pro -korttipaikka**
- ⑨
 - Käynnistä PhotoAlbum painamalla painiketta
 - Sammuta PhotoAlbum painamalla pitkään
 - Vaihda tilaa painamalla (diaesityksen ja kellon/kalenterin tai aalto- ja albuminäkymän välillä)
- ⑩ **Lataustelakointiaseman liitäntä**
- ⑪ **RESET**
- ⑫ **Kensington-lukko**

3 Aloittaminen

! Varoitus

- Käytä säätimiä aina tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä. Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen takapaneelissa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____


Sisäisen akun lataaminen

☰ Huomautus


- Lataa sisäinen akku, ennen kuin käytät PhotoAlbumia ensimmäisen kerran. PhotoAlbumia voi käyttää täyteen ladatulla sisäisellä akulla enintään 1 tunnin ajan.

Tila	Latausaika
Käytössä	2,5 tuntia
Pois	2,5 tuntia


- 1 Liitä mukana toimitetun virtajohdon DC-liitin lataustelakointiaseman **DC**-liitäntään.

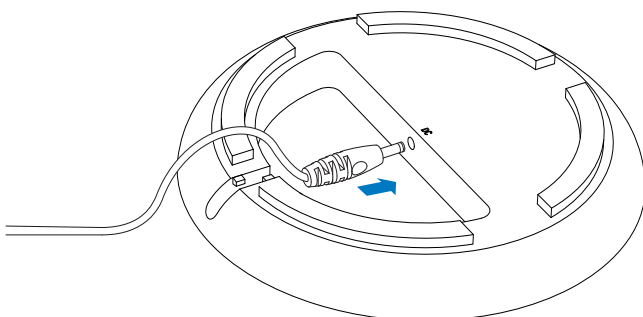


- 2 Ohjaa johto sille tarkoitetun kanavan läpi.

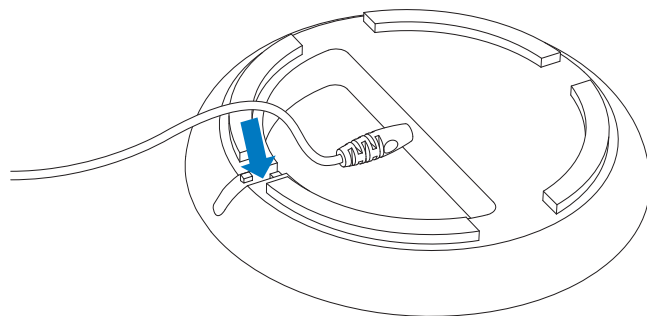


- 3 Liitä virtajohdon AC-liitin virtalähteen liitäntään.

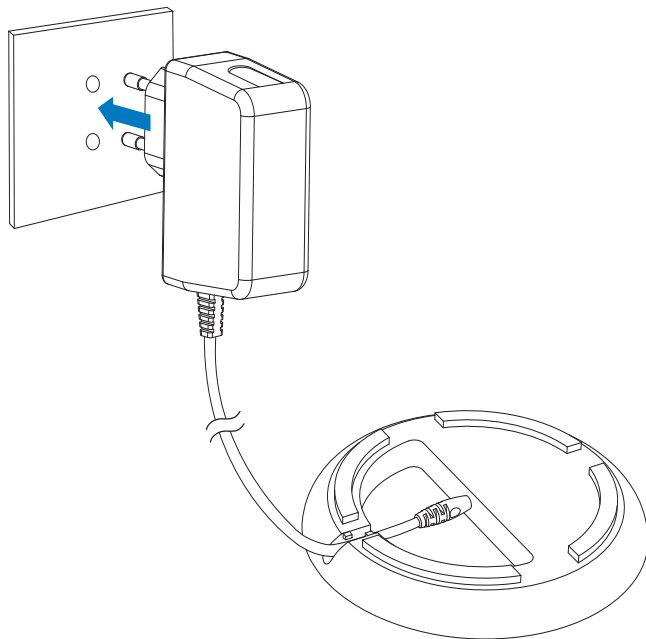

- 4 Liitä PhotoAlbum lataustelakointiasemaan.

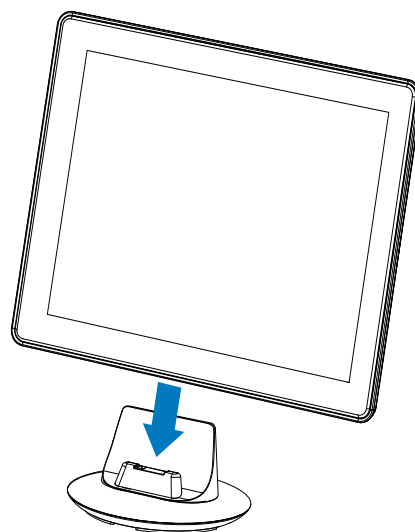

- Jos PhotoAlbum sammutetaan, liukusäätimen alapuolella olevat LED-merkkivalot ja **OK**-painike vilkkuvat lataamisen aikana. Kun sisäinen akku on latautunut täyteen, LED-merkkivalot lakkaavat vilkkumasta.

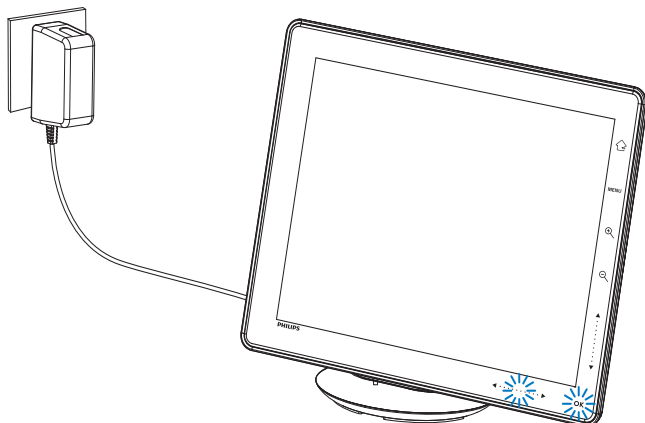

Vihje

- Akun käyttöikä vaihtelee käytön mukaan.
- Voit maksimoida akun käyttöiän pitämällä PhotoAlbum liitettynä virtalähteen liitäntään.

Akku-/tilakuvakkeen esittely

Sisäisen akun varaustila ja PhotoAlbumin virtatila näkyvät näytössä:

Kuvake	Tila
	Akun lataustaso 0%~5%
	Akun lataustaso 5%~20%
	Akun lataustaso 20%~40%
	Akun lataustaso 40%~60%
	Akun lataustaso 60%~80%
	Akun lataustaso 80~100 %
	PhotoAlbumia ladataan
	PhotoAlbum telakointiasemassa, verkkovirta, ei lataudu

PhotoAlbumin käynnistäminen


- 1 Kun PhotoAlbumin virta on katkaistu, mutta kehys on liitetty virtalähteeseen, siihen voi kytkeä virran painamalla **OK**-painiketta.

Kun käynnistät PhotoAlbumin ensimmäisen kerran:


- Näyttöön tulee kehote valita kieli.



- Valitse kieli ja vahvista **OK**-painikkeella.

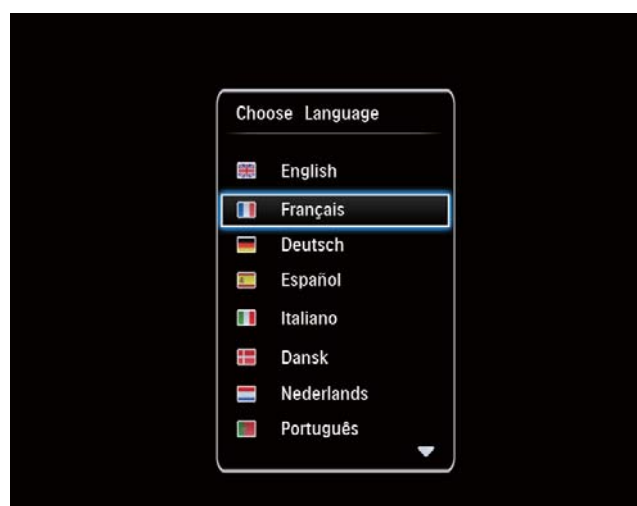

- Näyttöön tulee kehote asettaa aika ja päiväys.

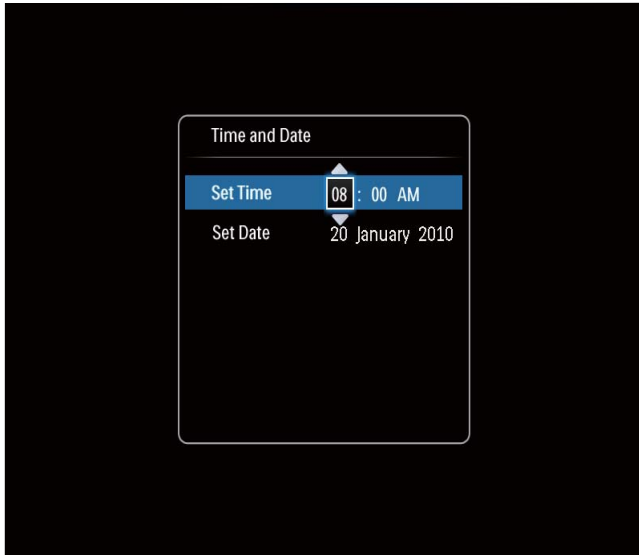

- Aseta aika ▲▼/◀▶-painikkeella ja vahvista OK-painikkeella.
- ↳ Aloitusnäyttö avautuu.



PhotoAlbumin sammuttaminen

Huomautus

- Voit sammuttaa PhotoAlbum-kehiksen vasta, kun kaikki kopiointi- ja tallennustoiminnot on tehty.
- Sammuta PhotoAlbum-kehys painamalla ⏻-painiketta noin 2 sekunnin ajan.

Mediatiedostojen siirtäminen

Mediatiedostojen siirtäminen muistilaitteen avulla




Varoitus

- Älä irrota muistilaitetta PhotoAlbumista mediatiedostojen siirron aikana.

PhotoAlbum tukee seuraavien muistilaitteiden useimpia tyyppejä:

- Secure Digital (SD) -muistikortti
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC) -muistikortti
- Multimedia Card Plus (MMC Plus)
- xD-kortti (xD)
- Memory Stick (MS) -muistikortti
- Memory Stick Pro (MS Pro) (mukana sovitin)

- 1 Avaa PhotoAlbum-kehiksen sivupaneelissa oleva luukku.
- 2 Aseta muistilaite PhotoAlbum-kehykseen.

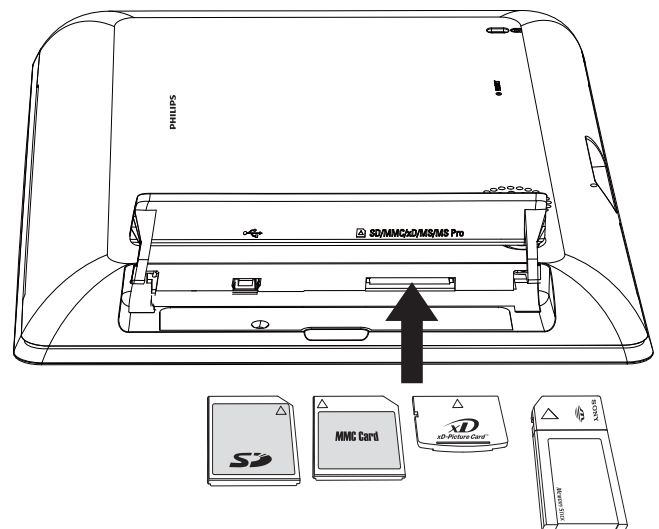

↳ Asetusvalikko tulee näyttöön.


Mediatiedostojen siirto tietokoneen avulla



Varoitus

- Älä irrota PhotoAlbum-kehystä tietokoneesta median siirron aikana.

- 1 Liitä USB-kaapeli PhotoAlbum-kehykseen ja tietokoneeseen.

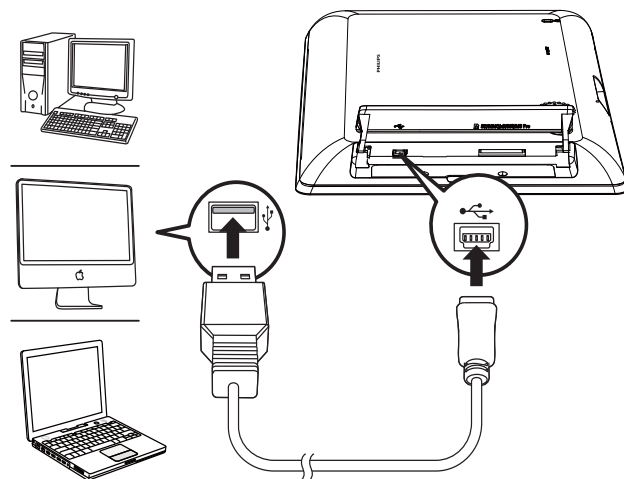

- ↳ Voit vetää ja pudottaa mediatiedostot tietokoneesta PhotoAlbumin albumiin.

- 2 Kun siirto on valmis, irrota USB-kaapeli tietokoneesta ja PhotoAlbumista.



Vihje

- Voit siirtää mediaa PhotoAlbumista tietokoneeseen.
- Siirtonopeus vaihtelee tietokoneen käyttöjärjestelmän ja ohjelmistomääritysten mukaan.



[Play Photos]: muistilaitteen mediatiedostojen toistaminen.

[Browse]: valitsemalla sen voit selata laitteen mediatiedostoja

[Copy to PhotoAlbum]: valitsemalla sen voit aloittaa siirron

- 3 Valitse **[Copy to PhotoAlbum]** ja paina **OK**-painiketta.
↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.



Valokuvien kopioiminen Photo Frameen:

- 1 Valitse **[Yes]** ja paina **OK**-painiketta.
- **Muistilaite irrotetaan** vetämällä se irti PhotoAlbum-kehyksestä.

Pikavalikko

- 1 Paina aloitusnäytössä **MENU**-painiketta.
↳ Pikavalikko tulee näyttöön.



- 2 Valitse jokin vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta.
 - 3 Säädä PhotoAlbum-kehyksen kirkkautta tai näytä sen tila näytön ohjeiden mukaisesti.
- **Sulje pikavalikko** painamalla **MENU**-painiketta uudelleen.

Painikekuvakkeet

🌐	Syöttö englanniksi
🌐	Syöttö tuetuilla eurooppalaisilla kielillä
🔊	Syöttö yksinkertaistetuksi kiinaksi
Русский	Syöttö venäjäksi
\$#* / ABC	Symbolien, välimerkkien, aakkosten ja numeroiden välillä vaihtaminen
aA	Isojen ja pienten kirjainten välillä vaihtaminen
⌋	Tekee välilyönnin
↩	Tekee rivinvaihdon

4 Toistaminen

Kuvien katseleminen

Huomautus

- PhotoAlbum-kehyksellä voit katsella JPEG-valokuvia diaesitystilassa.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Play]** ja paina **OK**-painiketta.



➔ Valokuvat näytetään diaesitystilassa.

Diaesitystilassa:

- Voit valita edellisen tai seuraavan valokuvan painamalla **◀▶**-painiketta.
- Keskeytä diaesitys painamalla **OK**-painiketta..
- Jatka diaesitystä painamalla uudelleen **OK**-painiketta.
- Näytä valokuvat albumitilassa painamalla **🔍**-painiketta.
- Näytä valokuvat aaltotilassa painamalla **🌊**-painiketta kahdesti.
- Näytä valokuvat filminauhatilassa painamalla **▶**-painiketta.

Filminauhatilassa:

- Näytä edellinen/seuraava valokuva painamalla **◀▶**-painiketta.

- Palaa diaesitystilaan painamalla **OK**-painiketta.




Vihje

- Jos mitään painiketta ei paineta noin 15 sekuntiin, filminauha katoaa ja diaesitys jatkuu.

Diaesitysten ja valokuvien hallinta

Voit hallita valokuvaa diaesitystilassa tai diaesityksen asetuksia seuraavilla tavoilla:

- 1 Paina **MENU**-painiketta.
➔ Asetusvalikko tulee näyttöön.

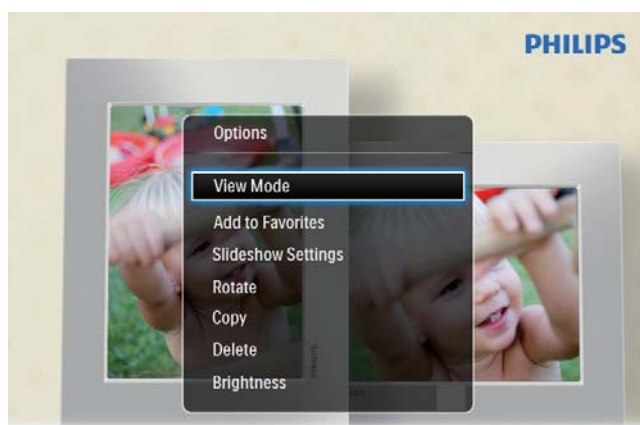

Automatic tilting. Goes whichever way you want it
Inclinaison automatique, dans le sens de votre choix

- 2 Valitse jokin vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta.
- **[View Mode]**: näkymätilan valitseminen
- **[Add to Favorites]**: mediatiedoston lisääminen PhotoAlbumin **[Favorites]**-albumiin
- **[Slideshow settings]**
 - **[Interval]**: diaesityksen kuvien vaihtonopeuden asettaminen
 - **[Shuffle]**: mediatiedostojen mahdollinen satunnaistoisto
 - **[Color Tone]**: valokuvan värin valitseminen
 - **[Transition Effect]**: siirtymistehosteen valitseminen
 - **[Background Color]**: taustavärin valitseminen

- **[Rotate]:** valokuvan kiertosuunnan valitseminen
- **[Copy]:** valokuvan kopioiminen toiseen albumiin
- **[Delete]:** valokuvan poistaminen
- **[Brightness]:** näytön kirkkauden säätäminen painamalla ▲/▼-painiketta

Kuvan lähentäminen ja rajaaminen

Kun näkymätilassa valitaan yksi valokuva, voit lähentää valokuvaa, rajata sen ja tallentaa sen uutena valokuvana seuraavasti:


- 1 Lähennä valokuvaa diaesitystilassa painamalla ⌕-painiketta.
- 2 Napauta **MENU**-kuvaketta.
- 3 Valitse **[Crop and Save]** ja paina **OK**-painiketta.



↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.



- 4 Valitse **[Yes]** ja paina **OK**-painiketta.
 - Voit peruuttaa toiminnon valitsemalla **[No]** ja painamalla **OK**-painiketta.
- 5 Valitse sijainti, johon tallennat uuden valokuvan ja paina sitten **OK**-painiketta.

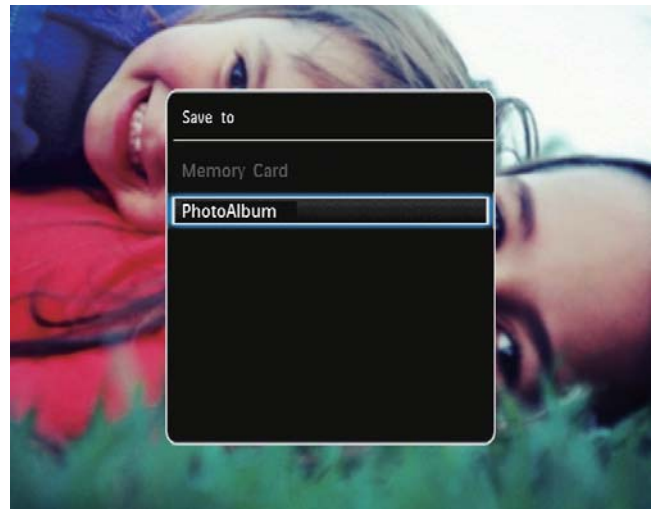

↳ Kun valokuva on tallennettu, PhotoAlbum palaa diaesitystilaan.

5 Selaustila

Albumien ja mediatiedostojen selaaminen ja hallinta

Voit selata ja hallita albumeja ja mediaa aalto- tai albumitilassa.

- **Aaltotila:**



- **Albumitila:**



Albumien selaaminen:

- 1 Valitse aloitusnäytössä [**Browse**] ja paina **OK**-painiketta.
↳ Albumit näytetään aaltotilassa.
- 2 Avaa albumitila valitsemalla **☰**.
 - Palaa aaltotilaan painamalla **☰**-painiketta.


Aalto/albumitilassa:

- Paina **OK**-painiketta kerran: valokuva näytetään keskeytystilassa.
- Paina **OK**-painiketta kaksi kertaa: diaesitys alkaa.

Albumien ja mediatiedostojen hallinta:


- 1 Voit valita albumin/laitteen painamalla **MENU**-painiketta.
↳ Asetusvalikko tulee näyttoon.
- 2 Valitse vaihtoehto ja jatka painamalla **OK**-painiketta.

Albumivalikko:

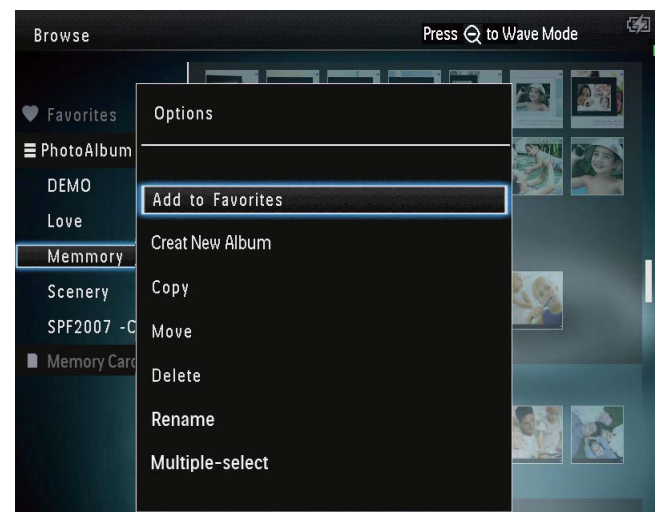

- [**Add to Favorites**]: Albumin mediatiedostojen lisääminen [**Favorites**]-albumiin
- [**Create New Album**]: Albumin luominen
- [**Copy**]: Albumin mediatiedostojen kopioiminen toiseen albumiin
- [**Move**]: Albumin mediatiedostojen siirtäminen toiseen albumiin
- [**Delete**]: Albumin mediatiedostojen poistaminen
- [**Rename**]: Albumin nimeäminen uudelleen
- [**Multiple-select**]: Useiden hallittavien valokuvien valitseminen

Pikkukuvavalikko:

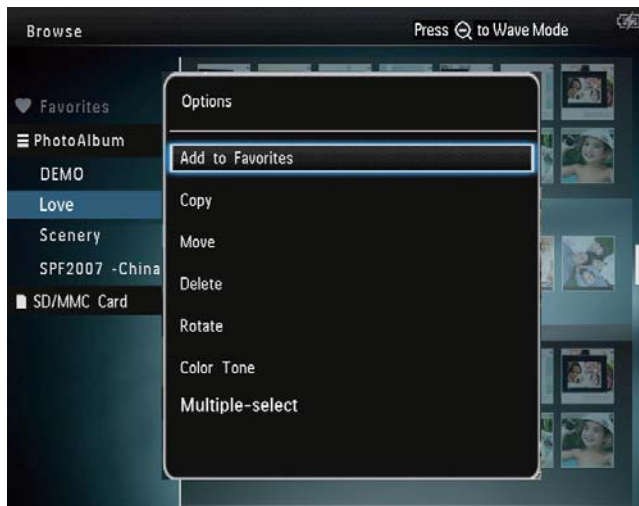

- **[Add to Favorites]:** Albumin mediatiedostojen lisääminen **[Favorites]**-albumiin
- **[Copy]:** Albumin mediatiedostojen kopioiminen toiseen albumiin
- **[Move]:** Albumin mediatiedostojen siirtäminen toiseen albumiin
- **[Delete]:** Albumin mediatiedostojen poistaminen
- **[Rotate]** (vain valokuvavalikko): valokuvan kiertäminen albumissa
- **[Color Tone]** (vain valokuvavalikko): valitse valokuvan väri
- **[Multiple-select]:** Useiden hallittavien valokuvien valitseminen

Kun valitset **[Favorites]**-albumin, näet eri valikon.

- **[Delete]:** Albumin mediatiedostojen poistaminen
- **[Copy]:** Albumin mediatiedostojen kopioiminen toiseen albumiin

Lisää media suosikkialbumiin.

Albumilla olevan median lisääminen **[Favorites]**-albumiin:

- 1 Valitse **[Add to Favorites]** ja paina **OK**-painiketta.

Albumin luominen

- 1 Valitse **[Create New Album]** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 Avaa näppäimistö painamalla ▼-painiketta kahdesti.
- 3 Kirjoita nimi (noin 24 merkkiä) valitsemalla kirjain/numero ja paina **OK**-painiketta.
 - Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä valitsemalla näkyviin tulevassa näppäimistössä **aA**. Vahvista painamalla **OK**-painiketta.
- 4 Kun nimi on kirjoitettu, valitse ✓ ja paina **OK**-painiketta.
- 5 Aloita tallennus painamalla **OK**-painiketta.

Mediatiedostojen kopioiminen

- 1 Valitse **[Copy]** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 Valitse kohdealbumi ja aloita kopiointi **OK**-painikkeella.

Median siirtäminen

- 1 Valitse **[Move]** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 Valitse kohdealbumi ja aloita siirto **OK**-painikkeella.

Poista media

- 1 Valitse **[Delete]** ja paina **OK**-painiketta.
↳ Näkyviin tulee vahvistus.
- 2 Valitse **[Yes]** ja aloita poisto **OK**-painikkeella.
 - Voit peruuttaa toiminnon pitämällä ⏮-painiketta alhaalla.

Albumin nimeäminen uudelleen

- 1 Valitse **[Rename]** ja paina **OK**-painiketta.
↳ Numeropainikkeet näkyvät.
- 2 Avaa näppäimistö painamalla ▼-painiketta kahdesti.

- 3 Kirjoita nimi (noin 24 merkkiä) valitsemalla kirjain/numero ja paina **OK**-painiketta.
 - Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä valitsemalla näkyviin tulevassa näppäimistössä **aA**. Vahvista painamalla **OK**-painiketta.
- 4 Kun nimi on kirjoitettu, valitse ✓ ja paina **OK**-painiketta.

Useiden hallittavien mediatiedostojen valitseminen

- 1 Valitse **[Multiple-select]** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 Valitse media.
 - Jos haluat valita albumin kaikki mediatiedostot, paina **OK**-painiketta.
 - Jos haluat valita osan mediatiedostoista: valitse tiedosto painamalla ▲/▼/◀/▶- ja **OK**-painiketta. Valitse muita toistamalla tämä vaihe.
 - Jos haluat poistaa mediatiedoston valinnan, valitse se ja paina **OK**-painiketta uudelleen.
- 3 Kun valinta on valmis, jatka painamalla **MENU**-painiketta.
 ↳ Asetusvalikko tulee näyttöön.



- 4 Jatka valitsemalla jokin vaihtoehto.
 - **[Add to Favorites]**: valitun median lisääminen **[Favorites]**-albumiin.

- **[Copy]**: valitun median kopioiminen toiseen albumiin.
- **[Move]**: valitun median siirtäminen toiseen albumiin.
- **[Delete]**: valitun median poistaminen.
- **[Rotate]**: valitun median kiertäminen.
- **[Play slideshow]**: valitun median toistaminen diaesitystilassa.

Kuvien kiertäminen

- 1 Valitse **[Rotate]** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 Kierrä kuvaa painamalla ◀/▶-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.

6 Kello

Kellon näyttäminen


- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Clock]** ja paina **OK**-painiketta.



↳ Näytössä näkyy kello/kalenteri.

Kellovalikko

- 1 Kun kello/kalenteri näkyy näytössä, siirry kellovalikkoon painamalla **MENU**-painiketta.

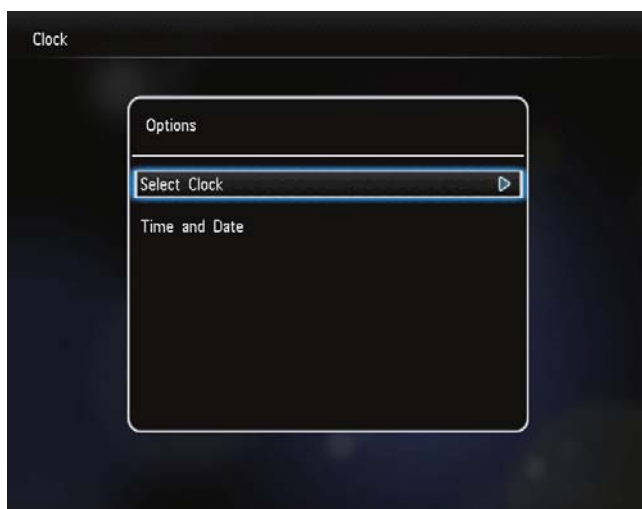


- **[Select Clock]**: valitse jokin toinen näytettävä kello- tai kalenterimalli.

- **[Time and Date]**: aseta aika/päiväys tai ajan/päiväyksen esitysmuoto painamalla **▲** / **▼** / **◀** / **▶**-painiketta. Lisätietoja on kohdassa Asetukset - Määritä aika ja päiväys.

Kellon/kalenterin tyylin valinta

- 1 Valitse kellovalikossa **[Select Clock]** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 Valitse kello- tai kalenterimalli painamalla **◀** / **▶**-painiketta ja paina **OK**-painiketta.

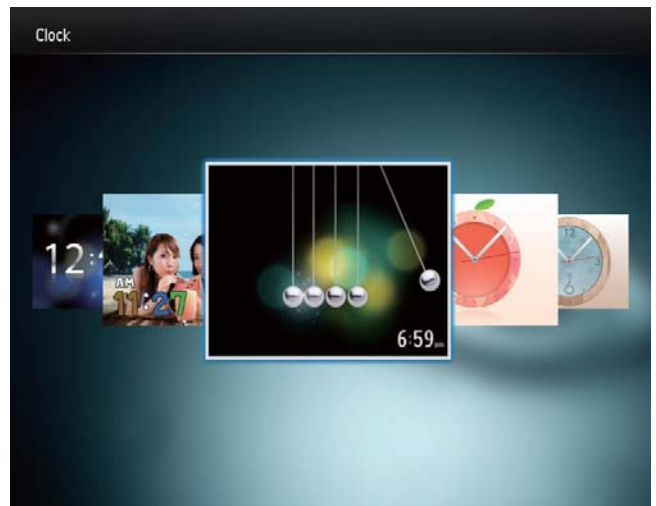

- Palaa aloitusnäyttöön pitämällä alhaalla **⌘**-painiketta.


7 Tapahtumamuis- tutus

Muistutuksen luominen


- 1 Valitse aloitusnäytössä [Event Reminder] ja paina **OK**-painiketta.



- 2 Valitse [Create Event Reminder] ja paina **OK**-painiketta.

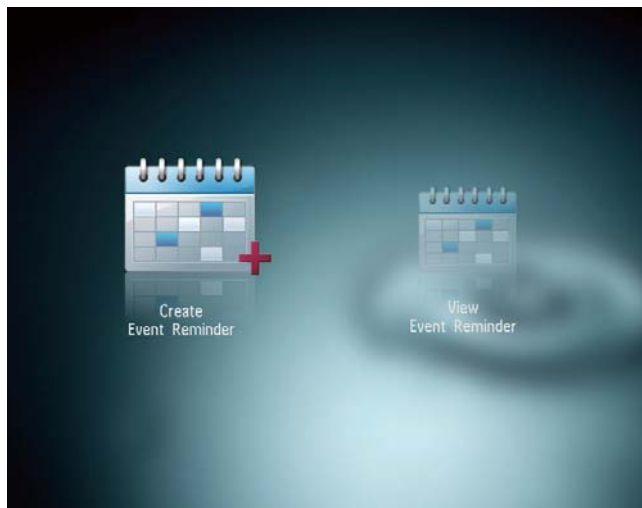


- 3 Valitse tapahtumamuistutuksen malli painamalla ◀▶-painiketta ja paina **OK**-painiketta.

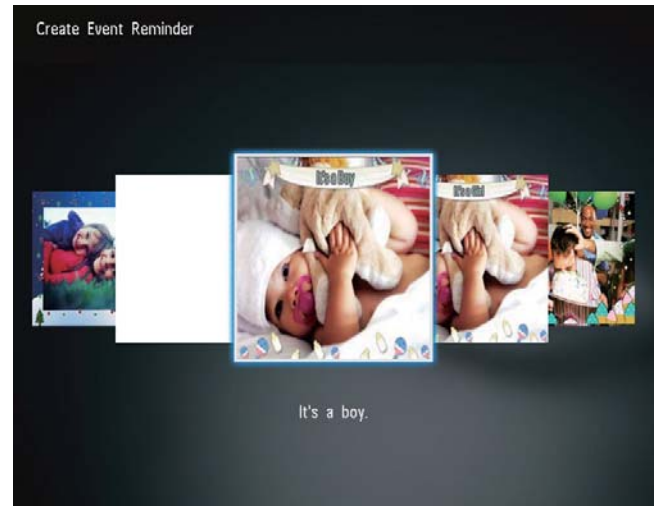


- ↳ Asetusluettelo tulee näyttöön.
- ↳ Tapahtumamuistutuksen kuvan vaihtaminen.
- ↳ Tapahtumamuistutuksen tekstin muokkaaminen.
- ↳ Aseta todellinen aika ja päiväys tarvittaessa.

- 4 Valitse [Done] ja paina **OK**-painiketta.

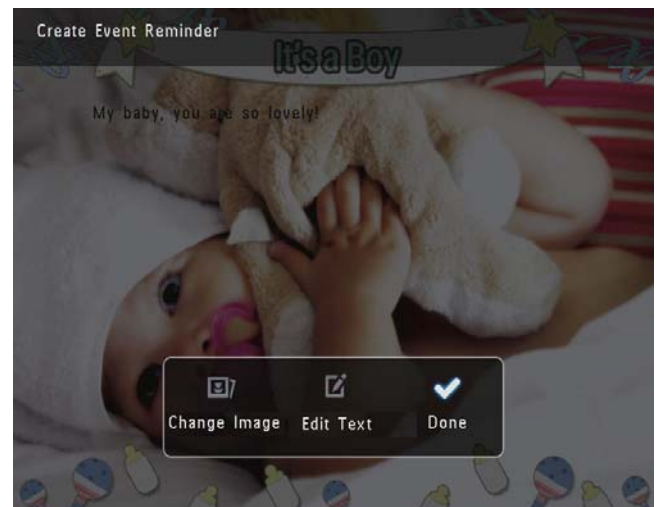


- ↳ Näyttöön tulee kehote tapahtumamuistutuksen ajastamisesta.

- 5 Ajoita ilmoitus.

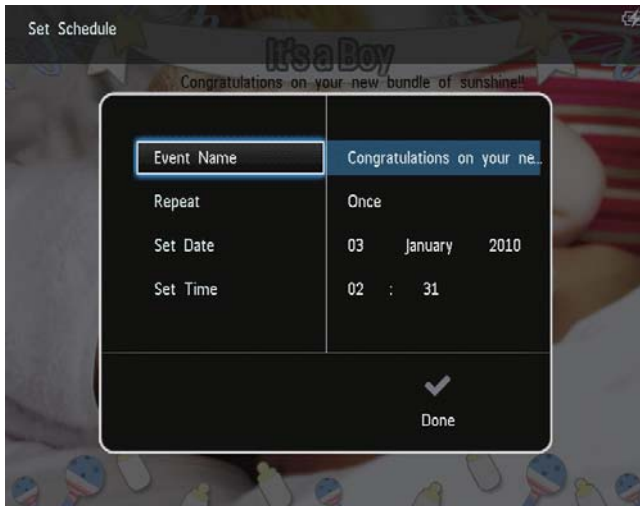

- **[Event Name]:** Kirjoita nimi. Lisätietoja on kohdassa Tapahtumamuistutuksen nimen kirjoittaminen.
- **[Repeat]:** Toistovälin valitseminen
- **[Set Date]:** Päiväyksen tai päivän asettaminen
- **[Set Time]:** Ajan asettaminen

6 Kun tapahtumamuistutus on valmis, valitse **[Done]** ja paina **OK**-painiketta.

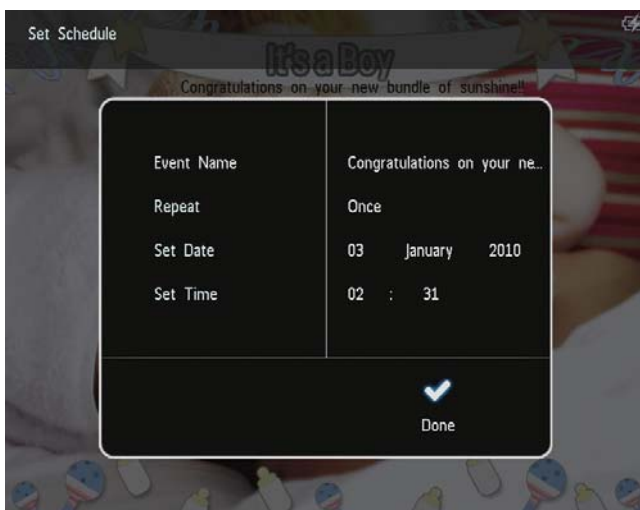

- Voit näyttää käytettävissä olevat tapahtumamuistutukset valitsemalla **[View Event Reminder]**.
- Palaa aloitusnäyttöön pitämällä alhaalla  -painiketta.

Tapahtumamuistutuksen nimen kirjoittaminen

- 1 Valitse **[Event Name]** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 Avaa näppäimistö painamalla **▼**-painiketta kahdesti.
- 3 Kirjoita nimi (noin 24 merkkiä) valitsemalla kirjain/numero ja paina **OK**-painiketta.
 - Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä valitsemalla näkyviin tulevassa näppäimistössä **aA**. Vahvista painamalla **OK**-painiketta.
- 4 Kun nimi on kirjoitettu, valitse **✓** ja paina **OK**-painiketta.




Tapahtumamuistutuksen muokkaaminen


- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Event Reminder]** ja paina **OK**-painiketta.



- 2 Valitse **[Create Event Reminder]** ja paina **OK**-painiketta.

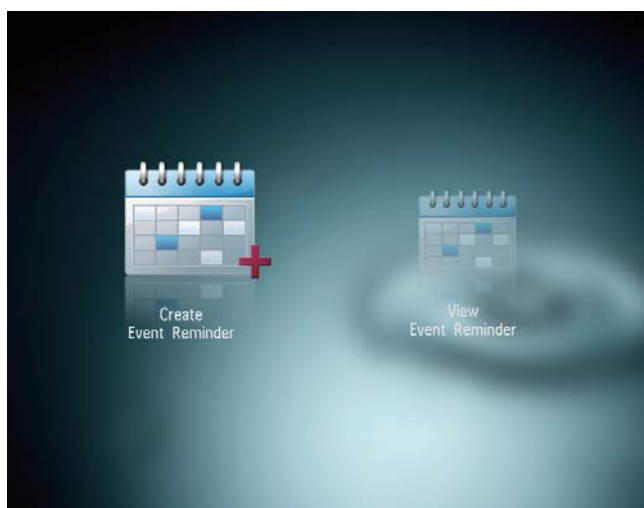


- 3 Valitse tapahtumamuistutuksen malli painamalla ◀▶-painiketta ja paina **OK**-painiketta.

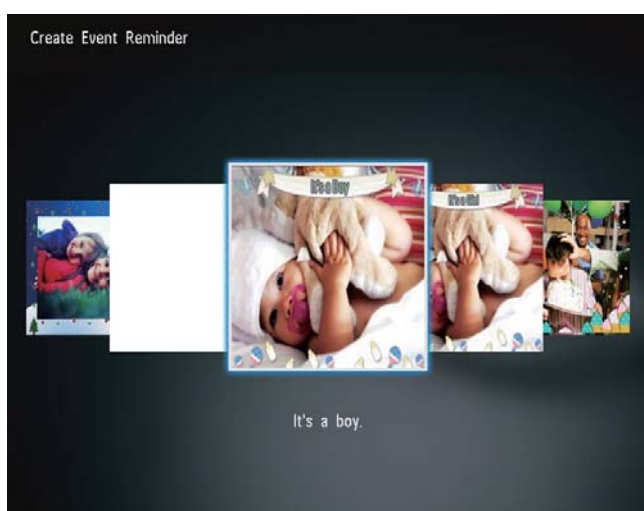

- 4 Valitse jokin seuraavista tapahtumamuistutuksen muokausvaihtoehdoista.
- **[Change Image]:** Tapahtumamuistutuksen kuvan vaihtaminen
 - **[Edit Text]:** Tapahtumamuistutuksen tekstin muokkaaminen

Tapahtumamuistutuksen kuvan vaihtaminen:


- 1 Valitse **[Change Image]** ja paina **OK**-painiketta.

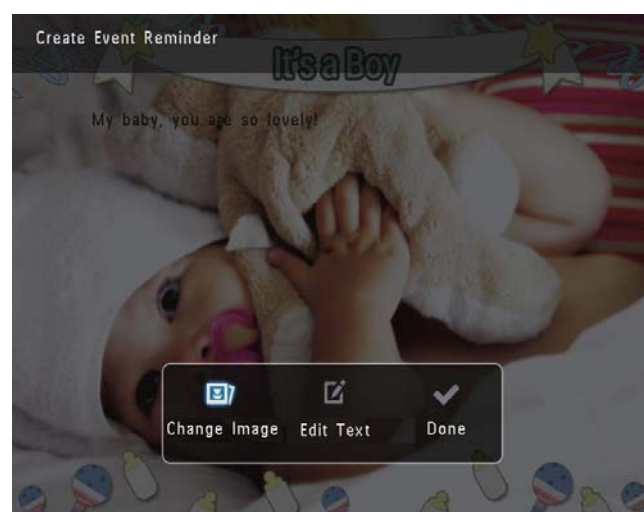


- 2 Valitse kuva PhotoAlbum-kehyksestä ja paina **OK**-painiketta.

Tapahtumamuistutuksen tekstin muokkaaminen:


- 1 Valitse **[Edit Text]** ja paina **OK**-painiketta.

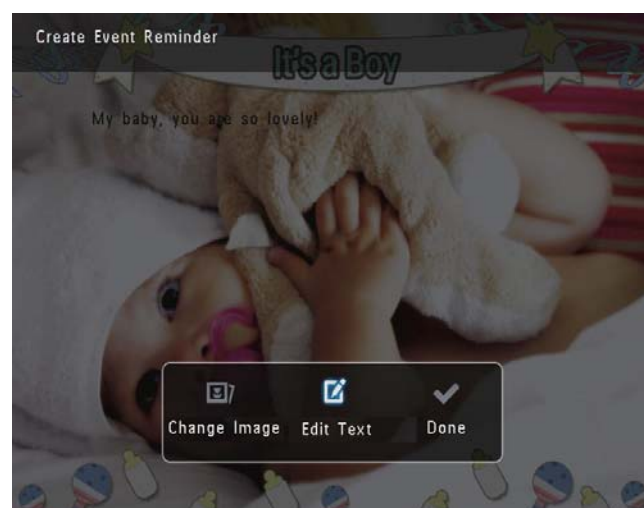


- 2 Valitse esimääritetty malli ja paina **OK**-painiketta.
↳ Numeronäppäimistö näytetään.

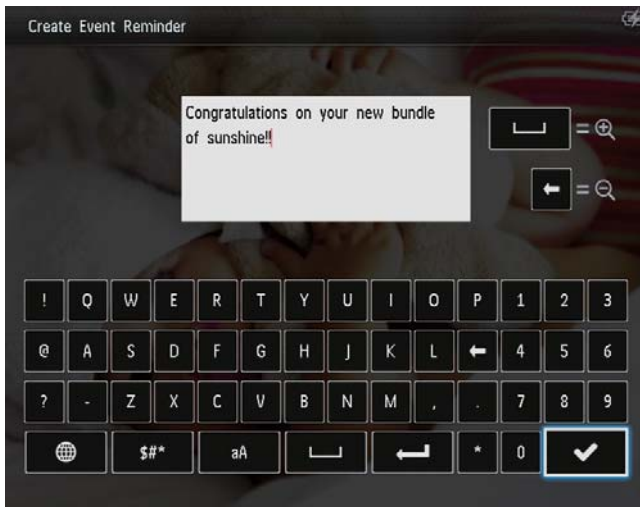

- 3 Avaa näppäimistö painamalla **▼**-painiketta kahdesti.
- 4 Kirjoita teksti valitsemalla kirjain tai numero ja painamalla **OK**-painiketta.
- Valitse tekstinsyöttö. Katso kohtaa Numeropainikekuvakkeet.
 - Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä valitsemalla näkyviin tulevassa näppäimistössä **aA**. Vahvista painamalla **OK**-painiketta.
- 5 Kun olet kirjoittanut viestin, valitse **✓** ja paina **OK**-painiketta.
- 6 Sijoita teksti painamalla **▲▼/◀▶**-painiketta ja paina **OK**-painiketta.

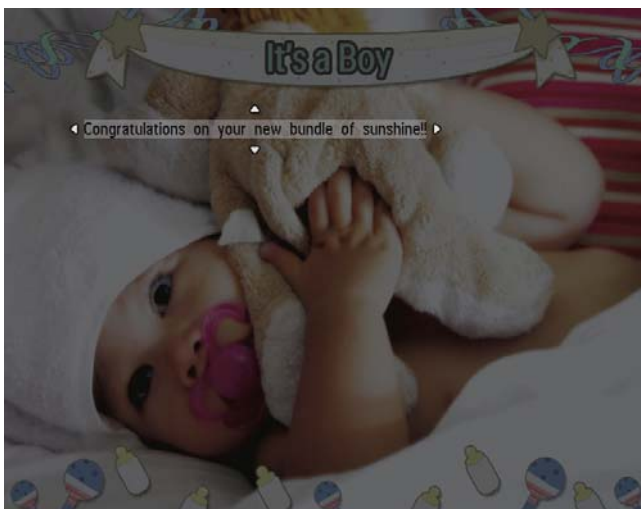

- 7 Valitse tekstin väri tai fontti painamalla **▲** **▼/◀▶**-painiketta ja paina **OK**-painiketta.

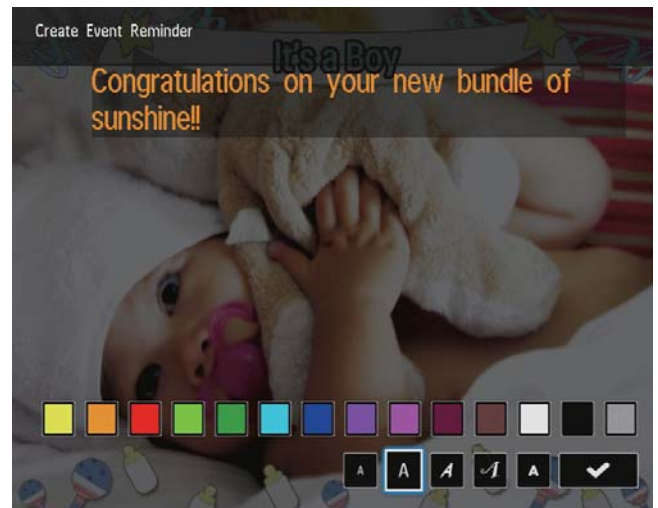


- 8 Siirry **✓**-kohtaan ja paina **OK**-painiketta.
- 9 Valitse **[Done]** ja paina **OK**-painiketta.

Tapahtumamuistutuksen näyttäminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Event Reminder]** ja paina **OK**-painiketta.




- 2 Valitse **[View Event Reminder]** ja paina **OK**-painiketta.

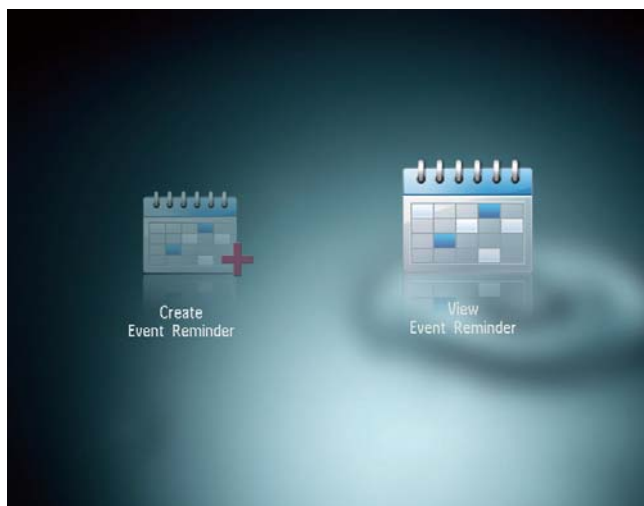

3 Valitse tapahtumamuistutus ja paina **OK**-painiketta.

↳ Tapahtumamuistutus tulee näyttöön.

- Paina **MENU**-painiketta ja jatka valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista.

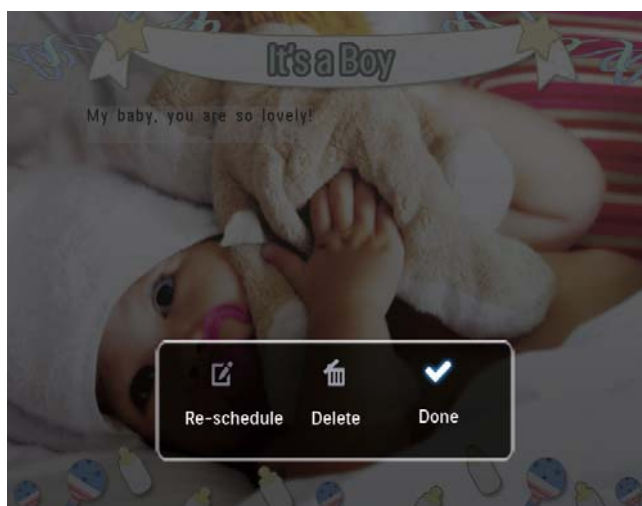

- **[Re-schedule]:**
Tapahtumamuistutuksen ajoittaminen uudelleen
- **[Delete]:** Tapahtumamuistutuksen poistaminen
- Voit palata tarkastelemaan muita tapahtumamuistutuksia valitsemalla **[Done]** ja painamalla **OK**-painiketta.

8 Asetukset

Näyttökielen valitseminen.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina **OK**-painiketta.



- 2 Valitse **[Language]** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 Valitse kieli ja paina **OK**-painiketta.



- 2 Valitse **[Brightness]** ja paina **OK**-painiketta.



- 3 Säädä kirkkautta ▲▼-painikkeella ja paina **OK**-painiketta.

Kellonajan/päiväyksen asettaminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina **OK**-painiketta.

Kirkkauden säätäminen



Voit säätää PhotoAlbum-kehysten kirkkautta, jotta kuvanäkymä olisi paras mahdollinen.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina **OK**-painiketta.



- 2 Valitse **[Time and Date]** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Set Time]** / **[Set Date]** ja paina **OK**-painiketta.

- 2 Valitse **[Time and Date]** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Select Time Format]** / **[Select Date Format]** ja paina **►**-painiketta.
- 4 Valitse muoto ja paina **OK**-painiketta.

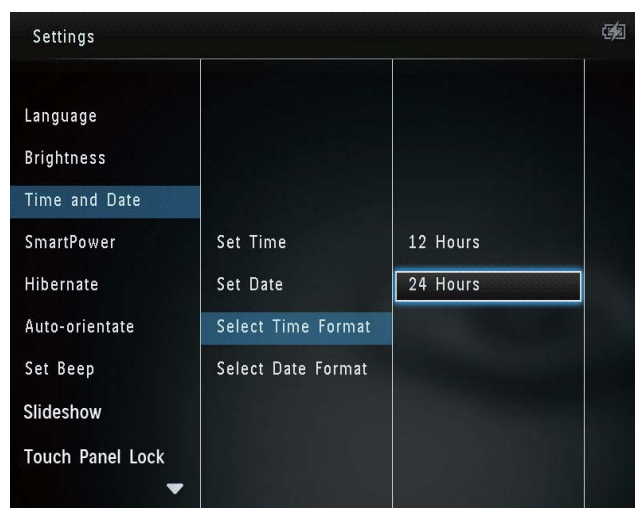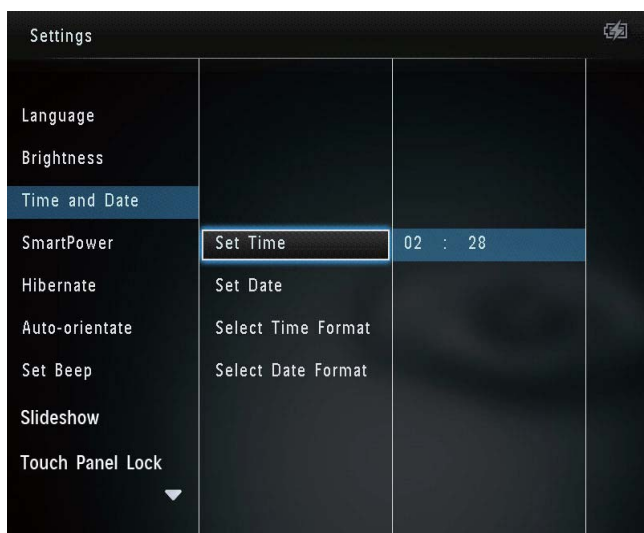

- 4 Säädä minuutit/tunnit/päivä/kuukausi/vuosi **▲▼/◀▶**-painikkeella ja paina **OK**-painiketta.

Kellonajan/päiväyksen muodon määrittäminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina **OK**-painiketta.

SmartPwer-ajastimen asettaminen

SmartPower-ajastimella voit määrittää ajan, jonka jälkeen PhotoAlbum-kehysten näyttö käynnistyy tai sammuu automaattisesti. Kun näyttö sammuu automaattisesti, PhotoAlbum-kehys siirtyy valmiustilaan (lepotila).




Huomautus

- Varmista, että PhotoAlbum-kehiksen aika on asetettu oikein.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina **OK**-painiketta.



- 2 Valitse **[SmartPower]** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Set On-Time]** / **[Set Off-Time]** ja paina **OK**-painiketta.
 - Voit poistaa SmartPower-toiminnon käytöstä valitsemalla **[Off]** ja painamalla **OK**-painiketta.

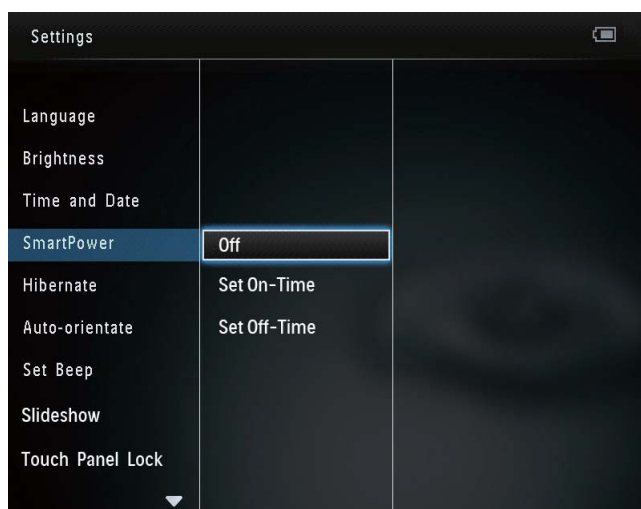

- 4 Aseta aika **▲▼/◀▶**-painikkeella ja paina **OK**-painiketta.



Vihje


- Kun PhotoAlbum on valmiustilassa (lepotila), voit herättää PhotoAlbum-kehiksen **⏻**-painikkeella.
- Kun käytät PhotoAlbum-kehystä sisäisellä akulla: kun kehystä ei ole käytetty pitkään aikaan, näytön taustavalo himmenee ja koko laite siirtyy valmiustilaan.

PhotoAlbum-kehiksen lepotila


- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina **OK**-painiketta.



- 2 Valitse **[Hibernate]** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 Valitse jokin vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta.
 - ➔ Valitun ajanjakson kuluttua PhotoAlbum siirtyy lepotilaan.
 - Voit poistaa lepotilan käytöstä valitsemalla **[Never]** ja painamalla **OK**-painiketta.

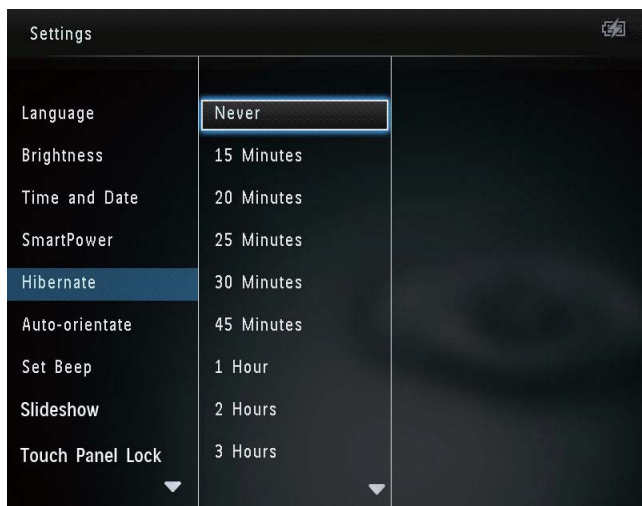

- Voit siirtää PhotoAlbum-kehiksen pois lepotilasta painamalla **⏻**-painiketta.

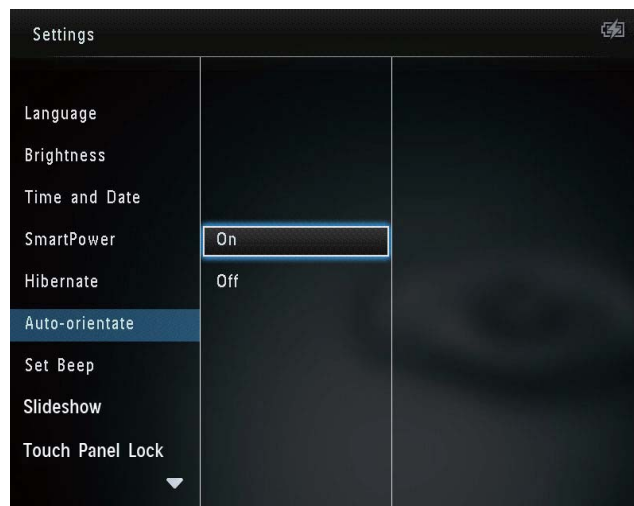

- Voit poistaa automaattisen suunnanvalinnan valitsemalla **[Off]** ja painamalla **OK**-painiketta.

Automaattisen suunnanvalinnan asettaminen

Automaattisella suunnanvalinnalla voit katsella valokuvia oikein päin sen mukaan, onko PhotoAlbum-kehys vaaka- vai pystysuorassa.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina **OK**-painiketta.




- 2 Valitse **[Auto-orientate]** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[On]** ja paina **OK**-painiketta.

Painikeäänen käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina **OK**-painiketta.



- 2 Valitse **[Set Beep]** ja paina **OK**-painiketta.

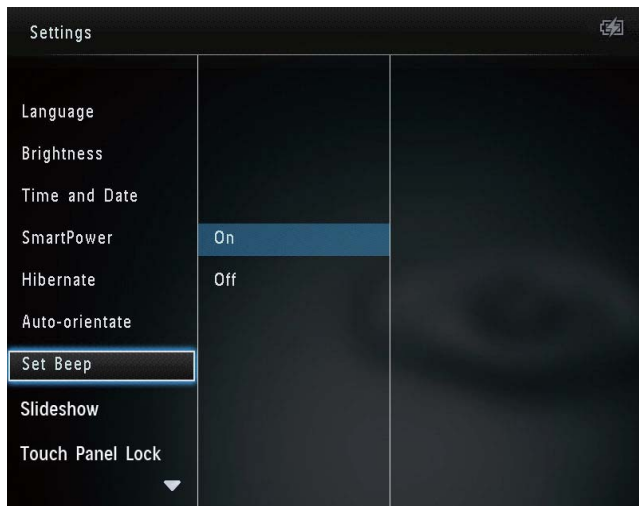

- 3 Ota painikeääni käyttöön valitsemalla **[On]**.
 - Poista painikeääni käytöstä valitsemalla **[Off]**.

- 4 Napauta **OK**-kuvaketta.


Diaesitysasetus

Diaesityksen kuvien vaihtonopeuden valitseminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina **OK**-painiketta.



- 2 Valitse **[Slideshow]** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Interval]** ja paina **OK**-painiketta.

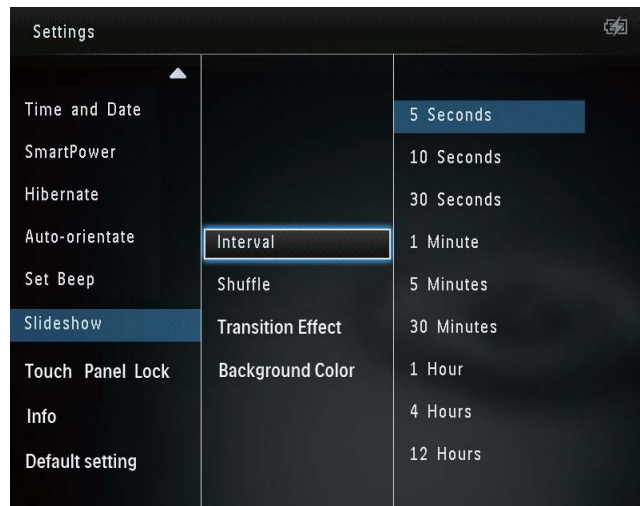

- 4 Valitse diaesityksen kuvien vaihtonopeus ja paina **OK**-painiketta.

Diaesityksen kuvien järjestyksen valitseminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina **OK**-painiketta.




- 2 Valitse **[Slideshow]** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Shuffle]** ja paina **OK**-painiketta.
- 4 Jos haluat katsella diaesityksen kuvia sattumanvaraisessa järjestyksessä, valitse **[On]** ja paina **OK**-painiketta.
 - Jos haluat katsella diaesityksen kuvia järjestyksessä, valitse **[Off]** ja paina **OK**-painiketta.

Siirtymätehosteen valitseminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina **OK**-painiketta.



- 2 Valitse **[Slideshow]** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Transition Effect]** ja paina **OK**-painiketta.

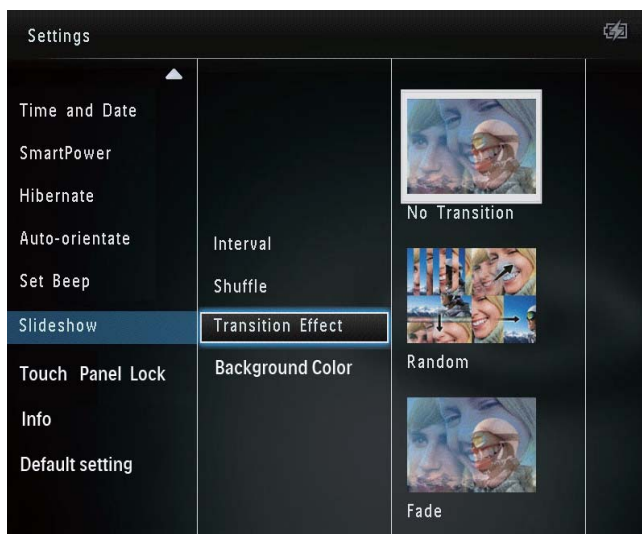

- 4 Valitse siirtymätehoste ja paina **OK**-painiketta.


Taustavärin valitseminen

Voit valita taustakehyksen värin niille kuville, jotka ovat pienempiä kuin PhotoAlbum-kehyksen näyttö.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina **OK**-painiketta.



- 2 Valitse **[Slideshow]** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Background Color]** ja paina **OK**-painiketta.
- 4 Valitse **[RadiantColor]** / a background color/ **[Auto-fit]** ja paina **OK**-painiketta.

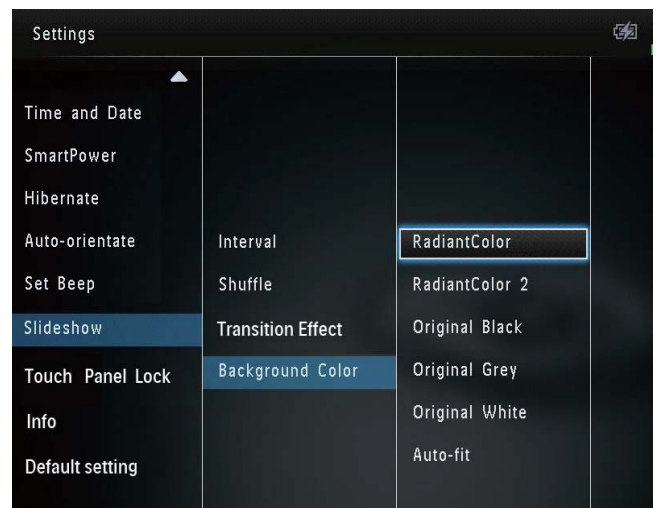

- ↳ Jos valitset **[RadiantColor]**, PhotoAlbum laajentaa ruutua pienemmän kuvan reunojen värit niin, että kuva täyttää koko ruudun. Kuvassa ei ole mustia palkkeja eikä kuva ole vääristynyt.



- ➔ Jos valitset taustavärin, PhotoAlbum-kehys näyttää kuvan ja taustavärin.



- ➔ Jos valitset **[Auto-fit]**, PhotoAlbum-kehys laajentaa kuvan niin, että kuva täyttää koko kuvaruudun ja vääristyy.




Kosketusnäytön avaaminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina OK-painiketta.



- 2 Valitse **[Touch Panel Lock]** ja paina OK-painiketta.

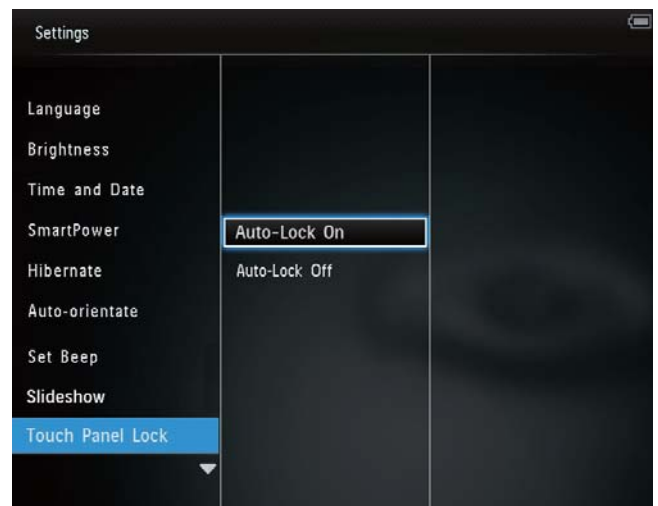

- 3 Ota lukitus käyttöön valitsemalla **[Auto-Lock On]** ja painamalla OK-painiketta.
 - ➔ Jos mitään painiketta ei käytetä noin 10 sekuntiin, kosketusnäyttö lukittuu automaattisesti ja sen LED-merkkivalot sammuvat.
 - Voit poistaa lukituksen käytöstä valitsemalla **[Auto-Lock Off]**.

Lukitun kosketusnäytön aktivoiminen:

- 1 Paina jotakin painiketta.
 - ➔ LED-merkkivalo syttyy.

- 2 Avaa kosketusnäyttö vetämällä liukusäädin nopeasti vasemmalta oikealle.

PhotoAlbum-kehyksen tietojen näyttäminen

PhotoAlbum-kehyksestä löydät mallinimen, laiteohjelmistoversion, PhotoAlbumin muistin ja muiden käytettävissä olevien muistilaitteiden tilan.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina **OK**-painiketta.



- 2 Valitse **[Info]**.



- ➔ PhotoAlbum-kehyksen tiedot näkyvät näytössä.

Tehdasasetusten palauttaminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina **OK**-painiketta.




- 2 Valitse **[Default Settings]** ja paina **OK**-painiketta.

➔ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.

- 3 Valitse **[Yes]** ja paina **OK**-painiketta.

➔ Kaikki PhotoAlbumin asetukset palautetaan tehdasasetuksiksi.

- Voit peruuttaa toiminnon valitsemalla kehotetekstistä **[No]** ja painamalla **OK**-painiketta.

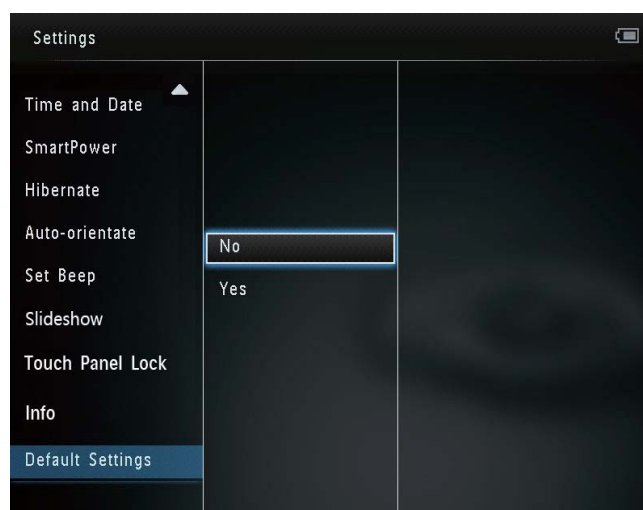

9 PhotoAlbum-kehyksen päivittäminen



Varoitus

- Älä katkaise virtaa PhotoAlbum-kehyksestä ohjelmistopäivityksen aikana.

Jos ohjelmistopäivitys on saatavilla, voit ladata sen osoitteesta www.philips.com/support ja päivittää PhotoAlbum-kehyksen. Vanhempi ohjelmisto on saatavilla verkosta.

- 1 Käy osoitteessa www.philips.com/support.
- 2 Etsi PhotoAlbum ja siirry ohjelmisto-osaan.
- 3 Lataa uusin ohjelmistoversio SD-kortin juurihakemistoon.
- 4 Aseta SD-kortti PhotoAlbum-kehykseen.
- 5 PhotoAlbumin käynnistäminen
 - ↳ Näkyviin tulee vahvistus.
- 6 Valitse **[Yes]** ja vahvista **OK**-painikkeella.
 - ↳ Kun päivitys on valmis, PhotoAlbum käynnistyy uudelleen.

10 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Kuva/näyttö

- Katselukulma: @C/R >10, 130° (vaaka)/110° (pysty)
- Käyttöikä, 50 %:n kirkkaudella: 20 000 tuntia
- Kuvasuhde: 4:3
- Paneelin erottelukyky: 800 x 600
- Kirkkaus (tyypillinen): 200cd/m²
- Kontrastisuhde (tyypillinen): 400:1
- Valokuvamuotojen tuki:
 - JPEG-valokuva (tarkkuus enintään 8000 x 8000 pikseliä)
 - Progressive JPEG -valokuva (enintään 1024 x 768 kuvapistettä)

Tallennusvälineet

- Sisäisen muistin kapasiteetti:
 - 1 Gt, enintään 2 000 HD-valokuvaa
- Muistikorttityypit:
 - Secure Digital (SD) -muistikortti
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC) -muistikortti
 - Multimedia Plus Card (MMC+)
 - xD-kortti (xD)
 - Memory Stick (MS) -muistikortti
 - Memory Stick Pro (MS Pro)

Liitännät

- USB 2.0 Slave

Mitat ja paino

- Laitteen mitat ilman telakointiasemaa (L x K x S): 220 x 179 x 20,6 mm
- Laitteen mitat telakointiaseman kanssa (L x K x S): 220 x 188 x 100 mm
- Paino (ilman telakointiasemaa): 0,514 kg

Virta

- Tuettu virtatila:
 - Sisäinen akku
 - Verkkovirta
- Tehokkuustaso: V
- Keskimääräinen kulutus:
 - Valokuvadiaesitys: 5 W
 - Valokuvadiaesitys lataamisen aikana: 7 W
- Sisäinen akku:
 - Tekniset tiedot: Ladattava litium-polymeeri 7,4 V
 - Kapasiteetti: 600 mAh
 - Käyttöaika: 1 tunti
 - Latausaika: 2,5 tuntia
- Verkkolaite:
 - Valmistaja: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
 - Mallinumero: DSA-9PFB-09 Fxx (xx=EU, UK, AU, CN)
 - Tulo: 100–240 V ~ 50/60 Hz
 - Lähtöteho: 9 V $\approx$ 1 A

Sovitin	Alue
DSA-9PFB-09 FEU	Eurooppa, Venäjä ja Singapore
DSA-9PFB-09 FUK	Iso-Britannia ja Hongkong
DSA-9PFB-09 FAU	Australia ja Uusi-Seelanti
DSA-9PFB-09 FCN	Kiina

Lisätarvikkeet

- Verkkolaite
- Lataustelakointiasema
- CD-ROM, jolla digitaalinen käyttöopas
- Pikaopas

Käytön mukavuus

- Kortinlukija: kiinteä
- Tuetut valokuvamuodot:
 - JPEG-valokuva (tarkkuus enintään 8000 x 8000 pikseliä)
 - Progressive JPEG -valokuva (vain 1024 x 768 pikselin tarkkuus)

- Tuettu suunta: Kuvien automaattinen suunnanvalinta
- Painikkeet ja säätimet: Kosketusnäyttö, virtapainike
- Toistotila: diaesitys, aaltonäkymä, albuminäkymä
- Albumin hallinta: luonti, kopiointi, siirto, poisto, lisääminen suosikkialbumiin
- Valokuvien hallinta: kopiointi, siirto, poisto, kierto, lisääminen suosikkialbumiin, värisävy
- Kello: kello, kalenteri, määritä aika ja päiväys
- Tapahtumamuistutus: tapahtumamuistutuksen luominen, tapahtumamuistutuksen näyttäminen
- Diaesitysasetus: siirtymätehoste, taustaväri, väli, satunnaistoisto, värisävy
- Värisävy: mustavalkoinen, seepia, muut värit
- Näytön taustaväri: musta, valkoinen, harmaa, sovitus automaattisesti, eloisa väri
- Asetukset: kieli, kirkkaus, aika ja päivämäärä, Smartpower, lepotila, automaattinen suunnanvalinta, äänimerkki (painikeääni), diaesitys, PhotoAlbumin tiedot, PhotoAlbumin tehdasasetusten palauttaminen
- Järjestelmän tila: mallinimi, ohjelmistoversio, muistin koko
- Plug & Play -yhteensopivuus: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Hyväksynät: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Muu käyttömukavuus: Kensington lock -yhteensopiva
- Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, espanja, italia, tanska, hollanti, portugali, venäjä, yksinkertaistettu kiina, perinteinen kiina

11 Usein kysytyt kysymykset

PhotoAlbum-kehykseen tulee virta, mutta PhotoAlbum ei vastaa enää. Mitä teen?

Varmista, että PhotoAlbumiin on kytketty virta. Palauta järjestelmä työntämällä neulalla kehyksen takana olevaa **RESET**-painiketta.

Onko LCD-näyttö kosketusnäyttö?

LCD-näyttö ei ole kosketusnäyttö. Kun olet käynnistänyt PhotoAlbum-kehyksen, voit hallita sitä kosketusnäytön avulla.

Voinko poistaa valokuvia muistikortilta PhotoAlbum-kehyksen avulla?

Kyllä. Laite tukee kuvien poistamista ulkoisista laitteista kuten muistikorteista. Varmista, että otat käyttöön poistotoiminnon PhotoAlbum-kehyksen muistikortissa.

Miksi PhotoAlbum-kehys ei näytä joitain kuvia?

- PhotoAlbum toistaa ainoastaan JPEG-valokuvia (tarkkuus enintään 8000 x 8000 pikseliä) ja Progressive JPEG -valokuvia (enintään 1024 x 768 pikseliä).
- Varmista, että valokuvat eivät ole vioittuneita.

Miksi PhotoAlbum-kehys ei siirry automaattisen virrankatkaisun tilaan, kun olen asettanut sen?

Määritä ensin oikea kellonaika sekä automaattisen virrankatkaisun ja kytkemisen aika. PhotoAlbum-kehys sammuttaa näytön automaattisesti automaattisen virrankatkaisun ajankohtana. Jos määritetty kellonaika on jo ohitettu siltä päivältä, kehys siirtyy automaattisen virrankatkaisun tilaan määritettynä aikana seuraavasta päivästä lähtien.

Voiko PhotoAlbum-kehykseen tallentaa enemmän kuvia lisäämällä muistin kokoa?

Ei. PhotoAlbum-kehyksen sisäisen muistin koko on kiinteä, eikä sitä voi laajentaa. Voit kuitenkin vaihtaa eri kuvien välillä käyttämällä PhotoAlbum-kehyksessä eri muistilaitteita.

12 Sanastossa

J

JPEG

Tavallinen digitaalivalokuvien muoto. Digitaalivalokuvien tiedonpakkausjärjestelmä, jonka Joint Photographic Expert Group on luonut. Siinä kuvan laatu pienenee vähän, vaikka pakkaussuhde on suuri. Tiedostojen tunniste on .jpg tai .jpeg.

K

Kb/s

Kilobittiä sekunnissa. Digitaalisten tietojen siirtämisen mittayksikkö, jota käytetään erittäin voimakkaasti pakattujen tiedostomuotojen yhteydessä (esimerkiksi AAC, DAB ja MP3). Laatu on tavallisesti sitä parempi, mitä suurempi luku on.

Kensington-lukko

Kensington-lukon paikka (tunnetaan myös nimellä K-paikka tai Kensington-lukko). Osa varkauden estojärjestelmää. Se on pieni, metallivahvisteinen aukko, joka on lähes kaikissa pienissä tai kannettavissa tietokoneissa ja elektroniikkalaitteissa, erityisesti kalliissa ja/tai erityisen kevyissä laitteissa, esimerkiksi kannettavissa tietokoneissa, tietokoneen näytöissä, työasemissa, pelikonsoleissa ja videoprojektoreissa. Sitä käytetään erityisesti Kensingtonin valmistamien lukitusjärjestelmien kiinnittämiseen.

Kuvasuhde

Kuvasuhde tarkoittaa television kuvaruudun leveyden suhdetta korkeuteen. Tavallisen television kuvasuhde on 4:3 ja teräväpiirto- tai laajakuvatelevision kuvasuhde on 16:9. Letter box -kuvasuhteen avulla voit nauttia tavallista kuvasudetta 4:3 laajemmasta kuvasta.

M

Memory Stick -muistikortti

Memory Stick -muistikortti Flash-muistikortti tietojen digitaaliseen tallentamiseen kameroissa, videokameroissa ja muissa kannettavissa laitteissa.

MMC-kortti

Multimedia Card -muistikortti Flash-muistikortti, johon voi tallentaa tietoja matkapuhelimissa, kämmentietokoneissa ja muissa kannettavissa laitteissa. Kortissa käytetään Flash-muistia kirjoittavissa ja lukevissa sovelluksissa tai kiinteän tiedon ROM-piireissä (ROM-MMC), joita käytetään laajasti sovellusten lisäämiseen Palm-kämmentietokoneisiin.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) on sellaisten multimediatiedostomuotojen epävirallinen nimitys, joissa kukin videoruutu tai digitaalisen videojakson lomitettu kenttä on erikseen pakattu JPEG-kuvana. Sitä käytetään usein digitaalikameroissa ja muissa mobiililaitteissa.

MP3

Äänen pakkaamiseen tarkoitettu tiedostomuoto. MP3 on lyhenne sanoista Experts Group 1 (tai MPEG-1) Audio Layer 3. MP3-muotoa käytettäessä CD-R- tai CD-RW-levylle voidaan lisätä 10 kertaa enemmän tietoa kuin tavallisesti.

P

Pienoiskuva

Pienoiskuva on valokuvan pienennetty versio, jota käytetään apuna kuvien järjestelyssä. Pienoiskuva toimii samassa tehtävässä kuville kuin hakemisto sanoille.

S

SD-kortti

Secure Digital -muistikortti. Flash-muistikortti, johon voi tallentaa digikameroiden, matkapuhelinten ja kämmentietokoneiden tietoja. SD-kortit ovat saman kokoisia kuin MultiMediaCard (MMC) -kortit (32 x 24 mm), mutta ovat hiukan paksumpia (2,1 mm vs. 1,4 mm), ja SD-kortinlukijat tukevat molempia. Saatavana on jopa 4 Gt:n muistikortteja.

X

xD-kortti

EXtreme Digital Picture Card. Flash-muistikortti, jota käytetään digikameroissa.

