

Gids voor een snelle start



Stap A Aansluiten

Stap B opstellen


Stap C Genieten

Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.




FM-draadantenne

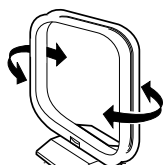


MW-raamantenne



Afstandsbediening

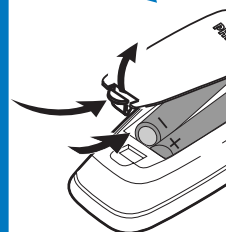

Gids voor een snelle start

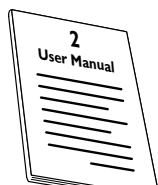

Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Stap A *Aansluiten*

1

Sluit de luidsprekerkabels aan.

2


Sluit de MW en FM antennes aan.

3

Sluit de stroomsnoeren van het systeem.

Tip

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere aansluitingsopties.

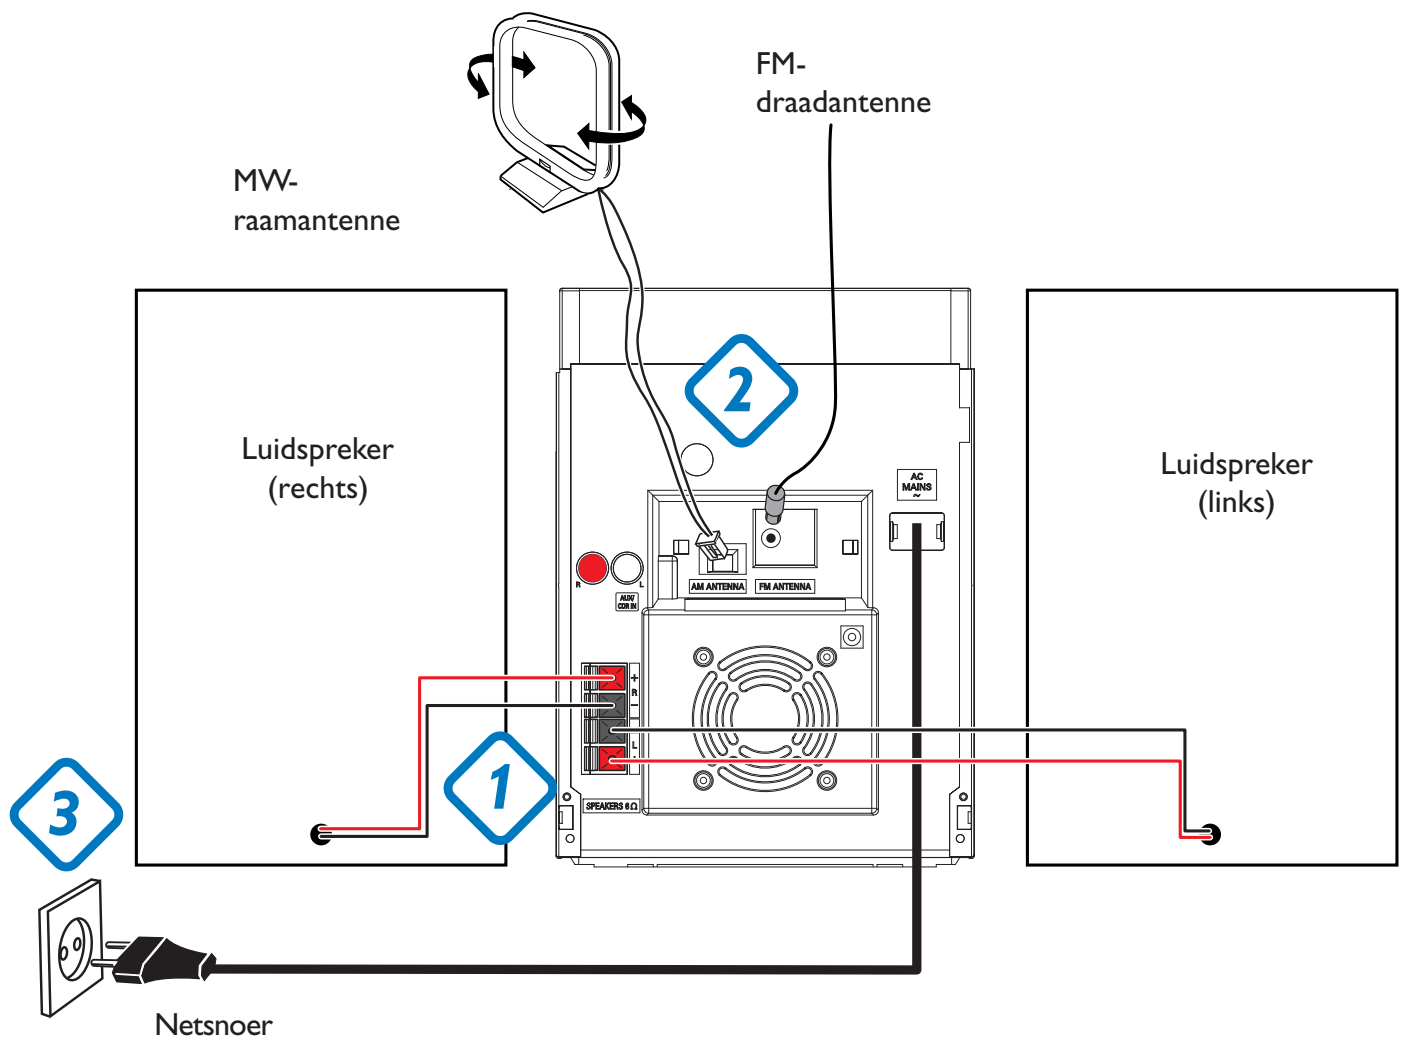

Stap B opstellen

Instellen van de klok

Belangrijk!


– Als u de klok wilt instellen op de energiebesparende modus, houdt u **ECO POWER/STANDBY-ON**  op de set 3 seconden of langer ingedrukt om eerst over te schakelen naar de normale stand-by modus voordat u verdergaat met onderstaande handelingen.

1 Druk vanuit stand-by, druk één of meerdere keren op **CLOCK SET/RDS** op het systeem.

2 Druk opnieuw op **VOLUME** op het systeem en de minuutcijfers zullen knipperen.

3 Druk op **CLOCK SET/RDS** om de tijdstelling te bevestigen. Druk op **VOLUME** op het systeem om de minuten in te stellen.

4 Druk op **CLOCK SET/RDS** om de tijdstelling te bevestigen.

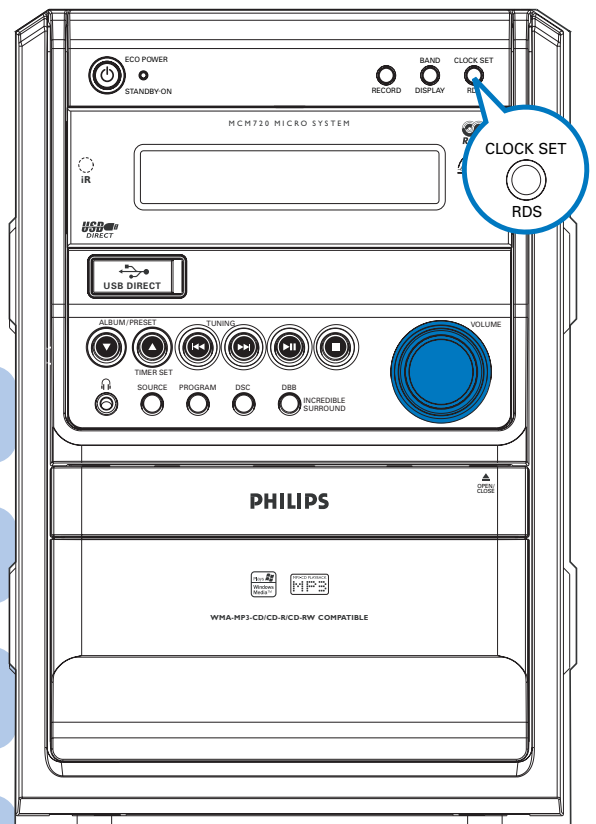


Stap B opstellen

Een schijf afspelen

1 Druk op de toets **OPEN-CLOSE**  om het diskvak te openen en plaats er een disk in; sluit vervolgens het diskvak.
→ Let erop dat de disk met het etiket naar boven geplaatst is.

2 Druk op **▶ II** om het afspelen te starten.

3 Om het afspelen te beëindigen, druk op **STOP** .

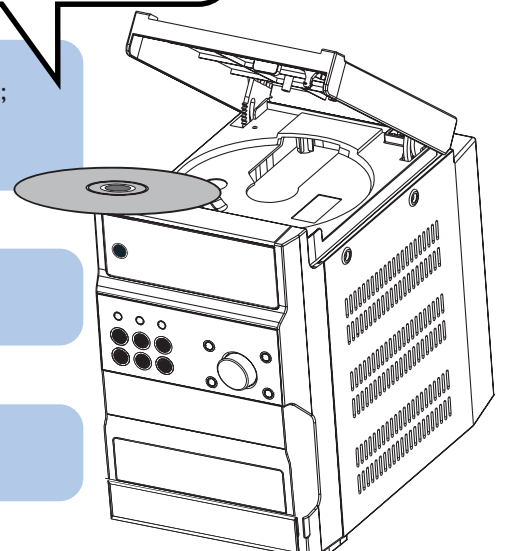


Een USB harde schijf afspelen

Het Hi-Fi systeem ondersteunt: USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB1.1), USB flashspelers, Geheugenkaarten (vereisen ook een bijkomende kaartlezer om te gebruiken met dit Hi-Fi systeem).

- 1 WesternSteek de USB-stekker van het USB-apparaat in de -aansluiting op de set.
- 2 Druk één- of meermaals op **SOURCE** om **USB** te selecteren (of druk één- of meermaals op **CD/USB** van de afstandsbediening)
- 3 Speel de geluidsbestanden op het USB toestel af zoals U dat doet met albums/nummers op een CD

Op radiostations afstemmen en programmeren

- 1 Druk op **SOURCE** om de tuner te kiezen.
- 2 Druk langer dan twee seconden op **PROGRAM** om alle beschikbare stations te programmeren in volgorde van de golflengte.
- 3 Druk op **▼** of **▲** tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.

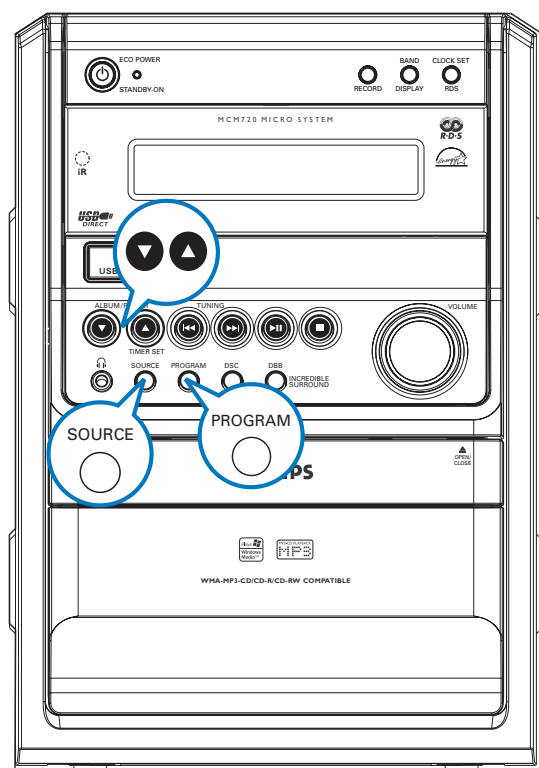

Tip

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

