

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/welcome



BT2110



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	2
Sikkerhet	2

2 Ditt mikrosystem	3
Innledning	3
Innholdet i esken	3
Oversikt over hovedenheten	4
Oversikt over fjernkontrollen	5

3 Komme i gang	6
Koble til strømmen	6
Visning av funksjoner	6
Klargjør fjernkontrollen	6
Still inn klokken	6
Slå på	7

4 Spille av	8
Spill av fra USB	8
Styre avspillingen	8
Hopp til et spor	8
Programmere spor	8

5 Bruk Bluetooth-enhetene	9
Spille av fra Bluetooth-aktiverte enheter	9
Koble til en enhet via NFC	9

6 Høre på radio	11
Stille inn en radiostasjon	11
Programmere radiostasjoner automatisk	11
Programmere radiostasjoner manuelt	11
Velge en forhåndsinnstilt radiostasjon	11

7 Andre funksjoner	12
Stille inn alarm-timer	12
Stille inn sleep timer	12
Juster lysstyrken på skjermen	12
Lytte til en ekstern enhet	12

8 Produktinformasjon	13
Spesifikasjoner	13
Informasjon om USB-spillbarhet	13

9 Feilsøking	15
---------------------	----

10 Merknad	17
Samsvar	17
Viktig informasjon for brukere i Storbritannia	17
Ta vare på miljøet	17
Merknad om varemerke	18

1 Viktig

Sikkerhet

Sikkerhet



Advarsel

- Fjern aldri dekselet på dette apparatet.
 - Smør aldri noen av delene i dette apparatet.
 - Se aldri rett på laserstrålen inne i apparatet.
 - Plasser aldri dette apparatet på annet elektrisk utstyr.
 - Ikke utsett dette apparatet for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
 - Sørg for at du alltid har enkel tilgang til strømledningen, støpselet eller adapteren, slik at du kan koble apparatet fra strømmen.
-
- Enheten må ikke utsettes for drypp eller sprut.
 - Ikke plasser noen som helst farekilder på enheten (for eksempel væskefylte objekter og tente stearinlys).
 - Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
 - Sørg for at det er nok fritt rom rundt produktet av hensyn til ventilasjon.
 - Bruk bare tillegg/tilbehør som er angitt av produsenten.



Advarsel

- Fjern aldri dekselet på denne enheten.
- Smør aldri noen av delene i denne enheten.
- Plasser aldri enheten på annet elektrisk utstyr.
- Ikke utsett denne enheten for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
- Se aldri rett på laserstrålen inne i enheten.
- Sørg for at du alltid har enkel tilgang til strømledningen, støpselet eller adapteren, slik at du kan koble enheten fra strømmen.

2 Ditt mikrosystem

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Innledning

Med denne enheten kan du

- spille av lyd fra Bluetooth-aktiverte enheter, NFC-aktiverte enheter, USB-lagringsenheter eller andre eksterne enheter
- høre på FM-radiostasjoner

Du kan berike lyden med disse lydeffektene:

- Digital lydkontroll (Digital Sound Control)
 - DSC 1: Balansert
 - DSC 2: Klar
 - DSC 3: Kraftig
 - DSC 4: Varm
 - DSC 5: Sterk

Enheten støtter følgende medieformater:









Innholdet i esken

Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

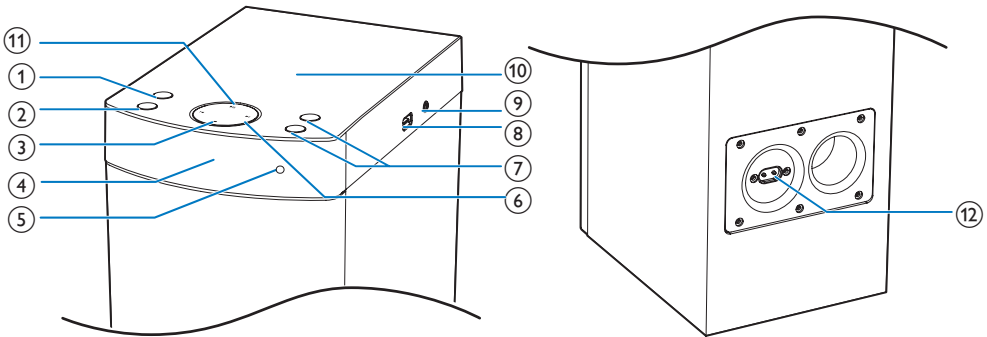
- Hovedenhet
- Fjernkontroll (med ett AAA-batteri)
- Strømledning
- Strømledning (Storbritannia)
- Kort brukerhåndbok
- Sikkerhet og merknad

Oversikt over hovedenheten



- ① 
 - Slå enheten av eller på.
 - Gå til standbymodus eller standbymodus med strømsparing.
- ② **SOURCE**
 - Velg en kilde: USB, BT, AUDIO IN eller FM.
- ③ 
 - Stopp avspilling eller slett et program.
- ④ **Displaypanel**
 - Vis gjeldende status.
- ⑤ **Bluetooth-indikator**
 - Vis Bluetooth status.
- ⑥ 
 - Hopp til forrige/neste spor.
 - Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.
- ⑦ **VOLUME +/-**
 - Juster volumet.
- ⑧ 
 - Kontakt for en USB-enhet.
- ⑨ **AUDIO IN**
 - Lydingang (3,5 mm jack-kontakt) for en ekstern lydenhet.
- ⑩ **NFC-kode**
 - Koble til en enhet med NFC-funksjon.
- ⑪ 
 - Start, stopp eller gjenoppta avspilling.
- ⑫ **AC MAIN~**
 - Strømkontakt.

Oversikt over fjernkontrollen

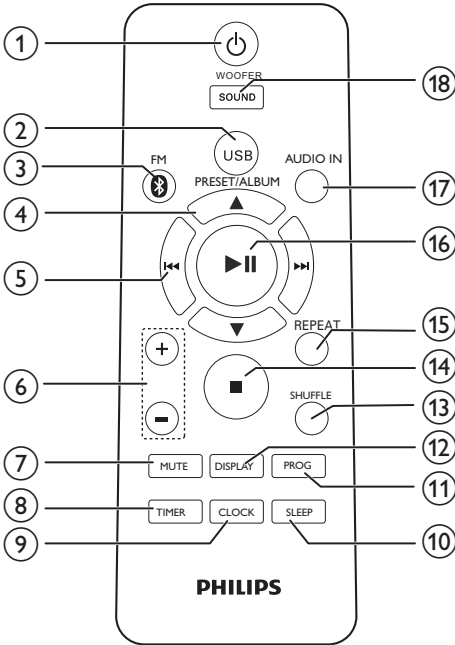

- ① **⏻**
 - Slå enheten av eller på.
 - Gå til standbymodusen eller standbymodusen med strømsparing.
- ② **USB**
 - Velg USB-kilde.
- ③ ***/FM**
 - Velg Bluetooth-kilde.
 - Velg FM-kilde.
- ④ **FORHÅNDSINNSTILT/ALBUM ▲ / ▼**
 - Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.
 - Hopp til forrige/neste album.
- ⑤ **⏮ / ⏭**
 - Hopp til forrige/neste spor.
 - Søk i et spor / på en plate / på USB.
 - Still inn en radiostasjon.
 - Still klokkeslettet.

- ⑥ **VOL +/-**
 - Juster volumet.
- ⑦ **MUTE**
 - Slå av eller gjenopprett volumet.
- ⑧ **TIMER**
 - Still inn alarm-timer.
- ⑨ **CLOCK**
 - Still inn klokken.
 - Vis klokkeinformasjon.
- ⑩ **SLEEP**
 - Angi sleep timer.
- ⑪ **PROG**
 - Programmer spor.
 - Programmer radiostasjoner.
 - Lagre FM-radiostasjoner automatisk.
- ⑫ **DISPLAY**
 - Justere lysstyrken på skjermen.
- ⑬ **SHUFFLE**
 - Spill av spor i tilfeldig rekkefølge.
- ⑭ **■**
 - Stopp avspilling eller slett et program.
- ⑮ **REPEAT**
 - Spill av et spor eller alle sporene gjentatte ganger.
- ⑯ **▶ ||**
 - Start, stopp eller gjenoppta avspilling.
- ⑰ **AUDIO IN**
 - Velg AUDIO IN-kilde.
- ⑱ **SOUND/WOOFER**
 - Trykk for å velge lydeffekt med digital lydkontroll (Digital Sound Control).
 - Trykk på og hold nede for å justere volumet på wooferen.

3 Komme i gang

! Forsiktig

- Dersom du ikke følger disse instruksjonene, kan det resultere i farlig strålingseksponering eller annen farlig bruk.

Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i rekkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du bli spurt om modell- og serienummeret til dette apparatet.

Du finner modell- og serienummeret bak på apparatet. Skriv numrene her:


Modellnr: _____

Serienr: _____

Koble til strømmen

! Forsiktig

- Fare for produktskade. Kontroller at nettspenningen er den samme som spenningen som er angitt på baksiden eller undersiden av enheten.
- Fare for elektrisk støt. Trekk alltid støpselet ut av kontakten når du kobler fra strømledningen. Ikke dra i strømledningen.
- Før du kobler til strømledningen må du sørge for at du har koblet til alt.

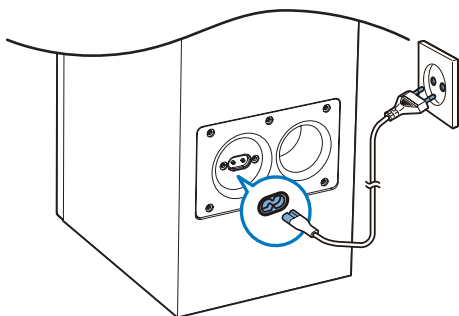

Visning av funksjoner

I standbymodusen kan du vise funksjoner ved å trykke på ■

- ↳ Funksjonene vises én etter én på displayet.
- Trykk på ■ igjen for å slå av demonstrasjonen.


Klargjør fjernkontrollen

! Forsiktig

- Eksplosjonsfare! Ikke utsett batteriene for varme, sollys eller flammer. Brenn aldri batteriene.
- Fare for redusert batterilevetid. Ikke bland forskjellige typer batterier eller batterier av ulike merker.
- Fare for produktskade. Når fjernkontrollen ikke brukes over lengre perioder, må du ta ut batteriene.

Slik setter du inn batterier i fjernkontrollen:

- 1 Åpne batterirommet.
- 2 Sett inn AAA-batteriet som følger med, med riktig polaritet (+/-) slik det er angitt.
- 3 Lukk batterirommet.

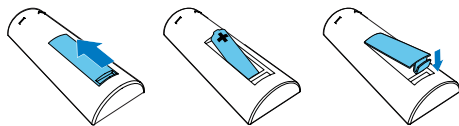

Still inn klokken

- 1 I standbymodus trykker du på og holder nede **CLOCK** på fjernkontrollen i mer enn to sekunder.
↳ [24H] eller [12H] timers format vises.
- 2 Trykk på **◀◀** / **▶▶** for å velge [24H] eller [12H] timers format.
- 3 trykk på **CLOCK** for å bekrefte.
↳ Timetallene vises og begynner å blinke.
- 4 Gjenta trinnene 2–3 for å angi time og minutt.



Merknad

- Hvis du ikke trykker på noen knapper i løpet av 90 sekunder, går systemet automatisk ut av modusen for klokkeinnstilling.



Tips

- Du kan vise klokkeinformasjonen i på-modusen eller ved å trykke på **CLOCK**.

Slå på

Trykk på ϕ .

- ↳ Enheten bytter til den sist valgte kilden.

Bytte til ventemodus

Trykk på ϕ på nytt for å gå til standbymodus.

- ↳ Klokken (hvis den er stilt inn) vises på displayet.

Bytte til standbymodus med strømsparing:

Trykk på og hold nede ϕ i mer enn to sekunder.

- ↳ Displayet dempes.



Merknad

- Enheten går til standbymodus med strømsparing etter 15 minutter i standbymodus.

Bytte mellom standbymodus og standbymodus med strømsparing:


Trykk på og hold nede ϕ i mer enn to sekunder.


4 Spille av

Spill av fra USB

Merknad

- Kontroller at USB-enheten inneholder spillbart lydinnhold.

- 1 Trykk på **USB** for å velge **USB**-kilden.
- 2 Sett inn en USB-enhet i kontakten .
↳ Avspillingen starter automatisk. Hvis ikke, trykker du på **▶||**.

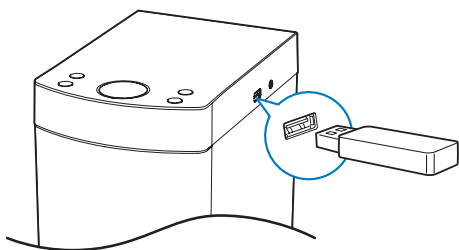

Styre avspillingen

▲ / ▼	Velg en mappe.
◀◀ / ▶▶	Hopp til forrige eller neste spor. Trykk på og hold nede for spole tilbake et spor eller for å spole fremover.
▶ 	Stopp eller gjenoppta avspilling.
■	Stopp avspilling.
REPEAT	Spill av et spor eller alle sporene gjentatte ganger.
SHUFFLE	Spill av spor i tilfeldig rekkefølge.
VOL +/-	Skru volumet opp eller ned.
MUTE	Demp eller gjenopprett lyden.

SOUND (lyd)	Beriker lydeffekten med DSC: balansert, klar, kraftig, varm og sterk.
WOOFER	Aktiverer wooferen.
SKJERM	Justere lysstyrken på skjermen.

Hopp til et spor

For **USB**:

- 1 Trykk på **▲ / ▼** for å velge et album eller en mappe.
- 2 Trykk på **◀◀ / ▶▶** for å velge et spor eller en fil.

Programmere spor

Du kan programmere maks. 20 spor:



- 1 Trykk på **PROG** for å aktivere programmeringsmodusen.
- 2 For MP3-spor trykker du på **▲ / ▼** for å velge et album.
- 3 Trykk på **◀◀ / ▶▶** for å velge et spor, og trykk deretter på **PROG** for å bekrefte.
- 4 Gjenta trinnene 2–3 for å programmere flere spor.
- 5 Trykk på **▶||** for å spille de programmerte sporene.
↳ **[PROG]** (programmere) vises under avspilling.
 - Du kan slette programmet ved å trykke på **■** i stopp-posisjonen.

5 Bruk Bluetooth-enhetene

Spille av fra Bluetooth-aktiverede enheter

Merknad

- Den effektive driftsrekkevidden mellom enheten og den Bluetooth-aktiverede enheten er cirka 10 meter.
- Hindringer mellom systemet og enheten kan redusere den operative rekkevidden.
- Kompatibilitet med alle Bluetooth-enhetene er ikke garantert.

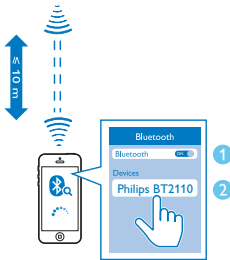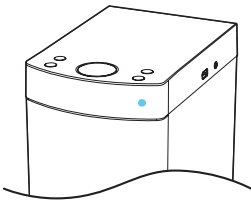

- 1 Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger for å velge **Bluetooth**-kilden.
↳ **[BT]** (Bluetooth) vises.
↳ Bluetooth-indikatoren blinker blått.
- 2 På enheten som støtter Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), kan du aktivere Bluetooth og søke etter Bluetooth-enheter som kan pares (se i brukerhåndboken til enheten).

- 3 Velg **Philips BT2110** på den Bluetooth-aktiverede enheten, og legg inn 0000 som paringspassord om nødvendig.
↳ Etter vellykket paring og tilkobling lyser Bluetooth-indikatoren kontinuerlig blått, og høyttaleren piper to ganger.
- 4 Spill av lyd på den tilkoblede enheten.
↳ Lyd streames fra den Bluetooth-aktiverede enheten til denne enheten.

Tips

- Opptil åtte tidligere tilkoblede Bluetooth-enheter kan lagres i mikromusikkanlegget.

Slik kobler du fra den Bluetooth-aktiverede enheten:

- Deaktiver Bluetooth på enheten, eller
- Flytt enheten utenfor kommunikasjonsrekkevidde.

Slik sletter du loggen for Bluetooth-paring:

- Trykk på og hold nede **▶||** på hovedsettet i 10 sekunder.
↳ Den gjeldende Bluetooth-tilkoblingen kobles fra.
↳ Etter vellykket sletting hører du et pip

Koble til en enhet via NFC

Near Field Communication (NFC) er en teknologi som muliggjør trådløs kommunikasjon mellom forskjellige NFC-kompatible enheter med kort rekkevidde, som mobiltelefoner og IC-metadatkoder.

Hvis Bluetooth-enheten støtter NFC, kan du enkelt koble til dette mikromusikkanlegget.


- 1 Aktiver NFC-funksjonen på den Bluetooth-aktiverede enheten (se brukerhåndboken til enheten for å få mer informasjon).
- 2 Berør NFC-merket øverst på mikromusikkanlegget med baksiden av Bluetooth-enheten.

- 3 Godta forespørselen om paring med BT2110 på Bluetooth-enheten. Om nødvendig skriver du inn "0000" som passord for paring.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre paring eller tilkobling.
 - ↳ Etter en vellykket paring og tilkobling piper mikromusikkanlegget to ganger, og Bluetooth-indikatoren lyser blått.

1



2

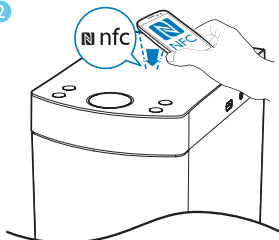

Merknad

- Mikromusikkanlegget bytter automatisk til BT-modus når du berører NFC-merket med baksiden av den NFC-aktiverte enheten, og når denne er i standbymodus / standbymodus med strømsparing eller FM/USB/AUDIO IN-modus.






LED-indikator	Beskrivelse
Blinker blått	Kobler til eller venter på tilkobling
Lyser kontinuerlig blått	Tilkoblet

6 Høre på radio

Stille inn en radiostasjon

Tips

- Plasser antennen så langt unna TV-apparater, videospillere eller andre strålingskilder som mulig.
- Du oppnår optimalt mottak hvis du trekker antennen helt ut og justerer posisjonen.

- 1 Trykk på **FM** /  gjentatte ganger for å velge FM-kilde.
- 2 Trykk på og hold nede  /  i mer enn to sekunder.
↳ Radioen stiller automatisk inn en stasjon med sterkt mottak.
- 3 Gjenta trinn 2 for å stille inn flere stasjoner.
Slik stiller du inn en stasjon med svakt signal:
Trykk på  /  gjentatte ganger til du finner optimalt signal.

Programmere radiostasjoner automatisk



Merknad

- Du kan programmere maks. 20 forhåndsinnstilte radiostasjoner (FM).

Trykk på og hold nede **PROG** i mer enn to sekunder i tunermodus for å aktivere automatisk programmering.

- ↳ Alle tilgjengelige stasjoner programmeres i rekkefølge etter mottaksstyrken på bølgebåndet.
- ↳ Den første programmerte radiostasjonen sender automatisk.



Programmere radiostasjoner manuelt

- 1 Still inn en radiostasjon.
- 2 Trykk på **PROG**, og trykk deretter på  /  for å velge et nummer fra 1–20.
- 3 Trykk på **PROG** for å bekrefte.
↳ Det forhåndsinnstilte tallet og frekvensen til den forhåndsinnstilte radiostasjonen vises.
- 4 Gjenta trinn 2 og 3 for å programmere flere stasjoner.

Merknad

- Du kan overskrive en programmert stasjon ved å lagre en annen stasjon på samme sted.

Velge en forhåndsinnstilt radiostasjon

Trykk på  /  i tunermodus for å velge et forhåndsinnstilt tall.

7 Andre funksjoner

Stille inn alarm-timer

Denne enheten kan brukes som alarmklokke. Du kan velge USB eller FM som alarmkilde.

Merknad

- Kontroller at du har stilt inn klokken riktig.

- 1 I standbymodus trykker du på og holder nede **TIMER** i mer enn to sekunder.
↳ Timetallene vises og begynner å blinke.
- 2 Trykk på **◀◀ / ▶▶** gjentatte ganger for å stille inn time.
- 3 Trykk på **TIMER** for å bekrefte.
↳ Minuttallene vises og begynner å blinke.
- 4 Gjenta trinn 2–3 for å angi minutt, velge en kilde (**USB** eller **FM**) eller justere volum.

Merknad

- Hvis ingen knapper blir trykket på i løpet av 90 sekunder, går systemet automatisk ut av modus for timerinnstilling.

Slik aktiverer eller deaktiverer du alarmen:

Trykk på **TIMER** gjentatte ganger for å aktivere eller deaktivere alarmen.

- ↳ Hvis timeren er aktivert, vises .

Tips

- Hvis USB-kilde velges, men ingen USB er tilkoblet, bytter systemet automatisk til tuner-kilden.

Stille inn sleep timer

For å stille inn sleep timer i på-modus trykker du på gjentatte ganger på **SLEEP** for å velge en angitt tid (i minutter).

- ↳ Når sleep timer er aktivert, vises „zz“.
- Ellers forsvinner „zz“.


Juster lysstyrken på skjermen

Trykk på **DISPLAY** gjentatte ganger for å justere lysstyrken på skjermen.

Lytte til en ekstern enhet

Du kan lytte til en ekstern enhet via dette musikkanklegget med en audio in-kabel.

- 1 Trykk på **AUDIO IN** for å velge **AUDIO IN**-kilde.
- 2 Koble til en audio in-kabel (følger ikke med) mellom:
 - **AUDIO IN**-kontakten (3,5 mm) på musikkanklegget
 - og hodetelefonkontakten på en ekstern enhet.
- 3 Begynn å spille av enheten (se brukerhåndboken for enheten).

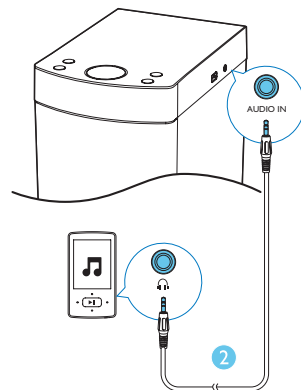

8 Produktinformasjon

Merknad

- Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Spesifikasjoner

Forsterker

Maksimal utgangseffekt	80 W
Frekvenssvar	60 Hz – 16 kHz, ±3 dB
Signal-til-støy-forhold	> 70 dBA
Total harmonisk forvrengning	< 1 %
Aux-ingang	600 mV RMS

Høytalere

Høytalerimpedans	2 x 8 ohm + 4 ohm
Høytalerdriver	2,75" heldekkende + 5,25" subwoofer
Høytalerfølsomhet	> 83 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth-versjon	V2.1 + EDR
Frekvensbånd for	2,4 GHz ~
Bluetooth	2,48 GHz ISM-bånd
Bluetooth-rekkevidde	10 m (ledig plass)

Tuner (FM)

Innstillingsområde for tuner	87,5–108 MHz
Innstillingsnett for tuner	50 KHz
Tunerfølsomhet	
– Mono, 26 dB signal-til-støy-forhold	< 22 dBf
– Stereo, 46 dB signal-til-støy-forhold	< 45 dBf
Valgbarhet for søk	< 30 dBf
Total harmonisk forvrengning	< 3 %
Signal-til-støy-forhold	> 45 dBA

USB

USB Direct-versjon	2.0 full hastighet
USB 5 V strøm	≤ 1A

Generell informasjon

Vekselstrøm	100–240 V~, 50/60 Hz
Effektforbruk i driftsmodus	40 W
Strømforbruk i Eco-standby	< 0,5 W
Mål (B x H x D)	160 x 850 x 208 mm
Vekt	10,2 kg

Informasjon om USB-spillbarhet

Kompatible USB-enheter:

- USB-flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flashspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- minnekort (krever kortleser for å fungere med denne enheten)

Støttede USB-formater:

- USB- eller minnefilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighet (datahastighet): 32–320 kbps og variabel bithastighet
- Mappe som inneholder maks. 8 nivåer

- Antall album/mapper: maks. 99
- Antall spor/titler: maks. 999
- Filnavn i Unicode UTF8 (maks. lengde: 32 byte)

USB-formater som ikke støttes:

- Tomme album: Et tomt album er et album som ikke inneholder MP3-/WMA-filer, og som ikke vil vises i displayet.
- Det hoppes over filformater som ikke støttes. For eksempel blir Word-dokumenter (.doc) eller MP3-filer med filnavnet .dlf ignorert og ikke spilt av.
- WMA-, AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i format uten datatap (lossless)

9 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri dekselet på denne enheten.

Du må aldri forsøke å reparere systemet selv hvis du fortsatt vil beholde garantien.

Hvis det oppstår problemer når du bruker dette produktet, må du kontrollere de følgende punktene før du ber om service. Hvis problemet ikke blir løst, går du til Philips' webområde (www.philips.com/welcome). Når du kontakter Philips, må du sørge for at enheten er i nærheten, og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Ikke strøm

- Kontroller at strømledningen til enheten er ordentlig koblet til.
- Kontroller at strømuttaket fører strøm.
- Som en strømsparingsfunksjon slår systemet seg av automatisk 15 minutter etter at avspillingen tar slutt og ingen kontroller har blitt brukt.

Ikke lyd eller dårlig lyd.

- Juster volumet.
- Kontroller at høyttalerne er koblet til riktig.
- Kontroller at de bare høyttalerledningene er festet.

Enheten svarer ikke

- Ta ut støpselet og sett det inn igjen, og slå deretter på enheten på nytt.

Fjernkontrollen virker ikke

- Før du trykker på en funksjonsknapp, må du velge den riktige kilden med fjernkontrollen i stedet for hovedenheten.
- Reduser avstanden mellom fjernkontrollen og enheten.
- Sett inn batteriene med polene riktig (tegnene +/-) som vist.
- Bytt ut batteriet.
- Rett fjernkontrollen direkte mot sensoren foran på enheten.

Noen filer i USB-enheten kan ikke vises

- Antallet mapper eller filer på USB-enheten har overskredet en bestemt grense. Dette er ikke en feil ved utstyret.
- Formatene på disse filene støttes ikke.

USB-enheten støttes ikke

- USB-enheten er ikke kompatibel med enheten. Prøv en annen.

Radiosignalet er svakt

- Øk avstanden mellom enheten og TVen eller videospilleren.
- Forleng FM-antennen helt.

Musikkavspilling er ikke tilgjengelig på denne enheten selv etter vellykket Bluetooth-tilkobling.

- Enheten kan ikke brukes til å spille av musikk via denne enheten trådløst.

Lydkvaliteten er dårlig etter tilkobling med en Bluetooth-aktivert enhet.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere denne enheten, eller fjern eventuelle hindringer mellom enhetene.

Bluetooth kan ikke kobles til denne enheten.

- Enheten støtter ikke profilene som kreves for denne enheten.
- Bluetooth-funksjonen på enheten er ikke aktivert. Se i enhetens brukerhåndbok for å finne ut hvordan du aktiverer funksjonen.
- Denne enheten er ikke i paremodus.
- Denne enheten er allerede koblet til en annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra enheten, og prøv på nytt.

Den parede mobile enheten kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere denne enheten, eller fjern eventuelle hindringer mellom enhetene.
- Noen mobiltelefoner kan koble til og fra hele tiden når du foretar eller avslutter samtaler. Dette betyr ikke at enheten har en funksjonsfeil.
- På noen enheter kan Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres automatisk som en strømsparingsfunksjon. Dette betyr ikke at enheten har en funksjonsfeil.

Timeren fungerer ikke

- Still klokken riktig.
- Slå på timeren.

Innstillingen for klokken/timeren er slettet

- Strømtilførselen har blitt forstyrret, eller strømledningen har blitt koblet fra.
- Nullstill klokken/timeren.

10 Merknad

Eventuelle endringer på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av WOOX Innovations, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke utstyret.

Samsvar

CE 0890

WOOX Innovations erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Viktig informasjon for brukere i Storbritannia

Denne informasjonen gjelder kun for produkter som har et engelsk støpsel.

Dette produktet har et godkjent helstøpt støpsel. Hvis du bytter sikringen, må du bruke en som har:

- verdien som er vist på støpselet,
- BS 1362-godkjenning og
- ASTA-godkjenningsmerke

Kontakt forhandleren hvis du ikke er sikker på hva slags type sikring du skal bruke.

Forsiktig: For å sikre samsvar med EMC-direktivet (2004/108/EF) må du ikke fjerne støpselet fra ledningen.

Ta vare på miljøet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan kasseres i vanlig husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser; beskyttende skumlag). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

Merknad om varemerke



Be responsible
Respect copyrights

Denne enheten omfatter kopibeskyttelsesteknologi som er beskyttet av amerikanske patenter og andre åndsverkrettigheter tilhørende Rovi Corporation. Dekompilering eller demontering er ikke tillatt.

Bluetooth

Merket Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk WOOX Innovations har av slike merker, er på lisens.



© 2014 CSR plc og tilhørende gruppeselskaper. aptX®-merket og aptX-logoen er varemerker for CSR plc eller et av gruppeselskapene og kan være registrert i ett eller flere jurisdiksjoner.



N Mark er et varemerke eller registrert varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og andre land.



Merknad

- Typeplaten er plassert bak på enheten.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2110_10_UM_V1.0

