Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

DVP2320

EN	User manual	3
DE	Benutzerhandbuch	19
ES	Manual del usuario	37
FR	Mode d'emploi	55
IT	Manuale utente	73
NL	Gebruiksaanwijzing	89
PT	Manual do utilizador	107

PHILIPS

LASER

CAUTION:
USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

CAUTION:
VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFEATED. DO NOT STARE INTO BEAM.

LOCATION:
INSIDE, NEAR THE DECK MECHANISM.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio DVP2320, Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n.548.
Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Lifestyles
Philips, Glaslaan 25616 JB Eindhoven,
The Netherlands

Sommario

1 Importante 74
Avvisi importanti e sulla sicurezza 74
Avviso sul marchio 74

2 Informazioni sul prodotto 75
Principali caratteristiche 75
Panoramica del prodotto 75

3 Collegamento 76
Collegamento dei cavi video 76
Collegamento dei cavi audio 77
Instradamento dell'audio ad altri dispositivi 77
Collegamento di dispositivo USB 78
Collegamento dell'alimentazione 78

4 Operazioni preliminari 78
Preparazione del telecomando 78
Ricerca del canale di visualizzazione corretto 78
Selezione della lingua di visualizzazione dei menu 78

5 Riproduci 78
Riproduzione di un disco 78
Riproduzione di video 79
Riproduzione di musica 81
Riproduzione di immagini 81
Riproduzione da un dispositivo USB 82

6 Regolazione delle impostazioni 82
Impostazioni generali 82
Impostazioni audio 83
Impostazioni video 84
Preferenze 84

7 Informazioni aggiuntive 86
Aggiornamento del software 86
Protezione 86
Specifiche 86

8 Risoluzione dei problemi 87

9 Glossario 88

1 Importante

Avvisi importanti e sulla sicurezza

Avvertenza

- Rischio di surriscaldamento! Non installare il prodotto in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al prodotto per consentirne la ventilazione. Accertarsi che le aperture di ventilazione del prodotto non siano mai coperte da tende o altri oggetti.
- Non posizionare mai il prodotto, il telecomando o le batterie vicino a fiamme esposte o ad altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole.
- Utilizzare il prodotto solo in interni. Tenere lontano il prodotto da acqua, umidità e oggetti contenenti liquido.
- Non posizionare mai il prodotto su un'altra apparecchiatura elettrica.
- Tenersi a distanza dal prodotto durante i temporali.
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.
- Radiazione laser visibile e invisibile all'apertura. Evitare l'esposizione al raggio laser.

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.
Questo prodotto è conforme ai requisiti stabiliti dalle seguenti direttive e linee guida: 2004/108/EC, 2006/95/EC.

Smaltimento del prodotto e delle batterie

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Quando questo simbolo del contenitore barrato è associato a un prodotto, significa che il prodotto stesso rientra nell'ambito della direttiva europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Agire come stabilito dalle normative locali e non smaltire i vecchi prodotti con la normale spazzatura. Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Informazioni sul copyright

Il presente prodotto contiene una tecnologia di protezione del diritto di copyright a sua volta protetta da diritti di metodo di alcuni brevetti USA e altri diritti sulla proprietà intellettuale di proprietà di Macrovision Corporation e di altri titolari di diritti. L'uso di questa tecnologia di protezione del diritto di copyright deve essere autorizzato da Macrovision Corporation ed è consentito solo per uso domestico o altri usi limitati, fatti salvi i casi autorizzati da parte di Macrovision Corporation. Sono proibite la decodifica o il disassemblaggio.

Be responsible
Respect copyrights

Avviso sul marchio

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

DivX, DivX Certified e i loghi associati sono marchi di DivX, Inc. e vengono utilizzati su licenza. Consente di riprodurre video DivX® contenenti menu, sottotitoli e brani audio.

I logo USB-IF sono marchi di Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
Il logo Real è un marchio o marchio registrato di RealNetworks, Inc.

CLASS 1
LASER PRODUCT

2 Informazioni sul prodotto

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito www.philips.com/welcome.

Principali caratteristiche

Adattamento allo schermo
Consente di visualizzare i film a tutto schermo su qualsiasi televisore.

Collegamento USB ad alta velocità
Collegare un'unità flash USB al jack USB per riprodurre i file MP3/WMA/JPEG/DivX.

Codici regionali

Il lettore DVD riproduce dischi che riportano i seguenti codici regionali.

Codice regionale DVD	Paesi
	Europa

Panoramica del prodotto

Unità principale

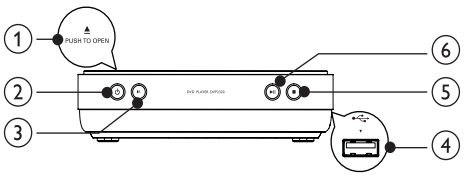

① ⏏PUSH TO OPEN
- Apertura del vassoio del disco.

② ⏻
- Consente di accendere l'unità o di passare alla modalità standby.

③ Sensore IR
- Puntare il telecomando verso il sensore IR.

④ •⇜jack
- Per il collegamento di un'unità flash USB.

⑤ ■
- Consente di interrompere la riproduzione.

⑥ ▶II
- Avvio, pausa, riavvio della riproduzione da disco.

Telecomando

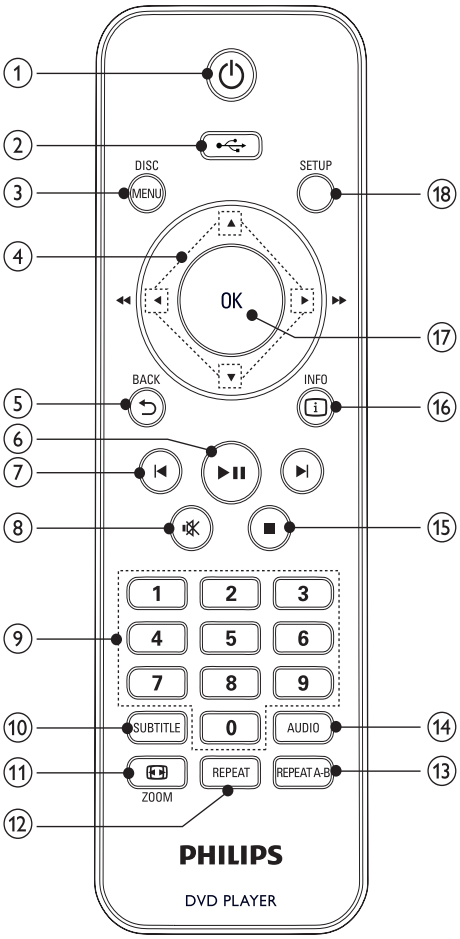

① ⏻
- Consente di accendere l'unità o di passare alla modalità standby.

② •⇜
- Per passare alla modalità USB.

③ DISC MENU
- Consente di accedere o di uscire dal menu del disco.
- Per passare alla modalità disco.
- Con i VCD e SVCD, consente di attivare o disattivare la modalità PBC (controllo della riproduzione).

④ ▲▼◀▶
- Consentono di navigare tra i menu.
- Consentono di eseguire la ricerca veloce in avanti (▶) o indietro (◀).
- Consentono di eseguire la ricerca lenta in avanti (▲) o indietro (▼).

⑤ ⮌ BACK
- Consente di tornare al menu precedente.

⑥ ▶II
- Avvio, pausa, riavvio della riproduzione da disco.

⑦ I◀/▶I
- Consentono di passare al titolo/capitolo/brano precedente o successivo.

⑧ 🔇
- Consente di disattivare l'audio.

⑨ Tasti numerici
- Consentono di selezionare un elemento da riprodurre.

⑩ SUBTITLE
- Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli sul disco.

⑪ ZOOM
- Consente di ingrandire o ridurre l'immagine.

⑫ REPEAT
- Consente di selezionare diverse modalità di riproduzione continua.

⑬ REPEAT A-B
- Riproduzione continua di una sezione specifica.

⑭ AUDIO
- Consente di selezionare una lingua o un canale audio su un disco.

⑮ ■
- Consente di interrompere la riproduzione.

⑯ INFO
- Per i dischi, consente di accedere alle opzioni di riproduzione oppure visualizzare lo stato del disco attuale.
- Per le presentazioni, consente di visualizzare le miniature delle foto.

⑰ OK
- Consente di confermare un'immissione o una selezione.

⑱ SETUP
- Consente di accedere o uscire dal menu di impostazione.

3 Collegamento

Per utilizzare questo apparecchio, effettuare i seguenti collegamenti.

Collegamenti di base:
- Video
- Audio

Collegamenti opzionali:
- Instradamento dell'audio ad altri dispositivi:
  - Amplificatore/ricevitore digitale
  - Sistema stereo analogico

Nota

- Fare riferimento alla targa del modello sul retro o sulla parte inferiore del prodotto per l'identificazione e i parametri di alimentazione.
- Prima di effettuare modifiche ai collegamenti, assicurarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.

Suggerimento

- Per collegare questo prodotto al televisore è possibile utilizzare connettori diversi in base alla disponibilità e alle esigenze. All'indirizzo www.connectivityguide.philips.com è possibile scaricare una guida interattiva esaustiva per il collegamento del prodotto.

Collegamento dei cavi video

Per la visione di dischi, collegare l'apparecchio al televisore. Selezionare il migliore collegamento video supportato dal televisore.
- **Opzione 1:** collegamento al jack di uscita AV (per televisori standard).
- **Opzione 2:** collegamento al jack SCART (per televisori standard).

Nota

- Questa unità deve essere collegata direttamente al televisore.

Opzione 1: collegamento al jack AV OUT

1 Collegare i cavi AV in dotazione:
- Al jack **AV OUT** (3,5 mm) sul prodotto.
- Al jack di ingresso video sul televisore.

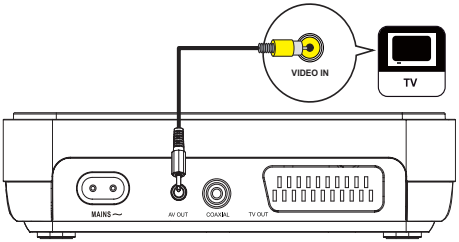

Suggerimento

- La presa di ingresso video sul televisore può recare la dicitura A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE o BASEBAND.
- Questo collegamento fornisce una qualità dell'immagine standard.

Opzione 2: Collegamento al jack SCART

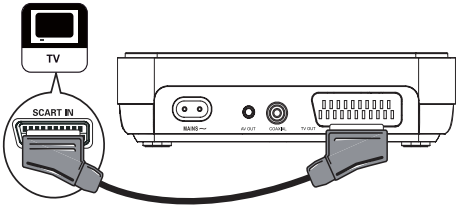

1 Collegare un cavo SCART (non in dotazione fornito):
- Al jack **TV OUT** del lettore.
- Al jack di ingresso SCART sul televisore.

Suggerimento

- Questo collegamento fornisce una buona qualità dell'immagine.

Collegamento dei cavi audio

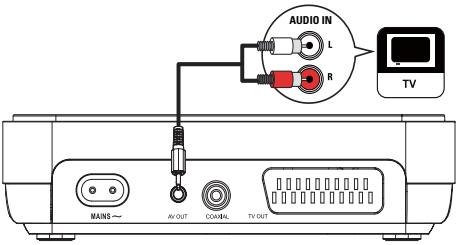

Collegare l'audio da questo prodotto al televisore per consentire la riproduzione del sonoro dal TV.

1 Collegare i cavi AV in dotazione:
- Al jack **AV OUT** (3,5 mm) sul prodotto.
- Ai jack di ingresso audio del televisore.

Instradamento dell'audio ad altri dispositivi

Collegare l'audio del prodotto ad altri dispositivi per migliorare la riproduzione sonora.

Collegamento a un amplificatore/ ricevitore digitale

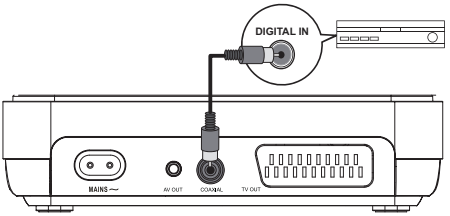

1 Collegare un cavo coassiale (non fornito):
- Al jack **COAXIAL** del lettore.
- Al jack di ingresso COAXIAL/DIGITAL del dispositivo.

Collegamento a un sistema stereo analogico

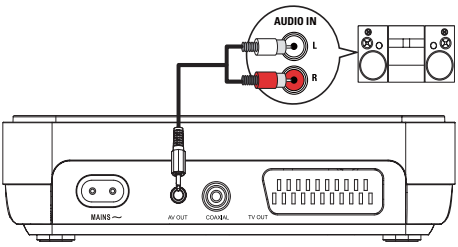

Italiano

1 Collegare i cavi AV in dotazione:
- Al jack **AV OUT** (3,5 mm) sul prodotto.
- Ai jack di ingresso audio del dispositivo.

Collegamento di dispositivo USB

1 Collegare l'unità flash USB al jack ⇐ del prodotto.

Nota

- Il prodotto consente di riprodurre/visualizzare esclusivamente file MP3, WMA, DivX o JPEG memorizzati su un'unità flash USB.
- Premere il tasto ⇐ per accedere ai contenuti desiderati e riprodurre i file.

Collegamento dell'alimentazione

Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sulla parte posteriore dell'unità.
- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA, accertarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

Nota

- La targhetta del modello è situata sulla parte inferiore dell'apparecchio.

1 Collegare il cavo di alimentazione CA:
- Al prodotto.
- Alla presa a muro.

4 Operazioni preliminari

Preparazione del telecomando

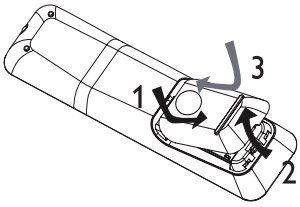

1 Aprire il coperchio del vano batteria.
2 Inserire batterie 2 AAA con la corretta polarità (+/-), come indicato.
3 Chiudere il coperchio del vano batteria.

Attenzione

- Rimuovere le batterie se scariche o se il telecomando deve rimanere a lungo inutilizzato.
- Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
- Le batterie devono essere smaltite in modo appropriato poiché contengono sostanze chimiche.

Ricerca del canale di visualizzazione corretto

1 Premere ⏻ per accendere il lettore.
2 Accendere il televisore e impostare il canale di ingresso video corretto (per informazioni su come selezionare il canale corretto, consultare il manuale dell'utente del televisore).

Selezione della lingua di visualizzazione dei menu

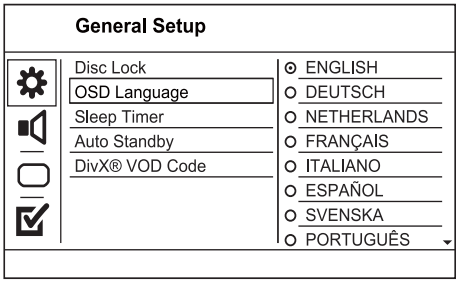

1 Premere **SETUP**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Impost Generali]**.
2 Selezionare **[Lingua OSD]**, quindi premere ▶.
3 Premere ▲▼ per selezionare la lingua desiderata, quindi premere **OK**.

5 Riproduci

Riproduzione di un disco

Attenzione

- Non inserire altri tipi di oggetti nel vassoio del disco.
- Non toccare l'obiettivo ottico del disco visibile all'interno del vassoio.

1 Premere ≜**PUSH TO OPEN** per aprire il vassoio del disco.

2 Caricare un disco con l'etichetta rivolta verso l'alto.
3 Chiudere il vano e avviare la riproduzione del disco.
   - Per riprodurre il disco, accendere il televisore sul canale di visualizzazione corretto per questo apparecchio.
   - Per interrompere la riproduzione, premere ■.

Nota

- Verificare quali sono i dischi supportati (vedere "Specifiche" > "Supporti di riproduzione").
- Se viene visualizzato il menu di immissione della password, immettere la password prima di riprodurre il disco bloccato o con restrizioni (vedere "Regolazione delle impostazioni"> "Preferenze" > **[Contr. gen.]**).
- Se si mette in pausa o si interrompe la riproduzione di un disco, compare lo screen saver dopo 5 minuti di inattività. Per disattivare lo screen saver, premere **DISC MENU**.
- Dopo aver messo in pausa o interrotto la riproduzione di un disco, se non viene premuto alcun tasto entro 15 minuti, l'apparecchio passa automaticamente alla modalità standby.

Riproduzione di video

Nota

- Alcune funzioni potrebbero non essere attive su determinati dischi. Per ulteriori dettagli consultare le informazioni fornite con il disco.

Controllo riproduzione video

1 Riproduzione di un titolo.
2 Utilizzare il telecomando per controllare la riproduzione.

TASTO:	Operazione
▶II	Avvio, pausa, riavvio della riproduzione da disco.
■	Consente di interrompere la riproduzione di un disco.
I◀◀, ▶▶I	Consentono di passare al titolo o capitolo precedente o successivo.
◀◀, ▶▶	Consentono la ricerca veloce in avanti o indietro. Premere più volte per modificare la velocità di ricerca.
▲, ▼	Consentono di eseguire la ricerca lenta in avanti o indietro. Premere più volte per modificare la velocità di ricerca. Per i VCD/SVCD, la ricerca indietro lenta non è disponibile.
AUDIO	Consente di selezionare una lingua o un canale audio su un disco.
SUBTITLE	Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli disponibile su un disco.
REPEAT	Consente di selezionare o disattivare la modalità di ripetizione. Le opzioni di ripetizione possono variare a seconda del tipo di disco.
ZOOM	Consente di adattare il formato dell'immagine allo schermo TV. Premere ripetutamente fino a che l'immagine viene adattata alle dimensioni del televisore.
ZOOM	Consente di selezionare i vari formati di visualizzazione e i vari livelli di zoom. Utilizzare i **tasti cursore** per spostarsi all'interno dell'immagine ingrandita.
INFO	Accedere alle opzioni di riproduzione e visualizzare lo stato del disco attuale.

Accesso al menu DVD

1 Premere **DISC MENU** per accedere al menu principale del disco.
2 Selezionare un'opzione di riproduzione, quindi premere **OK**.
   - In alcuni menu, utilizzare i **tasti numerici** per effettuare la selezione.

Accesso al menu VCD

La funzione PBC (controllo di riproduzione) è disponibile per dischi VCD/SVCD, che visualizzano il menu dei contenuti per selezionare un'opzione di riproduzione. La funzione PBC è attiva per impostazione di fabbrica.

Nota

- Per informazioni sull'attivazione/disattivazione della funzione PBC, vedere "Regolazione delle impostazioni" > **[Preferenze]** > **[PBC]**.

1 Visualizzare il menu dei contenuti in uno dei seguenti modi:
   - Se la funzione PBC è attiva, caricare un disco VCD/SVCD.
   - Durante la riproduzione con la funzione PBC attiva, premere ⮌ BACK.
2 Premere i **tasti numerici** per selezionare un'opzione di riproduzione, quindi premere **OK** per avviare la riproduzione.
   - Se la modalità PBC è disattivata, il menu non viene visualizzato e il disco viene riprodotto dal primo brano.

Anteprima dei contenuti del disco

1 Durante la riproduzione, premere ⓘ **INFO**.
   ↳ Viene visualizzato il menu di stato del disco.
2 Selezionare **[Preview]**, quindi premere ▶
3 Selezionare un'opzione per l'anteprima, quindi premere **OK**.
   ↳ Viene visualizzata una schermata con l'anteprima.
   - Per passare alla schermata di anteprima successiva o precedente, selezionare **[Prev]** o **[Prossima]** e premere **OK**.
   - Per avviare la riproduzione, premere **OK** sull'immagine dell'anteprima desiderata.

Passaggio alla riproduzione di un segmento specifico in base al tempo

1 Durante la riproduzione, premere ⓘ **INFO**.
   ↳ Viene visualizzato il menu di stato del disco.
2 Selezionare un'opzione per il tempo di riproduzione trascorso e premere ▶.
   - **[Dur Titolo]** (tempo titolo)
   - **[Dur Capitolo]** (tempo capitolo)
   - **[Tem. disco]** (tempo disco)
   - **[Tempo brano]** (tempo brano)
3 Premere i **tasti numerici** per impostare il tempo desiderato, quindi premere **OK**.

Visualizzazione del tempo di riproduzione

1 Durante la riproduzione, premere ⓘ **INFO**.
   ↳ Viene visualizzato il menu di stato del disco.
2 Selezionare **[Vis Durata]**, quindi premere ▶
   ↳ Le opzioni di visualizzazione variano in base al tipo di disco.
3 Selezionare un'opzione, quindi premere **OK**.

Visualizzazione di un DVD da diverse angolazioni

1 Durante la riproduzione, premere ⓘ **INFO**.
   ↳ Viene visualizzato il menu di stato del disco.
2 Selezionare **[Angol.]**, quindi premere ▶.
3 Premere i **tasti numerici** per modificare l'angolo di visualizzazione.
   ↳ La riproduzione passa all'angolazione prescelta.

Nota

- Solo per dischi con scene riprese da più angolazioni.

Ripetizione di una sezione specifica del disco

1 Durante la riproduzione, premere **REPEAT A-B** al punto di inizio.
2 Premere nuovamente **REPEAT A-B** per impostare il punto finale.
   ↳ Viene avviata la riproduzione continua.
3 Per interrompere la riproduzione continua, premere nuovamente **REPEAT A-B**.

Nota

- È possibile contrassegnare una sezione per la ripetizione della riproduzione solo all'interno dello stesso brano/titolo.

Riproduzione di video DivX®

Con DivX, si intende un formato multimediale digitale in grado di mantenere una qualità elevata nonostante l'elevata compressione applicata. Su questo apparecchio con certificazione DivX®, è possibile riprodurre video DivX.

1 Inserire un disco o dispositivo USB contenente i video DivX.
   - Per i dispositivi USB, premere ⇢.
   - Viene visualizzato il menu dei contenuti.
2 Selezionare un file da riprodurre, quindi premere **OK**.
   - È possibile selezionare la lingua dei sottotitoli o dell'audio.

Nota

- È possibile riprodurre solo video DivX noleggiati o acquistati con il codice di registrazione DivX di questo lettore (vedere "Regolazione delle impostazioni" > **[Impost Generali]** > **[Cod. DivX® VOD]**).

Riproduzione di musica

Controllo di un brano

1 Riprodurre un brano.
2 Utilizzare il telecomando per controllare la riproduzione.

TASTO:	Operazione
▶II	Avvio, pausa, riavvio della riproduzione da disco.
■	Consente di interrompere la riproduzione di un disco.
⏮, ⏭	Consentono di passare al brano precedente/successivo.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Consentono di selezionare un elemento da riprodurre.
◀◀, ▶▶	Consentono la ricerca veloce in avanti o indietro. Premere più volte per modificare la velocità di ricerca.
REPEAT	Consente di selezionare o disattivare la modalità di ripetizione. Le opzioni di ripetizione possono variare a seconda del tipo di disco.

Riproduzione di musica in formato MP3/WMA

I file audio MP3/WMA sono caratterizzati da una compressione molto elevata (file con estensione .mp3 o .wma).

1 Inserire un disco o dispositivo USB contenente i file musicali MP3/WMA.
   - Per i dispositivi USB, premere •⇢.
   - Viene visualizzato il menu dei contenuti.
2 Se la riproduzione non parte automaticamente, selezionare un brano da riprodurre.
   - Per selezionare un altro brano o un'altra cartella, premere ▲▼, quindi premere **OK**.

Nota

- Se il disco è stato registrato in più sessioni, viene riprodotta solo la prima.
- L'apparecchio non riproduce file WMA protetti da DRM (Digital Rights Management).
- Il lettore non supporta il formato audio MP3PRO.
- Se nel nome (ID3) del brano MP3 o dell'album sono presenti caratteri speciali, il nome potrebbe non venire visualizzato correttamente perché tali caratteri non sono supportati da questo registratore.
- L'apparecchio non riproduce né visualizza file/cartelle le cui dimensioni superano il limite supportato.

Riproduzione di immagini

Riproduzione di immagini tramite presentazione

Il lettore è in grado riprodurre immagini JPEG (file con estensione .jpeg o .jpg).

1 Inserire un disco o dispositivo USB contenente le immagini in formato JPEG.
   - Per i dispositivi USB, premere •⇢.
   ↳ Viene avviata la presentazione (per i dischi Kodak) oppure viene visualizzato il menu dei contenuti (per i dischi JPEG).
2 Selezionare una cartella di foto, quindi premere **OK** per avviare la presentazione.

- Per visualizzare un'anteprima delle foto, premere ⓘ **INFO**.
   - Per selezionare un'immagine, utilizzare i **tasti di navigazione**.
   - Per ingrandire la foto selezionata e avviare la presentazione, premere **OK**.
   - Per tornare al menu, premere ⮌ **BACK**.

Nota

- Potrebbe essere necessario diverso tempo per visualizzare il contenuto del disco sul televisore a causa del gran numero di canzoni/immagini memorizzate su un solo disco/dispositivo USB.
- Se l'immagine JPEG non è registrata con un'estensione file "exif", l'immagine della miniatura non viene visualizzata sul display ma viene sostituita da una miniatura "blue mountain".
- Il lettore è in grado di visualizzare solo immagini da fotocamera digitale in formato JPEG-EXIF, utilizzato dalla maggior parte delle fotocamere digitali. Non è in grado di visualizzare immagini Motion JPEG o immagini in formati diversi da JPEG né clip musicali associati ad immagini.
- Il lettore non riproduce né visualizza file/cartelle le cui dimensioni superano il limite supportato.

Controllo della riproduzione di immagini

1 Riprodurre una presentazione di foto.
2 Utilizzare il telecomando per controllare la riproduzione.

TASTO:	Operazione
◀/▶	Consentono di ruotare l'immagine in senso orario e antiorario.
▲/▼	Consentono di ruotare l'immagine orizzontalmente/verticalmente.
ZOOM	Consente di ingrandire o ridurre una foto. Pausa in modalità zoom.
■	Consente di arrestare una riproduzione.

Riproduzione di presentazioni musicali

È possibile riprodurre contemporaneamente file musicali in formato MP3 e file immagine in formato JPEG per creare una presentazione musicale.

Nota

- Per creare una presentazione musicale, è necessario memorizzare i file MP3/WMA e JPEG nello stesso disco o dispositivo USB.

1 Riprodurre i file musicali in formato MP3/WMA.
2 Premere BACK per tornare al menu principale.
3 Selezionare la cartella/album di foto e premere **OK** per avviare la riproduzione della presentazione.
   ↳ La presentazione ha inizio e termina solo dopo aver visualizzato tutte le immagini contenute nell'album o nella cartella.
   ↳ La riproduzione dell'audio prosegue fino al termine del disco.
   - Per interrompere la presentazione, premere ■.
   - Per interrompere la riproduzione della musica, premere nuovamente ■.

Riproduzione da un dispositivo USB

Questo prodotto consente di riprodurre/visualizzare file MP3, WMA, DivX o JPEG archiviati su un dispositivo USB.

1 Collegare l'unità flash USB al jack ⇠ del prodotto.
2 Premere il pulsante ⇠ .
   ↳ Viene visualizzato il menu dei contenuti.
3 Se la riproduzione non parte automaticamente, selezionare un file da riprodurre.
   - Per ulteriori informazioni, vedere i capitoli "Riproduzione di musica", "Riproduzione di foto" e "Riproduzione di video".
4 Per interrompere la riproduzione, premere ■.
   - Per passare alla modalità disco, premere il tasto ⇠.

6 Regolazione delle impostazioni

Nota

- Se l'opzione di impostazione non è disponibile, non può essere modificata allo stato attuale.

Impostazioni generali

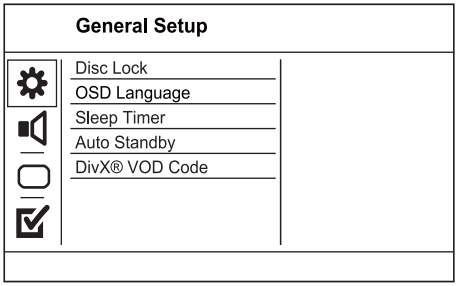

1 Premere **SETUP**.
   ↳ Viene visualizzato il menu **[Impost Generali]**.
2 Premere ▶.
3 Selezionare un'opzione, quindi premere **OK**.
4 Selezionare un'impostazione, quindi premere **OK**.
   - Per tornare al menu precedente, premere ◀.
   - Per uscire dal menu, premere **SETUP**.

[Disc Lock]
Consente di impostare le limitazioni alla riproduzione per un disco caricato nell'apposito vano (è possibile bloccare massimo 20 dischi).
- **[Lock]** - Limita l'accesso al disco inserito. Per riprodurre o sbloccare il disco, sarà necessario immettere una password.
- **[Unlock]** - Consente di riprodurre tutti i dischi.

Suggerimento

- È possibile impostare o modificare la password tramite le opzioni **[Preferenze]** > **[Password]**.

[Lingua OSD]
Consente di selezionare la lingua in cui vengono visualizzati i menu sullo schermo.

[Spegnim. auto]
Consente di passare automaticamente alla modalità standby all'ora prestabilita.

- **[Disattivo]** - Consente di disattivare la modalità di spegnimento.
- **[15 Min]**, **[30 Min]**, **[45 Min]**, **[60 Min]** - Consentono di selezionare l'intervallo di tempo prima dell'attivazione della modalità standby sul prodotto.

[Auto standby]
Consente di attivare o disattivare automaticamente la modalità standby.
- **[On]** - Consente di passare alla modalità standby dopo 15 minuti di inattività (ad esempio, in modalità pausa o di arresto).
- **[Off]** - Consente di disattivare la modalità di standby automatico.

[Codice DivX(R) VOD]
Consente di visualizzare il codice di registrazione DivX®.

Suggerimento

- Consente di utilizzare il codice di registrazione DivX per il lettore quando si acquistano o noleggiano video da www.divx.com/vod. I video DivX noleggiati o acquistati tramite il servizio DivX® VOD (Video On Demand) possono essere riprodotti solo sul dispositivo su cui sono registrati.

Impostazioni audio

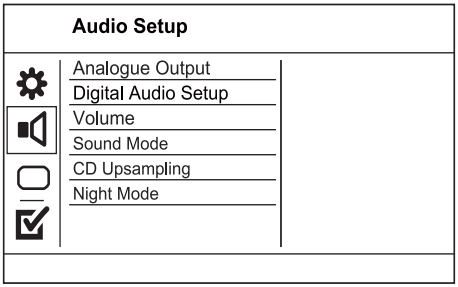

1. Premere **SETUP**.
   ↳ Viene visualizzato il menu **[Impost Generali]**.
2. Premere ▼ per selezionare **[PAG. IMPOST. AUDIO]**, quindi premere ▶.
3. Selezionare un'opzione, quindi premere **OK**.
4. Selezionare un'impostazione, quindi premere **OK**.
   - Per tornare al menu precedente, premere ◀.
   - Per uscire dal menu, premere **SETUP**.

[Analogue Output]
Consente di selezionare un'impostazione analogica sulla base del dispositivo audio collegato tramite il jack audio relativo.
- **[Stereo]** - Per l'uscita stereo.
- **[LT/RT]** - Per l'uscita audio surround tramite i due altoparlanti.

[Audio dig.]
Consente di selezionare un'impostazione digitale in base all'amplificatore/ricevitore digitale collegato tramite il jack digitale (coassiale/digitale).
- **[Uscita Digital]** - Consente di selezionare un tipo di uscita digitale.
  - **[Off]** - Consente di disattivare l'uscita digitale.
  - **[Tutto]** - Supporto per formati audio multicanale.
  - **[PCM Only]** - Downmix in formato audio a due canali.
- **[LPCM Output]** - Consente di selezionare la velocità di campionamento in uscita LPCM (Linear Pulse Code Modulation).
  - **[48kHz]** - Per i dischi registrati con una velocità di campionamento di 48 kHz.
  - **[96kHz]** - Per i dischi registrati con una velocità di campionamento di 96 kHz.

Nota

- L'impostazione **[LPCM Output]** è disponibile solo se **[Uscita Digital]** è impostato su **[PCM Only]**.
- Maggiore è la frequenza, migliore è la qualità del suono.

[Volume]
Consente di impostare il livello predefinito del volume durante la riproduzione di un disco.

1. Premere **OK**.
2. Premere ◀▶ per impostare il volume.
3. Premere **OK** per confermare e uscire.

[Sound Mode]
Consente di selezionare un effetto sonoro predefinito per migliorare l'uscita audio.
- **[3d]** - Consente di selezionare l'effetto audio Virtual Surround prodotto dai canali audio destro e sinistro.
- **[Modalità film]** - Consente di selezionare un effetto sonoro per i filmati.
- **[Modalità musica]** - Consente di selezionare un effetto sonoro per la musica.

[CD Upsampling]
Consente di ottenere una migliore qualità audio in modalità stereo aumentando la velocità di campionamento del CD musicale.

- **[Off]** - Consente di disattivare l'upsampling del CD.
- **[88.2kHz (X2)]** - Consente di raddoppiare la velocità di campionamento originale.
- **[176.4khz(X4)]** - Consente di quadruplicare la velocità di campionamento originale.

[Modalità notte]
Consente di attutire i suoni più forti e schiarire i suoni bassi per guardare DVD a basso volume, senza disturbare gli altri.

- **[On]** - Per la visualizzazione notturna a basso volume.
- **[Off]**- Garantisce un audio surround nell'intera gamma dinamica.

Nota

- Solo per DVD con codifica Dolby Digital.

Impostazioni video

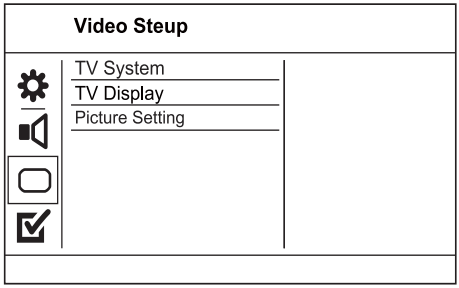

1 Premere **SETUP**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Impost Generali]**.
2 Premere ▼ per selezionare **[-- PAG. IMPOST. VIDEO --]**, quindi premere ▶.
3 Selezionare un'opzione, quindi premere **OK**.
4 Selezionare un'impostazione, quindi premere **OK**.
- Per tornare al menu precedente, premere ◀.
- Per uscire dal menu, premere **SETUP**.

[Sistema TV]
Se il video non viene visualizzato correttamente, modificare questa impostazione. Per impostazione predefinita, questa opzione è impostata sul valore più comune per il paese di appartenenza.

- **[PAL]** - Per i televisori PAL.
- **[Multi]** - Per televisori compatibili con entrambi i formati PAL e NTSC.
- **[NTSC]** - Per i televisori NTSC.

[VISUAL. TV]
Consente di selezionare un formato di visualizzazione:

- **[4:3 Pan Scan]** - Per i TV 4:3: schermo completo con lati tagliati.
- **[4:3 Letter Box]** - Per i TV 4:3: display "maxi-schermo" con bande nere sopra e sotto.
- **[16:9]** - Per i TV wide-screen: formato 16:9.

[IMPOST COLORE]
Consente di selezionare una serie di opzioni predefinite per i colori delle immagini o di modificare le impostazioni personali.

- **[Standard]** - Impostazione colori originali.
- **[LUMINOSO]** - Impostazione colori vivaci.
- **[MORBIDO]** - Impostazione colori caldi.
- **[Personale]** - Personalizzazione delle impostazioni dei colori. Impostare il livello di luminosità, contrasto, tinta e saturazione dei colori, quindi premere **OK**.

Preferenze

Nota

- Interrompere la riproduzione del disco prima di accedere a **[Preferenze]**.

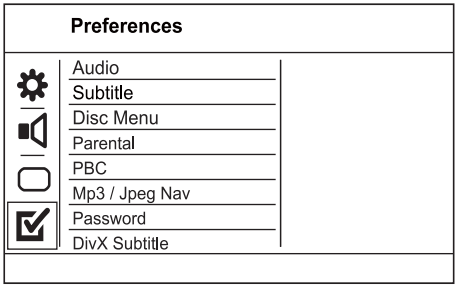

1 Premere **SETUP**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Impost Generali]**.

2 Premere ▼ per selezionare **[Preferenze]**, quindi premere ▶.
3 Selezionare un'opzione, quindi premere **OK**.
4 Selezionare un'impostazione, quindi premere **OK**.
   - Per tornare al menu precedente, premere ◀.
   - Per uscire dal menu, premere **SETUP**.

[Audio]
Consente di selezionare una lingua audio per la riproduzione del disco.

[Sottotit.]
Consente di selezionare una lingua dei sottotitoli per la riproduzione del disco.

[MENU DISCO]
Consente di selezionare la lingua per il menu del disco.

Nota

- Se la lingua selezionata non è disponibile sul disco, viene utilizzata la lingua predefinita.
- Per alcuni DVD, è possibile modificare la lingua dei sottotitoli e dell'audio solo tramite il menu del disco.
- Per selezionare lingue non visualizzate nel menu, selezionare **[Others]**. Quindi, verificare l'elenco di codici lingua disponibile sul retro del manuale dell'utente e immettere il codice corrispondente alla lingua desiderata.

[Controllo genitori]
Consente di limitare l'accesso ai dischi inadatti ai bambini. I dischi di questo tipo devono essere stati registrati in base a una scala di valutazioni.

1. Premere **OK**.
2. Selezionare il livello di classificazione desiderato, quindi premere **OK**.
3. Utilizzare i **tasti numerici** per immettere la password.

Nota

- I DVD a cui è stato assegnato un livello superiore a quello selezionato in **[Controllo genitori]** vengono riprodotti soltanto se si immette la password.
- La classificazione dei contenuti è regolata dalle norme vigenti nei vari paesi. Per consentire la riproduzione di tutti i dischi, selezionare "**8**".
- Alcuni dischi riportano una classificazione, ma questa non è registrata sul supporto e pertanto non ha alcun effetto sulla riproduzione.

[PBC]
Consente di attivare o disattivare il menu dei contenuti di VCD/SVCD con funzione PBC (Playback Control, controllo di riproduzione).

- **[On]** - Consente di visualizzare il menu dell'indice quando viene caricato un disco per essere riprodotto.
- **[Off]** - Consente di ignorare il menu e iniziare la riproduzione dal primo titolo.

[MP3/JPEG Nav]
Consente di visualizzare le cartelle o tutti i file.
- **[Visualizza file]** - Consente di visualizzare tutti i file.
- **[Visualizza cartelle]** - Consente di visualizzare le cartelle dei file MP3/WMA.

[Password]
È possibile impostare o modificare la password per i dischi bloccati e per la riproduzione di DVD con contenuto vietato.

1. Premere i **tasti numerici** per immettere le cifre "136900" oppure la password corrente nel campo **[Vecc Password]**.
2. Immettere la nuova password nel campo **[Nuov Password]**.
3. Immettere nuovamente la password nel campo **[Confirm PWD]**.
4. Premere **OK** per uscire dal menu.

Nota

- Se non si ricorda la password, immettere "136900" prima di impostare una nuova password.

[Sottotit DivX]
Consente di selezionare un set di caratteri che supporti i sottotitoli DivX.
- **[Standard]** - Inglese, irlandese, danese, estone, finlandese, francese, tedesco, italiano, portoghese, lussemburghese, norvegese (bokmål e nynorsk), spagnolo, svedese, turco
- **[Cent. Eur.]** - Polacco, ceco, slovacco, albanese, ungherese, sloveno, croato, serbo (alfabeto latino), rumeno
- **[Cirillico]** - Bielorusso, bulgaro, ucraino, macedone, russo, serbo
- **[Greco]** - Greco

Nota

- Assicurarsi che il file del sottotitolo abbia esattamente lo stesso nome del file del film. Se, ad esempio, il nome file del film è "film.avi", il file di testo dovrà essere denominato "film.sub" o "film.srt".

[Version Info]
Consente di visualizzare la versione software del prodotto.

Suggerimento

- Queste informazioni sono necessarie per sapere se una versione software più recente è disponibile sul sito Web di Philips in modo da scaricarla e installarla sul prodotto.

[Predefinito]
Ripristino di tutti i parametri di fabbrica del prodotto, ad eccezione di **[Disc Lock]**, **[Controllo genitori]** e **[Password]**.

7 Informazioni aggiuntive

Aggiornamento del software

Per gli aggiornamenti software, controllare la versione software corrente dell'apparecchio e confrontarla con l'ultima (se disponibile) presente sul sito Web di Philips.

Attenzione

- Non togliere l'alimentazione durante l'aggiornamento software.

1. Premere **SETUP**.
2. Selezionare **[Preferenze]** > **[Version Info]**, quindi premere **OK**.
   - Interrompere la riproduzione del disco prima di accedere a **[Preferenze]**.
3. Annotare versione software e nome del modello, quindi premere **SETUP** per uscire dal menu.
4. Visitare il sito www.philips.com/support per verificare gli ultimi aggiornamenti software.
5. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni di aggiornamento presenti sul sito Web.

Nota

- Si consiglia di scollegare il cavo di alimentazione per qualche secondo e ricollegarlo per accendere l'apparecchio.

Protezione

Attenzione

- Non utilizzare solventi chimici, ad esempio benzene, diluenti, detersivi commerciali o spray antistatici per dischi.

Pulizia dei dischi
Passare sul disco un panno in microfibra con un movimento dal centro verso il bordo in linea retta.

Specifiche

Nota

- Specifiche e design sono soggetti a modifica senza preavviso.

Accessori in dotazione
- Telecomando e batterie
- Cavo di alimentazione
- Manuale dell'utente

Riproduzione di file multimediali
- DVD-Video, CD/SVCD video, CD audio, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX-CD, CD di immagini, CD MP3, CD WMA, unità flash USB

USB
- Compatibilità: USB ad alta velocità (2.0)
- Supporto classe: UMS (classe USB di archiviazione di massa)

TV standard
- Numero di linee:
  - 625 (PAL/50 Hz); 525 (NTSC/60 Hz)
  - Riproduzione: standard/multipla (PAL/NTSC)

Prestazioni video
- Video DAC: 12 bit, 108 MHz
- Uscita video: 1 Vpp ~ 75 ohm

Formato video
- Compressione digitale:
  - MPEG 2: DVD/SVCD
  - MPEG 1: VCD/DivX
- Risoluzione orizzontale:
  - DVD: 720 pixel (50 Hz); 720 pixel (60 Hz)
  - VCD: 352 pixel (50 Hz); 352 pixel (60 Hz)
- Risoluzione verticale:
  - DVD: 576 pixel (50 Hz); 480 pixel (60 Hz)
  - VCD: 288 linee (50 Hz); 240 linee (60 Hz)

Prestazioni audio
- Convertitore DA: 24 bit, 192 kHz
- Risposta in frequenza:
  - DVD: 4 Hz - 22 kHz (48 kHz); 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
  - SVCD: 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz); 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
  - CD/VCD: 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
- Segnale-rumore (1 kHz): > 90 dB (pesato "A")
- Gamma dinamica (1 kHz): > 80 dB (pesato "A")
- Cross-talk (1 kHz): > 70 dB
- Distorsione/suono (1 kHz): > 65 dB
- MPEG MP3: MPEG Audio L3

Formato audio
- Digitale:
  - MPEG/AC-3/PCM: compressione digitale (16, 20, 24 bit fs, 44,1, 48, 96 kHz)
  - MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 kbps e bit rate fs variabile 32, 44,1, 48 kHz
- Audio stereo analogico
- Downmix compatibile Dolby Surround da audio multicanale Dolby Digital

Collegamenti
- Uscita SCART: euroconnettore
- Uscita video: Cinch (giallo)
- Uscita audio (S+D): Cinch (bianco/rosso)
- Uscita digitale:
  - 1 coassiale: IEC60958 per CDDA/LPCM; IEC61937 per MPEG 1/2, Dolby Digital

Unità principale
- Dimensioni (l x a x p): 179 x 49 x 179 (mm)
- Peso netto: circa 1,3 kg

Alimentazione
- Alimentazione:
  - Per il Regno Unito: 240 V; 50 Hz
  - Per il resto d'Europa: 230 V; 50 Hz
- Consumo energetico: < 10 W
- Consumo energetico in modalità standby: < 1 W

Specifiche laser
- Tipo: Laser semiconduttore InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Lunghezza d'onda: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Potenza in uscita: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergenza raggio: 60 gradi

8 Risoluzione dei problemi

Avvertenza

- Rischio di scosse elettriche. Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare l'unità.
In caso di problemi di utilizzo del prodotto, verificare i punti indicati di seguito prima di richiedere assistenza. Nel caso in cui non sia possibile trovare una soluzione, registrare il prodotto e richiedere assistenza sul sito www.philips.com/welcome.

Quando si contatta l'assistenza Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sul retro dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:
N° modello _____
N° di serie _____

Unità principale

I tasti del sistema non funzionano.
- Scollegare il prodotto dall'alimentazione per qualche minuto, quindi ricollegarlo.

Il telecomando non risponde ai comandi.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente.
- Puntare il telecomando verso il sensore IR posto sul pannello anteriore dell'apparecchio.
- Inserire correttamente le batterie.
- Inserire nel telecomando delle batterie nuove.

Immagine

Non viene visualizzata alcuna immagine.
- Per informazioni su come selezionare l'ingresso corretto, consultare il manuale dell'utente del televisore. Modificare il canale TV fino a visualizzare la schermata Philips.

Audio

Nessuna riproduzione audio dal TV.
- Verificare che i cavi audio siano collegati all'ingresso audio del televisore.
- Assegnare l'ingresso audio del televisore all'ingresso video corrispondente. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale dell'utente relativo al televisore.

Nessuna riproduzione audio dagli altoparlanti del dispositivo audio (sistema stereo/amplificatore/ricevitore).
- Verificare che i cavi audio siano collegati all'ingresso audio del dispositivo audio stesso.
- Accendere il dispositivo audio impostandolo sulla corretta sorgente di ingresso audio.

Assenza di suono durante la riproduzione di filmati DivX
- Il prodotto potrebbe non supportare il codec audio.

Riproduci

Non è possibile riprodurre file video DivX.

- Assicurarsi che il file video DivX sia compatibile.
- Verificare che l'estensione del nome file sia corretta.

Il formato dello schermo non corrisponde alle impostazioni del televisore.

- Il formato è fisso sul disco DVD.

I sottotitoli DivX non vengono visualizzati correttamente.

- È necessario controllare che il file dei sottotitoli abbia lo stesso nome del file del film.
- Selezionare il set di caratteri corretto.
  - Premere **SETUP**.
  - Selezionare **[Preferenze]** > **[Sottotit DivX]** nel menu.
  - Selezionare un set di caratteri che supporti i sottotitoli.

Impossibile eseguire la lettura del contenuto dell'unità flash USB.

- Il formato dell'unità flash USB non è compatibile con il ricevitore digitale.
- L'unità è stata formattata con un file system (ad esempio NTFS) non supportato dal sistema.

9 Glossario

D

DivX Video-On-Demand

Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato al fine di riprodurre contenuti DivX VOD (Video-On-Demand). Per generare il codice di registrazione, individuare la sezione DivX VOD nel menu di impostazione del dispositivo. Accedere al sito vod.divx.com con questo codice per completare il processo di registrazione e ottenere ulteriori informazioni sui video DivX.

J

JPEG

Un formato per immagini digitali molto comune. Un sistema di compressione dei dati di un'immagine proposto dal Joint Photographic Expert Group, caratterizzato da una piccola riduzione della qualità dell'immagine e da un alto rapporto di compressione. I file sono riconoscibili dall'estensione ".jpg" o ".jpeg".

M

MP3

Un formato di file con un sistema di compressione dei dati audio. MP3 è l'abbreviazione di Motion Picture Experts Group 1 (o MPEG-1) Audio Layer 3. Con il formato MP3, un CD-R o CD-RW può contenere fino a 10 volte più dati di un normale CD.

P

PBC

Playback Control (Controllo di riproduzione). Un sistema che consente di spostarsi all'interno di un Video CD/Super VCD con menu su schermo che vengono registrati sul disco. Consente di utilizzare la riproduzione e la ricerca interattive.

R

Rapporto proporzionale

Il rapporto proporzionale indica il rapporto tra lunghezza e altezza degli schermi TV. Il rapporto di una TV standard è 4:3, mentre quello di una TV ad alta definizione o a schermo largo è 16:9. La letter box consente di visualizzare un'immagine con un'angolazione più ampia su uno schermo standard da 4:3.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Indica una tecnologia di compressione audio sviluppata da Microsoft Corporation. I dati WMA possono essere codificati utilizzando Windows Media Player versione 9 o Windows Media Player per Windows XP. È possibile riconoscere i file dalla loro estensione ".wma".

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385
Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provencal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084
Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
DVP2320_12_UM_V3.0_935