


FWM 200D/12

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
visą reikiama pagalbą Internete:
www.philips.com/welcome

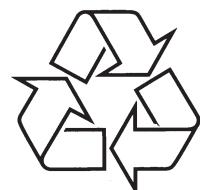

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1.	Svarbi informacija	3
	Saugumas	3
2.	Jūsų Mini Hi-Fi Sistema	4
	Pristatymas	4
	Ką rasite dėžutėje	4
	Pagrindinio įrenginio apžvalga.....	5
	Nuotolinio valdymo pulto apžvalga.....	6
3.	Pradžia.....	8
	Garsiakalbių prijungimas	8
	Nuotolinio valdymo pulto paruošimas.....	8
	Maitinimo prijungimas	8
	Laikrodžio nustatymas	9
	Ijungimas	9
4.	Grojimas	10
	Pagrindinės grojimo funkcijos.....	10
	Disko grojimas	10
	Grojimas iš iPod/ iPhone	10
	Grojimas iš USB įrenginio	11
	Audio grojimas iš papildomai prijungto įrenginio.....	11
5.	Grojimo valdymas	12
	Garsumo reguliavimas	12
	Pakartotino grojimo ir grojimo atsitiktinė tvarka funkcijos	12
	Takelių užprogramavimas	12
	Ivairios informacijos rodymas	12
6.	FM Radijo klausymas	13
	Radijo stočių suradimas.....	13
	Automatinis FM radijo stočių išsaugojimas atmintyje	13
	Rankinis FM radijo stočių išsaugojimas atmintyje	13
	Išsaugotos radijo stoties pasirinkimas	13
7.	Kitos funkcijos	14
	Žadintuvu nustatymas	14
	Išsijungimo laikmačio nustatymas	14
8.	Informacija apie įrenginį	15
	Techniniai duomenys	15
	Informacija apie USB grojimą	16
	Tinkami MP3 diskų formatai.....	16
	Priežiūra	16
9.	Problemu sprendimas	17
10.	Pastabos	18

... Pastabos

Aplinkosaugos informacija

Į įpakavimą nejina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriama i tris medžiagas: kartoną (dėžę), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileną (maišeliai ir pan.).

Jūsų grotuvas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatant mišinius įpakavimui, išsirovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.



Windows Media ir Windows logotipas yra registruoti prekiniai ženklai, kurie priklauso Microsoft korporacijai JAV ar kitose šalyse.

Įrenginyje rasite tokį žymėjimą:



10. Pastabos



Sis produktas atitinka Europos Sajungos radijo tridžiamus keliamus reikalavimus.

Sis produktas atitinka toliau išvardintas direktyvas ir taisykles: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips ConsumerLifestyle, yra nelegalūs bei neteiseti ir gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Pastaba

- Informacija apie įrenginio tipą yra produkto apatinėje dalyje.



"MadeforPod" ir "MadeforiPhone®" reiškia, kad šis įrenginys yra sukurtas taip, kad prie gali būti prijungiamas iPod grotuvas arba iPhone telefonas, ir jis yra sertifikuotas gamintojo ir atitinka Apple veikimo standartus. Apple kompanija nėra atsakinga už šio prietaiso veikimą ir atitikimą saugumo ir priežiūros standartams. Atnkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su iPod ir iPhone gali jutoti beveilio ryšio kokybę.

Būkite atsakingi! Gerbkite autorines teises.

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas yra autorinių teisių pažeidimas ir yra laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštostos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Prašome susipažinti su vietine tvarka, nustatantį elektrominių ir elektrinių įrenginių išmetimo tvarką.

Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir neišmesti savo įrenginio kartu su jprastinėmis namų apyvokos šiukšlėmis. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksnių, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.



Šio produkto sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Prašome pasidomėti vietinėmis maitinimo elementų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Tinkamas atsikratymas padės sumažinti neigiamas pasekmes aplinkai ir žmonių sveikatai.

1. Svarbi informacija

Saugumas

Atnkreipkite dėmesį į šiuos saugumo simbolius



“Žaibo” simbolis reiškia, kad jūsų įrenginyje yra neizoliuotų dalų, kuriuos gali sukelti elektros iškrovą. Vardan jūs ir jūsų namų saugumo, prašome nenuiminti produktą dengiančio gaubto.

“Šauktuko” simbolis reiškia, kad reikia atnkreipti dėmesį į atitinkamų funkcijų naudojimosi instrukcijas, kad būtų išvengta valdymo ir priežiūros problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro ar elektros iškrovos riziką, nepalikite šio įrenginio liejute ar drėgmėje, ir ant įrenginio nestatykite objektų pripildytų vandens, tokių kaip vazos.

DĒMESIO: Norėdami išvengti elektros iškrovos, pilnai ikiškite ir užfiksukite laido kištuką.

Svarbios Saugumo Instrukcijos

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Atnkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
- Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
- Neužblokuokite védinimosi angą. Statykite įrenginį pagal gamintojo instrukcijas.
- Nestatykite įrenginio šalia karščio šaltinių, tokių kaip radiatorius, viryklių ir kitų karštų skleidžiančių įrenginių (tame tarpe ir stiprintuvų).
- Šalia įrenginio naudojimasis: atlikite šiuos veiksmus, kad apsaugotumėte baterijas nuo nutekėjimo:
 - Teisingai pagal pažymėtus “-” ir “+” ženklus jdékite baterijas.
 - Nesumažykite skirtinį rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, arba anglies ir šarminiu baterijų).
- Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išsimkite.

- Saugokite maitinimo laidą, kad ant jo nebūtų lipama ir jis nebūtų pradurtas ir pan. Taip pat stenkite nekliaudioti tos vietas, kurioje laidai išeina iš įrenginio.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
- Naudokite tik gamintojo nurodytais arba kartu su H-Fi įrenginiu parduodamais priedais: vežimėliu, rėmeliu, stovu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojate vežimėliu, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.



Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu neketinate juo naudotis ilgesnį laiką.

Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį sunkiais daiktais, numesite ir t.t.

- Produkto negalima statyti šalia lašančių ar besitaškančių objektų.
- Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakų, vandens pilnų vazonų ir panašiai).
- DĒMESIO – Baterijų naudojimas: atlikite šiuos veiksmus, kad apsaugotumėte baterijas nuo nutekėjimo:
- Teisingai pagal pažymėtus “-” ir “+” ženklus jdékite baterijas.
- Nesumažykite skirtinį rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, arba anglies ir šarminiu baterijų).
- Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išsimkite.

- Jei atjungimui naudojamas MAINS tipo maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, toks prietaisas turėtų būti visada veikiantis ir pasiekiamas.

! Ispėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite jokios įrenginio dalies.
- Nestatykite įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį esantį įrenginyje.
- Įsitikinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį ir taip atjungti maitinimą.

2. Jūsų Mini Hi-Fi Sistema

Sveikiiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki atvykę į Philips! Norėdami gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome.

Pristatymas

Naudodamiesi šia Hi-Fi sistema, jūs galésite:

- mėgautis muzikos grojimu iš audio diskų, USB įrenginio, iPod/ iPhone ir kitų papildomai prijungiamų įrenginių
- klausytis radijo stotčių.

Kad ištobulinti garso kokybę, ši Hi-Fi sistema jums siūlo šiuos garso efektus:

- Digital Sound Control (DSC) (skaitmeninis garso valdymas)
- Dynamic Bass Boost (DBB) (dinaminis žemų dažnių didinimas).
- "Maxsound" skubiam garsumo padidinimui.

Ši Hi-Fi sistema yra suderinama su tokiais media formatais:



Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- Nuotolinio valdymo pultas (su baterijomis)
- Garsiakalbiai (x 2)
- Naudojimosi instrukcijos
- Greitos pradžios gidas

9. Problemų sprendimas

! Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos viršaus/ dangčio.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite ši skyrių. Jeigu problemas išspręsti nepavyko, aplankykite Philips tinklapį www.philips.com/welcome. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Néra maitinimo

- Įsitikinkite, kad garso sistemos AC adapteris yra teisingai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad rozetėje yra elektros energija.
- Taupydamas energiją, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungia į budėjimo režimą.

Néra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumą.
- Įsitikinkite, kad garsiakalbiai yra tinkamai prijungti.
- Patikrinkite, ar "apnuoginti" garsiakalbių laidų galai yra tinkamai prijungti.
- Sumaišyta garso išvesties kairė ir dešinė pusės
- Patikrinkite garsiakalbių prijungimą ir pastatymą.

Įrenginys nereaguoja

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite įjungti sistemą.
- Taupydamas energiją, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungia į budėjimo režimą.
- Neveikia nuotolinio valdymo pultas
- Prieš spausdami bet kokį funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.

- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esančią sensorių.

Sistema neranda disko

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas nėra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nudžius drėgmę nuo linzės.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus įrašinėti ("finalizuotus") diskus bei tinkamo formato diskus.

Blogas radijo bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus ar vaizdo grotuvo.
- Pilnai išvyniokite savo FM anteną.

Neveikia taimeris

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Aktyvuokite taimerį.

Išsitrynė laikrodžio/taimerio nustatymai

- Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodį/taimerį iš naujo.

Netinkamas USB įrenginio formatas

- Jūsų USB įrenginys yra nesuderinamas su šia sistema. Pabandykite prijungti kitą įrenginį.

... Informacija apie įrenginį

Informacija apie USB grojimą

Tinkami USB įrenginiai:

- USB flashmemory (USB 2.0 arba USB 1.1).
- USB flash grotuvai (USB 2.0 arba USB 1.1).
- Atminties kortelės (jums reikės papildomo kortelių skaitytuvo, kad veiktų su šiuo įrenginiu).

Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT16, FAT32 (talpa: 512 baity).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32~320 Kbps ir kintantis bitų dažnis.
- WMA v9 ar ankstesnis.
- Direktorijų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/ katalogų skaičius: iki 999.
- Takelių/ antraščių skaičius: iki 999.
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnis.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 bitai).

Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA audio failų, ir jie nerodom iš ekranėlyje.
- Netinkamu formatu failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad pvz. Word'o dokumentai .doc ar MP3 failai su plėtiniu .dlf yra ignoruojami ir nebūs grojami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failai Lossless formatu.

Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet.
- Maksimalus "antraščių" skaičius: 511 (priekaus nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 511.

- Tinkamos atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz.
- Tinkami bitų dažniai: 32~320 (kbps), kintantys bitų dažniai.
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnis.

Priežiūra

Įrenginio valymas

- Naudokite sausą medžiagą, lengvai sudrėkintą valymo priemonę. Nenaudokite priemonių, sudėtyje turinčių alkoholio, spirito, amonio ar šveičiamujų dalių.

Diskų valymas

- Kai diskas tampa nešvarus, valykite jį su minkštос medžiagos gabalėliu tiesiaisiais judesiais nuo centro į kraštus.




- Nenaudokite tokų medžiagų kaip benzolas, skiediklis, jvairūs parduodamai valymo skyssiai, antistatiniai purškikliai ir pan.

Diskų linzės valymas

- Po ilgo naudojimo ant diskų linzės gali būti susikaupę purvo arba dulkių. Norėdami užtikrinti aukštą grojimo kokybę, nuvalykite linžę su "Philips CD lenscleaner" valikliu arba kitu parduodamu valikliu. Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis su valikliu.

... Jūsų Mini Hi-Fi Sistema

Pagrindinio įrenginio apžvalga

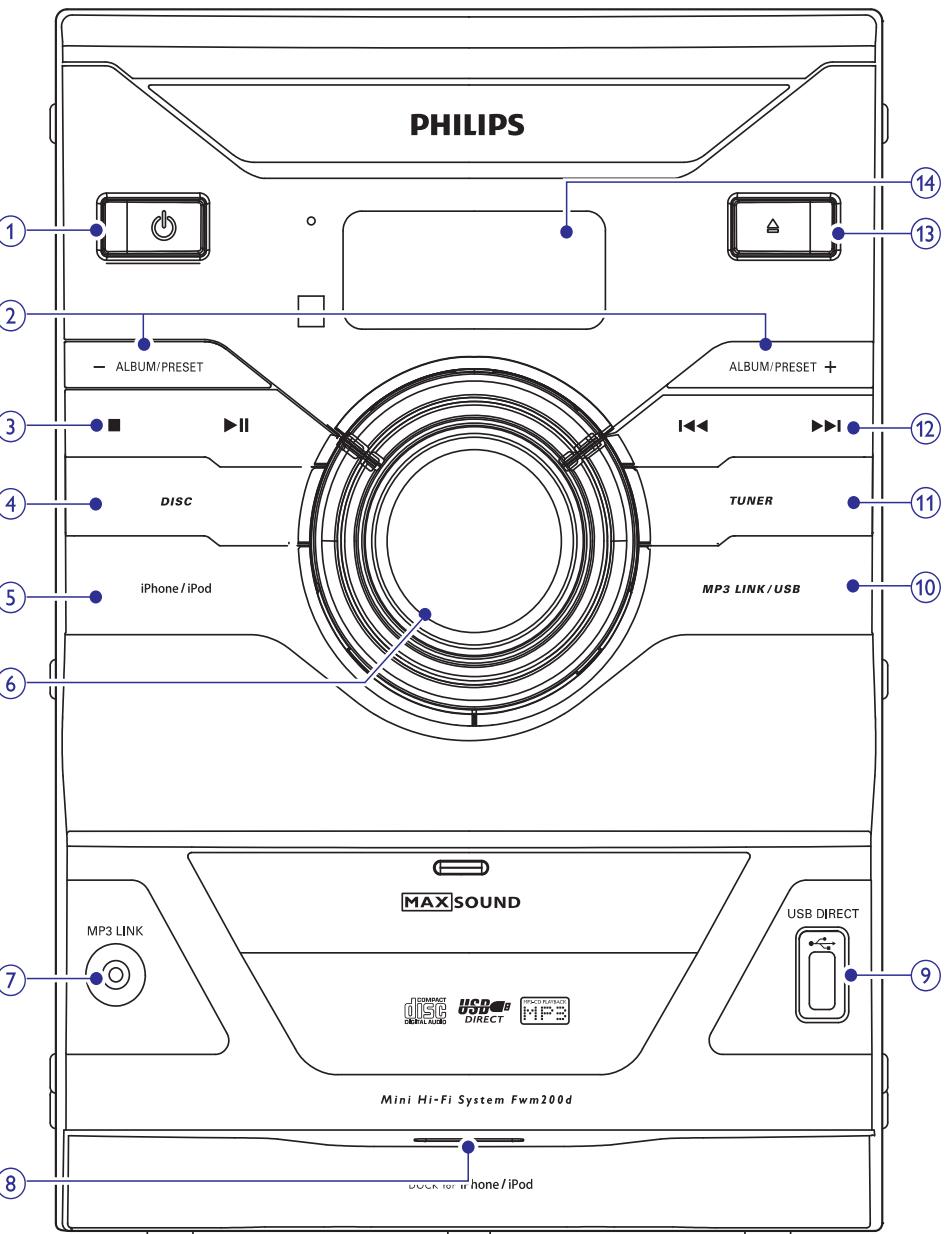

1. ⏹

- Išjungia Hi-Fi sistemą
- Išjungia sistemą į budėjimo ar "Eco Power" budėjimo režimą.

2. ALBUM PRESET +/−

- Išsaugotas radijo stoties pasirinkimas.
- Pereiti prie buvusio/tolimesnio albumo.
- Naviguotipo iPod/ iPhone meniu.

3. ■ / ▶ II

- Sustabdyti grojimą arba ištinti užprogramuotą grojimą.
- Pradėti grojimą arba jį laikinai sustabdyti.

4. DISC

- Pasirinkite diskų šaltinį.

5. iPod/ iPhone

- Pasirinkite iPod/ iPhone šaltinį.

6. Garsumo reguliaivimas

- Reguliukite garsumo lygį.

7. MP3 LINK

- Papildomo audio įrenginio prijungimui skirtas lizdas.

8. iPod/ iPhone

- iPod/ iPhone prijungimui skirta vieta

9. USB DIRECT

- Lizdas, skirtas USB įrenginiui.

10. MP3 LINK/USB

- Pasirinkite MP3 sasają/ USB šaltinį.

11. TUNER

- Pasirinkite tiunerio (radijo) šaltinį.

12. ▶◀ / ▶▶

- Pereiti prie buvusio/tolimesnio takelio.
- Ieškoti takelyje/ diskų.
- Nustatyti radijo stotį.
- Nustatyti laikrodį.


13. ▲

- Atidaro arba uždaro diskų dėklą.

14. Ekranėlio panelė

- Parodo dabartinę būseną.

Nuotolinio valdymo pulto peržiūra

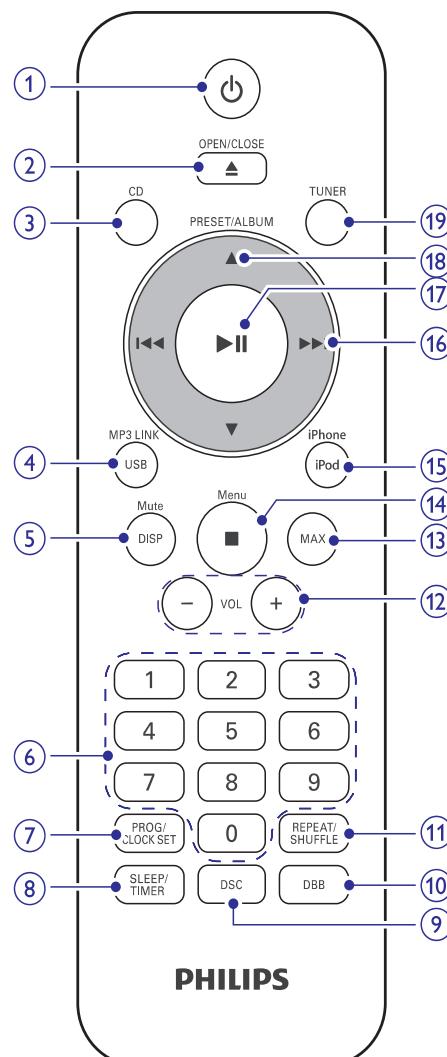

- 1. ⏹**
 - Išjungia Hi-Fi sistemą.
 - Išjungia į budėjimo režimą arba "Eco Power" budėjimo režimą.
- 2. OPEN/ CLOSE ▲**
 - Atidaryti arba uždaryti diskų dėklą.

8. Informacija apie įrenginį

Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža 4 Ω

Bendra informacija

AC maitinimas 220-240V~, 50/60Hz,

Energijos vartojimas veikimo metu 45 W

Energijos vartojimas budėjimo režime <2 W

Energijos vartojimas "Eco Power" budėjimo režime <1 W

USB Direct Versija 2.0/1.1

Išmatavimai

- Pagrindinis įrenginys (P x A x G) 220 x 312 x 270 mm

- Garsiakalbiai (P x A x G) 195 x 310 x 207 mm

Svoris

- Su įpakavimu 9.0 kg

- Pagrindinis įrenginys 3.0 kg

- Garsiakalbis 2 x 2.0 kg

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Išvesties galia 50W kanalui x 2

Dažnis 63 – 1600 Hz, ±3 dB

Signalų ir triukšmo santykis >55dB

MP3 link įvestis 0.5 V RMS 20 kΩ

Diskas

Lazerio tipas Puslaidininkis

Disko diametras 12cm/8cm

Tinkami diskai CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Audio DAC 24Bitai/ 44.1kHz

Bendrieji trukdžiai <1%

Dažnis 63Hz – 16 kHz

Signalų ir triukšmo santykis >65dBA

Tiuneris

FM

Radiojo bangų spektras 87.5 – 108 MHz

Tinklelis 50 KHz

Jautrumas

- Mono, 26dB, Signalų ir triukšmo santykis <22 dBu

- Stereo, 46dB, Signalų ir triukšmo santykis <45 dBu

Paieškos Jautrumas <28 dBu

Bendrieji trukdžiai <3%

Signalų ir triukšmo santykis >45dBA

7. Kitos funkcijos

Žadintuvo nustatymas

Hi-Fi sistemą galite naudoti ir kaip žadintuvą. Nustatyti laiku gali pradėti groti diskas, tiuneris (radijas), USB arba iPod/iPhone.



Pastaba

- Įsitikinkite, kad laikrodis nustatytas teisingai.

- Budėjimo režime spauskite ir palaikykite nuspaudę **TIMER** mygtuką, kol ekrane nepasirodytys užrašas **[SET TIMER]** (išsijungimo laikmačio nustatymas). Tada ekrane pasirodys užrašas **[SELECT SOURCE]** (šaltinio pasirinkimas).
2. Spauskite grojimo šaltinio mygtukus, kad pasirinktumėte, kas gros suveikus žadintuvui:**DISC, TUNER,USB ar iPoD/iPhone**.
3. Spauskite **TIMER**, kad patvirtintumėte.
↳ Rodomi mirksintys laikrodžio skaičiai.
4. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad nustatytumėte valandas.
↳ Pradės mirksinti valandų skaitmenys.
5. Spauskite **TIMER**, kad patvirtintumėte.
↳ Pradės mirksinti minučių skaitmenys.
6. Kartokite 4-5 žingsnius, kad nustatytumėte minutes.
↳ Pabaigus ekrane bus rodoma žadintuvo ikona.



Pastabos

- Budėjimo režime pakartotinai spauskite **TIMER** mygtuką, kad aktyvuotumėte/ išjungtumėte žadintuvą (išsijungimo laikmatį).
- Kai žadintuvas suskamba, galite pareguliuoti garsumą spaudami **VOL +/-**.
- Jei kaip žadintuvu garso šaltinis buvo pasirinktas Diskas/ USB/ iPod/ iPhone, tačiau nėra jidėtas diskas arba neprijungtas USB/ iPod/ iPhone, sistema automatiškai įjungs tiunerio šaltinį.

Išsijungimo laikmačio (“sleep” funkcijos) nustatymas

Ši Hi-Fi sistemataip pat gali ir išsijungti į budėjimo režimą po tam tikro nustatyto laiko tarpo.

Pakartotinai spauskite **SLEEP** mygtuką, kad nustatytumėte laiko trukmę minutėmis, po kurio sistema išsijungs.

- ↳ Kai išsijungimo laikmatis yra aktyvuotas, ekrane bus rodomas simbolis „“.

Norédami išjungti laikmatį, pakartotinai spauskite **SLEEP** mygtuką, kol bus rodomas simbolis **[SLP OFF]** (išjungta).

- ↳ Simbolis „“ dingis iš ekrano.

... Jūsų Mini Hi-Fi Sistema

3. CD

- Pasirinkite disco šaltinį.

4. MP3 LINK/ USB

- Pasirinkite MP3 sasaja/ USB šaltinį.

5. DISP/ MUTE

- Užtildyti arba sugrąžinti garsą.
- Rodyti informaciją apie grojimą.

6. Skaitmenų klaviatūra

- Tiesiogiai pasirinkite norimą disco takelį.
- Tiesiogiai pasirinkite norimą nustatytą radijo stotį.

7. PROG/CLOCK SET

- Laikrodžio nustatymas.
- Takelių ir radijo stočių programavimas.

8. SLEEP/ TIMER

- Žadintuvu/ Išsijungimo laikmačio (sleep) nustatymas.

9. DSC

- Pasirinkite nustatytus garso efektus.

10. DBB

- Žemų dažnių sustiprinimo įjungimas arba išjungimas.

11. REPEAT/ SHUFFLE

- Dainų grojimas pakartotinai/ Grojimas atsitiktinė tvarka.

12. VOL +/-

- Garsumo reguliavimas.

13. MAX

- Skubaus galingumo padidinimo įjungimas/ išjungimas.

14. ■ / MENU

- Grojimo sustabdymas.
- Užprogramuoto grojimo ištynimas.
- NavigavimasPod/ iPhone meniu.

15. iPod/ iPhone

- Pasirinkite iPod/ iPhone šaltinį.

16. ◀◀ / ▶▶

- Ieškoti takelyje/ diske.
- Nustatyti radijo stotį.
- Pereiti prie buvusio/tolimesnio takelio.
- Nustatyti laikrodį.

17. ►||

- Pradėti grojimą arba ji sustabdyti.

18. PRESET / ALBUM SYMBOL/SYMBOL

- Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
- Pereiti prie buvusio/ tolimesnio albumo.
- NavigavimasPod/ iPhone meniu.

19. TUNER

- Pasirinkti Tiunerio (radijo) šaltinį.

3. Pradžia


! Dėmesio

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimais gali salygoti pavojingą spinduliuavimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai sekite instrukcijomis jų eilės tvarką.

Garsiakalbių prijungimas

Garsiakalbių laidus pilnai įkiškite į jiems skirtus lizdus Hi-Fi sistemos galinėje dalyje.

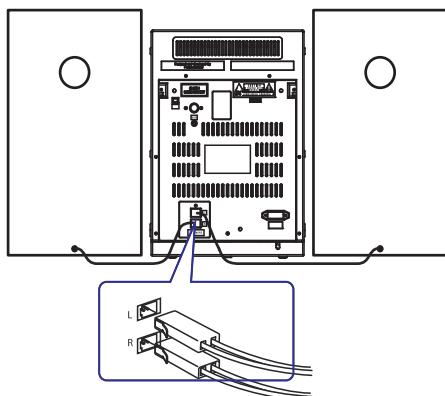


Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

! Dėmesio

- Sprogimo rizika! Neleiskite baterijoms ikaisti, nelaikykite jų saulės spinduliuose arba šalia liepsnos. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.
- Sutrumpejusio baterijų tarnavimo laiko rizika! Niekada nenaudokite kartu skirtingų tipų ar firminių ženklių baterijų.

Prieš naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu, įdėkite dvi AAA tipo baterijas, teisingai atitaikydami poliariskumą (+ bei -), kaip parodyta paveikslėliuose.

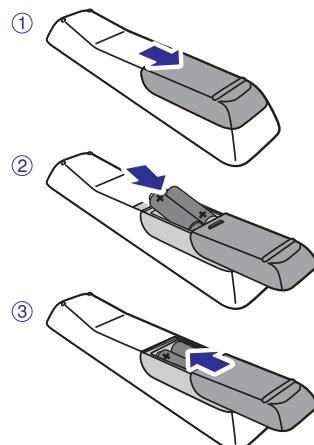

Maitinimo prijungimas

! Dėmesio

- Rizika sugadinti produktą! Isitinkinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą aparato galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros iškovos rizika! Atjungdami maitinimą, visada traukite už kištuko, jokiu būdu netraukite už paties laido.

! Pastaba

- Prieš prijungdami AC maitinimo adapterį isitinkinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

6. Radijo klausymas

FM Radijo stočių suradimas

! Pastaba

- Kad transliacijos signalas būtų geresnis, pilnai ištieskite FM anteną ir raskite jai tinkamą poziciją.

- Spauskite **TUNER**, kad pasirinktumėte FM šaltinių.
- Spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes laikykite nuspaudę **◀◀ / ▶▶**.
 - Hi-Fi sistema automatiškai suras radio stotį su stipriu signalu.
- Kartokite 2 žingsnių, kad nustatytmėte kitas stotis.

Norėdami nustatyti radio stotį rankiniu būdu:

- Pakartotinai spauskite **◀◀ / ▶▶**, kol rasite optimalią signalo kokybę.

Automatinis radijo stočių išsaugojimas atmintyje

! Pastaba

- Daugiausiai jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 radio stočių.

Tiunerių režime spauskite ir 2 sekundes laikykite nuspaudę **PROG** mygtuką, kad įjungtumėte automatinį nustatymą.

- Pasirodis užrašas **[AUTO]** (automatinis).
- Visos pasiekimas radio stotys yra surandomos ir išsaugomos atmintyje, ir pradedama groti pirmą išsaugota radio stotis.

Rankinis radijo stočių išsaugojimas atmintyje

- Nustatykite radijo stotį.
- Spauskite **PROG**.
 - Ekrane ims mirksėti stoties numeris.
- Naudokites **▲ / ▼** mygtukais, kad radijo stočiai priskirtumėte numerį, o tada dar kartą spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
- Pakartokite žingsnius nuo 1 iki 4 kitoms stotims.

! Pastaba

- Vienos stoties vietoje galite užprogramuoti kitą stotį.

Išsaugotos radio stoties pasiekimas

Tiunerių režime kelis kartus spauskite **▲ / ▼**, kad pasirinktumėte norimos išsaugotos radio stoties numerį.

5. Grojimo valdymas

Garsumo reguliavimas

Grojimo metu jūs galite reguliuoti garsumo lygį ir pasirinkti norimus garsų efektus:

Funkcija	Veiksma
Norédami padidinti/ sumažinti garsumo lygį.	Spauskite VOL +/- .
Norédami išjungti/ grąžinti garsą.	Spauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspauđę MUTE mygtuką.
Norédami išjungti/ išjungti skubų galingumo padidinimą.	Spauskite MAX mygtuką
Norédami išjungti/ išjungti dinaminį žemų dažnių išryškinimą.	Spauskite DBB mygtuką
Norédami pasirinkti gamykliskai nustatytą garso efektą (FLAT , OPTIMAL , JAZZ , ROCK , TECHNO).	Pakartotinai spauskite DSC mygtuką.

Pakartotino grojimo ir grojimo atsitiktine tvarka funkcijos

1. Pakartotinai spauskite **REPEAT** mygtuką, kad pasirinkumėte:
 - [**ALB**]: Esamas takelis grojamas pakartotinai.
 - [**ALB**]: Visi takeliai, esantys albumė, yra grojami pakartotinai.
 - [**ALL**]: Visi takeliai grojami pakartotinai.
 - [**DC**]: Visi takeliai grojami atsitiktine tvarka.
2. Norédami sugržti prie įprastinio grojimo, pakartotinai spauskite **REPEAT**, kol panelėje parodomas užrašas **[TRK]** (takelis).

Takelių užprogramavimas


Daugiausiai jūs galite užprogramuoti iki 20 takelių.

1. CD/USB režimuose, spauskite **■**, kad sustabdytumėte grojimą. Tada spauskite **PROG**, kad įjungtumėte programavimo režimą.
 - ↳ Ekrane bus rodomas užrašas **[PROG]** (programavimas) ir šalia mirksės programos numeris.
2. Esant MP3/WMA takeliams, spauskite **▲ / ▼**, norédami pasirinkti albumą.
3. Spauskite **◀ / ▶**, kad pasirinkumėte takelį, o tada spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius, kad užprogramuotumėte kitus takelius.
5. Spauskite **▶II**, norédami groti užprogramuotus takelius.
 - ↳ Grojimo metu ekrane bus rodomas užrašas **[PROG]** (programavimas).
 - Jeigu norite ištrinti užprogramavimą, "stop" pozicijoje spauskite **■** mygtuką.

Ivairios informacijos rodymas

Grojimo metu pakartotinai spauskite **DISPLAY** mygtuką, kad būtų parodytas laikas ir kita ivairia informacija apie grojimą.

... Pradžia

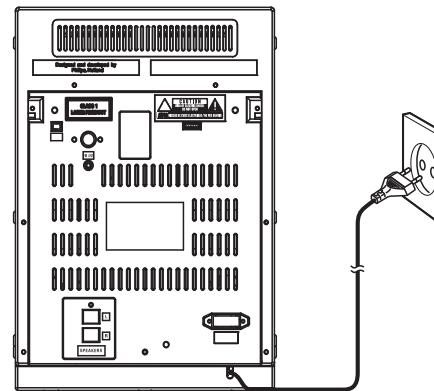

Ijungimas

Spauskite **○** mygtuką.

- ↳ Hi-Fi sistema įjungs paskutinį pasirinktą garso šaltinį.

Išjungimas į budėjimo režimą

Spauskite **○** mygtuką, kad išjungtumėte Hi-Fi sistemą į budėjimo režimą.

- ↳ Ekrano panelėje (jei nustatyta) pasirodys laikrodis.

Norédami išjungti įrenginį į "Eco Power" Budėjimo režimą:

Budėjimo režime spauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspauđę **○** mygtuką.

- ↳ Ekrane bus parodytas užrašas **[ECO POWER]** ir ekrano panelėje išsijungs apšvietimas.

Laikrodžio nustatymas

1. Budėjimo režime spauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspauštą **CLOCK SET** mygtuką, kad įjungtumėte laikrodžio nustatymo režimą.
 - ↳ Ekrane parodomas užrašas **[SET CLOCK]** (laikrodžio nustatymas), tada ims mirksėti **[24 HOUR]** arba **[12 HOUR]** režimas, kurį turėsite pasirinkti.
2. Spauskite **◀ / ▶I**, kad pasirinkumėte 12 arba 24 valandų laikrodžio formatą.
3. Spauskite **CLOCK SET** mygtuką, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Pradės mirksėti rodomi valandų skaitmenys.
4. Kartokite 2 ir 3 žingsnius, kad nustatytumėte valandas ir minutes.

Pastaba

- Norédami išjungti laikrodžio nustatymo režimą, spauskite **■**.
- Jei laikrodis dar nenustatyta, prijungus iPod/iPhone sistemos automatiškai sinchronizuosis ir bus naudojamas laikas iš iPod/iPhone.

4. Grojimas

Pagrindinės grojimo funkcijos

Funkcija	Veiksmas
Norédami sustabdyti grojimą	spauskite ■.
Norédami laikinai sustabdyti/ pratęsti grojimą	spauskite ► .
Norédami peršokti takelį	spauskite ▲ / ▼.
Norédami atlkti paešką grojimo metu	spauskite ir laikykite nuspaužę ▲ / ▼, tada atleiskite ir tėskite normalų grojimą.
Norédami pasirinkti albumą (MP3/WMA atveju)	spauskite ▲ / ▼.
Norédami naviguoti per iPod/iPhone meniu	spauskite MENU, tada spauskite ▲ / ▼, kad pasirinktumėte, o tada spauskite ► , kad patvirtintumėte.
Norédami pasirinkti takelį tiesiogiai	naudokités skaitmenų mygtukais.

Disko grojimas

1. Spauskite CD, kad pasirinktumėte diskų šaltinį.
2. Spauskite ▲.
↳ Atsidarys diskų dėklas.
3. Iđėkite diską etikete į viršų, tada spauskite ▲, norédami uždaryti diskų dėklą.
↳ Trumpai ekrane mirksės [Read] (skaitoma), o tada grojimas prasidės automatiškai.

Grojimas iš iPod/ iPhone

Šia Hi-Fi sistema jūs taip pat galite groti muziką, esančią prijungtame iPod grotuve ar iPhone telefone.


iPod/ iPhone suderinamumas

Ši Hi-Fi sistema yra suderinama su šiais iPod grotuvu ir iPhone telefony modeliais.

- iPodtouch (1-os, 2-os, 3-ios ir 4-os kartos)
- iPodclassic
- iPod su video
- iPodnano (1-os, 2-os, 3-ios, 4-os, 5-os ir 6-os kartos)
- iPod su spalvotu ekranu
- iPod mini
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Audio iš iPod/ iPhone klausymas

1. Įstatykite/prijunkite iPod/iPhone į jam skirtą vietą.

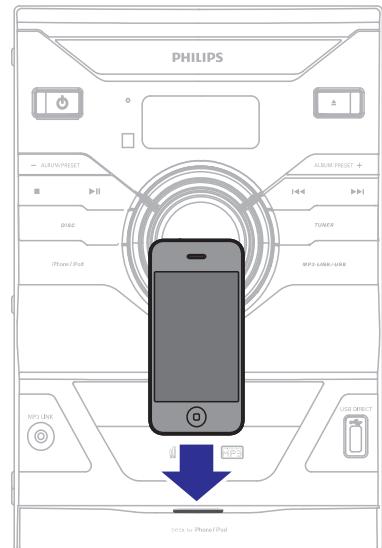


2. Spauskite iPod/iPhone, kad pasirinktumėte iPod/iPhone šaltinį.
3. Pradékite groti muziką iPod/iPhone įrenginyje.

... Grojimas

Norédami išimti iPod/iPhone:

Ištraukite įrenginį iš jam skirtos prijungimo vietas.

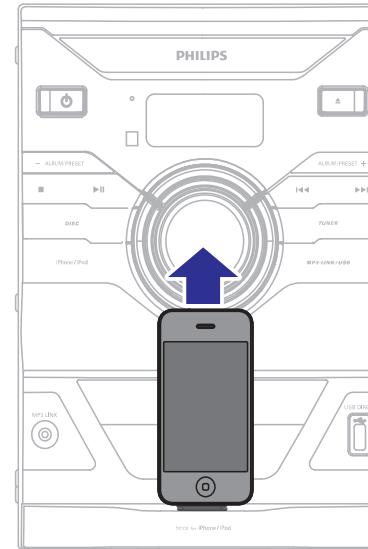

iPod/ iPhone įkrovimas

Kai Hi-Fi sistema prijungta prie elektros maitinimo, prijungtas iPod/iPhone ims automatiškai krautis.

Grojimas iš USB įrenginio

Pastaba

- Jisitinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai.

1. Įrenginio USB kištuką prijunkite prie ↪ lizdo.
2. Spauskite **USB**, kad pasirinktumėte USB šaltinį.
↳ Grojimas prasideda automatiškai.

Audio grojimas iš papildomai prijungto įrenginio

Per šią sistemą taip pat galite klausytis iš papildomai per MP3 sąsajos ("MP3 link") laidą (komplekste nepateiktas) prijungto įrenginio.

1. MP3 sąsajos ("MP3 link") laidą sujunkite su:
 - **MP3 LINK** lizdu, esančiu įrenginyje.
 - Prijungiamo įrenginio audio išvesties lizdu.
2. Pakartotinai spauskite **MP3 LINK**, kad pasirinktumėte "MP3 link" režimą.
3. Pradékite grojimą išoriniame įrenginyje (jei reikia, skaitykite jo naudojimosi instrukcijas).