

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar

www.philips.com/welcome

S10H



Snelstartgids

PHILIPS


Belangrijke veiligheidsinstructies



- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Philips Consumer Lifestyle verklaart hierbij dat het product S10H voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.p4c.philips.com.

1 Aan de slag


De oplader aansluiten

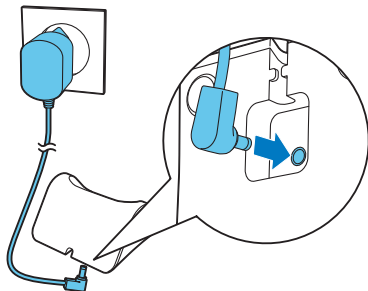

De telefoon configureren

- 1 Druk op  totdat het woordmerk van Philips verschijnt.
- 2 Stel het land en de taal in.
- 3 Stel de datum en de tijd in.

De telefoon opladen

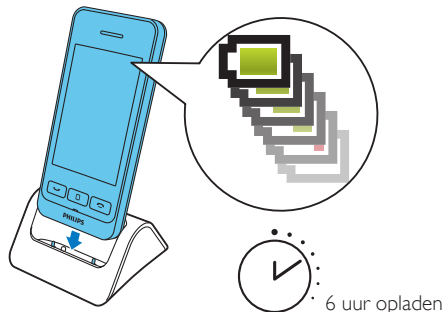

 > 84%

 68% - 84%

 52% - 68%

 36% - 52%

 20% - 36%


 < 20%

Knippert: batterij bijna leeg


Oplopend: apparaat wordt opgeladen

2

Beginschermen



Toetsen

Centraal
beginscherm

Hoofdscherm

Vegen

U kunt het kiespad openen door op het scherm een veegbeweging naar rechts te maken. U kunt het hoofdmenu openen door op het scherm een veegbeweging naar links te maken.

Ingedrukt houden

Houd een pictogram in het hoofdmenu ingedrukt om het naar het gedeelte met favoriete toepassingen of naar een ander gedeelte in het hoofdmenu te slepen.

Aanraken

- Het geselecteerde menu-item openen.
- Meldingen in het centrale beginscherm bekijken.

Extra handsets

3 aanmelden

U kunt tot 4 extra handsets aanmelden bij het basisstation.

- 1 Selecteer  > **[Aanmelden...]** > **[Aanmelden]**.
- 2 Houd  5 seconden ingedrukt op het basisstation.
- 3 Voer de pincode van het systeem (0000) in. Raak **[Terug]** aan als u de invoer wilt corrigeren. Raak **[OK]** aan om de pincode te bevestigen.
 - ↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid. Het basisstation kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset.



Opmerking

- Als de pincode onjuist is of binnen een bepaalde tijd geen basisstation wordt gevonden, wordt op de handset een bericht weergegeven. Herhaal de bovenstaande procedure wanneer het aanmelden niet lukt.
- De vooraf ingestelde pincode is 0000. Deze kan niet worden gewijzigd.




Gebruiksaanwijzing



www.philips.com/support

Lees voor meer informatie de S10/S10A-gebruikershandleiding op internet.

Online

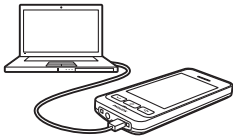

Registreer u op www.philips.com/support om de gratis Philips Phone Manager-software voor uw computer en de nieuwste telefoonsoftware voor uw telefoon te ontvangen



CE 0168

Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van deze handleiding zonder schriftelijke toestemming van de copyrighthouder is verboden. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_S10H
12_NL_V1.0
WK13221