




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Käyttöopas




PHILIPS




1

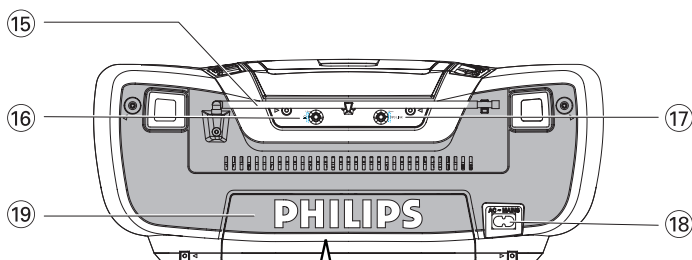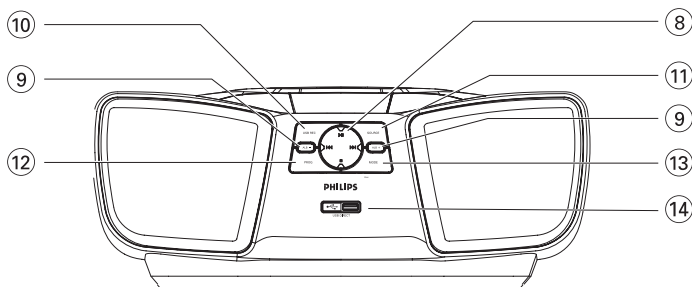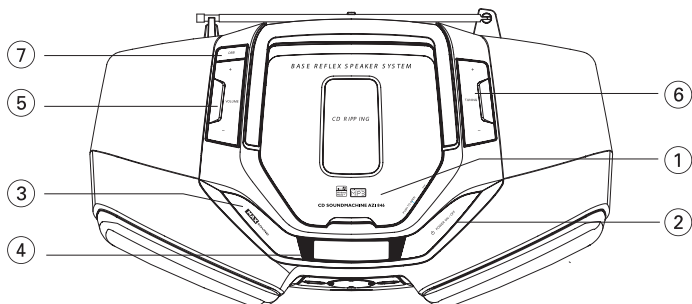

6 x R20 • UM-1 • D-CELLS

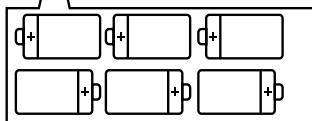


2

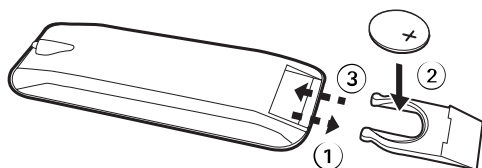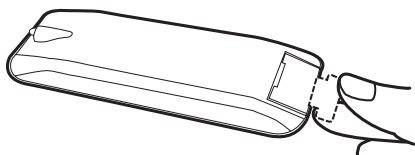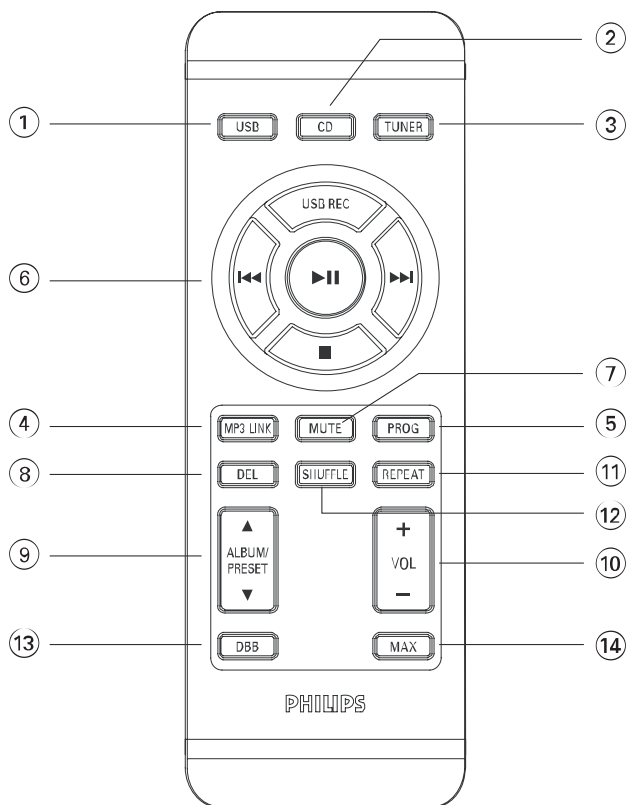


3



7

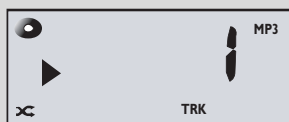


4

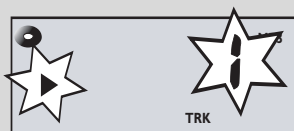




8



5

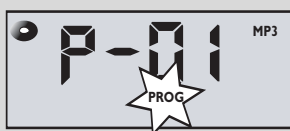

6

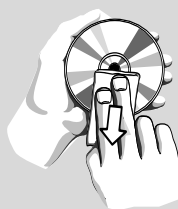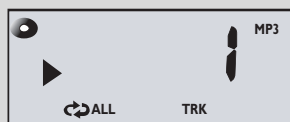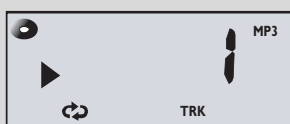

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipsiin!

Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.philips.com/welcome.

Mukana olevat tarvikkeet

- Verkkojohto
- Kauko-ohjain

Ylä- ja etupaneelit (Katso 1)

- ① **PUSH TO OPEN** — nosta tästä CD-pesän.
- ② **POWER ON/OFF**
— kytkee laitteeseen virran ja katkaisee virran.
- ③ **MAX SOUND** — ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä eri äänentoisto-ominaisuuksien optimaalisen yhdistelmän.
- ④ **Näyttöpaneeli** — näyttää laitteen tilan.
- ⑤ **VOLUME+/-** — säätää äänenvoimakkuuden tason.
- ⑥ **TUNING +/-** — virittää radiokanaville.
- ⑦ **DBB** — parantaa bassoäänien palautetta.
- ⑧ **▶II** — käynnistää tai keskeyttää CD/USB:n toiston
- ▶▶ ◀◀ — valitsee seuraavan/edellisen raidan
— siirtyy eteenpäin/taaksepäin (pitämällä painiketta painettuna) samassa raidassa
- — pysäyttää CD/USB:n toiston;
— pysäyttää CD-toiston.
- ⑨ **ALB +/- — MP3-CD/USB:** valitsee albumin.
— **MW/FM:** valitsee valmiiksi ohjelmoidun radioaseman. (*ylös, alas*).
- ⑩ **USB REC** — Westernmusiikin kopioiminen ulkoiseen USB-massamuistilaitteeseen.
- ⑪ **SOURCE** — valitsee äänilähteeksi CD:n, USB:n, FM:n, MW:n tai MP3 LINK:n.
- ⑫ **PROG** — ohjelmoi raidat tai radioasemat.
- ⑬ **MODE** — erilaisten toistotilojen valitseminen: esim. REPEAT (Toisto uudelleen) tai SHUFFLE (Satunnaistoisto).
- ⑭ **USB-portti** — yhdistää ulkoisen USB-massatallentimen laitteeseen.

Takapaneeli (Katso 1)

- ⑮ **Ulosvedettävä antenni**
— parantaa FM-vastaanottoa.
- ⑯ **Headphone jack** — Kuulokeliitäntä.
- ⑰ **MP3 LINK** — ulkoisen äänilähteen liitäntä.
- ⑱ **AC MAINS~** — liitin sähköjohtoa varten.
- ⑲ **Paristolokero** — 6 paristoa varten, tyyppi R-20, UM1 tai D-solut.

Kaukosää (Katso 2)

- ① **USB** — valitsee äänen USB-tila-lähteen.
- ② **CD** — valitsee äänen CD/MP3.
- ③ **TUNER** — valitsee TUNER (FM/MW) -tilan.
- ④ **MP3 LINK** — Westernvalitsee MP3 Link -tilan.
- ⑤ **PROG** — ohjelmoi raidat tai radioasemat.
- ⑥ **▶II** — käynnistää tai keskeyttää CD/USB:n toiston
- USB REC** — Westernmusiikin kopioiminen ulkoiseen USB-massamuistilaitteeseen.
- ALBUM +/- — MP3-CD/USB:** valitsee albumin.
- ▶▶ ◀◀ — valitsee seuraavan/edellisen raidan
— siirtyy eteenpäin/taaksepäin (pitämällä painiketta painettuna) samassa raidassa
- virittää radiokanaville.
- — pysäyttää CD/USB:n toiston;
— pysäyttää CD-toiston.
- ⑦ **MUTE** — mykistää tai palauttaa äänen.
- ⑧ **DEL** — musiikin poistaminen ulkoisesta USB-laitteesta.
- ⑨ **ALBUM/PRESET ▲/▼**
— **MP3-CD/USB:** valitsee albumin.
— **MW/FM:** valitsee valmiiksi ohjelmoidun radioaseman. (*ylös, alas*).
- ⑩ **VOLUME+/-** — säätää äänenvoimakkuuden tason.
- ⑪ **REPEAT** — valitsee uusintatoistotilat.
- ⑫ **SHUFFLE** — ottaa kaikki CD/USB-raidat satunnaisessa järjestyksessä.
- ⑬ **DBB** — parantaa bassoäänien palautetta.
- ⑭ **MAX SOUND** — ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä eri äänentoisto-ominaisuuksien optimaalisen yhdistelmän.

Virtalähde

Aina kun mahdollista käytä sähkövirtaa, jos haluat säästää paristojen kestoa. Muista irrottaa kosketin laitteesta ja pistorasiasta ennen paristojen asennusta.

Akut (eivät sisälly toimitukseen)

- 1 Avaa paristoluukku ja asenna kuusi paristoa, tyyppiä **R-20, UM-1** tai **D-soluiset**, (mieluummin alkaliparistot) niin että navat osuvat oikein, minkä osoittavat paristolokeron sisällä olevat merkinnot "+" ja "-".
- 2 Sulje lokeron kansi ja varmista, että akut ovat kunnolla ja oikein paikoillaan. Laite on nyt käyttövalmis.

Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä asianmukaisella tavalla.

- Paristojen väärä käyttö voi aiheuttaa elektrolyyttivuodon ja syövyttää paristolokeron tai saada aikaan paristojen halkeamisen. Näin ollen:
- Älä sekoita paristotyyppiä, esim. alkaliparistoja hiili-sinkki-paristoihin. Käytä laitteessa vain samantyyppisiä paristoja.
- Uusia paristoja asennettaessa älä käytä vanhoja paristoja uusien paristojen yhteydessä.
- Poista paristot, jos laitetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan.

Kaukosäädin (Ks. [2])

Tärkeää!

- Ennen kaukosäätimen käyttöönottoa poista muovinen eristysliuska kuvan [2] osoittamalla tavalla.
 - Jos kaukosäädin ei toimi asianmukaisesti tai se toimii heikoisti, vaihda paristo uuden tyyppiseen (CR2025) paristoon.
- 1 Vedä paristolokero esiin kuvan [2] osoittamalla tavalla.
 - 2 Aseta uudet paristot paikalleen napaisuusmerkkien mukaisesti ja työnnä paristolokero takaisin paikalleen.
- Paristojen väärä käyttö voi saada aikaan elektrolyyttivuodon ja syövyttää paristolokeron tai aiheuttaa paristojen halkeamisen.

- Poista paristot, jos laitetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan.
- **Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä asianmukaisesti.**

Vaihtovirran käyttö

VAROITUS: tarkista aina, että olet laitteen virta on katkaistu, ennen kuin vaihdat tai irrotat virtalähteen.

- 1 Tarkista, että laitteen pohjaosassa sijaitsevan tyyppikilven osoittama virtajännite vastaa paikallista sähkövirtalähdettä. Jos näin ei ole, ota yhteys myyntiliikkeeseen tai huoltokeskukseen.
 - 2 Liitä sähköjohto **AC ~ MAINS**-sisäänmenoon ja pistorasiaan. Liitä virtajohto pistorasiaan.
 - 3 Virtalähteen katkaisemiseksi irrota sähköjohto pistorasiasta.
 - 4 Asenna laite lähelle pistorasiapaikkaan, josta johtoon ylettyy hyvin.
- Irrota sähköjohto pistorasiasta laitteen suojaamiseksi kovien ukkosilmojen aikana. Lapset voivat vahingoittaa itseään, jos kaapelin irtonaudessa päässä on vielä virtaa tai jos vain laitteen takaosassa oleva liitin on irrotettu PISTORASIASTA.

Tämä tyyppilaatta sijaitsee laitteen pohjassa.

WesternMP3 Linkin käyttö

- 1 Liitä ulkoinen äänentoistolaite laitteen **MP3 LINK**-tuloon.
- 2 Valitse MP3-linkin äänilähde painamalla toistuvasti laitteen **SOURCE**-painiketta tai (kaukosäätimen **MP3 LINK**-painiketta).

Huomautus:

Älä koskaan liitä kuulokkeita MP3 LINK-tuloliitintään.

Perustiominit

Virran kytkentä ja katkaisu ja toiminnon valinta

- 1 Kytke laitteeseen virta painamalla laitteen **POWER ON/OFF** -painiketta.
- 2 Valitse äänilähde painamalla laitteen etupaneelissa olevaa **SOURCE**-painiketta tai kaukosäätimen valittavaa äänilähdettä vastaavaa painiketta: **CD, TUNER, MP3 LINK** tai **USB**.
- 3 Katkaise laitteesta virta painamalla laitteen **POWER ON/OFF** -painiketta.

Äänenvoimakkuuden ja äänen säätäminen

- Säädä äänenvoimakkuutta painamalla laitteen **VOLUME +/-** painiketta (tai kaukosäätimen **VOL +/-** painiketta).
- Ota bassokorostus käyttöön tai poista se käytöstä painamalla laitteen **DBB**-painiketta.
- Optimoï äänentoisto painamalla laitteen **MAX SOUND** -painiketta (tai kaukosäätimen **MAX** -painiketta).
- Liitä kuulokkeet laitteen taustapuolella olevaan  -liitäntään.
- Katkaise väliaikaisesti äänentoisto painamalla kaukosäätimen **MUTE**-painiketta. Palauta ääni painamalla samaa painiketta uudelleen.

Digitaalinen Viritin

Radioasemille viritäminen

- 1 Valitse **TUNER** (MW tai FM) -äänilähde painamalla toistuvasti laitteen **SOURCE**-painiketta tai painamalla kaukosäätimen **TUNER**-painiketta.
- 2 WesternPidä alhaalla laitteen **TUNING +/-** -painiketta (tai kaukosäätimen **►/◄**-painiketta), kunnes näytössä näkyy **SEARCH** (Haku).
→ Radio viritetty automaattisesti riittävän kuuluvalla asemalle. Näyttöön ilmestyy **Srch** automaattisen virituksen aikana.
- 3 Toista vaiheet 2, jos tarpeen, kunnes löydät halutun aseman.
- Voit viritää heikosti kuuluvan aseman painamalla useita kertoja lyhyesti laitteen **TUNING +/-** -painiketta (tai kaukosäätimen **X**-painiketta), kunnes hyvä vastaanottotaajuus löytyy.

Radion vastaanoton parantamiseksi:

- Kun kysymyksessä on **FM**, venytä, kallistele ja kääntelee sisään työnnettävää antennia. Vähennä sen pituutta, jos signaali on liian voimakas.
- Kun kysymyksessä on **MW**, laite käyttää sisään rakennettua antennia. Kohdista tämä antenni koko laitetta käännellen.

Radioasemien ohjelmointi

Pystyt tallentamaan muistiin enintään 40 radioasemaa manuaalisesti tai automaattisesti (Autostore).

Manuaalinen ohjelmointi

- 1 Viritä halutulle asemalle (ks. osaa Viritys radioasemille).
- 2 Paina **PROG** ohjelmoinnin aktivoimiseksi.
- 3 Paina **ALB +/-** -painiketta (tai kaukosäätimen **ALBUM/PRESET ▲/▼**-painiketta) ainakin kerran ja määritä kanavalle pikavalintanumero 1–40.
- 4 Paina **PROG** toiminnon vahvistamiseksi.
- 5 Toista vaiheet 1–4 muiden asemien tallentamiseksi.

Hyödyllisiä vinkkejä: Voit ylipyyhkiä valmiiksi ohjelmoidun aseman tallentamalla toisen taajuuden sen tilalle.

Autostore – automaattinen tallennus

Autostore käynnistää automaattisesti radioasemien ohjelmoinnin ohjelmointipaikasta 1. Kaikki aikaisemmat ohjelmoinnit esim. manuaalisesti ohjelmoidut, ylipyyhkiytyvät.

- 1 Valitse radiokanavalle, FM tai MW.
- 2 Pidä **PROG**-painiketta alhaalla, kunnes näkyviin tulee teksti **Auto**.
→ Ohjelmoituna on kaikkiaan 40 saatavilla olevaa kanavaa (MW ja FM). Kun kaikki kanavat on tallennettu, radio alkaa toistaa ensimmäisessä pikavalinnassa olevaa kanavaa.
- Lopeta automaattinen tallennus painamalla kerran  -painiketta.

Valmiiksi ohjelmoidun tai autostore-aseman kuuntelu

Paina **ALB +/-** -painiketta (tai kaukosäätimen **ALBUM/PRESET ▲/▼**-painiketta) ainakin kerran, kunnes näytössä näkyy haluamasi radiokanava.

MP3 TIETOJA

Musiikkikompressioteknologia MP3 (MPEG Audio Layer 3) vähentää audio CD-levyn digitaalisen datan määrän huomattavasti säilyttäen samalla CD-tyyppisen äänenlaadun.

- **Kuinka hankkia musiikkitiedostoja:** Joko talentamalla musiikkia laillisesti internetistä tietokoneesi kovalevylle tai luomalla musiikkia omista audio CD-levyistä. Tätä varten, aseta audio CD-levy tietokoneesi CD-ROM-laitteeseen ja siirrä musiikki käyttämällä tähän tarkoitukseen sopivaa purkuohjelmaa. Hyvän laadun saavuttamiseksi suosittelemme 128 kbps tai tätä korkeampaa bittinopeutta MP3 musiikkitiedostojen luomiseksi.
- **Kuinka valmistaa CD-ROM-levy MP3 tiedostoilla:** Käytä tietokoneesi CD poltinta äänittääksesi ("polttaaksesi") musiikkitiedostoja kovalevyltäsi CD-ROM -levylle.

Hyödyllisiä vihjeitä:

- Varmista, että MP3 tiedostonimet päättyvät .mp3.
- Albumeiden/kansioiden määrä: maksimi 20
- Kappaleiden/raitojen määrä: maksimi 800
- Toistettavien musiikkitiedostojen määrä riippuu tiedostonimen pituudesta. Lyhyet tiedostonimet sallivat useamman tiedoston käytön.

CD-levyn toisto

Tämä CD-soitin toistaa audiolevyjä mukaan lukien CD-R ja CD-RW ja MP3/WMA-CD. Älä yritä toistaa seuraavia levyjä: CD-ROM, CDi, VCD, DVD tai tietokone CD.

TÄRKEÄÄ!

- Jotkin levy-yhtiöt käyttävät CD-levyissä tekijänoikeuksia suojaavia tekniikoita. Tämä tuote ei ehkä pysty toistamaan tällaisia levyjä.
 - Älä yritä toistaa seuraavia levyjä: DRM suojatut WMA tiedostot.
- 1 Valitse **CD**-äänilähde painamalla toistuvasti laitteen **SOURCE**-painiketta tai painamalla kaukosäätimen CD-painiketta.

- 2 Aukaise CD-soittimen kansi **LIFT TO OPEN** (PAINA AUKAISTAKSESI)-näppäimellä. Asenna CD tekstipuolen ollessa ylöspäin ja paina CD-pesän kantta kevyesti sen sulkemiseksi.
- Näytössä vilkkuu **READ** (Lukee), kun CD-soitin lukee levyn ja sitten CD-äänilevyn sisältöä: näyttöön tulee kappaleiden kokonaismäärä. (Katso [3])
- 3 Paina **▶▶** toiston käynnistämiseksi.
- 4 Tauota toisto, Painamalla **▶▶**.
- Näyttö: **▶** ja raidan numero vilkkuvat. (Katso [4])
- 5 Painamalla **▶▶** uudelleen jatka toistoa.
- 6 Pysäytä toisto, Painamalla **■**.

Hyödyllisiä vinkkejä:

CD-levyn toisto pysähtyy, kun:

- avaat CD-pesän;
- valitset äänilähteeksi **TUNER, MP3 LINK** tai **USB**
- CD-levy on toistettu loppuun.

Eri kaistan valinta

- Paina laitteella **◀◀ / ▶▶** kerran tai toistuvasti, kunnes haluttu kaistanumero ilmestyy näyttöön.
- MP3/WMA-CD vain:** Löytääksesi MP3 kappaleen voit ensin painaa **ALBUM +/-** valitaksesi halutun albumin.
- I keskeytys/pysäytysasennossa paina **▶▶** toiston käynnistämiseksi.

Tietyn kohdan valitseminen kaistan puitteissa

- 1 Toiston aikana paina ja pidä painettuna **◀◀ / ▶▶**.
- CD-levy toistetaan suurella nopeudella ja alhaisella äänenvoimakkuudella.
- 2 Kun tunnistat haluamasi kohdan, vapauta painike **◀◀ / ▶▶**.
- Normaali toisto jatkuu.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Kun suoritat etsintää viimeisen kappaleen sisällä ja saavut viimeisen kappaleen loppuun, CD siirtyy pysäytystilaan.

Kaistanumeroiden ohjelmointi

Voit tallentaa yli 40 kappaletta halutussa järjestyksessä. Halutessasi voit myös tallentaa minkä tahansa kappaleista yhtä kertaa useammin.

- 1 Paina **◀▶** tai **▶▶** laitteella haluamasi raitanumeron valitsemiseksi.
MP3-CD-levy: etsi ensin albumi painamalla **ALB** **+/+** -painiketta (tai kaukosäätimen **ALBUM/PRESET** **▲/▼**-painiketta) ainakin kerran.

- 2 Paina **PROG.**
→ P01 vilkkuu näyttöpaneelissa. (See [5]).
- 3 Toista vaiheet 1-2 valinnan suorittamiseksi ja haluttujen raitojen tallentamiseksi.
- Näyttö: **FULL** jos yrität ohjelmoida yli 40 raitaa.

Ohjelman ylipyyhintä

Voit ylipyyhiä muistin sisällön seuraavin tavoin:

- avaa CD kannen;
- valitsemalla äänilähteeksi **TUNER, MP3 LINK** tai **USB** sound sources;
- Painaminen **■** kahdesti toiston aikana tai kerran stop- pysäytysasemassa.
→ Näyttöön tulee teksti **CLEAR** (Tyhjennä).

Eri soittotilojen valitsemisen: REPEAT ja SHUFFLE (Katso [6], [7])

Voit valita ja vaihdella erilaisia toistotiloja ennen toistoa tai toiston aikana ja yhdistää tilat **PROG.**

☞ – toistaa senhetkisen kappaleen jatkuvasti.

☞ALL – toistaa koko CD:n/ ohjelman.

∞ – Laikki kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

∞ – plays all tracks in random order.

∞ ☞ALL – toistaa kaikki raidat satunnaisessa järjestyksessä.

- 1 Valitse toistotila painamalla laitteen **MODE**-painiketta ainakin kerran (tai kaukosäätimen **REPEAT**-tai **SHUFFLE**-painiketta).
→ Näytössä näkyy toistoa vastaava kuvake.
- 2 Paina **▶▶** toiston käynnistämiseksi pysäytysasennossa oltaessa.

- 3 Tavalliseen toistoon palataan painamalla laitteen **MODE**-painiketta (tai kaukosäätimen **REPEAT**- tai **SHUFFLE**-painiketta) toistuvasti, kunnes tilat eivät enää näy näytössä.
– Voit painaa myös **■** toistotilan peruuttamiseksi.
- Aloita automaattinen toisto satunnaisessa järjestyksessä painamalla pysäytystilassa **SHUFFLE**-painiketta.

CD:n kopiointi

Tällä toiminnolla voi tallentaa musiikkia liitettyyn USB-massamuistilaitteeseen CD-äänilähteestä samalla, kun kuuntelet musiikkia.

- 1 Aseta USB-massamuistilaite, jossa on riittävästi vapaata tilaa, AZ1846:n USB-porttiin, jossa on merkki .
- 2 Valitse CD-lähde ja laita laitteeseen CD-levy.
- 3 Valitse raita, josta kopiointi alkaa.
- 4 Aloita kopiointi painamalla **USB REC** -painiketta.
→ Näytössä kulkee teksti rP onE (Kopioidaan yksi) ja REC (Tallennus) vilkkuu.
→ Kopiointi loppuu raidan toiston päätyttyä.
→ Valitut raidat tallennetaan USB-laitteeseen.
- Jos haluat tallentaa CD-tilassa kaikki raidat valitsemastasi raidasta alkaen, paina uudelleen painiketta **USB REC**.
→ Näytössä kulkee teksti rP ALL (Kopioidaan kaikki). Sitten alkavat vilkkua tekstit **ALL** (Kaikki) ja **REC** (Tallennus)..
- 5 Voit lopettaa kopiointin koska tahansa painamalla painiketta **■**.

Raidan tai albumin poistaminen USB-massamuistilaitteesta

- 1 Liitä USB-massamuistilaite.
- 2 Valitse toiston aikana poistettava raita.
- 3 Paina laitteen **■** -painiketta yli 2 sekunnin ajan tai paina kaukosäätimen **DEL**-painiketta.
→ Näyttöpaneelissa vilkkuu teksti DEL (Poistetaan).
- 4 Vahvasta poistaminen painamalla laitteen **■** -painiketta tai kaukosäätimen **DEL**-painiketta.
- Kun haluat lopettaa poistamisen, odota, että laite pysähtyy automaattisesti. Älä paina mitään painiketta.

USB-yhteyden käyttö

- AZ1846-soittimen etupaneelissa on USB-portti, ja näin laite tarjoaa yhdistä ja soita -toiminnon, joka mahdollistaa USB-massatallennetun tallennetun digitaalisen musiikin ja puhutun äänitteen soiton AZ1846-soittimen välityksellä.
- Käyttäessäsi USB-massatallenninta lähteenä, voit nauttia kaikista AZ1846-soittimen toiminnoista, jotka on tarkemmin esitelty ja neuvottu levyn käytössä.

Yhteensopivat USB-massatallentimet

AZ1846-järjestelmän yhteydessä voit käyttää:

- USB flash muistia (USB 2.0 tai USB1.1)
- *USB flash players* (USB 2.0 tai USB 1.1)
- Sointi ei tue USB-laitteita, jotka vaativat ajuriohjelman (Windows XP).

Huomaa:

Jotkut USB flash playerit (tai muistilaitteet) käyttävät tavaramerkin suojelevaa teknologiaa tallennetun sisällön äänityksessä. Tällä tavoin suojelettua sisältöä ei voi soittaa missään muussa laitteessa (kuten esimerkiksi tässä AZ1846-järjestelmässä).

Tuetut formaatit:

- USB tai muistitiedosta formaatti FAT12, FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512-65,536 bittiä)
- MP3 data rate 32-320 Kbps sekä vaihteleva bit rate.
- WMA versio 7 tai aiempi
- Hakemistojen pesäkkeet max. 8 tasoa
- Albumeiden/kansioiden määrä: maksimi 99
- Kappaleiden/raittojen määrä: maksimi 999
- ID3-tagit v2.0 tai myöhempi
- Tiedoston nimi Unicode UTF8 (maksimipituus: 128 bittiä)

Järjestelmä ei soita tai tue seuraavia:

- Tyhjiä albumeja: tyhjä albumi on albumi jossa ei ole MP3/WMA tiedostoja ja jotka eivät näy näytössä.
- Järjestelmä hyppää ei tuettujen formaattien yli. Tämä tarkoittaa esim. sitä, että Word dokumentit.doc tai MP3 tiedostot joiden tiedostopääte on .dlf jäävät huomioimatta ja niitä ei soiteta.
- AAC, WAV, PCM. NTFS äänitiedostoja
- DRM suojatut WMA tiedostot
- WMA tiedostot Lossless formaatissa

USB-massatallentimen käyttö

- 1 Varmista, että AZ1846-soittimesi toimii AC-virran tai määrätynlaisten paristojen avulla.
- 2 Valitse **USB**-äänilähde painamalla toistuvasti laitteen **SOURCE**-painiketta tai painamalla kaukosäätimen USB-painiketta.
→ Näytöllä näkyy **usb** (katso [2]).
- 3 Yhdistä sopiva USB-massatallennin AZ1846-soittimen USB-porttiin (*). Käytä tarvittaessa sopivaa USB-kaapelia yhdistääksesi AZ1846 USB-porttiin.
→ Laite käynnistyy automaattisesti.
- Jos laite ei kuitenkaan käynnisty automaattisesti, laita se päälle manuaalisesti ja yhdistä uudelleen.
→ AZ1846-soittimen näytöllä näkyy **read** ja laitteelle tallennettujen äänitiedostojen kokonaismäärä (suurin näkyvä kappale numero on 511).
- 4 Paina **▶** AZ1846-soittimessasi soiton aloittamiseksi.
 - Valitse albumi painamalla **ALB -/+** -painiketta (tai kaukosäätimen **ALBUM/PRESET ▲/▼**-painiketta).

USB-yhteys

Hyödyllisiä vinkkejä:

- AZ1846-soittimella voi soittaa jopa 999 USB-massatallentimelle tallennettua äänitiedostoa.
- AZ1846-soitimelle mahtuu jopa 99:n USB-massatallentimelle tallennetun albumin tiedot.
- Varmista, että MP3 tiedostot päättävät .mp3 määreeseen.
- DRM suojattuihin WMA tiedostoihin, käytä Windows Media Player 10 (tai uudempi) ja polta/konvertoi levyt sillä. Katso www.microsoft.com saadaksesi lisätietoa Windows Media Playeristä ja WM DRM suojauksesta.
- USB-laitteella toistettaessa näyttöteksti OL tarkoittaa, että USB-laite ylikuormittaa laitetta AZ1846 sähköisesti. Tilalle on vaihdettava toinen USB-laite.

Huom.

Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytkke laitella irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

CD-soittimen ja CD-levyn käsittely

- CD-soittimen linssiin ei saa koskea!
- Ympäröivän lämpötilan äkilliset muutokset voivat aiheuttaa kosteutta ja CD-soittimen linssin höyrystymisen. CD-levyn toisto ei ole tällöin mahdollista. Älä yritä puhdistaa linssiä, vaan jätä laite lämpimään ympäristöön, kunnes kosteus pääsee haihtumaan.
- Käytä vain digitaalisia CD-audiolevyjä.
- Muista aina sulkea CD-pesän luukku pitämään CD-pesä pölyttömänä. Puhdista pesä käyttämällä pehmeää, kuivaa kangaspalasta.
- CD-levyn nostamiseksi sen kotelosta paina sen keskiötä samalla CD-levyä nostaen. Muista aina ottaa CD-levy esille sen reunasta nostamalla ja naarmuuntumisen ja pölyntymisen estämiseksi aseta se takaisin sen koteloon käytön jälkeen.
- CD-levy puhdistetaan pyyhkimällä suoraan keskeltä reunaa kohti pehmeätä, nukkaamatonta kangaspalasta käyttämällä. Älä käytä minkäänlaisia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa levyä.
- Älä koskaan kirjoita CD-levylle äläkä kiinnitä siihen minkäänlaisia tarroja.

Varotoimia & Yleishuolto

- Aseta laite kovalle ja tasaiselle pinnalle niin että järjestelmä ei pääse kallistumaan.
- Älä altista laitetta, paristoja, CD-levyjä tai kasetteja kosteudelle, sateelle, hiekalle tai lämpölaitteiden tai auringonpaisteen aiheuttamalle liialliselle lämmölle.
- Älä peitä laitetta. Riittävä ilmanvaihto - vähintään 15 cm rako ilmareikien ja ympärillä olevien pintojen välillä - on välttämätöntä kuumentumisen estämiseksi.
- Laitteen mekaaniset osat sisältävät itsevoitelevia laakereita eikä sitä saa öljytä tai voidella.
- Käytä laitteen puhdistamisessa pehmeätä, hivenen kostutettua käämiskäpalasta. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät spriitä, ammoniakkia, benseeniä tai hankausaineita, sillä ne voivat vahingoittaa koteloä.
- Laitetta ei saa altistaa tippuville tai roiskuille nesteille.
- Ilmanvaihtoa ei pidä sulkea peittämällä ilmanvaihtaukkoja esineillä kuten sanomalehdet, pöytäliinat, verhot jne.
- Paljaita liekkien lähteitä, kuten sytytetyt kynttilät, ei saa asettaa laitteen päälle.
- Nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, ei saa sijoittaa laitteen päälle.

Vianhaku

Vian ilmetessä tarkista ensin alla luetellut seikat ennen laitteen viemistä korjattavaksi. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa näitä vihjeitä noudattamalla, ota yhteys myyntiliikkeeseen tai huoltokeskukseen.

VAROITUS: Älä avaa tätä laitetta, sillä vaarana on sähköiskun saaminen.
Älä ryhdy missään tapauksessa korjaamaan laitetta itse, muuten takuu mitätöidään.

Ongelma

- Mahdollinen syy
- Korjaustoimenpide

Kaukosäädin ei toimi kunnolla

- Paristot tyhjentyneet/ asennettu väärin
- Asenna (uudet) paristot oikein
- Etäisyys/ kulma laitteeseen on liian suuri
- Vähennä etäisyyttä/ kulmaa

Ei ääntä/tehoa

- Ei ole säädetty äänenvoimakkuustoimintoa VOLUME
- Säädi VOLUME
- Sähköjohtoa ei ole liitetty kunnolla
- Liitä sähköjohto kunnolla
- Paristot tyhjiä/ asennettu väärin
- Asenna (uudet) paristot oikein
- CD sisältää ei-audio tiedostoja
- Paina ◀▶, kerran tai useammin hypätäksesi yli CD-audiokappaleeseen datatiedoston sijasta.

Näyttö ei toimi asianmukaisesti/ säätimet eivät reagoi niitä painettaessa

- Sähköstaattinen purkaus
- Katkaise virta ja irrota sähköjohto pistorasiasta. Uudelleenkytke muutaman sekunnin kuluttua.

noCd -merkkivalo

- Ei ole asennettu CD-levyä
- Asenna CD-levy
- CD-levy pahoin naarmuuntunut tai likainen
- Vaihda/puhdista CD, ks. osaa Huoltotoimet
- Laserlinssi höyrystynyt
- Odota, kunnes linssi kirkastuu
- CD-R (kertaalleen kirjoitettava CD) on tyhjä tai ei viimeistelty / CD-RW (uudelleen kirjoitettava CD) on sisällä
- Käytä viimeisteltyä CD-R-levyä (kertaalleen kirjoitettava CD) tai vain sopivia CD-audiolevyjä

Huomaa:

Jotkin levy-yhtiöt käyttävät CD-levyissä teki-jänoikeuksia suojaavia tekniikoita. Tämä tuote ei ehkä pysty toistamaan tällaisia levyjä.

CD-levy hyppää kaistojen yli

- CD-levy on vahingoittunut tai likainen
- Vaihda tai puhdista CD-levy
- shuffle tai program toiminto on aktivoituna
- Kytke irti shuffle / program toiminto

Huomaa: Pahoin naarmuuntunut tai likainen levy ei välttämättä toimi kunnolla.

Ääni ylihyppää MP3-toiston jälkeen

- MP3-tiedosto suoritettu pakkaustasolla, joka on yli 320 kbps
- Käytä alhaisempaa pakkaustasoa CD-raitojen nauhoittamiseksi MP3-formatointiin
- CD-levy on vahingoittunut tai likainen
- Vaihda tai puhdista CD-levy

USB-laite ei toimi AZ1846-soittimessani

- Sitä ei ole asennettu USB-tilaan.
- Valitse **USB**-äänilähde painamalla toistuvasti laitteen **SOURCE**-painiketta tai painamalla kaukosäätimen USB-painiketta.
- Laitetta ei ole huolellisesti liitetty AZ-1830-soittimen USB-porttiin.
- Liitä laite uudelleen ja tarkasta, että laite on päällä.
- AZ1846-soitin ei tue laitetta tai äänitallenteen formaattia.
- Käytä sopivaa laitetta/äänitallenteen muotoa.

En voi valita CD- tai USB-tilaa kaukosäätimellä

- Päälaite ei ole CD/USB-tilassa.
- Valitse CD- tai USB-äänilähde painamalla toistuvasti laitteen SOURCE-painiketta tai painamalla kaukosäätimen CD- tai USB-painiketta.

Kuulon suojaaminen

Kuuntele kohtalaisella äänenvoimakkuudella

- Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä laite saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulo- vaurioita. Korkeammat äänenvoimakkuudet on tarkoitettu huonokuuloisten käyttöön.
- Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

- Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta ja keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.
- Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

Ympäristöön liittyvää informaatiota

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrkimyksenämme on ollut saada pakkausmateriaali helposti erotettavaksi kahdeksi materiaaliksi: pahvi (laatikko) ja polyeteeni (pussit, suojaava vaahtomuovi).

Ostamasi laite on valmistettu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, jos sen hajotus annetaan asiaan erikoistuneen organisaation tehtäväksi. Ota huomioon paikalliset pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävitystä koskevat säännökset.

Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudell.

Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli, tuote täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC.



Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden keräysjärjestelmästä.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalin kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.


Tekniset tiedot

Tehontarve.....15W

Mitat (l x k x s).....420 x 240 x 168 (mm)

Paino.....2.828 kg

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

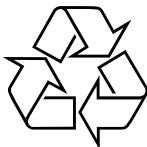

AZ1846

CLASS 1
LASER PRODUCT

