

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3261



PHILIPS

Daftar kandungan

1 Menggunakan bantuan	2
Navigasi bantuan atas skrin	2
2 Bantuan dan sokongan	3
Kemas kini bantuan atas skrin anda.	3
Soalan Lazim	4
Hubungi Philips	4
3 Notis	5
Perisian sumber terbuka	5
Tanda dagangan	5
4 Penting	6
Keselamatan	6
Jagaan produk anda	7
Jagaan alam sekitar	7
Amaran kesihatan bagi 3D	8
5 Teater rumah anda	8
Unit utama	8
Kawalan jauh	9
6 Sambungkan teater rumah anda	11
Pembesar Suara	11
Penyambung	12
Sambung kepada TV	13
Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain	14
Komputer dan Internet	15

7 Gunakan teater rumah anda	18
Pilih bunyi	18
Cakera	19
Peranti storan USB	22
DivX	22
Pilihan audio, video, dan gambar	23
Radio	24
pemain MP3	25
iPod atau iPhone	25
Gunakan telefon pintar:	26
Semak imbas PC melalui DLNA	27
Semak Imbas Net TV	30
Sewa video dalam talian	31
EasyLink	32
8 Tukar tetapan	34
Gambar	34
Bunyi	35
Bahasa	35
Kawalan ibu bapa	36
Jimat tenaga	36
Gunakan tetapan kilang	37
9 Kemas kinikan perisian	37
Semak versi perisian	37
Kemas kini perisian melalui internet	37
Kemas kini perisian melalui USB	38
10 Speksifikasi produk	39
11 Menyelesaikan masalah	42
12 Index	44

1 Menggunakan bantuan

Philips komited untuk membina produk yang menyumbang kepada persekitaran yang lebih hijau. Untuk menjimatkan kertas dan menyelamatkan alam sekitar, akses bantuan pada teater rumah anda melalui antara muka atas skrin.


Bantuan atas skrin mengandungi semua maklumat yang anda perlukan untuk menyediakan teater rumah anda. Bagaimanapun, jika anda lebih suka mencetak manual pengguna, muat turun versi PDF daripada www.philips.com/support. Ikuti arahan pada laman web untuk memilih bahasa anda, lalu masukkan nombor model anda.

Akses bantuan atas skrin dengan menekan **HELP** (butang kuning) pada alat kawalan jauh anda.

Bantuan atas skrin terdiri daripada dua panel.

- Panel kiri mengandungi **Kandungan** dan **Indeks**. Navigasi pada **Kandungan** atau **Indeks** untuk memilih halaman.
- Panel kanan mengandungi kandungan setiap halaman. Pilih **Topik berkaitan** untuk bantuan tambahan mengenai kandungan.

Navigasi bantuan atas skrin

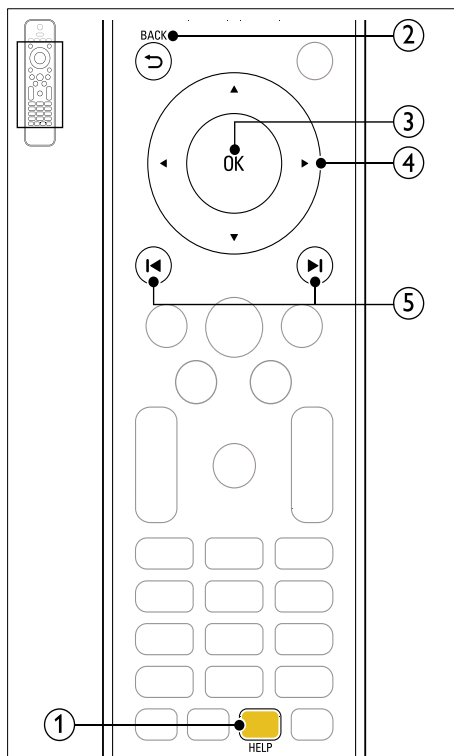

- ① **Butang kuning**
Akses bantuan atas skrin.
- ② **↶ BACK**
 - Bergerak ke atas dalam **Kandungan** atau **Indeks**.
 - Daripada panel kanan, bergerak ke **Kandungan** pada panel kiri.
- ③ **OK**
Paparkan halaman yang dipilih.
- ④ **Butang navigasi**
 - Atas: Tatal ke atas atau pergi ke halaman sebelumnya.
 - Bawah: Tatal ke bawah atau pergi ke halaman seterusnya.
 - Kanan: Navigasi ke panel kanan atau entri indeks seterusnya.
 - Kiri: Navigasi ke panel kiri atau entri indeks sebelumnya.

- ⑤ **⏮ / ⏭ (Sebelumnya/Seterusnya)**
- **⏮**: Paparkan halaman yang terakhir dilihat dalam sejarah.
 - **⏭**: Paparkan halaman yang seterusnya daripada sejarah.

2 Bantuan dan sokongan

Muat turun kemas kini perisian dan dapatkan jawapan kepada banyak soalan lazim (FAQ) tentang produk anda di www.philips.com.

Kemas kini bantuan atas skrin anda.

Philips sentiasa cuba untuk memperbaiki produk-produknya. Untuk memastikan bantuan atas skrin anda mengandungi maklumat terkini, kemas kini teater rumah anda dengan bantuan atas skrin terkini.

Muat turun bantuan terkini daripada www.philips.com/support.

Apa yang anda perlukan

- Peranti denyar USB, dengan sekurang-kurangnya 35MB memori. Pemacu denyar USB hendaklah berformat FAT atau NTFS. Jangan gunakan pemacu keras USB.
- Komputer dengan akses kepada Internet.
- Utiliti arkib yang menyokong format fail ZIP (contohnya, WinZip® bagi Microsoft® Windows® atau Stuffit® bagi Macintosh®).

Langkah 1: Semak versi semasa bantuan

Periksa versi semasa bantuan atas skrin yang dipasang pada teater rumah anda. Jika versi ini lebih rendah daripada versi di www.philips.com/support, muat turun dan pasang bantuan atas skrin yang terkini.

Dua digit yang terakhir menunjukkan versi bantuan atas skrin yang terpasang pada teater rumah anda. Sebagai contoh, jika versi pada teater rumah ialah 'Subsystem SW: 35-00-00-05', '05' mewakili versi bantuan atas skrin yang terpasang pada masa ini.

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Lanjutan] > [Maklumat Versi]**, dan kemudian tekan **OK**.

Langkah 2: Muat turun bantuan atas skrin terkini

- 1 Sambungkan peranti denyar USB kepada komputer anda.
- 2 Pada penyemak imbas Web anda, pergi ke www.philips.com/support.
- 3 Di laman sokongan Philips, dapatkan produk anda dan klik pada **User manuals** (Manual pengguna), dan kemudian cari **User Manual Upgrade Software** (Perisian Naik Taraf Manual Pengguna).
 - ↳ Kemas kini bantuan tersedia dalam bentuk fail zip.
- 4 Simpan fail zip dalam direktori induk peranti denyar USB anda.
- 5 Gunakan utiliti arkib untuk mengekstrak fail kemas kini bantuan dalam direktori induk peranti denyar USB.
 - ↳ Fail bernama 'HTSxxxxeDFU.zip' diekstrak ke dalam folder **UPG_ALL** pada peranti denyar USB anda, di mana 'xxxx' ialah nombor model teater rumah anda.
- 6 Tanggalkan peranti denyar USB daripada komputer anda.

Langkah 3: Kemas kini bantuan atas skrin

Awas

- Sebelum anda menyambung pemacu denyar USB kepada teater rumah anda, pastikan bahawa tidak terdapat cakera di dalam petak cakera, dan bahawa petak cakera dalam keadaan tertutup.

- 1 Hidupkan TV.
- 2 Sambung peranti storan USB yang mengandungi fail yang dimuat turun kepada teater rumah anda.
- 3 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 4 Masukkan **338** pada alat kawalan jauh.
 - ↳ Ikut arahan pada TV untuk mengesahkan kemas kini. Jangan matikan teater rumah atau tanggalkan pemacu denyar USB sepanjang kemas kini.
- 5 Tanggalkan pemacu denyar USB daripada teater rumah.



Amaran

- Jika bekalan kuasa terputus semasa kemas kini, jangan tanggalkan pemacu denyar USB daripada teater rumah.
- Jika ralat berlaku semasa kemas kini, cuba prosedur tersebut sekali lagi. Jika ralat yang sama berulang, hubungi Penjagaan Pengguna Philips.

Soalan Lazim

Jika anda menghadapi masalah, rujuk pada Soalan Lazim (FAQ) bagi teater rumah ini di www.philips.com/support.

Jika anda masih memerlukan bantuan, hubungi Pusat Layanan Pengguna Philips di negara anda.



Amaran

- Jangan cuba untuk memperbaiki sendiri teater rumah anda. Ini boleh menyebabkan kecederaan teruk, kerosakan yang tidak dapat dibaiki pada teater rumah anda, atau membatalkan waranti anda.

Hubungi Philips

Jika anda menghubungi Phillips, anda akan diminta untuk memberikan model dan nombor siri produk anda. Nombor model dan nombor siri terletak pada bahagian belakang produk anda. Catatkan nombor tersebut sebelum anda menghubungi Philips.

No. Model _____

No. Siri _____

3 Notis

Bahagian ini mengandungi notis undang-undang dan tanda dagangan.

Perisian sumber terbuka

Philips Electronics Singapore Pte Ltd dengan ini menawarkan untuk menghantar, apabila diminta, salinan kod sumber lengkap yang sepadan bagi pakej perisian sumber terbuka berhak cipta yang baginya tawaran seumpama ini diminta oleh lesen yang berkaitan. Tawaran ini sah sehingga tiga tahun selepas pembelian produk kepada sesiapa yang menerima maklumat ini. Untuk mendapatkan kod sumber, sila hubungi open.source@philips.com. Jika anda lebih suka untuk tidak menggunakan e-mel atau jika anda tidak menerima pengesahan penerimaan dalam masa seminggu selepas menulis ke alamat e-mel ini, sila hantar surat kepada "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Jika anda tidak menerima pengesahan penerimaan surat anda pada masa yang sepatutnya, sila hantar e-mel ke alamat e-mel di atas. Teks bagi lesen dan perakuan bagi perisian sumber terbuka yang digunakan dalam produk ini ada disertakan dalam manual pengguna.

Tanda dagangan



"Blu-ray 3D" dan logo "Blu-ray 3D" adalah tanda dagangan Blu-ray Disc Association.



BONUSVIEW™

'BD LIVE' dan 'BONUSVIEW' adalah tanda dagangan Persatuan Blu-ray Disc.



Java dan semua tanda dagangan serta logo Java yang lain adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Sun Microsystems, Inc. di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.



Dikilangkan di bawah lesen Paten A.S. # Paten: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & lain-lain paten A.S. dan seluruh dunia yang telah dikeluarkan & yang masih menunggu kelulusan. DTS dan Symbol adalah tanda dagangan didaftar, & DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential dan logo DTS adalah tanda dagangan DTS, Inc. Product termasuk perisian. © DTS, Inc. Semua Hak Terpelihara.

Dikilangkan di bawah lesen daripada Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, dan simbol D berganda adalah tanda dagangan Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan DivX, Inc. dan digunakan di bawah lesen.

MENGENAI VIDEO DIVX: DivX® adalah format video digital yang dicipta oleh DivX, Inc. Ini adalah peranti Diakui DivX rasmi yang memainkan video DivX®. DivX ni adalah peranti Diakui DivX rasmi yang memainkan video DivX. Lawati www.divx.com untuk mendapatkan maklumat lanjut dan alat perisian untuk menukar fail anda menjadi video DivX.

MENGENAI VIDEO ATAS PERMINTAAN DIVX: Peranti DivX Certified® ini® hendaklah didaftarkan sebelum ia dapat memainkan filem Video atas Permintaan (VOD) DivX. Untuk mendapatkan kod pendaftaran anda, cari bahagian DivX VOD dalam menu persediaan peranti anda. Pergi ke vod.divx.com untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara menyelesaikan pendaftaran anda.



HDMI, dan logo HDMI, dan High-Definition Multimedia Interface adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar LLC melesenkan HDMI di Amerika Syarikat dan negara-negara lain.



Logo SDHC adalah tanda dagangan SD-3C, LLC.



4 Penting

Baca dan faham semua arahan sebelum anda gunakan teater rumah anda. Jika kerosakan terjadi disebabkan oleh kegagalan mematuhi arahan, jaminan tidak dikenakan.

Keselamatan

Risiko kejutan elektrik atau kebakaran!

- Jangan sekali-kali dedahkan produk dan aksesori kepada hujan atau air. Jangan sekali-kali letakkan bekas cecair, seperti pasu, hampir dengan produk. Jika cecair tertumpah pada atau ke dalam produk, putuskan sambungan dengan alur keluar kuasa dengan serta merta. Hubungi Penjagaan Pelanggan Philips agar produk diperiksa sebelum digunakan.
- Jangan sekali-kali letakkan produk dan aksesori berhampiran nyalaan terbuka atau sumber haba lain, termasuk cahaya matahari langsung.
- Jangan sekali-kali masukkan objek ke dalam slot pengalihudaraan atau bukaan lain pada teater rumah.
- Apabila plag sesalurkuasa atau pengganding perkakas digunakan sebagai peranti putus sambungan, peranti putus sambungan tersebut akan tetap sedia beroperasi.
- Putuskan sambungan produk daripada alur keluar kuasa jika berlaku ribut petir.
- Apabila anda memutuskan sambungan kord kuasa, sentiasa tarik palamnya, dan bukan kabelnya.

Risiko litar pintas atau kebakaran!

- Sebelum anda menyambungkan produk kepada alur keluar kuasa, pastikan bahawa voltan kuasa sepadan dengan nilai yang dicetak di belakang atau bahagian bawah produk tersebut. Jangan sekali-kali sambungkan produk kepada alur keluar kuasa jika voltannya berbeza.

Risiko kecederaan atau kerosakan teater rumah!

- Bagi produk yang boleh dilekapkan pada dinding, gunakan hanya pendakap lekapan dinding yang dibekalkan sahaja. Kukuhkan lekapan dinding pada dinding yang boleh menyokong gabungan berat produk dan lekapan dinding. Koninklijke Philips Electronics N.V. tidak menanggung sebarang tanggungjawab terhadap pemasangan dinding yang tidak wajar, kecederaan atau kerosakan.

- Bagi pembesar suara dengan dirian, gunakan hanya dirian yang dibekalkan. Pasangkan dirian pada pembesar suara dengan ketat. Letakkan dirian yang dipasangkan pada permukaan mendatar dan sama rata yang boleh menyokong berat gabungan pembesar suara dan dirian.
- Jangan sekali-kali letakkan produk atau sebarang objek pada kord kuasa atau kelengkapan elektrik yang lain.
- Jika produk diangkut dalam suhu di bawah 5°C, buka bungkusan produk dan tunggu sehingga suhunya sepadan dengan suhu bilik sebelum menyambungkannya dengan alur keluar kuasa.
- Sinaran laser boleh nampak dan tak nampak apabila dibuka. Elakkan pendedahan kepada pancaran.
- Jangan sentuh kanta optik cakera di dalam petak cakera.
- Bahagian-bahagian produk ini mungkin dibuat daripada kaca. Kendalikan dengan berhati-hati untuk mengelakkan kecederaan dan kerosakan.

Risiko pemanasan melampau!

- Jangan pasang produk dalam ruangan terkurung. Sentiasa tinggalkan ruang sekurang-kurangnya 4 inci di sekeliling produk untuk pengaliharaan. Pastikan langsir atau objek lain tidak menutup slot pengaliharaan pada produk tersebut.

Risiko pencemaran!

- Jangan campurkan bateri (lama dan baru atau karbon dan alkali, dll.).
- Keluarkan bateri jika telah kehabisan atau jika kawalan jauh tidak akan digunakan buat tempoh masa yang lama.
- Bateri mengandungi bahan kimia, jadi ia hendaklah dilupuskan dengan betul.

Risiko tertelan bateri!

- Produk/alat kawalan jauh mungkin mengandungi bateri jenis syiling, yang boleh ditelan. Jauhkan bateri daripada jangkauan kanak-kanak pada setiap masa!

Jagaan produk anda

- Jangan letakkan sebarang objek selain daripada cakera ke dalam petak cakera.
- Jangan masukkan cakera yang meleding atau merekah ke dalam petak cakera.
- Keluarkan cakera daripada petak cakera jika anda tidak menggunakan produk untuk tempoh masa yang lama.
- Hanya gunakan kain mikrogentian untuk membersihkan produk.

Jagaan alam sekitar



Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan menggunakan bahan dan komponen yang berkualiti tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.



Apabila simbol tong beroda yang dipangkah ini dilekatkan pada sesuatu produk, ia bermakna produk tersebut diliputi oleh Arahan Eropah 2002/96/EC. Sila pastikan diri anda termaklum mengenai sistem kutipan berasingan setempat bagi produk elektrik dan elektronik.

Sila bertindak menurut peraturan setempat anda dan jangan buang produk lama anda dengan sisa rumah anda yang biasa.

Cara membuang produk lama anda yang betul akan membantu mencegah potensi akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.



Produk anda mengandungi bateri yang diliputi oleh Arahan Eropah 2006/66/EC, yang tidak boleh dilupuskan bersama sisa rumah yang biasa.

Sila pastikan diri anda termaklum mengenai peraturan setempat berkenaan kutipan berasingan bateri kerana pelupusan yang betul membantu mencegah akibat yang negatif kepada alam sekitar dan kesihatan manusia.

Amaran kesihatan bagi 3D

Jika anda atau keluarga anda mempunyai sejarah mengalami epilepsi atau sawan fotosensitif, jumpalah doktor sebelum mendedahkan diri anda kepada sumber cahaya berkelip, jujukan imej deras atau tontonan 3D.


Untuk mengelakkan ketidakselesaan seperti pening, sakit kepala atau disorientasi, kami mengesyorkan agar anda tidak menonton 3D dalam tempoh masa yang panjang. Jika anda mengalami sebarang ketidakselesaan, hentikan menonton 3D dan jangan dengan serta merta melakukan perkara yang mungkin berbahaya (seperti memandu kereta) sehingga gejala telah hilang. Jika gejala berterusan, jangan teruskan menonton 3D tanpa merujuk kepada doktor terlebih dahulu.

Ibu bapa hendaklah mengawasi anak mereka ketika menonton 3D dan memastikan mereka tidak mengalami ketidakselesaan seperti yang disebutkan di atas. Tontonan 3D tidak disyorkan bagi kanak-kanak di bawah umur enam tahun kerana sistem penglihatan mereka masih belum lagi berkembang dengan sempurna.

5 Teater rumah anda

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapat manfaat penuh daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan teater rumah anda di www.philips.com/welcome.

Unit utama

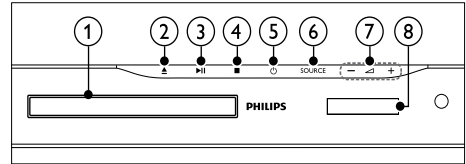


- ① **Kompartmen cakera**
- ② **▲ (Buka/Tutup)**
Buka atau tutup petak cakera, atau keluarkan cakera.
- ③ **► II (Main/Jeda)**
Mula, jeda atau sambung semula main.
- ④ **■ (Henti)**
Hentikan main.
- ⑤ **⏻ (Bersedia-Hidup)**
Hidupkan teater rumah atau alihkan kepada siap sedia.
- ⑥ **SOURCE**
Pilih sumber audio atau video untuk teater rumah ini.
- ⑦ **⏮ +/- (Kelantangan)**
Naikkan atau kurangkan kelantangan.
- ⑧ **Panel paparan**

Kawalan jauh

Bahagian ini mengandungi gambaran keseluruhan alat kawalan jauh.

Gambaran keseluruhan


Kawal teater rumah anda dengan alat kawalan jauh.

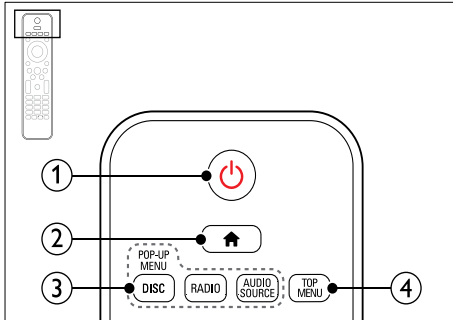

- ① **⏻ (Bersedia-Hidup)**
 - Hidupkan teater rumah atau alihkan kepada siap sedia.
 - Apabila EasyLink didayakan, tekan dan tahan selama sekurang-kurangnya tiga saat untuk mengalihkan semua peranti bersambung yang akur HDMI CEC kepada siap sedia.
- ② **🏠 (Laman utama)**


Akses menu utama.
- ③ **Butang sumber**
 - **DISC/POP-UP MENU:** Akses atau keluar daripada menu cakera ketika anda memainkan cakera.
 - **RADIO:** Beralih ke radio FM.
 - **AUDIO SOURCE:** Pilih sumber input audio.
- ④ **TOP MENU**

Akses menu utama cakera video.

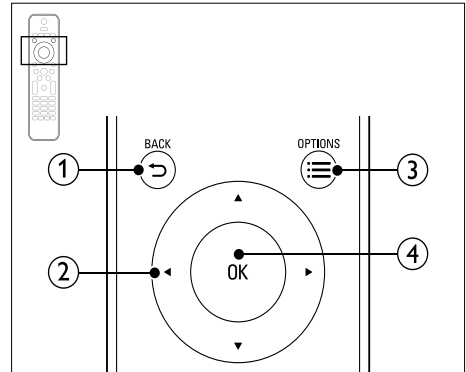


- ① **↶ BACK**
 - Kembali ke skrin menu sebelumnya.
 - Dalam mod radio, tekan dan tahan untuk memadam stesen radio yang telah praset.
- ② **Butang navigasi**
 - Navigasi menu.
 - Dalam mod radio, tekan kiri atau kanan untuk memulakan carian automatik.
 - Dalam mod radio, tekan atas atau bawah untuk menala frekuensi radio.
- ③ **☰ OPTIONS**
 - Akses lebih banyak pilihan mainan sambil memainkan cakera atau peranti storan USB.
 - Dalam mod radio, tetapkan stesen radio.
- ④ **OK**


Sahkan entri atau pemilihan.

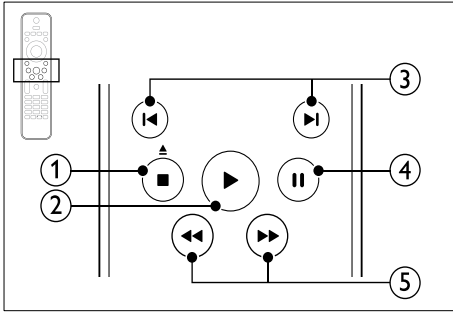

- ① **■ (Henti) / ▲ (Eject/Buka/Tutup)**
 - Hentikan main.
 - Tekan dan tahan selama tiga saat untuk membuka atau menutup petak cakera, atau mengeluarkan cakera.
- ② **▶ (Main)**
Mulakan atau sambung semula main.
- ③ **◀ / ▶ (Sebelumnya/Seterusnya)**
 - Langkau ke trek sebelum atau seterusnya, bab atau fail.
 - Dalam mod radio, pilih stesen radio pratetap.
- ④ **⏸ (Jeda)**
Jedakan main.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Pantas ke Belakang/Pantas ke Hadapan)**
Cari ke belakang atau ke hadapan. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.

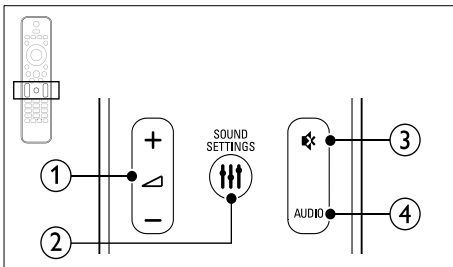

- ① **⏮ +/- (Kelantangan)**
Naikkan atau kurangkan kelantangan.
- ② **🔊 SOUND SETTINGS**
Akses atau keluar daripada pilihan bunyi.
- ③ **🔇 (Senyap)**
Bisukan atau pulihkan kelantangan.
- ④ **AUDIO**
Pilih bahasa atau saluran audio.

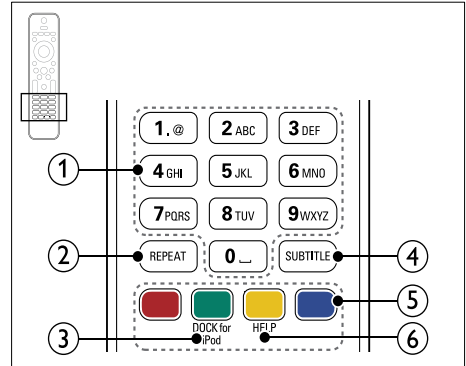

- ① **Butang abjad angka**
Masukkan angka atau huruf (menggunakan entri gaya SMS).
- ② **REPEAT**
Pilih atau matikan mod ulang.
- ③ **DOCK for iPod**
Beralih kepada dok Philips bagi iPod atau iPhone.
- ④ **SUBTITLE**
Pilih bahasa sari kata bagi video.
- ⑤ **Butang berwarna**
Pilih tugasan atau pilihan bagi cakera Blu-ray.
- ⑥ **HELP**
Akses bantuan atas skrin.

Kawalan EasyLink

Dengan EasyLink, anda akan dapat mengawal teater rumah anda dan TV dengan butang-butang berikut pada alat kawalan jauh teater rumah anda (lihat 'EasyLink' di halaman 32).

- **🏠 (Bersedia-Hidup):** Tekan dan tahan untuk mengalih teater rumah anda, TV dan peranti yang bersambung kepada siap sedia.
- **▶ (Main):** Apabila cakera video ada di dalam petak cakera, bangkitkan TV daripada keadaan siap sedia, dan kemudian mainkan cakera.

6 Sambungkan teater rumah anda

Bahagian ini membantu anda menyambungkan teater rumah anda kepada TV dan peranti lain.

Untuk maklumat tentang sambungan asas teater rumah anda dan aksesoriya, rujuk panduan permulaan ringkas. Untuk panduan interaktif komprehensif, lihat www.connectivityguide.philips.com.

Catatan


- Untuk pengenalpastian dan pengedaran bekalan, rujuk pada plat jenis pada bahagian belakang atau bawah produk.
- Sebelum anda membuat atau menukar sebarang sambungan, pastikan semua peranti telah ditanggalkan daripada alur keluar kuasa.

Pembesar Suara

Letakkan kedudukan, sambung, dan sediakan pembesar suara anda bagi bunyi keliling terbaik.

Kedudukan

Kedudukan pembesar suara memainkan peranan penting dalam menyediakan kesan bunyi keliling. Untuk hasil terbaik, letakkan pembesar suara dan subwufer anda seperti yang ditunjukkan di bawah.

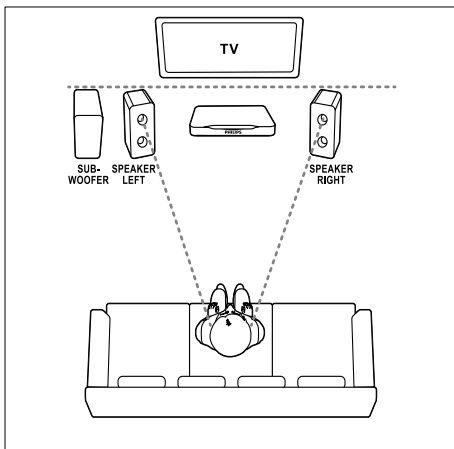

Catatan

- Bunyi keliling bergantung pada pelbagai faktor seperti bentuk dan saiz bilik, jenis dinding dan siling, tingkap dan permukaan pemantul dan akustik pembesar suara.

Ikuti garis panduan umum ini dan kemudian sediakan subwufer anda.

- 1** Kedudukan tempat duduk:
Ini adalah pusat kawasan anda mendengar.
- 2** **SPEAKER LEFT** (pembesar suara kiri) dan **SPEAKER RIGHT** (pembesar suara kanan):
Tempatkan pembesar suara kiri dan kanan anda di hadapan dan sama jauh daripada unit utama dalam bentuk lengkok, supaya kedua-dua pembesar suara sama jauh daripada tempat duduk anda. Untuk kesan terbaik, halakan pembesar suara ke arah kedudukan duduk dan letakkan pembesar suara berhampiran dengan paras telinga (semasa duduk).
- 3** **SUBWOOFER** (subwufer):
Tempatkan subwufer sekurang-kurangnya satu meter di sebelah kiri atau kanan TV. Tinggalkan ruang lebih kurang sepuluh sentimeter dari dinding.

Sambungkan

Sambungkan pembesar suara anda dan subwufer ke teater rumah anda sebagaimana yang diuraikan dalam panduan permulaan ringkas.

Persediaan


Sediakan subwufer anda menerusi menu audio.

- 1** Sambungkan subwufer anda sebagaimana yang diuraikan dalam panduan permulaan ringkas.
- 2** Tekan **⬆** (**Laman utama**) pada alat kawalan jauh teater rumah anda, dan pilih **[Persediaan] > [Audio] > [Kelantangan subwufer]**.
- 3** Tukar kelantangan.

Penyambung


Sambung peranti-peranti lain kepada teater rumah anda.

Kanan sisi

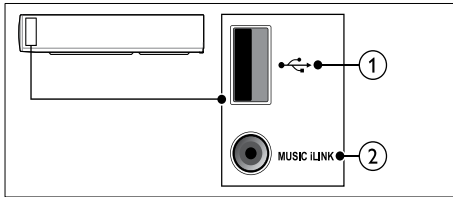


- ① **• (USB)**
Input audio, video atau gambar daripada peranti storan USB.
- ② **MUSIC iLINK**
Input audio daripada pemain MP3.

Belakang kiri

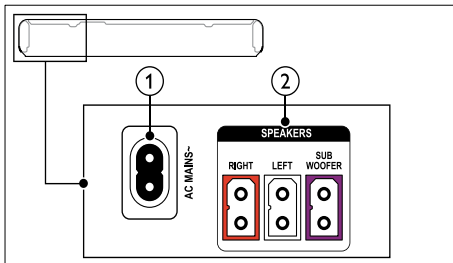


- ① **AC MAINS**
Sambung ke bekalan kuasa.
- ② **SPEAKER RIGHT/SPEAKER LEFT**
Sambung kepada subwufer yang dibekalkan.
SUBWOOFER
Sambung kepada subwufer yang dibekalkan.

Belakang tengah

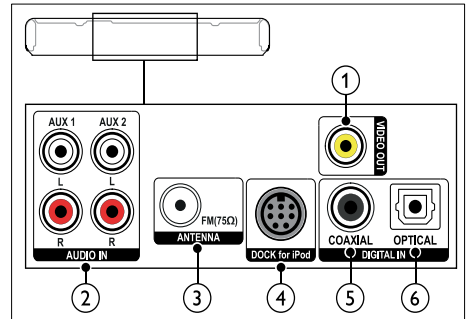

- ① **VIDEO OUT-VIDEO**
Sambung kepada input video komposit pada TV.
- ② **AUDIO IN-AUX 1/AUX 2**
Sambung kepada output audio analog pada TV atau peranti analog.
- ③ **ANTENNA FM 75 Ω**
Input isyarat daripada antenna, kabel atau satelit.
- ④ **DOCK for iPod**
Sambung kepada dok Philips bagi iPod atau iPhone.(Model: Philips DCK3060, dijual berasingan)
- ⑤ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Sambung kepada output audio sepaksi pada TV atau peranti digital.
- ⑥ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Sambung kepada output audio optik pada TV atau peranti digital.

Belakang kanan

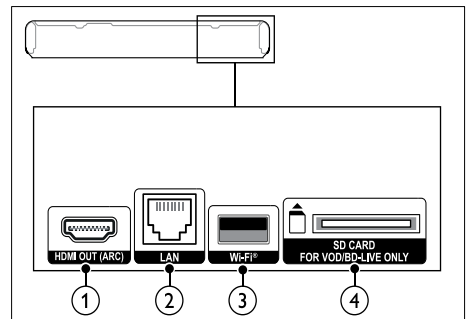

- ① **HDMI OUT (ARC)**
Sambung kepada input HDMI pada TV.
- ② **LAN**
Sambung kepada input LAN pada modem atau penghala jalur lebar.
- ③ **Wi-Fi**
Sambung kepada dongle Wi-Fi (Model: Philips WUB1110, dijual berasingan).
- ④ **SD CARD-FOR VOD/BD-LIVE ONLY**
Lubang alur untuk kad SD. Kad SD digunakan untuk menyewa video dalam talian dan mengakses BD-Live.

Sambung kepada TV

Sambung teater rumah anda kepada TV untuk menonton video. Anda boleh mendengar audio daripada program TV melalui pembesar suara teater rumah anda. Gunakan sambungan kualiti terbaik yang tersedia pada teater rumah dan TV anda.


Pilihan 1: Sambung ke TV melalui HDMI (ARC)

Video dengan kualiti terbaik

Teater rumah anda menyokong HDMI versi 1.4 - Saluran Kembali Audio (Audio Return Channel - ARC). Jika TV anda mematuhi HDMI ARC, sambung teater rumah anda ke TV menerusi sambungan HDMI ARC untuk persediaan yang mudah dan cepat.

Dengan HDMI ARC, anda tidak memerlukan kabel audio tambahan untuk memainkan audio daripada TV melalui teater rumah anda.

- 1 Menggunakan kabel HDMI Berkelajuan Tinggi, sambung penyambung **HDMI OUT (ARC)** pada teater rumah anda kepada penyambung **HDMI ARC** pada TV. Penyambung **HDMI ARC** pada TV mungkin berlabel **HDMI IN** or **HDMI**. Untuk butiran mengenai penyambung TV, lihat manual pengguna TV.

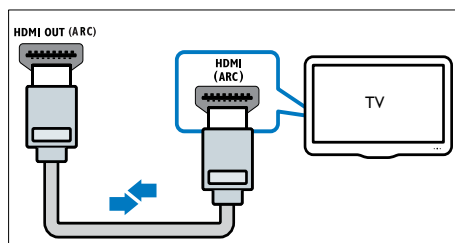

- 2 Pada TV anda, hidupkan HDMI-CEC. Untuk butiran, lihat manual pengguna TV.
↳ Apabila anda memainkan cakera pada teater rumah anda, video secara automatik dipaparkan pada TV dan audio secara automatik dimainkan pada teater rumah.
- 3 Jika audio daripada TV tidak memainkan secara automatik pada teater rumah anda, sediakan audio secara manual (lihat 'Sediakan audio bagi peranti yang bersambung' di halaman 15).


Pilihan 2: Sambungkan kepada TV melalui HDMI

Video dengan kualiti terbaik

Jika TV anda tidak patuh HDMI ARC, sambungkan teater rumah anda kepada TV melalui sambungan HDMI standard.

Dengan sambungan HDMI standard, anda memerlukan kabel audio tambahan untuk memainkan audio daripada TV melalui teater rumah anda (lihat 'Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain' di halaman 14).

- 1 Menggunakan kabel HDMI Berkelajuan Tinggi, sambung penyambung **HDMI OUT (ARC)** pada teater rumah anda kepada penyambung **HDMI** pada TV. Penyambung HDMI pada TV mungkin berlabel **HDMI IN**.

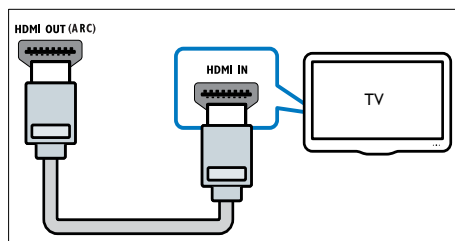

- 2 Pada TV anda, hidapkan HDMI-CEC. Untuk butiran, lihat manual pengguna TV.
 - ↳ Apabila anda memainkan cakera pada teater rumah anda, video secara automatik dipaparkan pada TV dan audio secara automatik dimainkan pada teater rumah.
- 3 Untuk memainkan audio daripada program TV melalui teater rumah anda, sambungkan kabel audio tambahan (lihat 'Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain' di halaman 14).
- 4 Jika audio daripada TV tidak memainkan secara automatik pada teater rumah anda, sediakan audio secara manual (lihat 'Sediakan audio bagi peranti yang bersambung' di halaman 15).

Catatan


- Jika TV anda mempunyai penyambung DVI, anda boleh menggunakan penyesuai HDMI/DVI untuk menyambung kepada TV.

Pilihan 3: Menyambung kepada TV melalui video komposit

Video berkualiti asas

Jika TV anda tidak mempunyai penyambung HDMI, sambungkan teater rumah anda kepada TV melalui sambungan komposit. Sambungan komposit tidak menyokong video definisi tinggi. Dengan sambungan komposit, anda memerlukan kabel audio tambahan untuk memainkan audio daripada TV melalui teater rumah anda (lihat 'Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain' di halaman 14).

- 1 Menggunakan kabel video komposit, sambungkan penyambung **VIDEO** pada teater rumah anda kepada penyambung video komposit pada TV.
Penyambung video komposit mungkin berlabel **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE**, atau **BASEBAND**.

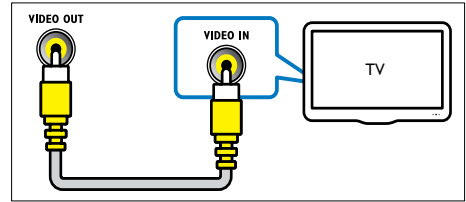

- 2 Pada TV anda, beralih kepada input video yang betul.
- 3 Untuk memainkan audio daripada program TV melalui teater rumah anda, sambungkan kabel audio tambahan (lihat 'Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain' di halaman 14).
Pada teater rumah anda, tekan **SOURCE** berulang kali untuk memilih input audio yang betul.

Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain

Mainkan audio daripada TV atau peranti lain melalui teater rumah anda.

Gunakan sambungan kualiti terbaik yang tersedia pada TV anda, teater rumah, dan peranti lain.

Catatan


- Sambungan audio dalam manual pengguna ini hanyalah syor. Anda juga boleh menggunakan sambungan-sambungan lain.
- Apabila teater rumah anda dan TV disambung melalui **HDMI ARC**, sambungan audio tidak diperlukan.

Pilihan 1: Sambung audio melalui kabel optik digital

Audio dengan kualiti terbaik

Menggunakan kabel optik, sambungkan penyambung **OPTICAL** pada teater rumah anda kepada penyambung **OPTICAL OUT** pada TV atau peranti lain.

Penyambung optik digital mungkin berlabel **SPDIF**, **SPDIF OUT**, atau **OPTICAL**.

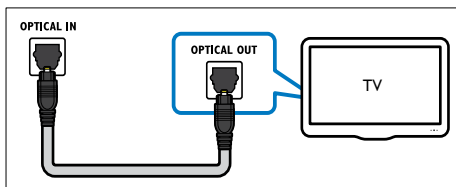


Pilihan 2: Sambungkan audio melalui kabel sepaksi digital

Audio berkualiti baik

Menggunakan kabel sepaksi, sambungkan penyambung **COAXIAL** pada teater rumah anda kepada penyambung **COAXIAL/DIGITAL OUT** pada TV atau peranti lain.


Penyambung sepaksi digital mungkin berlabel **DIGITAL AUDIO OUT**.

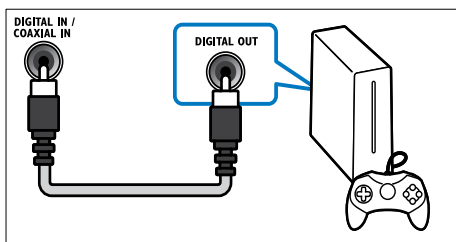

Pilihan 3: Sambungkan audio melalui kabel audio analog

Audio berkualiti asas

Menggunakan kabel analog, sambungkan penyambung **AUX** pada teater rumah anda kepada penyambung **AUDIO OUT** pada TV atau peranti lain.

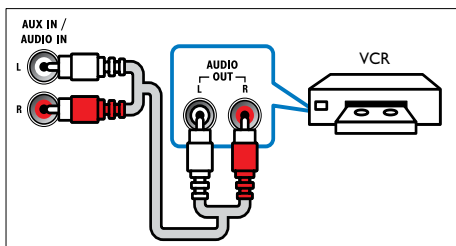

Sediakan audio bagi peranti yang bersambung

Apabila anda menyambung peranti kepada teater rumah anda, semak tetapan audio.

- 1 Pada TV anda dan peranti lain, hidupkan HDMI-CEC. Untuk mendapatkan butiran, lihat manual pengguna bagi TV dan peranti lain.
- 2 Pilih 'Amplifier' daripada menu pembesar suara TV. Untuk butiran, lihat manual pengguna TV.
- 3 Pada teater rumah anda, hidupkan Kawalan Audio Sistem dan kemudian petakan audio peranti bersambung kepada penyambung yang betul pada teater rumah anda (lihat 'Mainkan audio daripada teater rumah' di halaman 33).

Jika peranti bersambung tidak patuh HDMI-CEC, tekan **SOURCE** berulang kali pada teater rumah anda untuk memilih input audio yang betul.

Komputer dan Internet

Sambung teater rumah anda kepada rangkaian komputer anda dan internet, dan nikmatilah:

- **Kandungan multimedia distrim daripada komputer anda:** Mainkan muzik, foto, dan video daripada komputer atau pelayan media yang lain pada rangkaian anda (lihat 'Semak imbas PC melalui DLNA' di halaman 27).
- **Net TV** (Tidak tersedia di China): Semak imbas perkhidmatan Net TV untuk mengakses maklumat, permainan, berita, dan muzik dalam talian, dan perkhidmatan-perkhidmatan lain (lihat 'Semak Imbas Net TV' di halaman 30).
- **Kemas kinian perisian:** Kemas kini perisian teater rumah melalui rangkaian (lihat 'Kemas kini perisian melalui internet' di halaman 37).



Awas

- Sebelum anda mencuba untuk menyambungkan teater rumah kepada rangkaian komputer, biasakan diri anda dengan penghala rangkaian, perisian pelayan media dan prinsip perangkaian. Jika perlu, baca dokumentasi yang mengiringi komponen rangkaian. Philips tidak bertanggungjawab atas data yang hilang, rosak atau tercemar.

Sambungan berwayar


Sambung teater rumah anda kepada penghala anda melalui kabel rangkaian.

Apa yang anda perlukan

- Penghala rangkaian (dengan DHCP didayakan).
- Kabel rangkaian (kabel lurus RJ45).
- Komputer yang telah dipasang perisian pelayan media (lihat 'Sediakan perisian pelayan media.' di halaman 28).
- Bagi Net TV dan kemas kini perisian, pastikan bahawa penghala rangkaian mempunyai akses ke Internet dan tidak disekat oleh tembok api atau sistem keselamatan yang lain.

Sediakan rangkaian berwayar

Sambung teater rumah anda kepada penghala anda seperti yang ditunjukkan di bawah, dan kemudian hidupkan peranti.

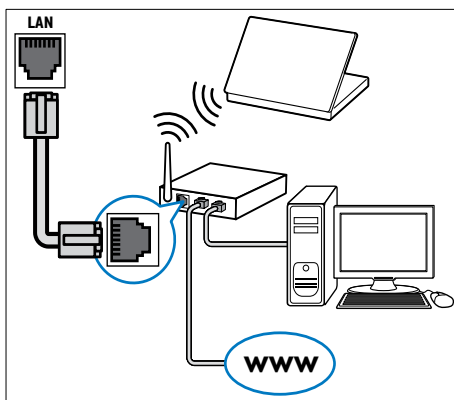

- 1 Sambung teater rumah kepada penghala rangkaian melalui sambungan berwayar (lihat 'Sambungan berwayar' di halaman 16).
- 2 Hidupkan TV anda dan beralih ke sumber yang betul bagi teater rumah ini.
- 3 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 4 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih **[Rangkaian] > [Pemasangan Rangkaian] > [Berwayar (Ethernet)]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 6 Ikuti arahan pada TV untuk melengkapkan persediaan.
 - ↳ Teater rumah bersambung kepada internet. Jika sambungan gagal, pilih **[Cuba lagi]**, kemudian tekan **OK**.
- 7 Pilih **[Selesai]**, dan kemudian tekan **OK** untuk keluar.

Periksa tetapan rangkaian berwayar.

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Rangkaian] > [Lihat Tetapan Rangkaian]**, dan kemudian tekan **OK**.
 - ↳ Tetapan rangkaian semasa dipaparkan.

Sambungan wayarles

Sambungkan teater rumah anda kepada penghala anda melalui sambungan wayarles.


Apa yang anda perlukan

- Penghala rangkaian (dengan DHCP didayakan).

- Dongle Wi-Fi (Model: Philips WUB1110).
- Komputer yang telah dipasangkan perisian pelayan media (lihat 'Sediakan perisian pelayan media.' di halaman 28).
- Bagi Net TV dan kemas kini perisian, pastikan bahawa penghala rangkaian mempunyai akses ke Internet dan tidak disekat oleh tembok api atau sistem keselamatan yang lain.

Sediakan rangkaian wayarles

Sambung teater rumah anda kepada penghala anda seperti yang ditunjukkan di bawah, dan kemudian hidupkan peranti.

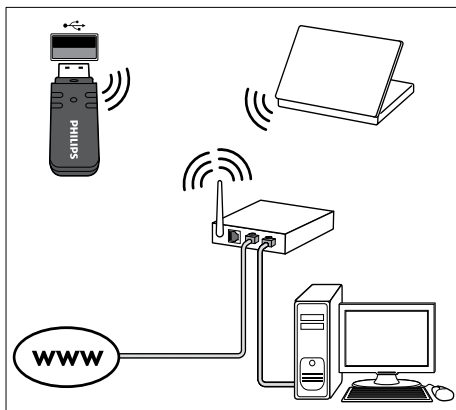

- 1 Sambung teater rumah kepada penghala rangkaian melalui sambungan rangkaian wayarles (lihat 'Sambungan wayarles' di halaman 16).
- 2 Hidupkan TV anda dan beralih ke sumber yang betul bagi teater rumah ini.
- 3 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 4 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih **[Rangkaian] > [Pemasangan Rangkaian] > [Wayarles (Wi-Fi)]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 6 Ikuti arahan pada TV untuk melengkapkan persediaan.
 - ↳ Teater rumah bersambung kepada internet. Jika sambungan gagal, pilih **[Cuba lagi]**, kemudian tekan **OK**.
- 7 Pilih **[Selesai]**, dan kemudian tekan **OK** untuk keluar.

Periksa tetapan rangkaian wayarles.

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Rangkaian] > [Lihat Tetapan Wayarles]**, dan kemudian tekan **OK**.
 - ↳ Tetapan semasa Wi-Fi akan dipaparkan.

Namai teater rumah anda

Untuk memudahkan anda mengecam teater rumah anda pada rangkaian, namai teater rumah anda.

- 1 Hidupkan TV anda dan beralih ke sumber yang betul bagi teater rumah ini.
- 2 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 3 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih **[Rangkaian] > [Nama Produk anda:]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 5 Tekan **Butang abjad angka** untuk memasukkan namanya.
- 6 Pilih **[Selesai]**, dan kemudian tekan **OK** untuk keluar.

7 Gunakan teater rumah anda

Bahagian ini membantu anda dalam menggunakan teater rumah untuk memainkan media daripada berbagai-bagai sumber.

Sebelum anda bermula

- Buat sambungan-sambungan yang perlu seperti yang dihuraikan dalam panduan permulaan ringkas dan bantuan atas skrin.
- Selesaikan persediaan kali pertama. Persediaan kali pertama muncul apabila anda menghidupkan teater rumah pada kali pertama. Jika anda tidak melengkapkan persediaan tersebut, anda akan digesa untuk melengkapkannya setiap kali anda menghidupkan teater rumah.
- Tukar TV kepada sumber yang betul bagi teater rumah ini.

Pilih bunyi

Bahagian ini membantu anda memilih bunyi yang sempurna untuk video atau muzik anda.

- 1 Tekan **SOUND SETTINGS**.
- 2 Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk mengakses pilihan bunyi pada paparan.

Tetapan bunyi	Perihalan
SOUND	Pilih mod bunyi.
SURROUND	Pilih bunyi keliling atau bunyi stereo.
TREBLE	Laraskan output frekuensi tinggi.
MID	Laraskan output frekuensi pertengahan.
BASS	Laraskan output frekuensi rendah.
AUD SYNC	Tunda audio agar sepadan dengan video.

- 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.
- 4 Tekan **BACK** untuk keluar. Jika anda tidak menekan sebarang butang selama satu minit, menu akan keluar secara automatik.

Mod bunyi

Pilih mod bunyi yang dipratetapkan untuk disesuaikan dengan video atau muzik anda.

- 1 Tekan **SOUND SETTINGS**.
- 2 Pilih **SOUND**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (atas/bawah) untuk memilih tetapan pada paparan:
 - **MOVIE**: Nikmati pengalaman audio bagaikan benar-benar di panggung wayang, ditingkatkan khusus untuk wayang gambar.
 - **MUSIC**: Cipta kembali suasana rakaman asal muzik anda, di dalam studio atau ketika menghadiri konsert.
 - **ORIGINAL**: Alami bunyi asal wayang dan muzik anda, tanpa kesan bunyi tambahan.
 - **NEWS**: Dengarkan setiap perkataan dengan pertuturan dioptimumkan dan vokal yang jelas.
 - **GAMING**: Nikmati bunyi arked yang menyeronokkan, yang ideal untuk permainan video penuh aksi atau parti yang lantang.
- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

Mod bunyi surround

Alami pengalaman audio perendaman dengan mod bunyi surround.

- 1 Tekan **SOUND SETTINGS**.
- 2 Pilih **SURROUND**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (atas/bawah) untuk memilih tetapan berikut:
 - **AUTO**: Bunyi keliling berdasarkan strim audio.
 - **DOLBY VSTeknologi Pembesar Suara Maya** Dolby mewujudkan pengalaman pendengaran 5.1 saluran yang begitu mengagumkan daripada paling kurang dua pembesar suara sahaja.
 - **STEREO**: Bunyi stereo dua saluran. Sesuai untuk mendengar muzik.
- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

Penyama

Tukar tetapan frekuensi tinggi (trebel), frekuensi pertengahan (mid), dan frekuensi rendah (bes) teater rumah.

- 1 Tekan **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Pilih **TREBLE**, **MID** atau **BASS**, dan kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (naik/turun) untuk mengubah frekuensi.
- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

Cakera

Teater rumah anda boleh memainkan cakera DVD, VCD, CD, dan Blu-ray. Ia juga boleh memainkan cakera yang anda buat sendiri, seperti cakera CD-R foto dan muzik.

Apa yang anda perlukan

Bagi audio atau video 2D:

- Sambungan audio dan video antara teater rumah anda dan TV.
- Cakera audio atau video.

Bagi video 3D:

- TV 3D.
- Sambungan HDMI antara teater rumah anda dan TV.
- Cakera Blu-ray 3D.
- Sepasang kaca mata 3D yang serasi dengan TV 3D anda.

Mainkan cakera

- 1 Masukkan cakera ke dalam teater rumah.
↳ TV anda akan beralih kepada sumber yang betul, dan cakera akan dimainkan secara automatik.
- 2 Jika cakera tidak dimainkan secara automatik, tekan **DISC** atau pilih **[mainkan cakera]** pada menu utama, dan kemudian tekan **OK**.
- 3 Bagi video 3D, pakai kaca mata 3D anda.
- 4 Tekan butang-butang mainan untuk mengawal mainan (lihat 'Mainkan butang' di halaman 20).

Catatan

- Bagi video 3D, semasa mencari ke hadapan atau ke belakang, dan dalam beberapa mod mainan yang lain, video akan ditayangkan dalam mod 2D. Ia akan kembali kepada paparan 3D apabila anda memainkan cakera secara normal.

Petua

- Untuk mengelakkan kerlipan, ubah kecerahan paparan (lihat 'Panel paparan' di halaman 37).

Mainkan fail RMVB atau RM

Tersedia hanya di Asia Pasifik dan China

Fail Real Media Variable Bitrate (RMVB) dan RealMedia (RM) mengandungi kedua-dua audio dan video. Anda boleh menyalin fail RMVB atau RM daripada komputer anda ke dalam cakera boleh rakam atau peranti storan USB, dan memainkannya pada teater rumah anda.

- 1 Mainkan cakera (lihat 'Mainkan cakera' di halaman 19) atau peranti storan USB (lihat 'Mainkan fail' di halaman 22) yang mengandungi fail RMVB atau RM.

Catatan

- Pastikan sambungan fail ialah 'RMVB' atau 'RM'.
- Pastikan fail sari kata mempunyai nama fail yang betul-betul sama dengan fail video (lihat 'Sari kata' di halaman 22).
- Jika sari kata tidak muncul dengan betul, tukar set aksara (lihat 'Set aksara sari kata' di halaman 23).

Mainkan butang

Butang	Tindakan
Butang navigasi	Navigasi menu.
OK	Sahkan entri atau pemilihan.
► (Main)	Mulakan atau sambung semula main.
⏏	Jedakan main.
■	Hentikan main.
◀ / ▶	Langkau ke trek sebelum atau seterusnya, bab atau fail.
◀◀ / ▶▶	Mara undur atau mara laju. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.
Butang navigasi (atas/bawah)	Putar gambar mengikut arah jam atau melawan arah jam.
SUBTITLE	Pilih bahasa sari kata bagi video.
DISC	Akses atau keluar daripada menu cakera.
AUDIO	Pilih bahasa atau saluran audio.
REPEAT	Pilih atau matikan mod ulang.
≡ OPTIONS	Akses pilihan lanjutan apabila anda memainkan fail audio, video, atau media anda (lihat 'Pilihan audio, video, da gambar' di halaman 23).

Bagi format video seperti DivX dan WMV:

- Untuk menghentikan mainan, tekan ■.
- Untuk menyambung kembali video dari tempat anda berhenti, tekan ► (Main).
- Untuk memainkan video dari mula, tekan OK.

Mainkan cakera 3D dalam mod 2D

Jika anda tidak memiliki TV 3D, tonton cakera 3D dalam mod 2D.

- 1 Tekan ⬆️ (Laman utama).
- 2 Pilih [Persediaan] > [Video] > [Tonton video 3D] > [Mati].
- 3 Tekan OK.
- 4 Mainkan cakera 3D Blu-ray anda.
↳ Video 3D dipaparkan dalam 2D.

Paparkan menu bagi VCD dan SVCD

Paparkan menu kandungan pada cakera VCD dan SVCD.

- 1 Tekan ⬆️ (Laman utama).
- 2 Pilih [Persediaan] > [Keutamaan], dan kemudian tekan OK.
- 3 Pilih [VCD PBC] > [Hidup], dan kemudian tekan OK.

≡ Catatan

- Untuk melangkaui menu kandungan, pilih [Mati].

Segerakkan gambar dengan bunyi.

Jika audio dan video tidak segerak, tunda audio agar sepadan dengan video.

- 1 Tekan ≡ SOUND SETTINGS.
- 2 Pilih AUD SYNC, kemudian tekan OK.
- 3 Tekan Butang navigasi (naik/turun) untuk menyegerak audio dengan video.
- 4 Tekan OK untuk mengesahkan.

Bonus View pada Blu-ray

Pada cakera Blu-ray yang menyokong Bonus View, nikmati kandungan tambahan, seperti komentar pengarah, semasa anda menonton kandungan utama. Bonus View juga dikenali sebagai gambar dalam gambar.

- 1 Dayakan Bonus View (gambar dalam gambar) dalam menu cakera Blu-ray.
- 2 Semasa anda memainkan ciri utama, tekan ≡ OPTIONS.
↳ Menu pilihan dipaparkan.
- 3 Pilih [Pilihan PIP] > [PIP], dan kemudian tekan OK.
↳ Bergantung pada video, pilihan PIP [1] atau [2] dipaparkan.
↳ Video gambar dalam gambar dipaparkan dalam tettingkap kecil.
- 4 Pilih [Bahasa Audio ke-2] atau [Bahasa Sari Kata ke-2], dan kemudian tekan OK.
- 5 Pilih bahasa, kemudian tekan OK.

Catatan

- Untuk mematikan Bonus View, tekan  **OPTIONS**, pilih **[Pilihan PIP] > [Mati]**, dan kemudian tekan **OK**.

BD-Live pada Blu-ray

Pada cakera Blu-ray dengan kandungan BD-Live, akses ciri tambahan, seperti buaian internet dengan pengarah, gazet wayang terkini, permainan, kertas hias dinding, dan nada dering.

Apa yang anda perlukan

- cakera Blu-ray dengan kandungan BD-Live.
- sambungan internet
- peranti storan:
 - peranti storan USB, dengan sekurang-kurangnya 1 GB memori, atau
 - kad memori SD jenis SDHC Kelas 6, dengan sekurang-kurangnya 8 GB memori.

Catatan

- Perkhidmatan BD-Live berbeza-beza dari negara ke negara, dan bergantung kepada cakera.
- Apabila anda menggunakan BD-Live, data pada cakera dan teater rumah diakses oleh pembekal kandungan.

Akses BD-Live dengan peranti storan USB

- 1 Sambung teater rumah anda kepada rangkaian rumah dan internet (lihat 'Komputer dan Internet' di halaman 15).
- 2 Sambung peranti storan USB kepada teater rumah.
 - Peranti storan USB digunakan untuk menyimpan kandungan BD-Live yang dimuat turun.
- 3 Tekan  (**Laman utama**).
- 4 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih **[Lanjutan] > [Storan Tempatan] > [USB]**, dan kemudian tekan **OK**.

- 6 Pilih ikon BD-Live pada menu cakera, kemudian tekan **OK**.
 - ↳ BD-Live mula dimuatkan. Masa memuat bergantung pada cakera dan sambungan internet anda.
- 7 Tekan **Butang navigasi** untuk menavigasi BD-Live, dan kemudian tekan **OK** untuk memilih item.

Akses BD-Live dengan kad SD

- 1 Sambung teater rumah anda kepada rangkaian rumah dan internet. (lihat 'Komputer dan Internet' di halaman 15)
- 2 Masukkan kad memori SD ke dalam slot **SD CARD** pada teater rumah anda.
 - ↳ Pada kali pertama anda memasukkan kad memori SD, kad ini akan diformat. Selepas selesai diformat, tinggalkan kad di dalam teater rumah (lihat 'Format kad SD' di halaman 31).
- 3 Tekan  (**Laman utama**).
- 4 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih **[Lanjutan] > [Storan Tempatan] > [Kad SD]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 6 Pilih ikon BD-Live pada menu cakera, kemudian tekan **OK**.
 - ↳ BD-Live mula dimuatkan. Masa memuat bergantung pada cakera dan sambungan internet anda.
- 7 Tekan **Butang navigasi** untuk menavigasi BD-Live, dan kemudian tekan **OK** untuk memilih item.

Kosongkan memori.

Jika peranti storan anda tidak mempunyai memori yang cukup bagi kandungan BD-Live, kosongkan memori pada peranti storan.

- 1 Tekan  (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Lanjutan] > [Kosongkan ingatan]**, dan kemudian tekan **OK**.
 - ↳ Ini akan mengosongkan memori tempatan dan memadam fail BD-Live yang telah anda muat turun ke dalam peranti storan anda.

Nyahdaya BD-Live

Untuk menghadkan akses kepada BD-Live, hidupkan keselamatan BD-Live.

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Lanjutan] > [Keselamatan BD-Live] > [Hidup]**, dan kemudian tekan **OK**.
↳ Akses BD-Live adalah terhad.

Catatan

- Anda tidak boleh menghadkan akses internet pada cakera Blu-ray komersial.

Peranti storan USB

Nikmati gambar, audio dan video pada peranti storan USB.

Apa yang anda perlukan

- Peranti storan USB yang telah diformat bagi sistem fail FAT, DOS atau NTFS, dan mematuhi Kelas Penyimpanan Massa.
- Kabel sambungan USB, jika peranti storan USB tidak muat pada penyambung.

Catatan

- Anda boleh menggunakan kamera digital yang bersambung melalui USB jika ia dapat memainkan fail tanpa memerlukan program komputer khas.
- Untuk memainkan DivX DRM - fail yang dilindungi pada Peranti storan USB, sambung teater rumah anda kepada TV melalui kabel HDMI.

Mainkan fail

- 1 Sambung peranti storan USB kepada teater rumah.
- 2 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
↳ Menu utama dipaparkan.
- 3 Pilih **[Semak Imbas USB]**, kemudian tekan **OK**.
↳ Penyemak imbas kandungan dipaparkan.
- 4 Pilih fail, kemudian tekan **OK**.
- 5 Tekan butang main balik untuk mengawal mainan (lihat 'Mainkan butang' di halaman 20).

DivX

Mainkan video DivX daripada:

- cakera (lihat 'Cakera' di halaman 19),
- peranti storan USB (lihat 'Peranti storan USB' di halaman 22), atau
- kedai video dalam talian (lihat 'Sewa video dalam talian' di halaman 31).

Catatan

- Untuk memainkan fail terlindung DivX DRM daripada cakera, peranti storan USB, atau kedai video dalam talian, sambung teater rumah anda kepada TV melalui kabel HDMI.

Kod VOD bagi DivX

Sebelum membeli video DivX dan memainkannya pada teater rumah anda, daftarkan teater rumah anda di www.divx.com menggunakan kod DivX VOD.

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Lanjutan] > [Kod VOD DivX®]**, dan kemudian tekan **OK**.
↳ Kod pendaftaran DivX VOD bagi teater rumah anda akan dipaparkan.

Sari kata

Jika video anda mengandungi sari kata dalam berbilang bahasa, pilih satu bahasa sari kata.

- 1 Semasa memainkan video, tekan **SUBTITLE** untuk memilih bahasa.

Catatan

- Pastikan fail sari kata mempunyai nama fail yang sama dengan fail video. Misalnya, jika fail video bernama 'movie.avi', simpan fail sari kata sebagai 'movie.srt' atau 'movie.sub'.
- Teater rumah anda boleh memainkan fail sari kata dalam format berikut: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi, dan .sami. Fail-fail ini tidak muncul pada menu navigasi fail.
- Jika sari kata tidak muncul dengan betul, tukar set aksara.

Set aksara sari kata

Jika sari kata tidak muncul dengan betul, tukar set aksara yang menyokong sari kata DivX atau RMVB/RM.

- 1 Tekan **≡** **OPTIONS**.
↳ Menu pilihan dipaparkan.
- 2 Tekan **Butang navigasi** untuk memilih **[Set Aksara]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih set aksara.

Eropah, India, dan Rusia

Set Aksara	Bahasa
[Standard]	Inggeris, Albania, Denmark, Belanda, Finland, Perancis, Gaelic, Jerman, Itali, Kurdistan (Latin), Norway, Portugis, Sepanyol, Sweden dan Turki
[Eropah Tengah]	Albania, Croatia, Czech, Belanda, Inggeris, Jerman, Hungary, Ireland, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia dan Sorbia
[Cyrillic]	Bulgaria, Belorussia, Inggeris, Macedonia, Moldavia, Rusia, Serbia dan Ukraine
[Greek]	Yunani

Asia Pasifik dan China

Set Aksara	Bahasa
[Standard]	Albania, Denmark, Belanda, Inggeris, Finland, Perancis, Gaelic, Jerman, Itali, Kurdish (Latin), Norway, Portugis, Sepanyol, Sweden, Turki
[Bahasa China]	Cina Mudah
[Bahasa China-Tradisional]	Cina Tradisional
[Bahasa Korea]	Inggeris dan Korea

Pilihan audio, video, da gambar

Gunakan ciri lanjutan apabila anda memainkan fail audio, video, atau media daripada cakera atau peranti storan USB.

Pilihan audio

Semasa memainkan audio, ulangi trek, cakera atau folder audio.

- 1 Tekan **≡** **OPTIONS** berulang kali untuk beralih antara fungsi-fungsi berikut:
 - **RPT TRACK / RPT FILE:** Ulangi trek atau fail semasa.
 - **RPT DISC / RPT FOLDER:** Ulangi semua trek pada cakera atau folder.
 - **RPT RANDOM:** Mainkan trek audio dalam susunan rawak.
 - **RPT OFF:** Matikan mod ulangan.

Pilihan video

Semasa menonton video, pilih pilihan seperti sari kata, bahasa audio, carian masa, dan tetapan gambar. Bergantung kepada sumber video, beberapa pilihan tidak tersedia.

- 1 Tekan **≡** **OPTIONS**.
↳ Menu pilihan video dipaparkan.
- 2 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan tukar:
 - **[Bahasa Audio]:** Pilih bahasa sari kata bagi audio.
 - **[Bahasa Sari Kata]:** Pilih bahasa sari kata bagi video.
 - **[Anjak Sari Kata]:** Laraskan kedudukan sari kata pada skrin.
 - **[Maklumat]:** Memaparkan maklumat mengenai apa yang sedang dimainkan.
 - **[Set Aksara]:** Pilih set aksara yang menyokong sari kata DivX.
 - **[Carian Masa]:** Langkau ke bahagian tertentu video dengan memasukkan masa adegan.
 - **[Bahasa Audio ke-2]:** Pilih bahasa audio kedua bagi video Blu-ray.
 - **[Bahasa Sari Kata ke-2]:** Pilih bahasa sari kata kedua bagi video Blu-ray.
 - **[Tajuk]:** Pilih tajuk tertentu.
 - **[Bab]:** Pilih bab tertentu.
 - **[Senarai Sudut]:** Pilih sudut kamera yang berbeza.
 - **[Menu]:** Paparkan menu cakera.

- **[Pilihan PIP]:** Paparkan tetingkap Gambar dalam Gambar ketika memainkan cakera 3D Blu-ray yang menyokong Bonus View.
- **[Zum]:** Zum kepada adegan video atau gambar. Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk memilih faktor zum.
- **[Ulang]:** Ulangi bab atau tajuk.
- **[Ulang A-B]:** Tandakan dua titik dalam bab atau trek untuk mengulangi mainan, atau matikan mod ulangan.
- **[Tetapan Gambar]:** Pilih tetapan warna yang telah dipraktakrif.

Pilihan gambar

Semasa melihat gambar, zum ke dalam gambar, putarkan, tambah animasi kepada tayangan slaid, dan tukar tetapan gambar.

- 1 Tekan **≡ OPTIONS**.
↳ Menu pilihan gambar akan muncul.
- 2 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan menukar tetapan berikut:
 - **[Putar +90]:** Putar gambar 90 darjah mengikut arah jam.
 - **[Putar -90]:** Putar gambar 90 darjah melawan arah jam.
 - **[Zum]:** Zum kepada adegan video atau gambar. Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk memilih faktor zum.
 - **[Maklumat]:** Paparkan maklumat gambar.
 - **[Tempoh setiap slaid]:** Pilih kelajuan paparan setiap gambar dalam tayangan slaid.
 - **[Animasi Slaid]:** Pilih animasi bagi tayangan slaid.
 - **[Tetapan Gambar]:** Pilih tetapan warna yang telah dipraktakrif.
 - **[Ulang]:** Ulang folder yang dipilih.

Tayangan slaid

Semasa memainkan audio, akses ciri-ciri yang menyeronokkan seperti tayangan slaid gambar dan muzikal.

Tayangan slaid gambar

Lihat tayangan slaid gambar anda yang disimpan dalam cakera atau peranti storan USB.

- 1 Pilih gambar daripada cakera atau peranti storan USB, lalu tekan **► (Main)**.
- 2 Tekan **≡ OPTIONS**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih tetapan berikut:
 - **[Animasi Slaid]:** Pilih animasi untuk tayangan slaid ini.
 - **[Tempoh setiap slaid]:** Tetapkan kelajuan paparan bagi setiap gambar dalam tayangan slaid.
- 4 Tekan **■** untuk menghentikan tayangan slaid.

Tayangan slaid muzikal

Buat tayangan slaid muzikal untuk memainkan muzik dan gambar sekali gus.

- 1 Pilih trek muzik, dan kemudian tekan **OK**.
- 2 Tekan **↶ BACK**, dan pergi ke folder gambar.
- 3 Pilih gambar, lalu tekan **► (Main)** untuk memulakan tayangan slaid.
- 4 Tekan **■** untuk menghentikan pertunjukan slaid.
- 5 Tekan **■** sekali lagi untuk menghentikan muzik.

Radio

Dengar radio FM pada teater rumah anda, dan simpan sehingga 40 stesen radio.

Apa yang anda perlukan

- Antena FM.



Catatan

- Radio AM dan digital tidak disokong.
- Jika tiada isyarat stereo dikesan, anda akan digesa untuk memasang stesen radio sekali lagi.
- Untuk penerimaan terbaik, letakkan antena jauh daripada TV atau sumber sinaran lain.

Tala stesen

- 1 Sambung antena FM seperti yang dihuraikan dalam Panduan permulaan ringkas.
- 2 Tekan **RADIO**.
 - ↳ Jika anda telah pun memasang stesen radio, saluran terakhir yang anda dengar akan dimainkan.
 - ↳ Jika anda belum lagi memasang sebarang stesen radio, mesej **AUTO INSTALL... PRESS PLAY** akan muncul pada panel paparan. Tekan ► (**Main**).
- 3 Tekan butang berikut untuk mendengar atau menukar stesen radio:

Butang	Tindakan
◀ / ▶ atau Butang abjad angka	Pilih stesen radio pratetap.
Butang navigasi (kiri/kanan)	Cari stesen radio.
Butang navigasi (atas/bawah)	Tala haluskan frekuensi radio.
■	Tekan untuk menghentikan pemasangan stesen radio.
↶ BACK	Tekan dan tahan untuk memadam stesen radio pratetap.
☰ OPTIONS	Manual: Tekan sekali untuk mengakses mod program, dan tekan sekali lagi untuk menyimpan stesen radio. Automatik: Tekan dan tahan selama tiga saat untuk memasang semula stesen radio.

Dengar radio

- 1 Tekan **RADIO**.
 - Untuk mendengar stesen yang telah dipraset, tekan ▶ atau ▶.
 - Untuk mencari stesen radio, lalu mendengarnya, tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan).
- 2 Tekan +/- (**Kelantangan**) untuk melaraskan kelantangan.

Grid penalaan

Di sesetengah negara, anda boleh togol grid talaan FM antara 50 kHz dan 100 kHz. Menukarkan grid talaan akan memadamkan semua stesen radio yang telah dipraset.

- 1 Tekan **RADIO**.
- 2 Tekan ■
- 3 Tekan dan tahan ► (**Main**) untuk togol antara 50 kHz atau 100 kHz.

pemain MP3

Sambung pemain MP3 anda untuk memainkan fail audio anda atau muzik.

Apa yang anda perlukan

- Pemain MP3.
- Kabel audio stereo 3.5mm.

Mainkan muzik

- 1 Sambung pemain MP3 kepada teater rumah sebagaimana yang dihuraikan dalam panduan Permulaan ringkas.
- 2 Tekan **AUDIO SOURCE** berulang kali sehingga 'MUSIC I-LINK' muncul pada panel paparan.
- 3 Gunakan butang pada pemain MP3 anda untuk memilih dan memainkan fail audio atau muzik.

iPod atau iPhone

Jika anda menyambung dok Philips bagi iPod/iPhone, anda boleh menggunakan teater rumah untuk memainkan muzik, filem dan foto daripada iPod atau iPhone anda.

Apa yang anda perlukan

- Dok Philips (Model: Philips DCK3060, dijual berasingan).
- Kabel komposit kuning.

☰ Catatan

- Cas iPod/iPhone anda pada dok semasa teater rumah dalam mod iPod.

Letakkan iPod atau iPhone anda pada doknya

- 1 Gerakkan gelangsar di bahagian bawah dok kepada **STANDARD**, lalu sambung dok kepada teater rumah.
- 2 Sambung kabel komposit kuning kepada dok dan TV.
- 3 Hidupkan iPod atau iPhone, dan letakkan pada dok.

Mainkan muzik

- 1 Letakkan iPod atau iPhone anda pada doknya (lihat 'Letakkan iPod atau iPhone anda pada doknya' di halaman 26).
- 2 Tekan **DOCK for iPod** pada alat kawalan jauh teater rumah.
- 3 Semak imbas pada skrin iPod atau iPhone untuk memilih trek muzik.
 - Untuk melihat senarai main pada TV anda dan menggunakan alat kawalan jauh teater rumah untuk memilih trek, tekan **DOCK for iPod** sekali lagi.

Mainkan video dan tayangan slaid

- 1 Letakkan iPod atau iPhone anda pada doknya (lihat 'Letakkan iPod atau iPhone anda pada doknya' di halaman 26).
- 2 Pada alat kawalan jauh teater rumah, tekan **⬆ (Laman utama)**.
- 3 Pilih **[Layari iPod]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Alihkan TV kepada sumber **AV/VIDEO** (yang berpadanan dengan kabel komposit kuning).
↳ Skrin TV menjadi kosong.
- 5 Semak imbas pada skrin iPod atau iPhone untuk memilih video atau foto.
- 6 Tekan **▶ (Main)** untuk memainkan video atau foto.

Gunakan telefon pintar.

Jadikan telefon pintar iPhone atau Android anda suatu alat kawalan jauh maya, atau gunakannya untuk menyemak imbas kandungan cakera atau peranti storan USB pada teater rumah anda.

Apa yang anda perlukan

- Telefon pintar iPhone (iOS 3.1.3 dan ke atas) atau Android (Android 2.1 dan ke atas).
- Rangkaian rumah berwayar atau wayarles.

Sebelum anda bermula

- Sambung teater rumah anda kepada rangkaian rumah anda (lihat 'Komputer dan Internet' di halaman 15).
- Namai teater rumah anda (lihat 'Namai teater rumah anda' di halaman 17).
- Sambungkan PC anda kepada rangkaian rumah yang sama. Untuk butiran, lihat manual pengguna telefon pintar anda.

Muat turun aplikasi MyRemote

Muat turun aplikasi Philips, **MyRemote** (MyRemote) ke telefon pintar anda. Aplikasi ini percuma.



Catatan

- Philips **MyRemote** hanya tersedia bagi telefon pintar iPhone dan Android.

- 1 Ketuk ikon **App Store** (Kedai Aplikasi) pada iPhone atau ikon **Market** (Pasar) pada telefon pintar Android.
- 2 Cari aplikasi 'Philips **MyRemote**'.
- 3 Ikut arahan pada telefon pintar iPhone anda untuk memuat turun aplikasi ini.
↳ Ikon **MyRemote** (MyRemote) ditambah kepada skrin utama telefon pintar anda.

Akses aplikasi MyRemote.

Akses aplikasi **MyRemote** dari telefon pintar anda, lalu kenal pasti teater rumah anda pada rangkaian rumah.

- 1 Ketuk **MyRemote** (MyRemote) pada telefon pintar anda.
 - ↳ Teater rumah anda dan peranti lain pada rangkaian dipaparkan pada telefon pintar anda. Bar penyemak imbas dengan tab **Devices**, **Remote**, dan **Source** juga dipaparkan.
- 2 Jika teater rumah anda tidak dijumpai, periksa sambungan rangkaian (lihat 'Komputer dan Internet' di halaman 15). Kemudian, ketuk tab **Devices** (Peranti) pada telefon pintar anda untuk mencari sekali lagi.
- 3 Ketuk ikon teater rumah pada telefon pintar.
 - ↳ Alat kawalan jauh maya dipaparkan pada telefon pintar.
- 4 Untuk keluar dari aplikasi, tekan butang utama pada telefon pintar anda.

Gunakan telefon pintar anda sebagai alat kawalan jauh

Alat kawalan jauh maya dipaparkan dalam berbilang skrin pada telefon pintar. Untuk mengakses butang, sapu skrin telefon pintar anda ke kiri atau kanan.

Hanya butang kawalan yang berkaitan dengan mod mainan yang didayakan pada telefon pintar anda. Misalnya, jika anda memainkan gambar, hanya butang alat kawalan jauh yang digunakan untuk mengawal gambar yang didayakan. Bagaimanapun, jika anda memainkan video, butang tambahan, seperti **SUBTITLE** dan **TOP MENU**, akan didayakan pada telefon pintar anda.

- 1 Lancarkan aplikasi pada telefon pintar anda (lihat 'Akses aplikasi MyRemote.' di halaman 27).
 - ↳ Bergantung pada mod mainan, butang alat kawalan jauh yang berkaitan akan didayakan.
- 2 Jika butang alat kawalan jauh tidak muncul, ketuk tab **Remote** (Kawalan Jauh) pada telefon pintar anda.
- 3 Sapu ke kiri atau kanan skrin untuk mengakses lebih banyak butang.



Catatan

- Beberapa fungsi kawalan tidak tersedia pada telefon pintar.

Semak imbas cakera atau peranti storan USB.

Semak imbas cakera atau peranti storan USB pada telefon pintar anda, dan mainkan fail audio, video, atau multimedia.

- 1 Lancarkan aplikasi alat kawalan jauh pada telefon pintar anda (lihat 'Akses aplikasi MyRemote.' di halaman 27).
- 2 Muatkan cakera data atau sambungkan peranti storan USB ke dalam teater rumah anda.
- 3 Pada telefon pintar anda, ketuk tab **Source** (Sumber), lalu pilih **DISC** (DISC) atau **USB** (USB).
 - ↳ Folder dalam cakera atau peranti storan USB anda akan dipaparkan.
- 4 Pilih folder untuk disemak imbas, dan kemudian pilih fail untuk dimainkan.
 - ↳ Butang alat kawalan jauh yang berkaitan didayakan pada telefon pintar anda.
- 5 Untuk mengakses alat kawalan jauh semasa anda menyemak imbas kandungan, ketuk tab **Remote** (Kawalan Jauh) pada telefon pintar anda.

Semak imbas PC melalui DLNA

Apabila anda menyambungkan teater rumah anda kepada rangkaian rumah anda, anda boleh memainkan muzik, foto, dan video yang disimpan pada komputer atau pelayan media lain pada rangkaian tersebut.

Apa yang anda perlukan

- Rangkaian rumah berwayar atau wayarles, yang disambungkan menggunakan penghala Plag dan Main Sejagat (UPnP).
- Penyesuai USB wayarles Philips atau kabel LAN untuk menyambungkan teater rumah anda kepada rangkaian rumah anda.
- Pelayan media seperti:
 - PC yang menjalankan Windows Media Player 11 atau lebih tinggi; atau
 - Mac yang menjalankan Twonky Media Server.

Catatan

- Untuk mendapatkan bantuan dalam menggunakan pelayan media lain, seperti TVersity, lihat laman web pelayan media tersebut.

Sediakan perisian pelayan media.

Untuk mendayakan perkongsian media, sediakan perisian pelayan media.

Sebelum anda bermula


- Sambung teater rumah anda kepada rangkaian rumah anda (lihat 'Komputer dan Internet' di halaman 15).
- Sambungkan komputer anda kepada rangkaian rumah yang sama.
- Pastikan bahawa tembok api PC anda membenarkan anda menjalankan atur cara Windows Media Player.
- Hidupkan komputer anda dan penghala.

Microsoft Windows Media Player 11

Catatan

- Bergantung pada versi Microsoft Windows anda, skrin anda mungkin kelihatan berbeza daripada skrin berikut.


- 1 Mulakan Windows Media Player pada PC anda.
- 2 Klik tab **Library**, dan kemudian pilih **Media Sharing**.

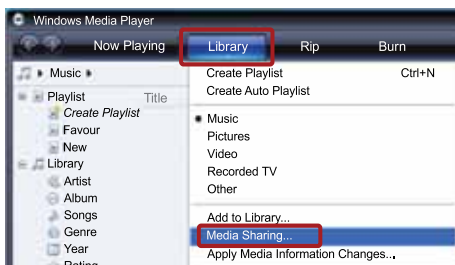

- 3 Kali pertama anda memilih **Media Sharing** pada PC anda, skrin pop timbul akan muncul. Tandakan kotak **Share my media** dan klik **OK**.

↳ Skrin **Media Sharing** dipaparkan.

- 4 Pada skrin **Media Sharing**, pastikan anda dapat melihat peranti bertanda **Unknown Device**.

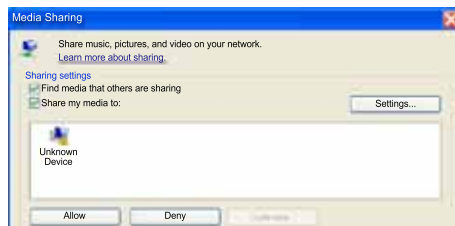


↳ Jika anda tidak dapat melihat peranti yang tidak dikenali selepas lebih kurang seminit, pastikan tembok api PC anda tidak menyekat sambungan ini.

- 5 Pilih peranti yang tidak dikenali dan klik **Allow**.


↳ Tanda semak hijau akan muncul bersebelahan peranti.

- 6 Secara lalai, Windows Media Player berkongsi daripada folder-folder ini: **My Music**, **My Pictures**, dan **My Videos**. Jika fail anda dalam folder yang lain, pilih **Library** > **Add to Library**.

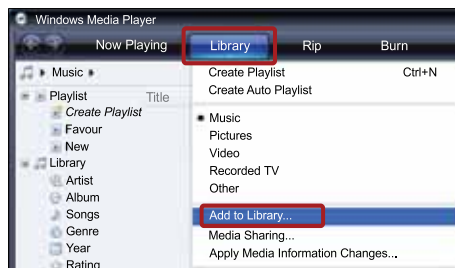

↳ Skrin **Add to Library** akan dipaparkan.

↳ Jika perlu, pilih **Advanced options** untuk memaparkan senarai folder yang dipantau.

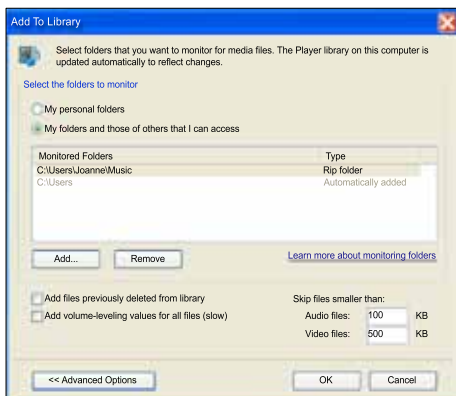

7 Pilih **My folders and those of others I can access**, dan kemudian klik **Add**.


8 Ikuti arahan pada skrin untuk menambah folder lain yang mengandungi fail media anda.

Microsoft Windows Media Player 12


Catatan

- Bergantung pada versi Microsoft Windows anda, skrin anda mungkin kelihatan berbeza daripada skrin berikut.

- Mulakan Windows Media Player pada PC anda.
- Pada Windows Media Player, klik tab **Stream**, dan kemudian pilih **Turn on media streaming**.
↳ Skrin **Media streaming options** akan dipaparkan.

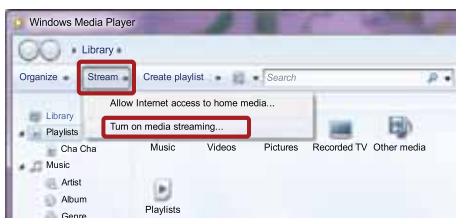


3 Klik **Turn on media streaming**.

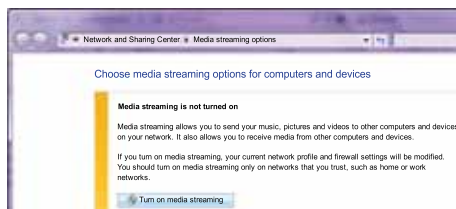

↳ Anda kembali ke skrin Windows Media Player.

4 Klik tab **Stream** dan pilih **More streaming options**.

↳ Skrin **Media streaming options** akan dipaparkan.

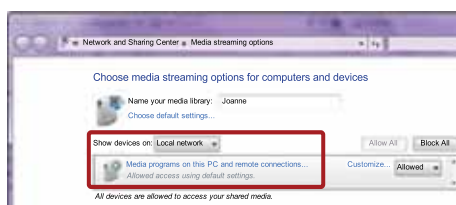

5 Pastikan anda dapat melihat program media pada skrin **Local network**.


↳ Jika anda tidak dapat melihat program media, pastikan bahawa tembok api PC anda tidak menyekat sambungan ini.

6 Pilih program media ini dan klik **Allowed**.

↳ Anak panah hijau akan muncul bersebelahan program media.

7 Secara lalai, Windows Media Player berkongsi fail daripada folder ini: **My Music**, **My Pictures**, dan **My Videos**. Jika fail anda terletak dalam folder lain, klik tab **Organize** dan pilih **Manage libraries > Music**.

↳ Skrin **Music Library Locations** dipaparkan.

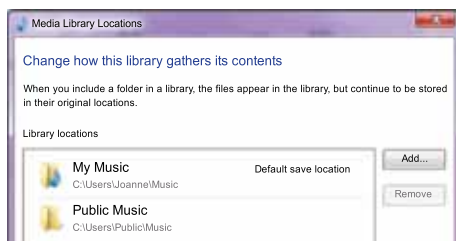


Ikuti arahan pada skrin untuk menambah folder lain yang mengandungi fail media anda.

Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)


Catatan

- Bergantung pada versi sistem pengoperasian Mac yang anda gunakan, skrin anda mungkin kelihatan berbeza daripada skrin berikut.

- 1 Lawati <http://www.twonkymedia.com> untuk membeli perisian ini, atau muat turun percubaan percuma 30 hari ke dalam komputer Macintosh anda.
- 2 Mulakan Twonky Media pada Macintosh.
- 3 Pada skrin Twonky Media Server, pilih **Basic Setup** dan **First Steps**.
↳ Skrin **Langkah pertama** dipaparkan.

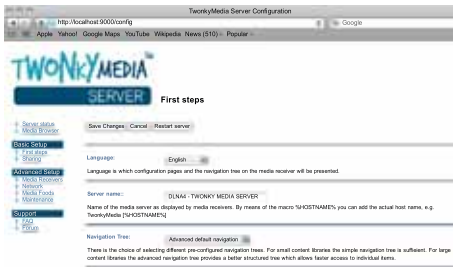

- 4 Taipkan nama bagi pelayan media anda, dan kemudian klik **Save changes**.
- 5 Berbalik pada skrin Twonky Media, pilih **Basic Setup** dan **Sharing**.
↳ Skrin **Perkongsian** dipaparkan.

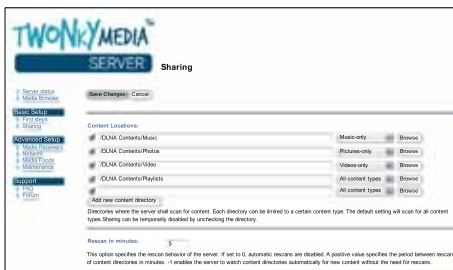

- 6 Semak imbas dan pilih folder untuk dikongsi, dan kemudian pilih **Save Changes**.
↳ Macintosh anda akan mengimbas folder semula secara automatik supaya ia kini sedia untuk dikongsi.

Mainkan fail daripada PC anda

Catatan

- Sebelum anda memainkan kandungan multimedia daripada komputer, pastikan teater rumah telah disambungkan kepada rangkaian rumah, dan perisian pelayan media telah disediakan dengan betul.

- 1 Alihkan TV anda kepada sumber HDMI yang betul bagi teater rumah anda.
- 2 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
↳ Menu utama dipaparkan.
- 3 Pilih **[Layari PC]**, kemudian tekan **OK**.
↳ Penyemak imbas kandungan dipaparkan.
- 4 Pilih fail, kemudian tekan **OK**.
- 5 Tekan butang main balik untuk mengawal mainan.

Semak Imbas Net TV

Tidak tersedia di China

Gunakan Net TV untuk mengakses beraneka aplikasi internet dan laman web internet yang diubah suai khusus.

Untuk perbincangan interaktif mengenai perkhidmatan Net TV, lawati forum Net TV di www.supportforum.philips.com

Catatan

- Koninklijke Philips Electronics N.V. tidak menanggung tanggungjawab terhadap kandungan yang disediakan oleh penyedia perkhidmatan Net TV.

Akses Net TV

- 1 Sambung teater rumah anda kepada rangkaian rumah dan Internet (lihat 'Komputer dan Internet' di halaman 15).
- 2 Tekan **🏠 (Laman utama)**.
↳ Menu utama dipaparkan.
- 3 Pilih **[Semak Imbas Net TV]**, kemudian tekan **OK**.
↳ Laman utama Net TV dipaparkan. Pada kali pertama anda mengakses Net TV, ikuti arahan pada skrin untuk menyetujui terma dan syarat, dan kemudian mendaftarlah dengan Club Philips.
- 4 Tekan **Butang navigasi** untuk memilih **App Gallery** (Galeri Aplikasi) atau **Internet** (Internet), dan kemudian tekan **OK**.
 - Akses **App Gallery** (Galeri Aplikasi) untuk menambah lebih banyak Aplikasi pada skrin anda.
 - Akses **Internet** (Internet) untuk menyemak imbas Internet.
- 5 Tekan **↩ BACK** untuk kembali ke halaman sebelumnya, atau tekan **🏠 (Laman utama)** untuk keluar.

Semak imbas Internet

- 1 Tekan **Butang navigasi** untuk memilih **Internet** (Internet) daripada laman utama Net TV, dan kemudian tekan **OK**.
- 2 Pilih bar alamat, dan kemudian tekan **Butang abjad angka** untuk memasukkan URL laman web.
 - Untuk mengosongkan teks pada bar alamat, tekan **↩ BACK**.
 - Untuk memaparkan papan kekunci atas skrin, ikuti arahan pada skrin.
- 3 Selepas anda memasukkan URL, tekan **Butang navigasi** untuk memilih anak panah di sebelah bar alamat, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 4 Sambil menyemak imbas internet, tekan **≡ OPTIONS** untuk mengakses bar alamat, kekunci pintasan dan pilihan lanjutan yang lain.
- 5 Tekan **↩ BACK** untuk kembali ke halaman sebelumnya, atau tekan **🏠 (Laman utama)** untuk keluar.

Kosongkan sejarah penyemak imbasan.

Kosongkan sejarah penyemak imbasan untuk menghapuskan kata laluan, kuki dan data pengimbasan daripada teater rumah anda.

- 1 Tekan **🏠 (Laman utama)**.
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Rangkaian] > [Kosongkan Memori Net TV]**, dan kemudian tekan **OK**.

Sewa video dalam talian

Tidak tersedia di China

Sewa video daripada kedai dalam talian, melalui teater rumah anda. Anda boleh menontonnya serta-merta atau kemudian.

Banyak kedai video dalam talian menawarkan berbagai pilihan video, dengan harga, tempoh, dan syarat sewaan yang berbeza. Bagi sesetengah kedai, anda perlu membuat akaun sebelum anda boleh menyewa.


Apa yang anda perlukan

- Sambungan Internet kelajuan tinggi kepada teater rumah.
- Sambungan HDMI antara teater rumah anda dan TV.
- Kad memori SD jenis SDHC Kelas 6, dengan sekurang-kurangnya 8 GB memori.

Format kad SD

Sebelum anda memuat turun sebarang video dalam talian atau kandungan BD-Live, kad SD anda hendaklah berada di dalam slot kad SD teater rumah anda, dan diformat.

- 1 Alihkan TV anda kepada sumber HDMI yang betul bagi teater rumah anda.
- 2 Masukkan kad memori SD ke dalam slot **SD CARD** pada teater rumah anda.

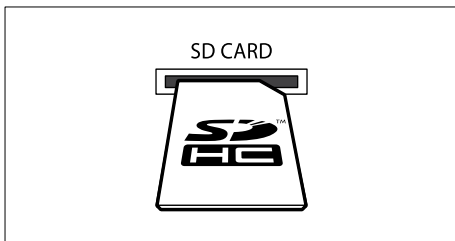

- 3 Ikuti arahan pada skrin untuk memformat kad ini.
 - ↳ Sebarang kandungan pada kad akan dipadam semasa pemformatan.
- 4 Selepas selesai diformat, tinggalkan kad di dalam slot **SD CARD**.

Sewa dan mainkan video dalam talian

- 1 Sambung teater rumah anda kepada rangkaian rumah dan internet (lihat 'Komputer dan Internet' di halaman 15).
- 2 Tekan **🏠 (Laman utama)**.
- 3 Pilih **[Semak Imbas Net TV]**, kemudian tekan **OK**.
 - ↳ Perkhidmatan dalam talian yang terdapat di negara anda akan dipaparkan.
- 4 Tekan **Butang navigasi** untuk pergi ke kedai video, dan kemudian tekan **OK**.
- 5 Jika digesa, ikuti arahan kedai video untuk mendaftar atau log masuk ke dalam akaun.
 - ↳ Anda akan melihat pilihan untuk menyewa video.
 - ↳ Jika anda telah menyewa video dan masih dalam tempoh sewaan, anda juga akan dapat melihat pilihan untuk menonton video tersebut.
- 6 Ikuti arahan kedai video untuk menyewa atau menonton video.
 - Video akan dimuat turun ke dalam kad memori SD anda. Anda boleh menontonnya sekarang atau bila-bila masa dalam tempoh sewaan.
 - Apabila anda telah memuat turun video ke dalam kad anda, anda boleh menontonnya hanya pada teater rumah anda. Anda tidak boleh memindahkan kad itu dan menontonnya pada peranti yang lain.

- Jika anda memindahkan kad itu dan memformatkannya di dalam peranti lain, video anda yang telah dimuat turun akan dipadamkan. Muat turun video anda sekali lagi sebelum anda menonton.

- 7 Tekan butang mainan pada alat kawalan jauh anda untuk memainkan, berhenti sebentar, mencari, atau menghentikan video.

EasyLink

Teater rumah ini menyokong Philips EasyLink, yang menggunakan protokol HDMI-CEC (Kawalan Elektronik Pengguna). Peranti yang akur EasyLink yang bersambung melalui HDMI boleh dikawal dengan alat kawalan jauh yang sama.

Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsian dengan semua peranti HDMI-CEC.

Apa yang anda perlukan

- Peranti yang patuh HDMI-CEC.
- Sambungan HDMI antara peranti-peranti yang tersambung.

Hidupkan

- 1 Pada TV dan peranti lain yang bersambung, hidupkan operasi HDMI-CEC. Untuk mendapatkan butiran, lihat manual TV atau peranti lain.
- 2 Tekan **🏠 (Laman utama)**.
- 3 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih **[EasyLink] > [EasyLink]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih **[Hidup]**, kemudian tekan **OK**.

Peranti kawalan

Kawal teater rumah dan peranti patuh HDMI-CEC tersambung yang lain dengan alat kawalan jauh yang sama.

Mainan satu sentuhan

Jika anda mendayakan Mainan satu sentuhan, TV akan secara automatik beralih kepada saluran yang betul apabila anda memainkan cakera di dalam teater rumah anda.

Siap sedia satu sentuhan

Apabila anda menekan dan menahan  (**Bersedia**) pada alat kawalan jauh, teater rumah dan semua peranti HDMI CEC yang bersambung (jika menyokong siap sedia satu sentuhan) akan beralih kepada mod siap sedia. Jika siap sedia satu sentuhan didayakan pada teater rumah anda, anda boleh beralih kepada siap sedia dengan alat kawalan jauh TV atau peranti-peranti HDMI-CEC yang lain.

Kawalan Audio Sistem

Apabila anda memainkan peranti yang mempunyai output audio dihalakan ke teater rumah, teater rumah bertukar ke sumber audio sepadan secara automatik.

Untuk menggunakan audio satu sentuhan, hidupkan Kawalan Audio Sistem dan ikut arahan pada TV untuk memetakan peranti yang tersambung kepada penyambung input audio pada teater rumah.

Pemetaan Input Audio

Apabila anda menyambung peranti baru kepada teater rumah anda, petakan peranti kepada penyambung input audio (lihat 'Mainkan audio daripada teater rumah' di halaman 33).

Mainkan audio daripada teater rumah

Mainkan audio daripada peranti yang tersambung melalui teater rumah anda.

- 1 Tekan  (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[EasyLink]** > **[Kawalan Audio Sistem]** > **[Hidup]**, dan kemudian tekan **OK**.
 - Untuk memainkan audio daripada pembesar suara TV, pilih **[Mati]**, dan langkau langkah berikut.
- 4 Pilih **[EasyLink]** > **[Pemetaan Input Audio]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 5 Ikuti arahan pada TV untuk memetakan audio peranti bersambung kepada input audio pada teater rumah anda.



Catatan

- Jika anda menyambung teater rumah anda ke TV menerusi sambungan HDMI ARC, pastikan audio TV dipetakan ke input ARC pada teater rumah anda.

8 Tukar tetapan

Bahagian ini membantu anda mengubah tetapan teater rumah anda.

! Awas

- Kebanyakan tetapan telah pun sedia dikonfigurasi dengan nilai yang paling baik untuk teater rumah anda. Melainkan anda mempunyai sebab tertentu untuk mengubah tetapan, lebih baik ia dibiarkan pada nilai lalai.

☰ Catatan

- Anda tidak boleh mengubah tetapan yang telah dikelabukan.
- Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan ➡ **BACK**. Untuk keluar dari menu, tekan ⬆ (Laman utama).

Gambar

Tukar tetapan gambar sebagaimana yang anda kehendaki.

☰ Catatan

- Tetapan terbaik dipilih secara automatik untuk TV itu. Jika anda hendak menukar tetapan, pastikan bahawa TV menyokong tetapan baru ini.

Tetapan dan format gambar

- 1 Tekan ⬆ (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Video]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Ubah tetapan berikut, lalu tekan **OK**:
 - **[Paparan TV]**: Format gambar.
 - **[Tetapan Gambar]**: Tetapan warna yang telah dipraktakrif.

Warna gambar

Warna Pekat menghidupkan alam semula jadi pada skrin TV anda dan memaparkan imej terang dalam lebih daripada satu bilion warna.

Jika TV anda menyokong Warna Pekat dan bersambung kepada teater rumah anda melalui kabel HDMI, anda boleh mengubah Warna Pekat ini.

- 1 Tekan ⬆ (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Video]** > **[Warna Tua HDMI]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih pilihan berikut, dan kemudian tekan **OK**:
 - **[Auto]**: Secara automatik pilih Warna Pekat HDMI.
 - **[Hidup]**: Tonton imej berwarna terang.
 - **[Mati]**: Paparkan warna standard 24 bit.

Resolusi gambar

Bagi tetapan video HDMI, sambungkan teater rumah anda kepada TV melalui kabel HDMI.

- 1 Tekan ⬆ (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Video]** > **[Video HDMI]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Tukar tetapan resolusi HDMI, dan kemudian tekan **OK**.

Video 3D Blu-ray

Untuk memainkan video 3D, sambung teater rumah anda kepada TV 3D melalui kabel HDMI.

- 1 Tekan ⬆ (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Video]** > **[Tonton video 3D]** > **[Auto]**, dan kemudian tekan **OK**.

Kedudukan sari kata

Laraskan kedudukan sari kata secara automatik agar muat pada skrin TV anda.

- 1 Tekan ⬆ (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan]** > **[Anjak Sari Kata Automatik]** > **[Hidup]**, dan kemudian tekan **OK**.

Bunyi

Tukar tetapan bunyi agar sesuai dengan kehendak anda.

Audio HDMI

Untuk mendengar output audio HDMI daripada TV anda, sambung teater rumah anda kepada TV melalui kabel HDMI.

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Audio]** > **[Audio HDMI]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih pilihan berikut, dan kemudian tekan **OK**:
 - **[Strim Bit]**: Dayakan output strim bit melalui HDMI.
 - **[Auto]**: Secara automatik pilih format audio terbaik yang disokong.
 - **[Mati]**- Nyahdaya audio daripada TV.

Pasca pemprosesan audio

Untuk memilih mod bunyi yang dipraktikkan, dayakan pascapemprosesan audio pada pembesar suara (lihat 'Mod bunyi' di halaman 18).

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Lanjutan]** > **[Audio Dipertingkatkan]** > **[Hidup]**, dan kemudian tekan **OK**.

Catatan

- Untuk memainkan audio asal cakera ini, pilih **[Mati]**.

Mod malam

Untuk mendengar perlahan, kurangkan kelantangan bunyi kuat apabila anda memainkan cakera. Mod malam hanya tersedia bagi cakera DVD berkod Dolby dan Blu-ray.

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Audio]** > **[Mod Malam]** > **[Hidup]**, dan kemudian tekan **OK**.

Kembalikan tetapan mod bunyi

Kembalikan tetapan penyama bagi semua mod bunyi kepada nilai lalai.

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Audio]** > **[Tetapan bunyi lalai]**, dan kemudian tekan **OK**.

Bahasa

Pilih bahasa bagi menu utama, audio, dan sari kata.

Menu laman utama

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan]** > **[Bahasa menu]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih bahasa menu, lalu tekan **OK**.

Audio cakera

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan]** > **[Audio]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih bahasa audio bagi cakera, dan kemudian tekan **OK**.



Catatan

- Jika bahasa cakera yang anda kehendaki tidak tersedia, pilih **[Lain-lain]** pada senarai, dan masukkan kod bahasa 4 digit yang terdapat pada akhir manual pengguna ini.
- Jika anda memilih bahasa yang tidak tersedia pada cakera, teater rumah akan menggunakan bahasa lalai cakera.

Sari kata cakera

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan]** > **[Sari Kata]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih bahasa sari kata bagi cakera, dan kemudian tekan **OK**.

Menu cakera

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan] > [Menu Cakera]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih bahasa menu bagi cakera, dan kemudian tekan **OK**.

Catatan

- Jika bahasa cakera yang anda kehendaki tidak tersedia, pilih **[Lain-lain]** pada senarai dan masukkan kod bahasa 4 digit yang boleh didapati pada penghujung manual pengguna ini.
- Jika anda memilih bahasa yang tidak tersedia pada cakera, teater rumah akan menggunakan bahasa lalai cakera.

Kawalan ibu bapa

Mengehadkan akses kepada cakera yang dirakam dengan pengedaran.

Kata laluan

Anda boleh menetapkan atau menukar kata laluan anda untuk memainkan cakera terhad.

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan] > [Tukar Kata Laluan]**, dan kemudian tekan **OK**.
↳ Menu pertukaran kata laluan dipaparkan.
- 4 Ikuti arahan pada TV untuk menetapkan atau menukar kata laluan.
 - Jika anda tidak mempunyai kata laluan atau anda terlupa, masukkan **0000**.
- 5 Tekan **OK**.

Pengedaran

Sesetengah cakera dirakam dengan pengedaran yang bergantung kepada umur. Anda dapat menyediakan teater rumah anda untuk memainkan hanya cakera dengan pengedaran umur yang kurang daripada umur anak anda.

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.

- 3 Pilih **[Keutamaan] > [Kawalan Ibubapa]**, dan kemudian tekan **OK**.
↳ Suatu mesej akan menggesa anda untuk memasukkan kata laluan.
- 4 Masukkan kata laluan dengan **Butang angka**.
- 5 Pilih pengedaran umur, dan kemudian tekan **OK**.
 - Untuk memainkan semua cakera tanpa mengira pengedaran, pilih tahap **8** atau **[Mati]**.

Jimat tenaga

Jimatkan tenaga dengan mengubah tetapan berikut.

Siap sedia auto

Semasa memainkan cakera atau peranti storan USB, alihkan teater rumah anda kepada siap sedia secara automatik jika:

- ia dalam mod jeda atau henti, dan
- tiada butang ditekan dalam masa 30 minit.

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan] > [Auto Siap Sedia] > [Hidup]**, dan kemudian tekan **OK**.

Pemasa tidur

Tetapkan pemasa untuk mengalih teater rumah kepada siap sedia selepas masa yang ditentukan.

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan] > [Pemasa Tidur]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih tempoh pemasa tidur.
↳ Pemasa tidur boleh ditetapkan sehingga 60 minit. Jika pemasa tidur ditetapkan kepada **[Mati]**, ia akan dimatikan.
- 5 Tekan **OK** untuk mengaktifkan.
↳ Teater rumah beralih kepada siap sedia selepas masa yang ditentukan.

Penyelamat skrin

Alihkan teater rumah anda secara automatik kepada mod gambar skrin jika:

- ia dalam mod jeda atau henti, dan
 - tiada butang ditekan dalam masa 10 minit.
- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
 - 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
 - 3 Pilih **[Keutamaan]** > **[Penyelamat Skrin]** > **[Hidup]**, dan kemudian tekan **OK**.

Panel paparan

Ubah kecerahan panel paparan teater rumah

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan]** > **[Panel Paparan]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih kecerahan, dan kemudian tekan **OK**.

Gunakan tetapan kilang

Tetapkan semula teater rumah anda kepada tetapan lalai. Anda tidak dapat menetapkan semula tetapan kawalan ibu bapa

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Lanjutan]** > **[Kembalikan tetapan lalai]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih **[OK]**, kemudian tekan **OK**.

9 Kemas kinikan perisian

Untuk terus memperoleh ciri terbaik dan mendapatkan sokongan bagi teater rumah anda, kemas kini perisian dengan kerap. Bandingkan versi perisian semasa anda dengan versi terkini pada www.philips.com/support.

Semak versi perisian

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Lanjutan]** > **[Maklumat Versi]**, dan kemudian tekan **OK**.
↳ Versi perisian dipaparkan.

Kemas kini perisian melalui internet

- 1 Sambung teater rumah anda kepada rangkaian. Gunakan
 - sambungan rangkaian berwayar (lihat 'Sediakan rangkaian berwayar' di halaman 16), atau
 - sambungan rangkaian wayarles (lihat 'Sediakan rangkaian wayarles' di halaman 17).
- 2 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 3 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih **[Lanjutan]** > **[Kemas Kini Perisian]** > **[Rangkaian]**.
↳ Jika naik taraf media dikesan, anda digesa untuk memulakan atau membatalkan kemas kini.
- 5 Ikut arahan pada TV untuk mengesahkan kemas kini.
↳ Apabila kemas kini perisian telah selesai, teater rumah secara automatik akan mati dan bermula semula. Jika tidak, tanggalkan kord kuasa buat beberapa saat dan kemudian sambungkan kembali.

- Jika teater rumah tidak dapat disambungkan kepada pelayan Philips, tekan **⬆ (Laman utama)**, lalu pilih **[Persediaan] > [Rangkaian] > [Pemasangan Rangkaian]** untuk menyediakan rangkaian.

Kemas kini perisian melalui USB

Apa yang anda perlukan

- Peranti denyar USB, dengan sekurang-kurangnya 75MB memori. Pemacu denyar USB hendaklah berformat FAT atau NTFS. Jangan gunakan pemacu keras USB.
- Komputer dengan akses kepada Internet.
- Utiliti arkib yang menyokong format fail ZIP (contohnya, WinZip® bagi Microsoft® Windows® atau StuffIt® bagi Macintosh®).

Langkah 1: Muat turun perisian terkini

- 1 Sambungkan peranti denyar USB kepada komputer anda.
- 2 Pada penyemak imbas Web anda, pergi ke www.philips.com/support.
- 3 Di laman web Sokongan Philips, dapatkan produk anda dan cari **Perisian dan pemacu**.
↳ Kemas kini tersedia dalam bentuk fail zip.
- 4 Simpan fail zip dalam direktori induk peranti denyar USB anda.
- 5 Gunakan utiliti arkib untuk mengekstrak fail kemas kini perisian dalam direktori induk pemacu denyar USB.
↳ Fail diekstrak di bawah folder **UPG_ALL** pemacu denyar USB anda.
- 6 Tanggalkan peranti denyar USB daripada komputer anda.

Langkah 2: Kemas kini perisian

Awas

- Sebelum anda menyambung pemacu denyar USB kepada teater rumah anda, pastikan bahawa tidak terdapat cakera di dalam petak cakera, dan bahawa petak cakera dalam keadaan tertutup.

- 1 Sambungkan pemacu denyar USB kepada teater rumah anda.
- 2 Alihkan TV anda kepada sumber HDMI yang betul bagi teater rumah anda.
- 3 Tekan **⬆ (Laman utama)**, lalu pilih **[Persediaan]**.
- 4 Pilih **[Lanjutan] > [Kemas Kini Perisian] > [USB]**.
- 5 Ikut arahan pada TV untuk mengesahkan kemas kini.
↳ Apabila kemas kini perisian telah selesai, teater rumah secara automatik akan mati dan bermula semula. Jika tidak, tanggalkan kord kuasa buat beberapa saat dan kemudian sambungkan kembali.

Catatan

- Semasa kemas kini perisian sedang berjalan, jangan matikan atau keluarkan pemacu denyar USB.

10 Speksifikasi produk

Catatan

- Spesifikasi dan reka bentuk tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Kod rantau

Plat jenis pada bahagian bawah atau belakang teater rumah menunjukkan kawasan mana yang disokongnya.

Negara	DVD		BD
Eropah, United Kingdom			
Asia Pasifik, Taiwan, Korea			
Amerika Latin			
Australia, New Zealand			
Russia, India			
China			

Format media

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Fail gambar, Media MP3, Media WMA, Media DivX Plus HD, Peranti storan USB

Format fail

- Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a
- Video:
 - .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .wmv, .mpg, .mpeg,
 - .rmvb, .rm (Tersedia hanya di Asia Pasifik dan China)
- Gambar: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Format audio

Teater rumah anda menyokong fail audio berikut.

Sambungan	Bekas	Kodek audio	Kadar bit
MP3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1.4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	Teras DTS	1.54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbps

Format video

Jika anda mempunyai TV definisi tinggi, teater rumah anda membenarkan anda memainkan fail video anda dengan:

- Resolusi: 1920 x 1080 piksel pada
- Kadar bingkai: 6 ~ 30 bingkai per saat.

Fail .avi dalam bekas AVI

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, Dolby Digital, Teras DTS, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maksimum 10Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20Mbps (puncak 40Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maksimum 10Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20Mbps (puncak 40Mbps)
	WMV9	20 Mbps

Fail .divx dalam bekas AVI

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maksimum 10Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20Mbps (puncak 40Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maksimum 10Mbps

Fail .mp4 atau .m4v dalam bekas MP4

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20Mbps (puncak 40Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maksimum 10Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20Mbps (puncak 40Mbps)

Fail .mkv dalam bekas MKV

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, Dolby Digital, Teras DTS, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20Mbps (puncak 40Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maksimum 10Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20Mbps (puncak 40Mbps)
	WMV9	20 Mbps

Fail .asf dan .wmv dalam bekas ASF

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	Maksimum 10Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20Mbps (puncak 40Mbps)
	WMV9	20 Mbps

Fail .mpg dan .mpeg dalam bekas PS

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, teras DTS, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20Mbps (puncak 40Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20Mbps (puncak 40Mbps)

Fail .rm dan .rmvb dalam bekas RM (Tersedia hanya di Asia Pasifik dan China)

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
AAC, COOK	RV30, RV40	20Mbps (puncak 40Mbps)

Amplifier

- Jumlah kuasa output: 400W RMS (30% THD)
- Respons frekuensi: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Nisbah isyarat-hingar: > 65 dB (CCIR) / (diberatkan A)
- Kepekaan input:
 - AUX1, AUX2: 2 V
 - Music iLink: 1 V

Video

- Sistem isyarat: PAL / NTSC
- Output HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Input audio S/PDIF Digital:
 - Sepaksi: IEC 60958-3
 - Optik: TOSLINK
- Frekuensi pensampelan:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Kadar bit tetap:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Julat penalaan:
 - Eropah/Rusia/China: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Asia Pasifik/Amerika Latin: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Nisbah isyarat ke bunyi: FM 50 dB
- Respons frekuensi: FM 200 Hz-12.5 kHz / ± 6 dB

USB

- Keserasian: USB Kelajuan tinggi (2.0)
- Sokongan kelas: Kelas Penyimpanan Massa USB (MSC)
- Sistem fail: FAT16, FAT32, NTFS
- Sokongan memori maksimum: < 160GB

Unit utama

- Bekalan kuasa:
 - Eropah/China/Rusia/India: 220-240 V~, 50 Hz
 - Amerika Latin/Asia Pasifik: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
- Penggunaan kuasa: 75 W
- Penggunaan kuasa siap sedia: ≤ 0.5 W
- Dimensi (WxHxD): 360 x 58 x 315 mm
- Berat: 2.63 kg

Subwufer

- Kuasa output: 200W RMS (30% THD)
- Impedans: 3 ohm
- Pemacu pembesar suara: 165 mm (6.5") wufer
- Dimensi (LxTxD): 123 x 309 x 369 mm
- Berat: 3.84 kg
- Panjang kabel: 3 m

Pembesar Suara

- Kuasa output: 2 x 100W RMS (30% THD)
- Impedans pembesar suara: 6 ohm
- Pemacu pembesar suara: 1 x 76.2 mm (3") wufer julat penuh
- Dimensi (WxHxD): 95 x 161 x 87 mm
- Berat: 0.55 kg/setiap satu
- Panjang kabel: 4 m

Bateri alat kawalan jauh

- 2 x AAA-R03-1.5 V

Laser

- Jenis Laser (Diod): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Panjang gelombang: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Kuasa output (Maksimum pengedaran): 20mW (BD), 6mW (DVD), 7mW (CD)

11 Menyelesaikan masalah



Amaran

- Risiko kejutan elektrik. Jangan keluarkan sarung produk ini.

Supaya jaminan tetap sah, jangan cubabaiki sistem ini sendiri.

Jika anda mempunyai masalah menggunakan produk ini, periksa perkara yang berikut sebelum anda memohon perkhidmatan. Jika anda masih mempunyai masalah, daftar produk anda dan dapatkan sokongan di www.philips.com/welcome.

Unit utama

Butang pada teater rumah tidak berfungsi.

- Tanggalkan sambungan teater rumah daripada bekalan kuasa selama beberapa minit, kemudian sambung semula.

Gambar

Tiada gambar.

- Pastikan TV dialihkan ke sumber yang betul bagi teater rumah ini.

Tiada gambar pada TV yang bersambung melalui HDMI.

- Pastikan anda menggunakan kabel HDMI Berkelajuan Tinggi untuk menyambungkan teater rumah dan TV. Sesetengah kabel HDMI standard tidak memaparkan imej tertentu, video 3D, atau Deep Color dengan betul.
- Pastikan kabel HDMI tidak rosak. Jika ia rosak, ganti dengan kabel baru.
- Tekan  (**Laman utama**) lalu **731** pada alat kawalan jauh untuk mengembalikan resolusi lalai bagi gambar.
- Tukar tetapan video HDMI, atau tunggu selama 10 saat untuk pemulihan automatik. (lihat 'Resolusi gambar' di halaman 34)

Cakera tidak memainkan video definisi tinggi.

- Pastikan cakera mengandungi video definisi tinggi.
- Pastikan sokongan TV mengandungi video definisi tinggi.
- Gunakan kabel HDMI untuk menyambung kepada TV.

Bunyi

Tiada bunyi daripada pembesar suara teater rumah.

- Sambung kabel audio daripada teater rumah anda kepada TV anda atau peranti-peranti lain. Anda tidak memerlukan sambungan audio berasingan apabila teater rumah dan TV disambung menerusi sambungan **HDMI ARC**.
- Sediakan audio bagi peranti yang bersambung (lihat 'Sediakan audio bagi peranti yang bersambung' di halaman 15).
- Set semula teater rumah anda kepada tetapan kilangnya (lihat 'Gunakan tetapan kilang' di halaman 37), kemudian matikannya dan hidupkannya semula.
- Pada teater rumah anda, tekan **SOURCE** berulang kali untuk memilih input audio yang betul.

Bunyi atau gema terherot.

- Jika anda memainkan audio daripada TV melalui teater rumah, pastikan TV dibisukan.

Audio dan video tidak segera.

- 1) Tekan **III SOUND SETTINGS**. 2) Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk memilih **AUD SYNC**, dan kemudian tekan **OK**. 3) Tekan **Butang navigasi** (atas/bawah) untuk menyegerakan audio dengan video.

Main

Tidak dapat memainkan cakera.

- Bersihkan cakera.
- Pastikan bahawa teater rumah menyokong jenis cakera (lihat 'Format media' di halaman 39).
- Pastikan bahawa teater rumah menyokong kod rantau cakera (lihat 'Kod rantau' di halaman 39).
- Jika cakera adalah cakera DVD±RW atau DVD±, pastikan ia diselesaikan.

Tidak dapat memainkan fail DivX.

- Pastikan bahawa fail DivX dikodkan menurut 'Profil Teater Rumah' dengan pengkod DivX.
- Pastikan fail DivX adalah lengkap.

Sari kata DivX tidak dipaparkan dengan betul.

- Pastikan nama fail sari kata sama dengan nama fail filem (lihat 'Sari kata' di halaman 22).
- Pilih set aksara yang betul: 1) Tekan **≡ OPTIONS**. 2) Pilih **[Set Aksara]**. 3) Pilih set aksara yang disokong. 4) Tekan **OK**.

Tidak dapat membaca kandungan peranti storan USB.

- Pastikan bahawa format peranti storan USB serasi dengan teater rumah ini.
- Pastikan bahawa sistem fail pada peranti storan USB disokong oleh teater rumah.

Tanda 'Tiada entri' atau 'x' muncul pada TV.

- Operasi tidak boleh dijalankan.

EasyLink tidak berfungsi.

- Pastikan bahawa teater rumah telah disambung kepada TV EasyLink berjenama Philips, dan pilihan EasyLink dihidupkan (lihat 'EasyLink' di halaman 32).

Apabila anda menghidupkan TV, teater rumah secara automatik akan hidup.

- Tingkah laku ini adalah normal apabila anda menggunakan Philips EasyLink (HDMI-CEC). Untuk memastikan teater rumah berfungsi secara bebas dan berasingan, matikan EasyLink.

Saya tidak dapat mengakses ciri BD-Live.

- Pastikan bahawa teater rumah telah disambung kepada rangkaian. Gunakan sambungan rangkaian berwayar (lihat 'Sambungan berwayar' di halaman 16) atau sambungan rangkaian wayarles (lihat 'Sambungan wayarles' di halaman 16).
- Pastikan bahawa rangkaian telah disediakan. Gunakan pemasangan rangkaian berwayar (lihat 'Sediakan rangkaian berwayar' di halaman 16) atau pemasangan rangkaian wayarles (lihat 'Sediakan rangkaian wayarles' di halaman 17).
- Pastikan bahawa cakera Blu-ray menyokong ciri BD-Live.
- Kosongkan storan memori (lihat 'Kosongkan memori' di halaman 21).

Tidak dapat memainkan video atau foto daripada iPod atau iPhone pada TV.

- Semak imbas dan pilih video dan foto daripada skrin iPod atau iPhone anda, dan mainkannya pada TV.
- Pastikan bahawa perisian iPod atau iPhone telah tidak diusik atau diubah suai tanpa izin.

Tidak dapat melihat gambar daripada iPod atau iPhone pada TV.

- Sambungkan kabel komposit kuning pada dok iPod dan TV.
- Alihkan TV kepada sumber **AV/VIDEO** (yang berpadanan dengan kabel komposit kuning).
- Tekan butang mainan pada iPod atau iPhone untuk memulakan tayangan slaid.
- Pastikan bahawa perisian iPod atau iPhone telah tidak diusik atau diubah suai tanpa izin.

Mainkan video 3D dalam mod 2D.

- Pastikan bahawa teater rumah anda telah disambung kepada TV 3D melalui kabel HDMI.
- Pastikan bahawa cakera adalah cakera Blu-ray 3D, dan pilihan Blu-ray video 3D telah dihidupkan (lihat 'Video 3D Blu-ray' di halaman 34).

Skrin TV menjadi hitam apabila anda memainkan video 3D Blu-ray atau video dilindung salin DivX.

- Pastikan bahawa teater rumah telah disambung kepada TV melalui kabel HDMI.
- Tukar kepada sumber HDMI yang betul pada TV.

Tidak dapat muat turun video daripada kedai video dalam talian.

- Pastikan bahawa teater rumah anda telah disambung kepada TV melalui kabel HDMI.
- Pastikan bahawa kad SD telah diformat, mempunyai cukup memori untuk memuat turun video, dan adalah jenis Kelas 6 SDHC.
- Pastikan bahawa anda telah membuat bayaran bagi video, dan ia dalam tempoh sewaan.
- Pastikan bahawa rangkaian sambungan adalah baik. Gunakan sambungan rangkaian berwayar (lihat 'Sambungan berwayar' di halaman 16) atau sambungan rangkaian wayarless (lihat 'Sambungan wayarless' di halaman 16).
- Lawati laman web kedai video untuk maklumat lanjut.

Rangkaian

Rangkaian wayarless herot atau tidak dijumpai.

- Pastikan bahawa rangkaian wayarless tidak diganggu oleh ketuhar gelombang mikro, telefon DECT, atau peranti Wi-Fi yang berdekatan.
- Jika rangkaian wayarless tidak berfungsi dengan betul, cuba pemasangan berwayar (lihat 'Sediakan rangkaian berwayar' di halaman 16).

12 Index

3	
3D	
cakera 3D dalam mod 2D	20
keselamatan 3D	8
A	
amplifier	41
antena FM	12
audio	
Audio HDMI	35
kelantangan subwufer	11
kualiti	14
mod dipratakrif	18
mod malam	35
pascapemprosesan	35
spesifikasi	41
Sumber	15
tetapan	35
B	
bahasa	
audio	35
bahasa audio ke-2	20
bahasa sari kata ke-2	20
menu atas skrin	35
menu cakera	36
sari kata	35
bahasa audio	35
bantuan	
baca	2
kemas kini	3
navigasi	2
BD-Live	
BD-Live (kad SD)	21
BD-Live (USB)	21
kosongkan memori	21
nyahdaya	22
bes	19
Blu-ray	19
buka petak cakera	8
bunyi	
bes	19
bunyi keliling	18
menyelesaikan masalah	43
mod bunyi dipratakrif	18
mod bunyi lalai	35
penyama	19
segerakkan gambar dan bunyi	20
trebel	19

C	
cakera	
audio	23
bahasa audio	35
bahasa menu	36
BD-Live	21
butang kawalan	20
cakera 3D dalam mod 2D	20
carian masa	23
DivX	22
gambar	24
gambar dalam gambar	20
main	19
Paparasan Bonus	20
pilihan	23
sari kata	35
segerakkan gambar dan bunyi	20
tajuk	23
carian masa	23
D	
dayakan	
anjak sari kata automatik	34
BD-Live	22
gambar skrin	37
HDMI-CEC	32
mod bunyi dipraktakrif	35
siap sedia auto	36
DivX	
kod VOD	22
sari kata	22
set aksara	23
DLNA	27
E	
EasyLink (HDMI-CEC)	
butang kawalan	10
kawalan audio sistem	33
mainan satu sentuhan	33
pemetaan input audio	33
siap sedia satu sentuhan	33
F	
format audio	39
format kad SD	31
format media	39
format video	41
G	
gambar	
menyelesaikan masalah	42
pilihan	24
putar	24
tayangan slaid	24
tetapan	34
zum	24
gambar dalam gambar	
bahasa audio ke-2	20
bahasa sari kata ke-2	20
gambar skrin	37
gambaran keseluruhan	
HDMI-CEC	32
kawalan jauh	9
kedai video dalam talian	32
Net TV	30
penyambung	12
semak imbas PC	27
tetapan	34
unit utama	8
grid penalaan	25
H	
HDMI	
audio	35
TV (HDMI ARC)	13
video	34
Warna pekat	34
HDMI-CEC	32
I	
Internet	
BD-Live	21
kedai video dalam talian	32
kemas kini perisian teater rumah	37
sambung ke	15
iPod dan iPhone	
dok Philips	12
letak iPod atau iPhone anda pada doknya	26
muzik	26
video dan tayangan slaid	26

K		
kad SD	31	
kandungan multimedia		
daripada cakera	19	
daripada kedai dalam talian	31	
daripada PC	27	
daripada peranti storan USB	22	
kata laluan	36	
kawalan		
Easylink (HDMI-CEC)	10	
kawalan ibu bapa	36	
mainan cakera	20	
radio	25	
unit utama	8	
kawalan audio sistem	33	
kawalan ibu bapa		
kata laluan	36	
rating	36	
kawalan jauh		
bateri	42	
gambaran keseluruhan	9	
maya	26	
kecerahan	37	
kedai video dalam talian		
format kad SD	31	
sewa dan mainkan video	32	
kedudukan		
kedudukan	11	
penyambung	12	
sari kata	34	
keluarkan cakera	8	
kemas kini perisian		
daripada peranti storan USB	38	
daripada rangkaian	37	
manual pengguna elektronik	3	
semak versi semasa	37	
keselamatan		
menonton 3D	8	
pelupusan	7	
penggunaan produk	6	
keutamaan		
anjak sari kata automatik	34	
audio	35	
bahasa menu	35	
gambar skrin	37	
kawalan ibu bapa	36	
menu cakera	36	
panel paparan	37	
pemas tidur	36	
sari kata	35	
siap sedia auto	36	
tukar kata laluan	36	
kitar semula	7	
kod rantau	39	
Kod VOD bagi DivX komputer	22	
DLNA	27	
perisian pelayan media	28	
sambung ke	15	
L		
lanjutan		
audio dipertingkatkan	35	
kemas kini perisian	37	
kembalikan tetapan lalai	37	
keselamatan BD-Live	22	
versi perisian	37	
letak iPod atau iPhone anda pada doknya	26	
M		
Macintosh Twonky Media main	28, 30	
cakera	19	
daripada PC	30	
DivX	22	
fail RMVB atau RM	19	
iPod dan iPhone	25	
menyelesaikan masalah	43	
MP3	25	
radio	41	
tayangan slaid	24	
USB	22	
video dalam talian	32	
mainan satu sentuhan	33	
manual pengguna		
baca	2	
kemas kini	3	
muat turun	4	
navigasi	2	
menyelesaikan masalah		
bunyi	43	
gambar	42	
main	43	
nombor siri	4	
rangkaian	44	
sambungan	42	
unit utama	42	
Microsoft Windows Media Player 11	28	
Microsoft Windows Media Player 12	29	
mod malam	35	
MP3		
main	25	

N		
Net TV		
akses	30	
kedai video dalam talian	32	
kosongkan sejarah semak imbasan	31	
tonton halaman Net TV	31	
notis undang-undang	5	
nyahdaya		
BD-Live	22	
HDMI-CEC	32	
pasca pemprosesan audio	35	
P		
panel paparan	8	
Paparan Bonus	20	
PC		
DLNA	27	
perisian pelayan media	28	
sambung ke	15	
pemasa tidur	36	
pembesar suara		
bunyi keliling	18	
kedudukan	11	
sambungkan	11	
spesifikasi	41	
pemetaan input audio	33	
penjagaan		
alam sekitar	7	
kesihatan	8	
produk	7	
penyambung		
penyambung belakang - kanan	12	
penyambung belakang - kiri	12	
penyambung belakang - tengah	12	
peranti penyimpanan USB		
kemas kini perisian teater rumah	38	
main	22	
pilihan	23	
spesifikasi	41	
perisian		
kemas kini	37	
manual pengguna elektronik	3	
semak versi semasa	37	
perisian pelayan media	28	
perisian sumber terbuka	5	
Philips EasyLink	32	
pilihan		
audio	23	
gambar	24	
video	23	
pilihan audio	23	
pilihan gambar	24	
pilihan kuasa		
gambar skrin	37	
kecerahan	37	
pemasa tidur	36	
siap sedia auto	36	
pilihan video	23	
R		
radio		
antena FM	12	
butang kawalan	25	
dengar radio	25	
grid penalaan	25	
spesifikasi	41	
tala stesen	25	
rangkaian		
kemas kini perisian teater rumah	37	
menyelesaikan masalah	44	
namakan peranti	17	
pembesar suara wayarles	16	
rangkaian rumah	15	
sambungan wayarles	16	
tetapan	15	
Wi-Fi	16	
rangkaian berwayar		
pembesar suara wayarles	16	
tetapan	16	
rangkaian komputer	15	
rangkaian wayarles		
dongle Wi-Fi	16	
sambungan wayarles	16	
tetapan	17	
Wi-Fi	16	
rating	36	
RMVB atau RM		
main	19	
S		
sambungkan		
audio (kabel analog)	15	
audio (kabel optik - digital)	14	
audio (kabel sepaksi - digital)	15	
audio daripada TV dan peranti lain	14	
ke Internet	15	
komputer	27	
pembesar suara	11	
rangkaian rumah	15	
TV (HDMI ARC)	13	
TV (HDMI)	13	
TV (Komposit)	14	

sari kata		tetapan	
bahasa	35	anjak sari kata automatik	34
kedudukan	34	audio	35
set aksara	23	Audio HDMI	35
segerakkan gambar dan bunyi	20	bahasa cakera	36
semak imbas		bahasa menu	35
cakera	20	bahasa sari kata	35
daripada iPhone	27	gambar	34
daripada iPod	26	gambar skrin	37
kedai video dalam talian	32	HDMI-CEC	32
Net TV	30	kata laluan	36
peranti penyimpanan USB	22	kembalikan	37
set aksara	23	kuasa	36
sewa video		lalai	37
format kad SD	31	pemasa tidur	36
kedai video dalam talian	32	rating ibu bapa	36
siap sedia auto	36	resolusi	34
siap sedia satu sentuhan	33	siap sedia auto	36
Soalan Lazim	4	video	34
spesifikasi	39	Video 3D	34
spesifikasi produk	39	video HDMI	34
subwufer		tetapan kilang	37
kelantangan subwufer	11	trebel	19
spesifikasi	41	tutup petak cakera	8
T		U	
tajuk	23	ulang	23
tanda dagangan	5	unit utama	
tayangan slaid		gambaran keseluruhan	8
animasi	24	menyelesaikan masalah	42
gambar	24	spesifikasi	41
muzikal	24	USB	
tempoh	24	format	41
telefon pintar			
semak imbas cakera atau USB dari telefon		V	
pintar	27	video	
telefon pintar sebagai alat kawalan jauh	27	Kod VOD bagi DivX	22
tenaga		resolusi gambar	34
gambar skrin	37	segerakkan gambar dan bunyi	20
kecerahan	37	tetapan gambar	34
pemasa tidur	36	tonton 3D	20
siap sedia auto	36	video dalam talian	32
		video dan tayangan slaid	26
		warna pekat HDMI	34
		Video 2D	20
		video atas permintaan	
		format kad SD	31
		kedai video dalam talian	32

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
äesky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
äĭĖÖĖĭ	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Netherlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pusho	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoa	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twì	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

