

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support



BT5500



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	2
2	Váš reproduktor Bluetooth	3
	Úvod	3
	Obsah balení	3
	Přehled částí reproduktoru	4
3	Začínáme	5
	Napájení	5
	Zapnutí	6
4	Použití zařízení Bluetooth	7
	Připojení zařízení	7
	Přehrávání ze zařízení Bluetooth	8
	Ovládání hovorů	8
	Odpojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth	8
	Přechod do párovacího režimu Bluetooth	8
	Připojení k jinému zařízení Bluetooth	8
5	Další funkce	9
	Poslech externího zařízení	9
	Nabíjení mobilních zařízení	9
	Nastavení hlasitosti	9
	Reset reproduktoru	9
6	Informace o výrobku	10
	Specifikace	10
7	Řešení problémů	11
	Všeobecné údaje	11
	O zařízení Bluetooth	11
8	Oznámení	12
	Prohlášení o shodě	12
	Péče o životní prostředí	12
	Upozornění na ochrannou známku	12

1 Důležité informace



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně výrobku.



Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto reproduktoru.
 - Nikdy nemažte žádnou část tohoto reproduktoru.
 - Nepokládejte tento reproduktor na jiné elektrické zařízení.
 - Reproduktor nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
 - Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli reproduktor odpojit od napájení.
-
- Zajistěte, aby byl kolem reproduktoru dostatečný prostor pro řádnou ventilaci.
 - UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili úniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození reproduktoru:
 - Baterie nainstalujte správně podle značení + a - na reproduktoru.
 - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
 - Pokud nebudete reproduktor delší dobu používat, vyjměte baterie.
 - Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
 - Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
 - Reproduktor chraňte před kapající a stříkající vodou.
 - Na reproduktor nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
 - Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.

2 Váš reproduktor Bluetooth

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.Philips.com/welcome.

Úvod

S tímto reproduktorem můžete

- vychutnat si zvuk ze zařízení podporujících Bluetooth nebo jiných externích zdrojů zvuku a
- nabíjet mobilní zařízení přes konektor USB.


Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Napájecí adaptér stř./stejnosc.
- Krátká uživatelská příručka
- Leták s bezpečnostními informacemi a upozorněním



Přehled částí reproduktoru

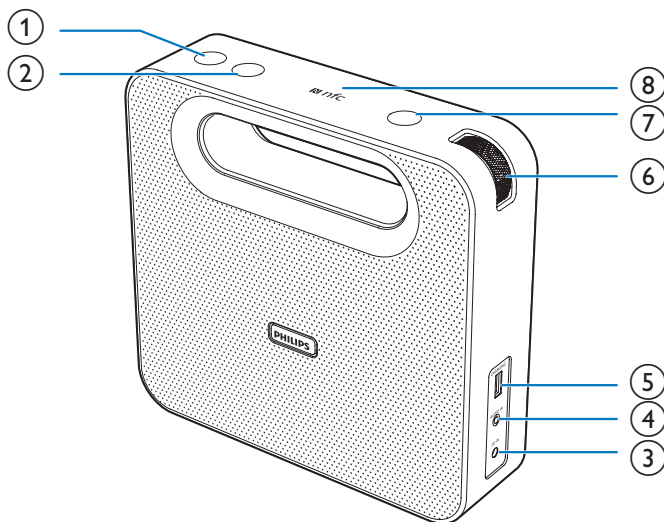

- ① **Power**
 - Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru.
- ② **PAIRING**
 - Přechod do párovacího režimu Bluetooth.
 - Odpojení funkce Bluetooth.
- ③ **DC IN**
 - Připojení zařízení k napájení.
- ④ **AUDIO IN**
 - Připojení externího audiozařízení.
- ⑤ **Reset**
 - Obnova výchozích továrních nastavení.
- ⑥ **CHARGING**
 - Nabíjení mobilních zařízení (v režimu AC).
- ⑦ **Ovladač hlasitosti**
 - Nastavení hlasitosti.
- ⑧ **Call/Answer**
 - Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru.
 - Ukončení aktuálního hovoru.
 - Přesměrování hovoru do vašeho mobilního zařízení.
- ⑨ **NFC**
 - Připojení zařízení s funkcí NFC přes Bluetooth.

3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Napájení

K provozu tohoto výrobku lze použít napájení ze zásuvky nebo alkalické baterie (LR6 AA).

1. možnost: napájení z baterií



Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.




Poznámka


- Baterie nejsou součástí příslušenství.

Chcete-li instalovat baterie:

- 1 Odemkněte přihrádku na baterie podle obrázku.

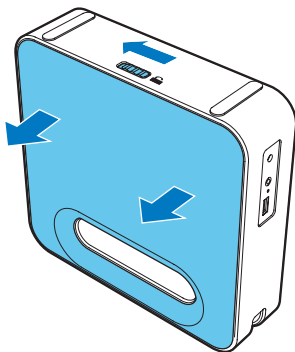

- 2 Vložte 4 baterie velikosti AA podle naznačené polaritě (+/-).

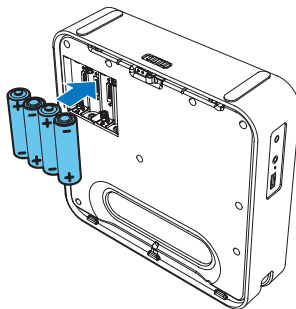

- 3 Zavřete přihrádku na baterie.

2. možnost: napájení z elektrické sítě




Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně reproduktoru.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího adaptéru vždy vytahujte konektor. Nikdy netahejte za kabel.

Připojte napájecí adaptér:

- ke konektoru **DC IN** reproduktoru.
- do zásuvky ve zdi.

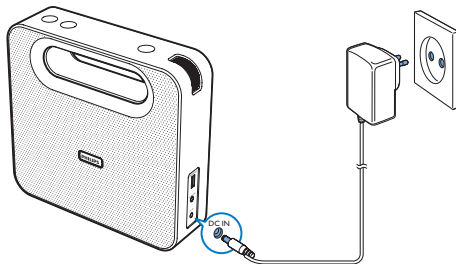

Zapnutí

Stiskněte tlačítko ϕ .

- ↳ Reproduktor se přepne do režimu Bluetooth.
- ↳ Kontrolka LED bliká modře.



Poznámka

- Pokud je baterie slabá, kontrolka LED bliká červeně.

Přepnutí do pohotovostního režimu.

V následujících případech se reproduktor přepne do pohotovostního režimu:

- Opětovné stisknutí tlačítka ϕ .
- Připojení se zařízením Bluetooth nebo jiným zařízením je neaktivní po dobu 15 minut nebo
- Přehrávání hudby se zastaví na 15 minut.

4 Použití zařízení Bluetooth

S tímto reproduktorem můžete poslouchat hudbu ze zařízení podporujících Bluetooth a ovládat přichozí hovory prostřednictvím Bluetooth.

Připojení zařízení



Poznámka

- Ujistěte se, že zařízení Bluetooth je kompatibilní s tímto reproduktorem.
- Před párováním zařízení s tímto reproduktorem si přečtěte informace o kompatibilitě s rozhraním Bluetooth v uživatelské příručce.
- Reprodukter si dokáže zapamatovat maximálně 4 spárovaná zařízení.
- Zajistěte, aby byla v zařízení aktivní funkce Bluetooth a vaše zařízení bylo viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.
- Všechny případné překážky mezi reproduktorem a zařízením Bluetooth mohou vést ke snížení provozního rozsahu.
- Udržujte je mimo dosah elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.


Možnost 1: Připojení zařízení přes NFC

Funkce NFC (Near Field Communication) je technologie, která umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost mezi kompatibilními zařízeními NFC, např. mobilními telefony a značkami IC.

Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje funkci NFC, můžete jej snadno připojit k tomuto reproduktoru.

- 1 Povolte v zařízení Bluetooth funkci NFC (viz uživatelskou příručku).
- 2 Stiskněte tlačítko  na reproduktoru.
↳ Kontrolka LED bliká modře.

- 3 Dotkněte se oblastí NFC zařízení Bluetooth značky NFC na horní straně reproduktoru.

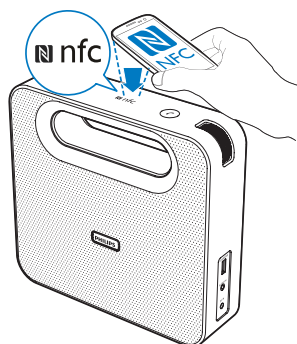

- 4 Podle pokynů na obrazovce dokončete párování a připojení.
↳ Po úspěšném párování a připojení reproduktor dvakrát pípne a kontrolka LED se rozsvítí modře.

Možnost 2: Ruční připojení zařízení



Poznámka

- Provozní dosah mezi tímto reproduktorem a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů.

- 1 Stiskněte tlačítko .
↳ Kontrolka LED bliká modře.
- 2 V zařízení Bluetooth zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth, která lze spárovat (viz uživatelská příručka zařízení).
- 3 Pokud se na displeji zařízení zobrazí zpráva **[Philips BT5500]**, vyberte ji a spustí se párování a připojení. V případě potřeby zadejte párovací heslo „0000“.
↳ Po úspěšném párování a připojení reproduktor dvakrát pípne a kontrolka LED se rozsvítí modře.
 - Pokud během párování v zařízení nebylo nalezeno zařízení **[Philips BT5500]**, stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING**, dokud neuslyšíte pípnutí, a poté to zkuste znovu.

Kontrolka LED	Popis
Modré blikání	Probíhá připojování nebo čekání na připojení
Modrá	Připojeno

Přehrávání ze zařízení Bluetooth

Poznámka

- V případě příchozího hovoru na připojení mobilním telefonem se hudba pozastaví.

Po úspěšném navázání připojení Bluetooth můžete na zařízení Bluetooth přehrávat hudbu.

- ↳ Zvuk streamuje ze zařízení Bluetooth do reproduktoru.

Ovládání hovorů

Po úspěšném navázání připojení Bluetooth můžete prostřednictvím reproduktoru ovládat příchozí hovory.

Tlačítko	Funkce
	Stisknutím přijmete příchozí hovor.
	Stisknutím a podržením odmítnete příchozí hovor.
	Stisknutím ukončíte probíhající hovor.
	Stisknutím a podržením tlačítka během hovoru hovor přesměrujete do svého mobilního zařízení.

Odpojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth

- Stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING** na dvě sekundy,
- Deaktivujte funkci Bluetooth na vašem zařízení nebo
- Umístěte zařízení mimo dosah komunikace.
↳ Kontrolka LED zabliká.

Přechod do párovacího režimu Bluetooth

Stiskněte tlačítko **PAIRING** a přidržte jej dvě sekundy.

Připojení k jinému zařízení Bluetooth

Deaktivujte funkci Bluetooth na zařízení, kde je nyní aktivní, a poté ji zapněte na jiném zařízení.

5 Další funkce


Poslech externího zařízení

Tento reproduktor rovněž umožňuje poslech externích audiozařízení, jako jsou přehrávače MP3.

Poznámka

- Ujistěte se, že přehrávání hudby přes Bluetooth je pozastaveno.

- 1 Vstupní audiokabel (není součástí balení) připojte pomocí 3,5mm konektoru na obou stranách ke
 - ke konektoru **AUDIO IN** reproduktoru a
 - ke konektoru pro sluchátka na externím zařízení.

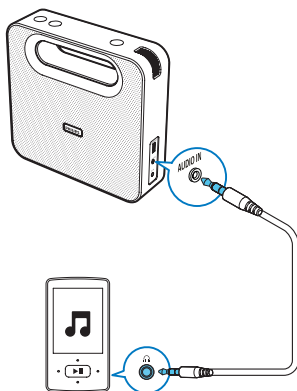


- 2 Přehrajte hudbu z externího zařízení (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce).

Nabíjení mobilních zařízení

Mobilní zařízení můžete nabíjet přes konektor **CHARGING**.

Poznámka

- Konektor USB slouží pouze k nabíjení.

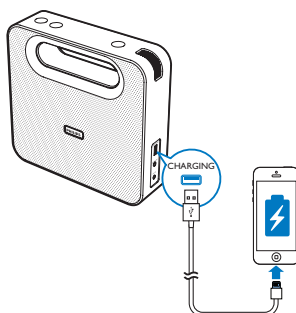


V režimu napájení připojte mobilní zařízení kabelem USB (není součástí balení).
↳ Jakmile je zařízení rozpoznáno, začne nabíjení.

Nastavení hlasitosti

Zvýšit či snížit hlasitost můžete otáčením ovladače hlasitosti.

Reset reproduktoru

Pokud systém nepracuje normálně, resetujte reproduktor na výchozí tovární nastavení.

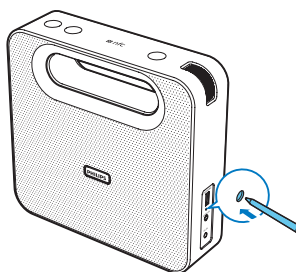

Stiskněte tlačítko reset špičkou pera nebo párátkem.

- ↳ Všechna nastavení se resetují na výchozí tovární nastavení.

6 Informace o výrobku

Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Spotřeba elektrické energie při provozu	AC 18 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<0,5 W
Rozměry – hlavní jednotka (Š x V x H)	210 x 201 x 55 mm
Hmotnost – Hlavní jednotka	1,4 kg

Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	10 W RMS
Odstup signál/šum	>62 dBA
Vstup AUX	600 mV

Bluetooth

Verze Bluetooth	V4.0
Podporované profily	HFP, A2DP, AVRCP
Dosah	10 m (volný prostor)

Obecné informace

Napájení	
– Napájení střídavým proudem (napájecí adaptér)	Název značky: PHILIPS; Model: TPA103B-18120-EU, Vstup: AC 100–240 V~; 50/60 Hz; 1,1 A MAX; Výstup: DC 12 V === 1,5 A;
– Baterie	Alkalická baterie AA; 4 x 1,5 V LR6
Napětí a proud nabíjení	5 V === 1 A

7 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Všeobecné údaje

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně připojena k jednotce.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
- Vložte baterie podle polarity (+/–).
- Vyměňte baterii.

Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost výrobku.
- Upravte hlasitost na připojeném zařízení.

Reproduktor nereaguje

- Odpojte a znovu zapojte napájecí zástrčku a reproduktor opět zapněte.
- Stisknutím tlačítka reset špičkou pera nebo párátkem obnovíte tovární nastavení.

Mobilní zařízení nelze nabíjet

- Zkontrolujte, zda je správně zapojeno napájení.
- Zkontrolujte, zda je v zásuvce proud.

Kontrolka LED pětkrát červeně blikne a reproduktor při stisknutí jakéhokoli tlačítka neodpovídá.

- Reproduktor je v režimu DEMO. Chcete-li vypnout tento režim, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 15 sekund.

O zařízení Bluetooth

Kvalita zvuku je po připojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth špatná.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte překážky.

Nelze navázat spojení se zařízením.

- Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth. Informace o aktivaci této funkce naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení.
- Tento výrobek je již připojen k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte toto zařízení a opakujte pokus.

Spárované zařízení se neustále připojuje a odpojuje.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte překážky.
- U některých zařízení může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí úspory energie. Není to známkou poruchy tohoto výrobku.

8 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Gibson Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Prohlášení o shodě

CE 1177

Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách www.philips.com/support.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků pomůžete

předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vymešán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Upozornění na ochrannou známku

Bluetooth

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností Gibson Innovations Limited je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou známkami a názvy příslušných vlastníků.

N[™] nfc

Logo N je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.



Toto je přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez ochranného zemnění.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT5500_12_UM_V4.0

