

Telefon defterinden arama yapma

1. Boş moddayken  tuşuna basın.
2. Bir telefon defteri kaydına girmek için  tuşuna basın.
3.  tuşuna basın.
Arama başlatılır.

Telesekreterde kayıtlı mesajları dinleme (sadece telesekreterli telefonlar için)

Telesekreteri açmak için ana ünite üzerinde  tuşuna basın (LED yanar).

Telesekreteri kapatmak için  tuşuna tekrar basın (LED söner).

Telefon mesajlarını dinlemek için ana ünite  tuşuna basın (ilk olarak son mesaj dinletilir).

Geçerli mesajı atlayıp sonraki mesajı dinlemek için  tuşuna basın.

Önceki mesaja geri dönmek için  tuşuna basın (geçerli mesaj başladıktan sonra 1 saniye içinde basılırsa).

Geçerli mesajı tekrar dinlemek için  tuşuna basın (geçerli mesaj başladıktan sonra 1 saniye içinde basılırsa).

Mesaj dinlerken sesi ayarlamak için   tuşuna basın.

Geçerli mesajı silmek için  tuşuna basın.

Telesekreter fonksiyonları ile ilgili detaylar için yeni telefonunuzun Kullanıcı Kılavuzunuza bakın.

Sorun Giderme

Daha fazla bilgi için lütfen telefonunuzla birlikte verilen Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

Sorun

- Arama tonu duyulmuyor!
- Arayan beni net duymuyor!
- El cihazı ekranında **ARIYOR...** görüntülenir ve  simgesi yanıp söner!
- Arayanın numarası görüntülenmiyor!

Çözümü

- Bağlantıları kontrol edin
- Pili şarj etme
- Verilen hat kablosunu kullanın
- Ana üniteye yaklaşın
- Baz istasyonunu elektrikli cihazların en az bir metre uzağına taşıyın
- Ana üniteye yaklaşın
- Ünitenizi sıfırlayın ve el cihazı kaydını yeniden başlatın
- Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin

Philips'e Hoşgeldiniz!

Ürününüzü kaydetmek ve destek için
www.philips.com/welcome

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Kullanıcı Kılavuzu

Yeni telefonunuzla birlikte verilen Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

Çevrimiçi yardım

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 44671 (TR)

 **CE 0168**

Printed in China



Hızlı Başlama Kılavuzu

- 1 Bağlan
- 2 Yükle
- 3 Eglen

PHILIPS

Kutuda neler var



El cihazı



Yeni temel telefonunuz için braket ile ana ünite
VEYA



yeni teleshrekterli telefonunuz



Pil kapağı



2 AAA şarj edilebilir
NiMH pil



Güç kaynağı



Telefon kablosu*



Kullanıcı kılavuzu



Garanti Belgesi



Hızlı Başlama Kılavuzu



* Kutu içinde telefon kablosundan ayrı olarak temin edilen hat adaptörünü bulabilirsiniz. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir. Çoklu telefon paketlerinde, bir veya daha fazla ilave telefon, güç kaynak birimleri ile beraber şarj cihazları ve ilave şarj edilebilir piller bulacaksınız.

UYARI Her zaman telefonunuzla birlikte verilmiş olan kabloları ve pilleri kullanın.

1 Baılan

Ana üniteyi bağlama

1. Ana üniteyi telefon hattı ve elektrik prizine yakın merkezi bir yere yerleştirin.

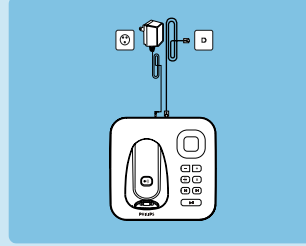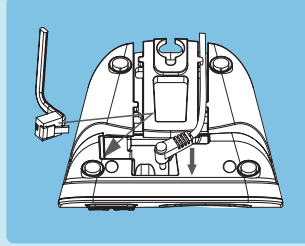


2. Hat kablosunu ve akım kablosunu baz istasyonunun arkasındaki ilgili yuvalara takın.
3. Hat kablosu ve güç kablosunun diğer ucunu ilgili prizlere takın.

2 Kur

Şarj edilebilir pilleri takın ve şarj edin

Pilleri takın

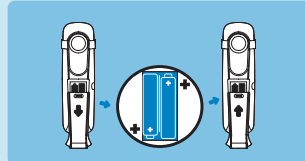

El cihazını 24 saat süreyle şarj edin



Telefonunuzu yapılandırın (gerekliyse)

Telefonunuz bir kaç dakika şarj olduktan sonra, yaşadığınız ülkeye bağlı olarak Merhaba ekranı belirebilir. Merhaba ekranı belirirse:

1. Ülke listesini görüntülemek için **TAMAM** tuşuna basın.
2. **TAMAM** ile ülkenizin üzerine gidin.
3. Seçiminizi onaylamak için **TAMAM**'a basın.

Telefonunuz kullanılmaya hazırdır.

3 Eğlen

Arama yapma

Numarayı tuşlayın (maksimum 24 rakam) ve **TAMAM** tuşuna basın.

VEYA

Çevir sesi için **TAMAM** tuşuna basın ve telefon numarasını tuşlayın (maksimum 24 rakam).

Arama cevaplama

Telefon çaldığında, **TAMAM** tuşuna basın.

Aramayı bitirme

Aramayı sona erdirmek için, **TAMAM** tuşuna basın.

Konuşma sesini ayarlama

Arama sırasında **TAMAM** tuşuna basarak **SES 1**, **SES 2** veya **SES 3** seçin.

Zil melodisini ayarlama

1. Boş modda **menu** tuşuna basın, **TAMAM** ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve **TAMAM**'a basın, **TAMAM** ile **EL CİH. TONU** üzerine gelin ve **TAMAM**'a basın, **TAMAM** ile **ZİL SAYISI** üzerine gelin ve **TAMAM**'a basın.
 2. **TAMAM** ile istediğiniz melodinin üstüne giderek melodiyi dinleyin.
 3. Zil melodisini ayarlamak için **TAMAM**'a basın.
- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Telefon rehberine yeni bir kişi ekleme

1. Boş modda **menu** tuşuna basın, **TAMAM** ile **TELF.DEFTERİ** üzerine gelin ve **TAMAM**'a basın, **TAMAM**'a basarak **YENİ GİRİŞ**'e girin.
2. Ekranda **İSİM GİRİN** görüntülenir.
3. Kişinin ismini girin (maksimum 12 karakter) ve **TAMAM** tuşuna basın.
4. Numarayı girin (maksimum 24 hane) ve **TAMAM** tuşuna basın.

Bir onay tonu duyulur.

Telefon defterine erişim

1. Boş moddayken **TAMAM** tuşuna basın ve **TAMAM** ile telefon defterine göz atın.
2. Detayları görüntülemek için, **TAMAM**'a basın.