

brugermanual

käyttöoppaita | uživatelské příručky | felhasználói útmutatók
instrukcje obsługi | použivateľské príručka | руководство пользователя
εγχειρίδιο χρήσης

micro jukebox



GoGear™

PHILIPS

Toivomme, että hdd-soittimesta on sinulle iloa

Käy osoitteessa www.philips.com/support
Kirjoittamalla tuotteen nimen voit tarkastella:

- Usein kysyttyjä kysymyksiä (FAQ)
- Uusimpia käyttöoppaita
- Uusimpia ladattavia ohjelmia
- Päivitystiedostoja


Suosittelimme, että rekisteröit tuotteen sivustossa
www.philips.com/register, jotta voimme ilmoittaa sinulle,
kun tuotteeseen on saatavana päivityksiä.

Arvokilpi on laitteen takana

Pikaopas

① Lataa akku

Kytke tuotteen mukana toimitettu monijännitteinen verkkolaite/laturi viiden voltin tasavirtaliitintään ja verkkovirtaan. Lataa 4 tuntia, jotta akku latautuu täysin. Pikalataus: 1 tuntia.
(Akun käyttöikä voi vaihdella käytön mukaan.)



② Musiikinhallintaohjelmiston asentaminen

Pane tuotteen mukana toimitettu CD-levy tietokoneen CD-asemaan. Suorita asennus noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.



HUOMAUTUS: WINDOWS 98SE -KÄYTTÄJÄT:

Vältä asennusongelmia, kun kytket hdd-soittimen tietokoneeseen vasta SEN JÄLKEEN, kun ohjelma on asennettu.

③ Kytke hdd-soitin tietokoneeseen

Kytke hdd tietokoneeseen tuotteen mukana toimitetulla USB-kaapelilla sen jälkeen, kun hdd-soittimen virta on kytketty tuotteen mukana toimitetulla sovittimella. Näyttöön tulee automaattisesti USB-yhteyden näyttö.



④ Järjestä ja siirrä musiikkia

Käynnistä musiikinhallintaohjelmisto Windowsin työpöydältä tai Käynnistä-valikosta.

Järjestä kappaleet ja soittolistat.

Siirrä musiikkitiedostoja tietokoneesta hdd-soittimeen.



VIHJE

Lisätietoja on valitun ohjelmiston ohjeessa.

⑤ Irrota hdd-soitin

Musiikinhallintaohjelman lopettaminen.

Irrota hdd varovasti tietokoneesta valitsemalla työkaluriviltä 

Näin vältät tiedostovirheet. (**WINDOWS 98SE -käyttäjät:**  -kuvaketta ei ole.)


Irrota hdd suoraan, kun tiedostonsiirto on suoritettu.)

⑥ Käytä sitä kannettavana soittimena


Kytke virta pitämällä ►► painettuna.

Selaa kappaleita selauspainikkeilla ja nauti musiikista painamalla ►► -painiketta.

Vasen

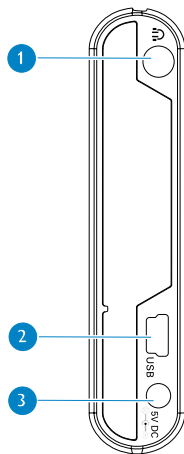

Oikea

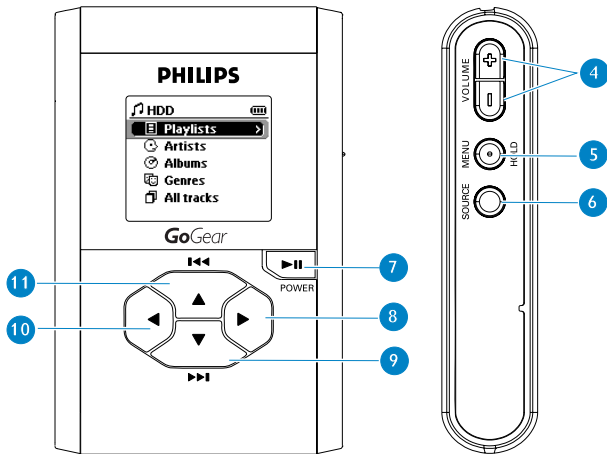

Liitântöjen ja käyttöpainikkeiden yleiskatsaus

- | | |
|---|---|
| ①  | Kuulokeliitäntä |
| ② USB | USB-kaapeliliitäntä |
| ③ 5V DC | Muuntajan liitäntä |
| ④ VOLUME + / - | Äänenvoimakkuuden säätö |
| ⑤ MENU/HOLD | Avaa komentovalikon ja lukitsee painikkeet / Pikavalintakanavien virittäminen |
| ⑥ SOURCE | Avaa musiikkikirjaston asetukset /Radio |
| ⑦  | Kytkeminen / Katkaiseminen ja Toisto / Tauko |
| ⑧  | Oikealle |
| ⑨  | Seuraava / Eteenpäinhaku / SuperScroll™ |
| ⑩  | Vasemmalle |
| ⑪  | Edellinen / Taaksepäinhaku / SuperScroll™ |

Musiikkitila: Toistaminen

- 1 Siirry musiikkitilaan valitsemalla juurivalikosta **HDD**.
- 2 Selaa haluamasi asetuksen kohdalle painamalla ▲ - tai ▼ -painiketta. Siirry seuraavalle tai edelliselle kirjastotasolle painamalla ► - tai ◀ -painiketta.
- 3 Aktivoi valinnan toistaminen painamalla ►► -painiketta.



VIHJE

►►, ▲ - ja ▼ -painikkeet ovat monitoimisia. Painikkeet toimivat sen mukaan, kuinka painat niitä: painamalla painikkeen *puoliväliin*, painamalla sen *kokonaan alas* tai painamalla painiketta ja pitämällä sitä alhalla.

Hdd-soittimen näyttö

Hdd-soittimen näytössä on monenlaisia tietoja:

 Akun tason ilmaisin	 Verkkovirta kytketty
 Musiikkitila	 Radiotila
 Soittolista	 Albumi
 Tyyliilaji	 Esittäjä
 Kaikki	 Taajuuskorjain
< Edellinen käytettävissä oleva valikko tai kirjastotaso	> Seuraava käytettävissä oleva valikko tai kirjastotaso
 Uusinta 1	 Uusinta kaikki
 Satunnaistotoisto	DBB Dynamic Bass Boost valittu
 Valittavissa oleva asetus	 Valittu asetus

Hdd-soittimen painikkeiden käyttäminen

Vianmääritys	Painettavat painikkeet
Hdd-soittimen asetusten palauttaminen	Paina ja pidä alhaalla ▲ + [VOLUME +] -painiketta
Hdd-soittimen tehdasasetusten palauttaminen	Selaa Restore settings (Palauta tehdasasetukset) -kohtaan painamalla MENU/HOLD-painiketta. Vahvasta painamalla ►-painiketta
Perustoiminto	Painettavat painikkeet
Hdd-soittimen virran kytkeminen ja katkaiseminen	Paina ja pidä alhaalla ►► -painiketta
Kirjastoasetusten avaaminen	Valitse näytöltä ◀
Radiotila	Siirry radiotilaan valitsemalla juurivalikosta RADIO .
Painikkeiden lukitseminen tai vapauttaminen	Paina ja pidä alhaalla MENU/HOLD-painiketta
Valikon eri tasoille siirtyminen	Seuraava taso ► -painikkeella ja edellinen ◀ painikkeella
Selaaminen	▲, ▼, ◀, ► ylös, alas, vasemmalle, oikealle
Musiikin toistaminen	Korosta valinta ja paina ►► -painiketta.
Toiston keskeyttäminen	Paina toiston aikana ►► -painiketta.
Kappaleen pikahaku eteenpäin	Paina painike puoleenväliin ja pidä siinä ▼
Kappaleen pikahaku taaksepäin	Paina painike puoleenväliin ja pidä siinä ▲
Äänenvoimakkuuden muuttaminen	Paina VOLUME + / -painiketta –
Seuraavan tai edellisen kappaleen toistaminen	Seuraava kappale ▼ -painikkeella ja edellinen ▲ -painikkeella
SuperScroll™	Paina ▲ - tai ▼ -painike puoliväliin alas ja pidä se alhaalla

Asetusten mukauttaminen

- 1 Avaa asetukset painamalla **MENU/HOLD** -painiketta. Selaa haluamasi asetuksen kohdalle painamalla ▲ - tai ▼ -painiketta. Siirry seuraavalle tai edelliselle valikon tasolle painamalla ► - tai ◀ -painiketta.
- 2 Vahvista valinta painamalla ► -painiketta. Valinnan kohdalle tulee ○.
- 3 Poistu valikkonäytöstä painamalla **MENU/HOLD** - tai ◀ -painiketta. Jokaisen toiminnon asetusvaihtoehdot näkyvät hdd-kiintolevyn näytössä.

Lisäasetukset ja -toiminnot

Satunn / uusinta	Toista kappaleet satunnaisessa järjestyksessä (satunnaistoisto) tai toistuvasti (uusinta).
DBB	Ota käyttöön tai poista käytöstä Dynamic Bass Boost
Uniajastin	Määritä aika, jolloin hdd-soittimen virta katkeaa.
Taajuuskorjain	Säädä ääniasetuksia
[>] näpp. oikopolku	Säädä ► -painikkeen toimintoja toistan aikana (Oletusasetus: Satunn / uusinta)
Display (Näyttö)	Säädä aika, jonka kuluttua näyttö tummenee, ja näytön kontrastitaso
Autom.lopetus	Määritä aika, jonka kuluttua hdd-soittimen virta katkeaa automaattisesti. Toiminto säästää akkua.
Kieli	Määritä hdd-soittimen näyttökieli
Tietoa	Näytä hdd-soittimen tiedot
Restore settings	Palauta tarvittaessa hdd-soittimen tehdasasetukset vianmäärityksen yhteydessä

Radiotila: automaattinen viritys

(vain radiomalleille)

- ① Siirry radiotilaan valitsemalla juurivalikosta **RADIO**.
Kun siirryt radiotilaan, musiikin toisto lakkaa.
- ② Paina **MENU/HOLD** ja valitse **Autosearching** [Automaattiviritys].
Kun painat seuraavaksi painiketta ► soitin etsii ja virittää automaattisesti 10 parhaiten kuuluvaa radioasemaa. Voit keskeyttää toiminnon painamalla mitä tahansa painiketta.
- ③ Voit selata esiasetuksia ylöspäin painamalla ▲ ja alaspäin painamalla ▼ .
- ④ Korosta pikavalinta ja odota 2 sekuntia.
Voit nyt kuunnella valitsemaasi pikavalintakanavaa.

Radiotila: Manuaalinen viritys

(vain radiomalleille)

- ① Siirry radiotilaan valitsemalla juurivalikosta **RADIO**.
Kun siirryt radiotilaan, musiikin toisto lakkaa.
- ② Voit selata esiasetuksia ylöspäin painamalla ▲ ja alaspäin painamalla ▼ .
- ③ Paina **MENU/HOLD** ja valitse **Manual tuning** (manuaalinen viritys).
- ④ Voit hienosäätää taajuutta painikkeilla ▼ ja ▲ .
Voit tallentaa asetukset valitsemalla ◀.

Hdd-soittimen käyttäminen ulkoisena kiintolevynä

Hdd-soitinta voi käyttää ulkoisena kiintolevynä minkä tahansa tiedostojen tallennukseen ja siirtämiseen. Huomaa, että Windowsin Resurssienhallinnan avulla tietokoneesta siirrettyjä musiikkitiedostoja ei voi toistaa hdd-soittomella. Käytä musiikin siirtämiseen aina laitteen mukana toimitettua ohjelmistoa.



VIHJE

- On suositeltavaa käyttää tuotteen mukana toimitettua virtasovitinta aina USB-yhteyden aikana. Näin vältetään tietojen menetykset.
- Irrota USB-asema aina ohjeiden mukaisesti. (Katso kohta 5, sivu 19.)

Vianmääritys

Jos laitteessa ilmenee vika, tarkista ensin seuraavilla sivuilla luetellut asiat. Lisätietoja ja muita vianmääritysohjeita voi myös olla hdd-soittimen usein kysytyissä kysymyksissä osoitteessa www.philips.com/support. Jos ratkaisua ongelmaan ei löydy näiden vihjeiden avulla, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai palvelukeskukseen.

VAROITUS:

Älä avaa laitetta, sillä seurauksena voi olla sähköiskuvaara. Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, sillä se mitätöi takuun.

K. Hdd-soitin ei vastaa.

Palauta laitteen tila painamalla ja pitämällä alhaalla ▲ + [VOLUME +] -painiketta.

Tämä laitteen tilan palautus ei vaikuta millään tavalla hdd-soittimessa olevien tiedostojen sisältöön, esimerkiksi lauluihin tai ladattuihin tiedostoihin.

K. Hdd-soittimen toisto aika on lyhyt.

Ajan mittaan soittimen ladattava akku heikenee. Akun voi vaihtaa. Ota yhteyttä Philips-asiakaspalveluun.

K. Hdd-soittimessa näkyy tämä kuvake [file error].

Laitteessa on tiedostovirhe: järjestelmätiedostoja voi puuttua tai hdd-soittimessa ä on alustusvirhe. Korjaa virhe, varmista, että kytket hdd-soittimen tietokoneeseen ja

Gestione periferiche. Valitse pääikkunassa **Restore** (Palautus).



K. Hdd-soittimessa ä näkyy tämä kuvake [disk error].

Hdd-laitteessa on vakava virhe, joka voi johtua viallisesta kiintolevystä.

Ota yhteys jälleenmyyjään tai palvelukeskukseen.



K. Mistä tiedän, mikä laiteohjelman versio soittimessa on?

Hae näyttöön FW vers: (Laiteohjelman versio:) valitsemalla **MENU/HOLD** → **Asetukset** → **Tietoa**.

K. Mistä tiedän, kuinka paljon vapaata levytilaa on jäljellä?

Hae näyttöön Free: (Vapaana:) valitsemalla **MENU/HOLD** → **Asetukset** → **Tietoa**.

Käyttöturvallisuus ja huolto

Jotta voit käyttää tuotetta parhaalla mahdollisella tavalla, tutustu myös laitteen mukana toimitettuihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin, joita on **Käyttöturvallisuus- ja takuupöytäkirja**ssa.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä hdd-soitinta aina paikassa, jonka lämpötila on 0-35 °C.
- Käytä hdd-soitinta aina paikassa, jonka lämpötila on -20-45 °C.
- Hdd-soittimen akun käyttöikä voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.
- **Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille** tai suoralle auringonvalolle.
- Kun käytät hdd-soitinta, kytket sen tietokoneeseen tai lataat akkua, hdd-soittimen lämpeneminen on normaalia. Kuoren takapaneeli toimii jäähdyttävänä pintana, joka siirtää lämpöä laitteen sisältä viileämpään ulkoilmaan.
- hdd-soitinta ei suositella käytettäväksi rankkojen liikuntasuoritusten aikana. Hdd **ei ole iskunkestävä** ja voi vaurioitua liian kovasta tärinästä.

Kuulokkeiden käyttäminen

- **Kuunteluturvallisuus**
Käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta. Jos käytetään suurta äänenvoimakkuutta, kuulo voi heikentyä.
- **Liikenneturvallisuus**
Älä käytä laitetta ajon tai pyöräilyn aikana, sillä seurauksena voi olla onnettomuus.
- **Parhaan mahdollisen toiston saavuttaminen**
On suositeltavaa käyttää hdd-soittimen kanssa vain PHILIPS-kuulokkeita. Sopivaa musiikin äänenvoimakkuutta ja hyvää laatua ei voi taata muilla kuin PHILIPS-kuulokkeilla.

Vaurioiden ja toimintahäiriöiden välttäminen

- **Ota tiedostoista varmuuskopiot.** Varmista, että säilytät alkuperäiset tiedostot hdd-soittimeen ladatuista tiedostoista. Philips ei vastaa menetetystä sisällöstä, jos tuote vaurioituu tai kiintolevyä ei enää voi lukea tai käyttää.
- Vältty ongelmilta, kun hallitset tiedostoja (esimerkiksi siirtämistä ja poistamista) laitteen mukana toimitetulla ohjelmistolla.
- **Älä pudota** hdd-soitinta tai pudota mitään sen päälle.
- **Älä upota** hdd-soitinta veteen. Älä altista liitäntöjä vedelle. Vesi voi vahingoittaa laitetta vakavasti.
- Puhdista hdd-soitin hieman kostutetulla kankaalla. Älä käytä puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankaavia aineita, sillä ne voivat vahingoittaa hdd-soittimen pintaa.
- Matkapuhelimen käyttäminen laitteen läheisyydessä voi aiheuttaa häiriöitä.

Verkkolaitteen / laturin käyttäminen

- Käytä vain hdd-soittimen mukana toimitettua verkkolaitetta. Muiden sähkölaitteiden verkkolaitteet voivat näyttää samalta, mutta ne voivat vaurioittaa hdd-soitinta.
- Ainoa tapa katkaista täysin virrantulo verkkolaitteeseen / laturiin on irrottaa laite tai laturi pistorasistiasta.
- Jätä aina tilaa verkkolaitteen ympärille. Älä käytä sitä paikassa, jossa ilmankulku verkkolaitteen ympärillä on estynyt, esimerkiksi kirjahyllyssä.
- Kun kytket tai irrotat verkkolaitteen, pitele verkkolaitetta aina sen sivuista. Älä koske sormin liitännän metalliosiin.
- Hdd-laitteen verkkolaite on korkeajännitelaitte, jota ei saa avata missään tapauksessa, ei edes silloin, kun hdd-soittimen virtaa ei ole kytketty.

Tekniset tiedot

Järjestelmä

Tuloteho	2 x 5 mW (16 Ω)
Taajuusvaste	20-20 000 Hz
THD	0.01%- 0.1%
Taajuuskorjain	5-kaistainen DSP-ohjattu
USB-yhteys	USB 2.0 full speed

Näyttö

Taustavalo	mustavalkoinen 128 x 96 pikseliä
Akku	valkoinen LED
Linssit	vaihdettavissa (Philips-huollossa) 750 mAh Li-Ion
Kuori	karkaistu optinen lasi
	ruiskuvalettu magnesium

Liitännät

Tallennusväline	stereokuulokkeet, mini-USB (B-tyyppi), laturin liitäntä
	kiintolevy 1,0 tuuman mikro-HDD

Tuetut toistettavat tiedostomuodot

MP3	8-320 kbps ja VBR
WMA	32-192 kbps
Näytteenottotaajuudet	8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48
ID3-tunnusten tuki	kyllä

Tietokone-liitäntä

	USB 2.0 full speed
--	--------------------

Yleisdatan siirtäminen

	Windowsin Resurssienhallinnan avulla
--	--------------------------------------

Musiikin siirtäminen

	Laitteen mukana toimitetulla ohjelmistolla
--	--

Virtalähde

sisäinen 750 mAh uudelleenladattava litiumioniakku (Li-Ion), vaihto Philipsin valtuuttamassa huollossa

monijännitteinen verkkolaite/laturi AY3192

Akun käyttöaika

10 tuntia sisäisellä ladattavalla akulla (4 tunnin täyden latauksen jälkeen. Pikalataus: 1 tuntia.)

Akun käyttöä voi vaihdella käytön mukaan.

Virrankulutus

Virrankatkaisu: alle 1,3 mW

Käytössä keskimäärin (USB-tila): 1,45 W

Käytössä keskimäärin (toistotila): 250 mW

* Ei ole suositeltavaa käyttää hdd-soitinta akulla USB-yhteyden aikana.

Virittimen taajuusväli FM 87.5 - 108 MHz, Pikavalinnat: 10

(vain radiomalleille)

Yleistä

Mitat 54,3 (L) × 84,5 (P) × 18,3 (K) mm

Paino 93 g

PHILIPS pidättää oikeuden muuttaa tuotteen parantamiseksi sen ulkoasua ja teknisiä tietoja ilman ennakoilmoitusta.

Muut kuin valmistajan valtuuttamat muutokset voivat mitätöidä käyttäjän käyttöoikeuden tähän laitteeseen.

Kaikki tavamerkit ja rekisteröidyt tavamerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tekijänoikeustiedot

- Internet- ja CD-tallenteiden luvaton kopiointi ja jakelu voi olla tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten vastaista. Hdd-soitinta saa käyttää vain henkilökohtaiseen käyttöön.
- Isossa-Britanniassa ja eräissä muissa maissa tekijänoikeudella suojatun aineiston kopioimiseen tarvitaan tekijänoikeuksien omistajien lupa.

Ympäristöä koskevia tietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pakkaus voidaan erottaa helposti neljä materiaaliksi: pahvi, polystyreeni, PET ja muovi.

Laitteesi sisältää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää, jos niiden hajoitus annetaan tähän tehtävään erikoistuneen yhtiön suoritettavaksi.

Noudata paikallisia pakkausmateriaalien, tyhjiä paristojen ja käytöstä poistettujen laitteiden hävitystä koskevia säännöksiä.

Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tietoja Musicmatch® Jukebox-ohjelmasta

Tällä palkitulla ohjelmistolla on helppo muuntaa CD-levyt MP3-muotoon, hallita digitaalista musiikkikokoelmaa ja siirtää musiikkia laitteisiin.

Huomautus:

Muulla kuin Musicmatch(r) Jukebox -ohjelmalla laitteeseen siirrettyä musiikkia ei voi toistaa.

Tietoja Device Mangager-ohjelmasta

Device Manager -sovelluksella voit päivittää ja palauttaa laitteen alkuperäiset tiedot muutamalla napsautuksella.

Asenna Musicmatch® Jukebox ja Device Manager

- 1 Pane tuotteen mukana toimitettu CD-levy tietokoneen CD-asemaan.
- 2 Suorita asennus noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
- 3 Täytä kohoikkunan tiedot.

Musicmatch® Jukebox-ohjelman avaaminen

- 1 Liitä laite tietokoneeseen vakiovarusteena olevalla USB-kaapelilla. Näyttöön tulee automaattisesti USB-yhteyden näyttö.




VIHJE

Voit selvittää USB-portin sijainnin tietokoneesi käyttöoppaasta. Etsi USB-symboli tietokoneen keskusyksiköstä.

- 2 Musicmatch® Jukebox-ohjelman avaaminen.




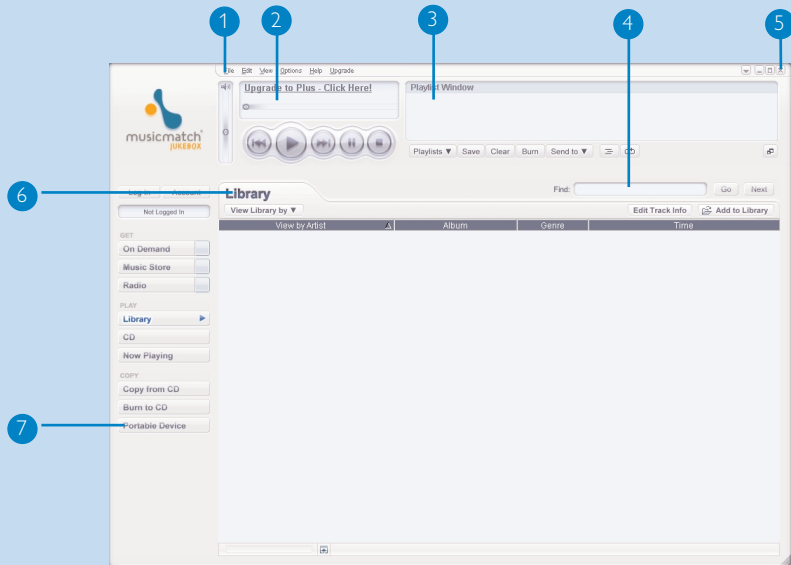

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan

Päänäyttö

- ① Avattavia valikoita: toimintojen käyttäminen
- ② Soitinikkuna: näyttää raidan tiedot ja sisältää perusohjaimet
- ③ Soittoluetteloikkuna: näyttää soittoluettelon tiedot
- ④ Tekstiruutu: kirjoita hakuteksti tähän
- ⑤ Pienennys- ja suurennpainikkeet: Musicmatch®-näkyvän pienentäminen ja suurentaminen / Musicmatch®:n sulkeminen
- ⑥ Kirjastoikkuna: näyttää kirjastotiedot
- ⑦ Kannettava laite: kutsuu **Portable Device Manager** -sovelluksen

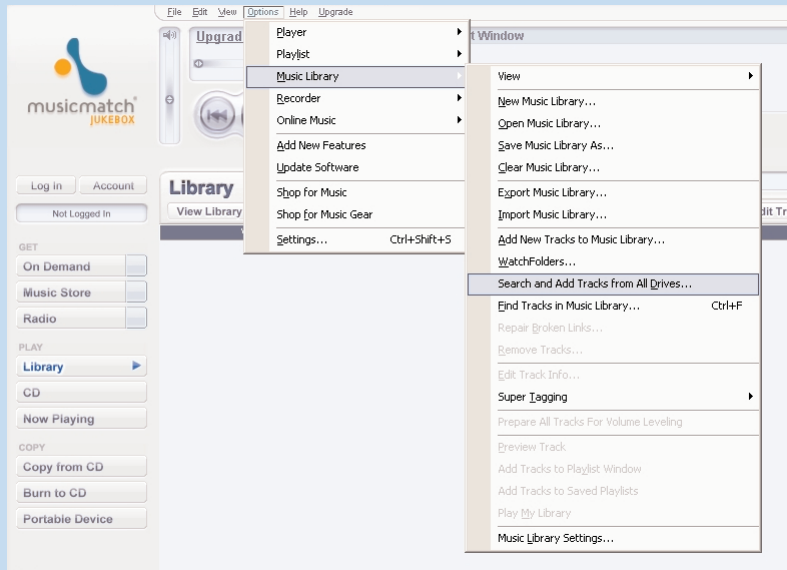


*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan

Raitojen hakeminen ja lisääminen kaikista asemista (kirjastoon)

Musicmatch® Jukebox etsii musiikkitiedostoja tietokoneen kiintolevyiltä tai kaikilta käytettävissä olevilta kiintolevyiltä.

- ① Siirry valikkoon **Options > Music Library > Search and Add Tracks From All Drives** (Asetukset > Musiikkikirjasto > Etsi ja lisää raitoja kaikilta asemilta).
- ② Hae musiikkitiedostoja valitsemalla **Look In** (Hakukohde) -kentästä **All Drives** (Kaikki asemat) (tai jokin tietty asema). Valitse haluamasi asetukset ja käynnistä haku valitsemalla **OK**.
- ③ Tiedostot lisätään **kirjastoon**.

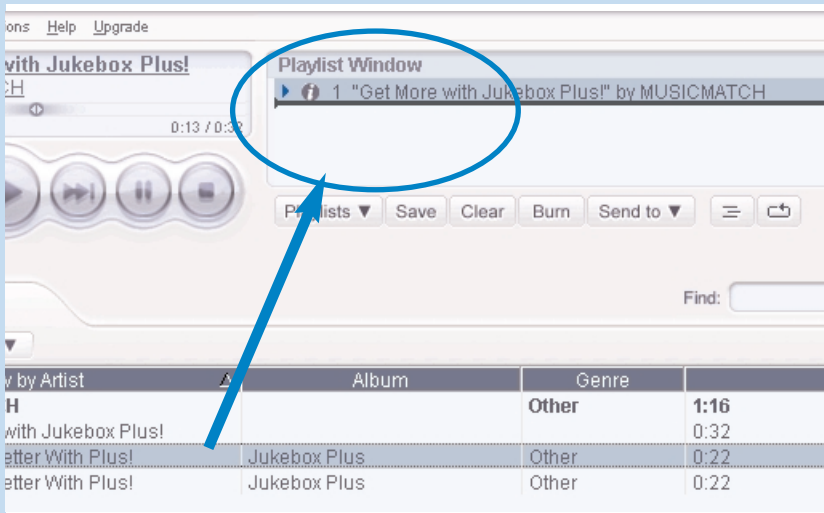

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan


Raidan lisääminen soittolistaan vetämällä ja pudottamalla

- 1 Voit korostaa vaihtoehdon nasoittimenuttamalla sitä.
- 2 Vedä valinta soittoluetteloikkunaan.
- 3 Valittu raita on nyt soittolistassa. Toisto aloitetaan.



VIHJE

Voit valita useita kohteita pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna kohteita valitessasi. Jos haluat valita useita peräkkäisiä kohteita, nasoittimenuta ensin ensimmäistä kohdetta, pidä vaihtonäppäintä painettuna ja nasoittimenuta sitten viimeistä kohdetta.

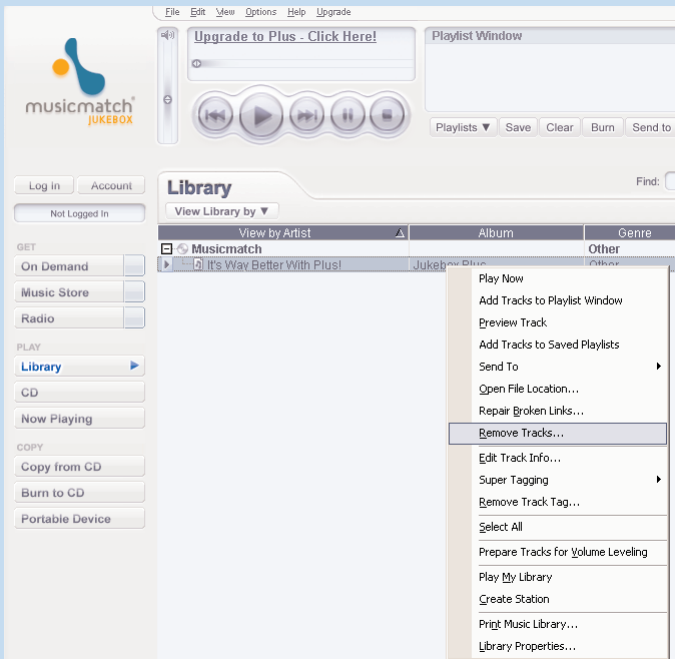

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan


Raitojen ja soittolistojen poistaminen

- 1 Voit korostaa vaihtoehdon nassoittimenuttamalla sitä.
- 2 Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse **Remove tracks** to delete (Poista valitut raidat).
- 3 Toinen tapa poistaa kohde on valita se ja painaa sitten näppäimistön Delete-näppäintä.



VIHJE

Voit valita useita kohteita pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna kohteita valitessasi. Jos haluat valita useita peräkkäisiä kohteita, nassoittimenuta ensin ensimmäistä kohdetta, pidä vaihtonäppäintä painettuna ja nassoittimenuta sitten viimeistä kohdetta.

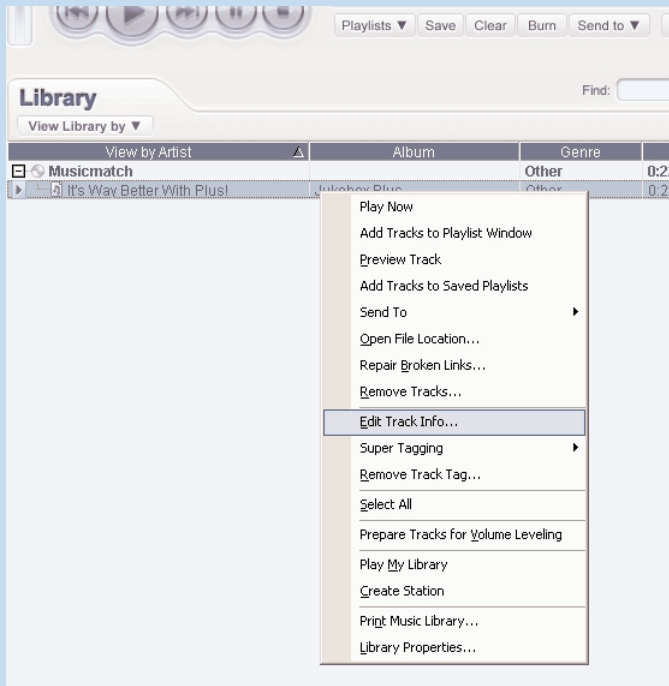

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan

Raitatietojen muokkaaminen

- ① Aloita raidan tietojen muokkaus napsauttamalla muokattavaa raitaa.
- ② Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse raitatietojen muokkausikkunassa **Edit Track Info...** (Muokkaa raidan tietoja...).
- ③ Muokkaa tietoja napsauttamalla muokattavaa tietoa.
- ④ Tallenna tiedot valitsemalla **OK** to save the information. Voit peruuttaa tekemäsi muutokset valitsemalla **Cancel** [Peruuta].




VIHJE

Voit myös napsauttaa painiketta

Edit Track Info

vaiheessa 2.




Find:

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan

Raitojen etsiminen

- ① Kirjoita haettava teksti hakukenttään.
- ② Aloita haku valitsemalla **Go**.
- ③ Hakutekstin sisältävät raidat tulevat näkyviin.
- ④ Voit siirtää, poistaa sekä vetää ja pudottaa näitä raitoja normaalisti.

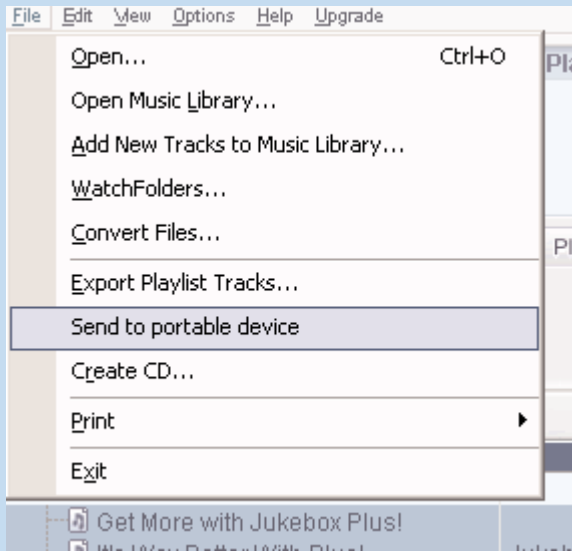

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarjoituksen mukaan

Lähetä raidat ja soittoluettelot laitteeseen

- 1 Valitse **Portable Device Manager** valitsemalla **File > Send to portable device** (Tiedosto > Lähetä kannettavaan laitteeseen).
- 2 Vedä ja pudota raidat ja soittoluettelot **Portable Device Manageriin**.
- 3 Valintasi siirretään laitteeseen.



VIHJE

Voit siirtää soittoluettelot suoraan laitteeseen napsauttamalla soittoluetteloikkunassa painiketta

Send to ▼

Jos haluat lisätietoja Musicmatch® Jukeboxista, valitse **Help > Musicmatch Jukebox Help** (Ohje > Musicmatch Jukebox Help).

Päivitykset

Tulet varmasti nauttimaan tuotteestasi pitkään. Parhaimman tuloksen takaamiseksi suosittelemme, että tarkistat säännöllisesti sivustosta www.philips.com, onko tuotteeseen tullut uusia, maksuttomia ohjelmisto- tai laiteohjelmistopäivityksiä.

Laiteohjelman päivitys

Laitteen toimintaa ohjaa sisäinen **laiteohjelma**. Laitteen voi päivittää lataamalla ja asentamalla siihen laiteohjelmapäivityksiä.



MUISTUTUS!

Lataa laite täydellisesti ennen laiteohjelmiston päivitystä. Tämä takaa, että virtaa riittää koko prosessin suorittamiseen.

- 1 Käy osoitteessa www.philips.com/support. Saatat joutua kirjoittamaan mallinumeron, jotta voit käyttää päivitystiedostoja. Varmista, että tallennat tiedostot tietokoneessa olevaan kansioon. Pura tiedostot ennen päivitysten asentamista.
- 2 Liitä laite tietokoneeseen (virtalähteenä voi olla vakiovarusteinen verkkolaite). Käynnistä **Device Manager** valitsemalla **Start** (Käynnistä) → **Program** (Ohjelma) → **Philips** → **xxx** → **xxx** (xxx = mallinumeron)
- 3 Valitse pääikkunassa **Upgrade** (Päivitys).
- 4 Sinua pyydetään irrottamaan laite tietokoneesta heti, kun Device Manager ei enää ole yhteydessä laitteeseen. Voit irrottaa laitteen turvallisesti napsauttamalla tehtäväpalkissa painiketta .
- 5 Kun USB-kaapeli on irrotettu, laiteohjelmiston päivitys käynnistyy automaattisesti. Päivitys on valmis, kun laite käynnistyy uudelleen ja virtaikkuna näkyy hetken.

WINDOWS XP / 2000 -käyttäjät:

Laite irrotetaan automaattisesti heti, kun **Device Manager** on päättänyt yhteyden laitteeseen.

Musicmatch® Jukebox -päivitys

Musicmatch® Jukebox on soittimen ja tietokoneen välinen yhteysohjelma. DMM-ohjelmaan saattaa olla saatavilla päivityksiä.

- 1 Valitse vaihtoehdot **Upgrade** [päivitykset]. Näkyviin tulee tietoja Musicmatch® Jukebox-päivitysten lataamisesta ja asentamisesta.
- 2 Päivitä Musicmatch® Jukebox-ohjelma noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Musicmatch® Jukebox:n asennuksen poistaminen

- 1 Sulje kaikki sovellukset, myös Musicmatch® Jukebox.
- 2 Valitse ensin **Käynnistä** ja sitten **Ohjauspaneeli**. Valitse **Lisää** tai **poista sovellus**. Aloita Musicmatch® Jukebox:n asennuksen poisto valitsemalla se asennettujen sovellusten luettelosta.
- 3 Lisätietoja ohjelmien poistamisesta on Windowsin käyttöoppaassa.

Laitteen palautus

Laitteen toimintaa ohjaa sisäinen **laiteohjelma**. Jos laiteohjelmistotiedostot ovat vaurioituneet, sinun on ehkä palautettava laitteen alkuperäiset tiedot.



VIHJE

Lataa laite täydellisesti ennen laitteen palautusta.

Tämä takaa, että virtaa riittää koko prosessin suorittamiseen.

- 1 Liitä laite tietokoneeseen (virtalähteenä voi olla vakiovarusteinainen verkkolaite). Käynnistä **Device Manager** valitsemalla **Start** (Käynnistä) → **Program** (Ohjelma) → **Philips** → **xxx** → **xxx** (xxx = mallinumeron)

VAROITUS:

Kaikki sisältö ja musiikki poistetaan!

Tee kaikista tiedostoista varmuuskopio ennen laitteen palautusta.

- 2 Valitse pääikkunassa **Restore** (Palautus). Sinua pyydetään irrottamaan laite tietokoneesta heti, kun Device Manager ei enää ole yhteydessä laitteeseen.
- 3 Voit irrottaa laitteen turvallisesti napsauttamalla tehtäväpalkissa painiketta  .
- 4 Kun USB-kaapeli on irrotettu, laitteen palautus käynnistyy automaattisesti. Päivitys on valmis, kun laite käynnistyy uudelleen ja virtaikkuna näkyy hetken.

WINDOWS XP / 2000 -käyttäjät:

Laite irrotetaan automaattisesti heti, kun **Device Manager** on päättänyt yhteyden laitteeseen.

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2004

All rights reserved.

www.philips.com

3104 205 33443

Printed in China

