

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/welcome

TCI360/12

Возник вопрос?
Обратитесь в
Philips



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Важная информация!	2
	Техника безопасности	2
	Соответствие нормативам	2
	Забота об окружающей среде	2
	Уведомление	3

2	Док-станция с AC	3
	Введение	3
	Комплектация	3
	Описание основного устройства	4

3	Подготовка к работе	4
	Подключение питания	4
	Настройка яркости	4

4	Воспроизведение	5
	Прослушивание музыки с iPod/iPhone	5
	Регулировка громкости	5
	Совместимость	6
	Зарядка устройств iPod/iPhone	6
	Воспроизведение с внешнего устройства	6

5	Характеристики	7
	Усилитель	7
	Общая информация	7

6	Устранение неисправностей	7
----------	----------------------------------	----------

1 Важная информация!

Перед использованием устройства необходимо ознакомиться со всеми прилагаемыми инструкциями по безопасности.

Техника безопасности



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
 - Запрещается смазывать детали устройства.
 - Запрещается устанавливать устройство на другие электрические устройства.
 - Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, открытых источников огня и высоких температур.
 - Убедитесь, что обеспечен легкий доступ к сетевому шнуру, вилке или адаптеру для отключения устройства от электросети.
-
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
 - Список совместимых источников питания см. в руководстве.
 - Не допускайте попадания капель или брызг на устройство.
 - Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями и зажженные свечи).
 - Если для отключения устройства используется штекер адаптера питания, доступ к нему должен оставаться свободным.

Соответствие нормативам



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.

Текст Заявления о соответствии требованиям ЕС см. в PDF-версии руководства пользователя по адресу: www.philips.com/support.



Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.

Забота об окружающей среде

Информация о безопасной утилизации

Изделие не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативные требования по утилизации упаковочных материалов и отслужившего оборудования.



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/ЕС.

Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству.

Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Уведомление



Обозначения "Разработано для iPod" и "Разработано для iPhone" означают, что электронное устройство разработано специально для подключения устройств iPod или iPhone соответственно и имеет сертификацию разработчика по соответствию технических характеристик стандартам корпорации Apple. Корпорация Apple не несет ответственности за функциональность данного устройства или за его соответствие стандартам и требованиям техники безопасности. Обратите внимание, что использование этого устройства совместно с iPod или iPhone может повлиять на работу беспроводной связи.

iPod и iPhone являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

2 Док-станция с AC

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте www.philips.com/welcome.

При обращении в представительство компании Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер устройства. Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели устройства. Впишите эти номера здесь:

Номер модели

Серийный номер

Введение

С помощью док-станции с AC вы можете:


- слушать музыку с устройств iPod/iPhone;
- прослушивать аудиофайлы с внешнего устройства;
- просматривать время.

Комплектация

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство
- Краткое руководство пользователя

Описание основного устройства

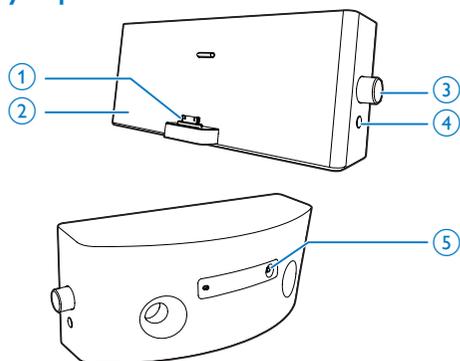

- ① Док-станция для iPod/iPhone
- ② Экран
- ③ VOL/ ►||
 - Поверните для настройки уровня громкости.
 - Нажмите для остановки/ возобновления воспроизведения.
- ④ ☀
 - Нажмите для настройки яркости дисплея.
- ⑤ AUDIO IN
 - Подключение внешнего аудиоустройства.


3 Подготовка к работе

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

Подключение питания

! Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на нижней панели устройства.
- Риск поражения электрическим током! При отключении адаптера переменного тока от электросети тяните за вилку адаптера. Не тяните за шнур питания.
- Перед подключением адаптера переменного тока убедитесь, что все остальные подключения выполнены.

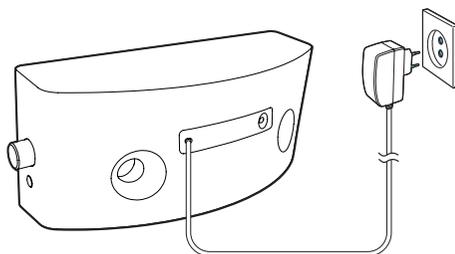

Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети.


Настройка яркости

Чтобы настроить яркость индикаторной панели, последовательно нажимайте кнопку ☀.

4 Воспроизведе- ние

Прослушивание музыки с iPod/iPhone

- 1 Установите iPod/iPhone в док-станцию.

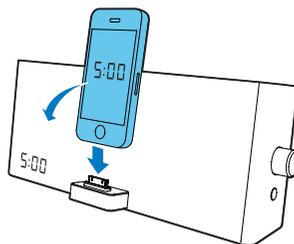


- 2 Включите воспроизведение на iPod/iPhone.

Примечание

- При установке iPod/iPhone на док-станцию устройство автоматически синхронизирует время с iPod/iPhone.

Регулировка громкости

Для настройки уровня громкости поверните VOL.

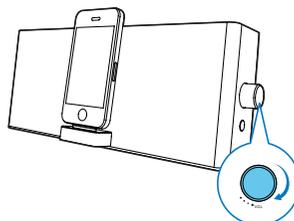

Совместимость

Поддерживаются модели Apple iPod с 30-контактным разъемом док-станции:

- iPod touch (4-го поколения)
- iPod touch (3-го поколения)
- iPod touch (2-го поколения)
- iPod touch (1-го поколения)
- iPod nano (6-го поколения)
- iPod nano (5-го поколения)
- iPod nano (4-го поколения)
- iPod nano (3-го поколения)
- iPod nano (2-го поколения)
- iPod nano (1-го поколения)
- iPod mini
- iPod classic
- iPod с видео
- iPod с цветным дисплеем
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone


Подключите кабель MP3 (не входит в комплект) к:

- разъему **AUDIO IN** на задней панели устройства;
- разъемом для наушников на внешнем аудиоустройстве.

Зарядка устройств iPod/iPhone

Когда система подключена к источнику питания, установленное в док-станцию устройство iPod/iPhone начинает заряжаться.

Воспроизведение с внешнего устройства

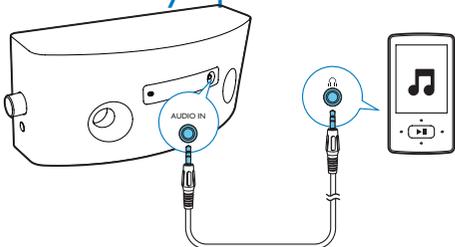

5 Характеристики

Усилитель

Номинальная выходная мощность	20 Вт (среднеквадр.)
-------------------------------	-------------------------

Общая информация

Сеть переменного тока	Модель: S018KV1000180 (Philips)
	Вход: 100–240 В~, 50/60 Гц, 500 мА
	Выход: 10,0 В === 1800 мА
	Или модель: OH-1024A1001800U-VDE (Philips)
	Вход: 100–240 В~, 50/60 Гц, 650 мА
	Выход: 10 В === 1,8 А

Энергопотребление во время работы < 10 Вт

Энергопотребление в режиме ожидания < 1 Вт

Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г) 216 x 102 x 112 мм

Вес

- Основное устройство 0,68 кг

6 Устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данной системы перед обращением в сервисную службу проверьте следующие пункты. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/welcome). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Убедитесь, что адаптер питания переменного тока подключен правильно.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.

Нет звука

- Отрегулируйте громкость.


Место для прикрепления
кассового и товарного чеков

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Российская Федерация, Республика Беларусь, Казакстан Республикасы*

PHILIPS

Модель:	<i>Заполнение обязательно</i>
Серийный номер:	<i>Заполнение обязательно</i>
Дата продажи:	<i>Заполнение обязательно</i>
ПРОДАВЕЦ:	
Название торговой организации:	<i>Заполнение обязательно</i>
Телефон торговой организации:	<i>Заполнение обязательно</i>
Адрес и E-mail:	<i>Заполнение желательно</i>

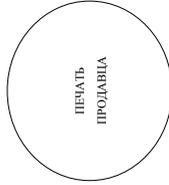

Изделие получил в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(ФИО и подпись покупателя)

Внимание! Требуется полное заполнения гарантийного талона продавцом!

Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.

Уважаемый Потребитель!

Благодарим Вас за покупку изделия Филлипс (торговые марки Philips, Saeco, Aevent)

При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона, а также если чек не был приложен к гарантийному талону при покупке Вами изделия – немедленно обратитесь к продавцу.

Изделие представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении и использовании в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений покрытия изделия, попадания влаги внутрь, посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы изделия для сохранения полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных неполадочных ситуаций сохраняйте в течение всего срока эксплуатации все документы, прилагаемые к изделию при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию пользователя и иные документы). Если в процессе эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от изложенных в инструкции пользователя, обратитесь, пожалуйста, за консультацией в Информационный Центр.

Изготовителем под контролем "Philips Consumer Lifestyle B.V.", Туссенденен 4, 9206 AD, Драхтен, Нидерланды. Импортёр на территорию РФ (в случае импортируемой продукции): ООО «Филипс», РФ, 123022 г. Москва, ул. Сергея Маковского, д.13 (статус ООО «Филипс» установлен в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного Союза). Если купленное Вами изделие не имеет специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Лицо (компания), осуществившее Вам установку, несет ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка и подключение изделия существуют для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

Сроки и условия гарантии:

Наименование Изделия	Срок гарантии**	Срок службы**
Домашние медиацентры	1 год	5 лет
Стационарные аудио-видео системы, проигрыватели, переносные и автомобильные медиацентры и кешителли	1 год	3 года
Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фотоаппараты, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные приемопередающие устройства, обучающие игрушки ДУ	1 год	1 год
Бытовая техника для дома и персонального ухода (кофемашины, кофеварки, пылесосы, паровые утюжки, кухонная техника, бритвы, эпиляторы, электрические зубные щетки, товары по уходу за волосами и т.п.)	2 года	3 года
Электронные товары по уходу за лицом (Philips Aevent)	2 года	2 года

**исчисляется со дня передачи товара потребителю или с даты изготовления, если дата передачи определить невозможно. Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру (см. ГТНН/тех. док. ПТ – год, ИИ – номер недели, Х – номер изделия). Пример: А021025123456 – дата изготовления 25 июля 2016г. Также дата производства указывается на некоторых изделиях кодом вида: ГТНН/ ГТННХ, ГТНН/тех. док. ПТ/ИИ/ХХХ. В случае затронутый при определении даты изготовления обратиться, пожалуйста, в Информационный Центр.

Настоящая гарантия распространяется только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия.
2. Отсутствия или ненадлежащего обслуживания изделия согласно рекомендациям инструкции по эксплуатации (например, нерегулярная очистка от накипи, промывка частей изделия и т.п.);
3. Использование неоригинальных аксессуаров и/или расходных материалов, предусмотренных инструкцией по эксплуатации (если их использование привело к нарушению работоспособности изделия);
4. Действий третьих лиц.
5. ремонта неподходящими лицами, внесения несанкционированных конструктивных изменений и изменений программного обеспечения;
6. отключения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТ) и норм питания/телекоммуникационных и кабельных сетей;
7. неадекватной установки и/или подключения изделия;
8. использования изделия в условиях, не предусмотренных в инструкции по эксплуатации (любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети).

Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь, наушники, чехлы, соединительные кабели, изделия из стекла, сменные лампы, батареи и аккумуляторы, защитные экраны, наклейки мусора, ремни, шнеты, головки бритв и эпиляторов, иные детали с ограниченным сроком эксплуатации.

Зарегистрируйте Ваше изделие на сайте www.philips.ru/welcome и узнайте о преимуществах участия в Клубе Philips

Любопытно узнать об изделии, расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре Филлипс:

Страна	Россия	Беларусь	Казахстан*
Телефон	8 800 200-0880 (бесплатный звонок в РФ, в т.ч. с мобильных телефонов), 8 (495) 961-1111	8 820 0011 0068 (бесплатный звонок на территории РФ, в т.ч. с мобильных телефонов)	875 11 65 0123 (бесплатный звонок со стационарных телефонов на территории Казахстана)
Веб-сайт	www.philips.ru	www.philips.by	www.philips.kz

*Копия талона/сертификата действительна до 31.12.2016. Филлипс аппараты, орально не носимые www.philips.kz веб-сайты на казахском языке.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCI360_12_UM_V2.0

