



# 3 Nikmati

## Mula mainan cakera

- Masukkan cakera dengan labelnya menghadap ke luar.

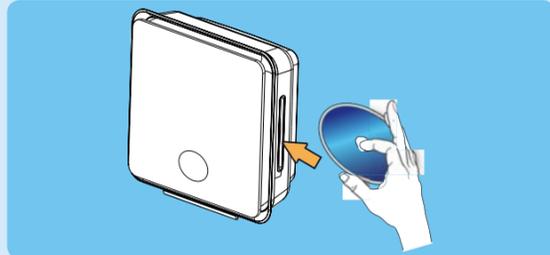


- Mainan cakera bermula. Jika tidak, sentuh simbol ►|| pada skrin.

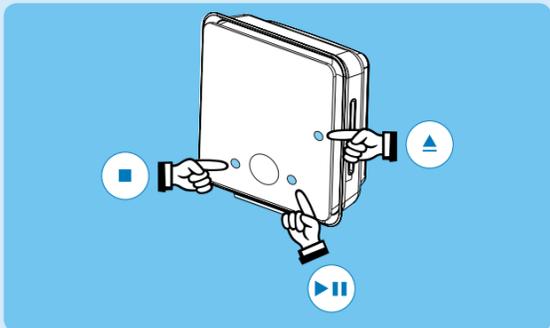


- Butang kawalan pada unit utama dikendalikan melalui paparan sentuh skrin.
- Jika menu cakera dipaparkan pada TV, gunakan butang cursor untuk memilih pilihan dalam menu, kemudian tekan **OK**.
- Tekan **■** untuk menghentikan mainan.
- tekan **▲** untuk melecitkan cakera.

**Catatan** Apabila anda menekan ►||, main balik bersambung semula dari tempat terakhir ia dihentikan. Untuk memulakan main balik dari mula, tekan ◀ semasa mesej dipaparkan.

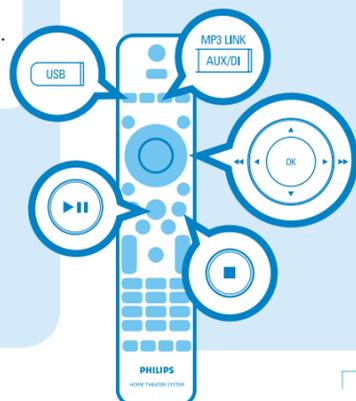


## Mainkan lain-lain peranti yang disokong

### Peranti USB

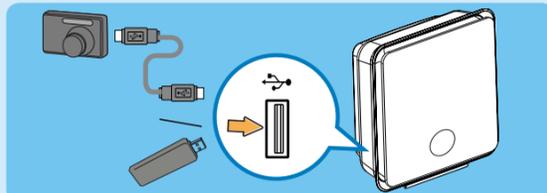

- Masukkan peranti USB anda ke soket (USB).
- Tekan **USB** untuk beralih ke mod 'USB'.
- Pilih fail untuk dimainkan, kemudian tekan ►||.
- Untuk menghentikan mainan, tekan **■** atau keluarkan peranti USB.

### Other portable media player

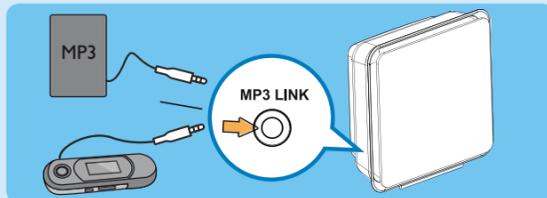

- Sambungkan kabel audio stereo 3.5mm (dibekalkan) dari soket MP3 LINK ke soket output fon kepala pada pemain media mudah alih anda.
- Tekan **AUX/DI/MP3 LINK** berulang kali sehingga 'MP3 LINK' dipaparkan.
- Tekan **PLAY** pada pemain media mudah alih anda.

## Perlukan bantuan? Manual Pengguna

Lihat manual pengguna yang dibekalkan bersama Sistem Rumah DVD Philips anda.

Be responsible  
Respect copyrights



2008 © Philips Consumer Lifestyle  
Semua hak terpelihara.  
12nc: 3139 245 30791  
sgpip\_832/ap-bm

Daftarkan produk anda dan dapatkan sokongan di  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


HTS9810



- Sambung
- Tetap
- Nikmati

# Panduan Permulaan Pantas

## Apa di dalam kotak?

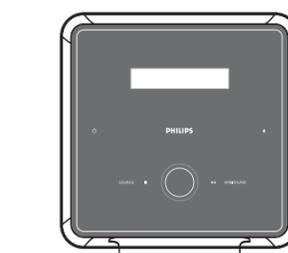


Teater Rumah DVD (unit utama)



Kotak Simpang



Jalur velkro  
(untuk Kotak Simpang)

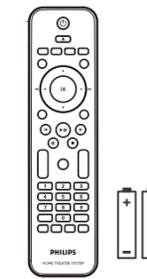

Kawalan Jauh  
dan 2 bateri



Kain pembersih  
Mikrogentian



Kabel opsyenal  
(tidak diperlukan untuk  
sambungan asas)



Kabel audio stereo 3.5mm  
(untuk MP3 LINK)




Kabel perisian




Antena wayar FM



Antena gelung  
AM/MW

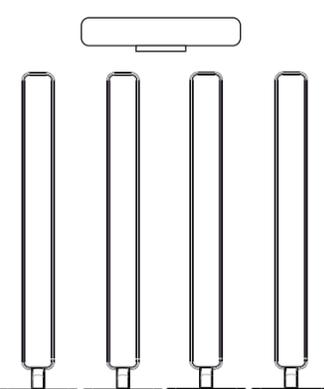

1 pembesar suara tengah,  
2 pembesar suara hadapan dan  
2 pembesar suara belakang

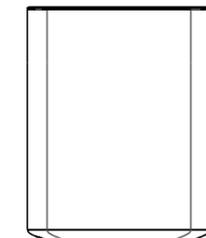

Subwufer




Kabel interconnect  
(antara kotak simpang  
dan subwufer)



2x Kabel kuasa



Kabel HDMI



Kabel Video  
Komposit


**PHILIPS**

# 1 Sambung


## Sambungan asas

### A Peletakan

Peletakan sistem pembesar suara yang betul adalah penting untuk memastikan prestasi bunyi yang optimum.

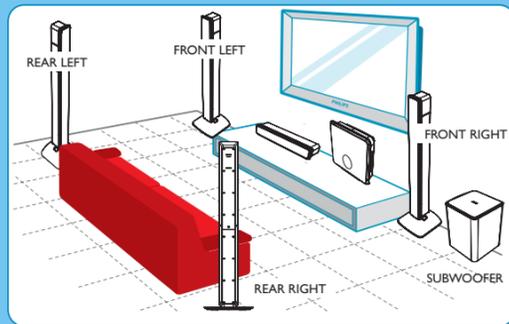

### B Sambungkan ke TV

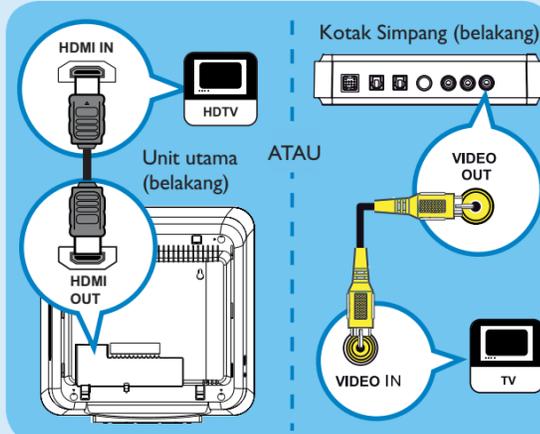

Jika TV anda menyokong HDMI

- 1 Tanggalkan penutup unit utama dengan menolaknya ke atas dan keluar.
- 2 Sambungkan kabel HDMI dari soket HDMI OUT ke soket HDMI IN pada TV anda.


**Catatan** Sambungan HDMI tidak menyokong output audio dari TV anda ke unit ini, sambungan audio yang berasingan diperlukan.

Jika TV anda menyokong video komposit

- 1 Sambungkan kabel video komposit dari soket VIDEO OUT pada kotak simpang ke soket VIDEO IN pada TV anda.


**Catatan** Rujuk kepada manual pengguna yang disertakan untuk mendapatkan sambungan video lain yang berkemungkinan.

### C Sambungkan pembesar suara

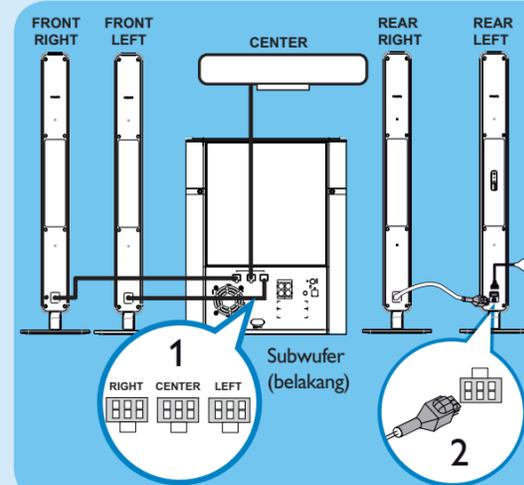

- 1 Sambungkan pembesar suara FRONT LEFT (kiri hadapan), FRONT RIGHT (kanan hadapan) dan CENTER (tengah) ke soket yang sepadan pada subwufer.
- 2 Sambungkan kabel pembesar suara REAR RIGHT (kanan belakang) ke soket pembesar suara REAR LEFT (kiri belakang), kemudian sambungkan kabel kuasa ke alur keluar kuasa AC.

### D Sambungkan unit utama, kotak simpang dan subwufer

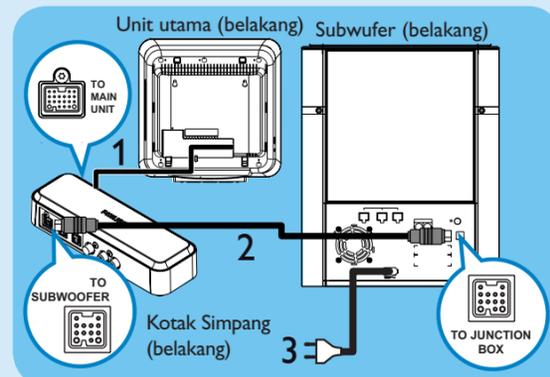


- 1 Buka kabel DC daripada unit utama dan sambungkannya ke TO MAIN UNIT (ke unit utama) pada kotak simpang.
- 2 Sambungkan kabel interconnect antara soket TO SUBWOOFER (ke subwufer) pada kotak simpang dan soket TO JUNCTION BOX (ke kotak simpang) pada subwufer.
- 3 Sambungkan kabel kuasa dari subwufer ke alur keluar kuasa AC.

# 2 Tetap

## Sambungan opsyenal


### A Sambungkan output arudio dari TV anda (untuk kawalan EasyLink)

Untuk mendengar audio TV melalui unit Teater Rumah DVD ini, sambungkan kabel audio (tidak dibekalkan) dari soket AUDIO IN-AUX1 ke soket AUDIO OUT pada TV anda.

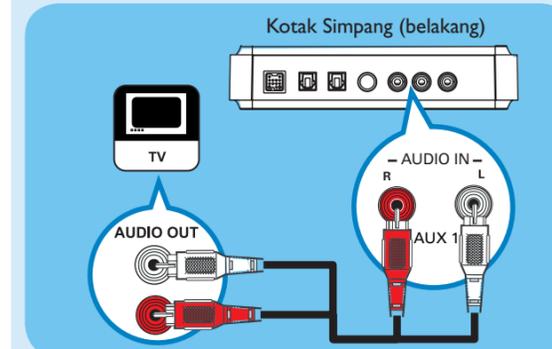

**Catatan** Untuk mendengar output audio dari sambungan ini, tekan **AUX/DI/MP3 LINK** berulang kali sehingga 'AUX 1 INPUT' dipaparkan pada panel paparan.

### B Sambungkan antena radio

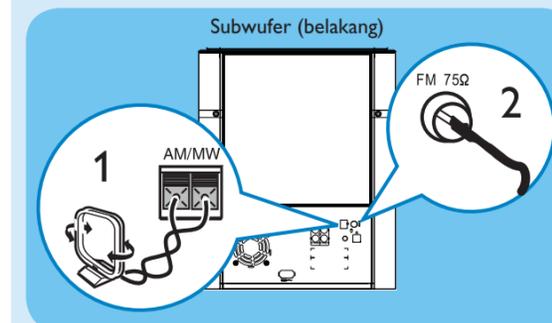

- 1 Sambungkan antena gelung AM/MW ke soket AM/MW. Letakkannya di atas rak, atau pasangkan ia pada dirian atau dinding.
- 2 Sambungkan antena FM ke pin dalaman soket FM 75 Ω (untuk sesetengah model, ia telah disambungkan di kilang). Panjangkan wayar untuk penerimaan yang optimum.

### A Cari saluran tontonan

- 1 Tekan **Power** untuk menghidupkan unit Teater Rumah DVD ini.
- 2 Hidupkan TV. Gunakan kawalan jauh TV untuk memilih saluran tontonan yang betul.

**Catatan** Untuk mencari saluran tontonan yang betul, tekan butang Saluran Ke Bawah pada kawalan jauh TV berulang kali (atau AV, SELECT, **Exit** butang) sehingga anda melihat Video dalam saluran.

### B Mulakan persediaan Ambisound

Apabila anda menghidupkan unit Teater Rumah DVD ini buat kali pertama, ikut arahan pada TV untuk menyempurnakan persediaan.



- 1 Pilih bahasa untuk paparan pada skrin, kemudian tekan **▶**.
- 2 Mesej [ Selamat datang ] dipaparkan, tekan **▶** untuk meneruskan.
- 3 Mesej [ Akustik Bilik ] dipaparkan, pilih jenis dinding yang mengelilingi bilik anda, kemudian tekan **▶** untuk memilih.
- 4 Mesej [ Peletakan Pembesar Suara Belakang ] dipaparkan, pilih tempat peletakan pembesar suara belakang dalam bilik anda, kemudian tekan **▶** untuk memilih.
- 5 Apabila skrin [ Lengkap ] dipaparkan, tekan **▶** untuk keluar.

**Catatan** Rujuk pada manual pengguna yang diberi bagi pilihan persediaan yang lain.