


Schnellstartanleitung

DVP 5980
DVD-Videoplayer



Verpackungsinhalt

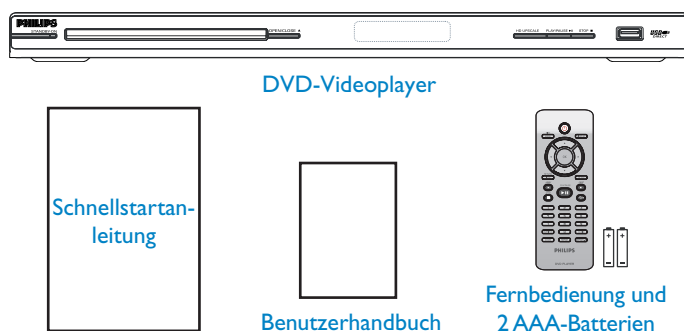


Anschließen

Grundsätzliche Audio-/Video-Anschlüsse

SCART


(Normale Qualität)

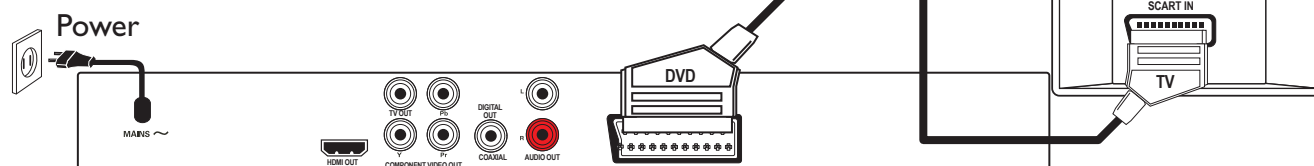

ODER

Composite-Video-CVBS


(Gute Qualität)

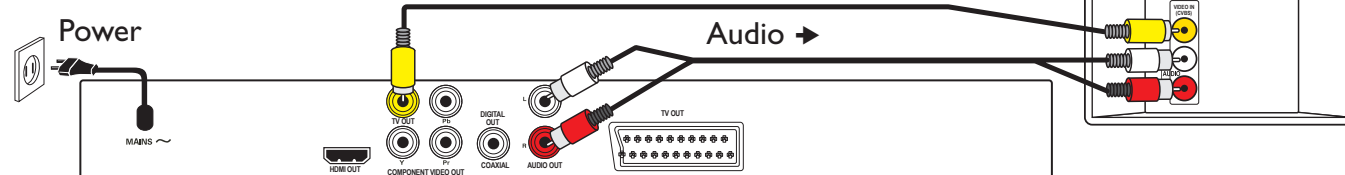

ODER

Komponenten-Video


(Bessere Qualität)

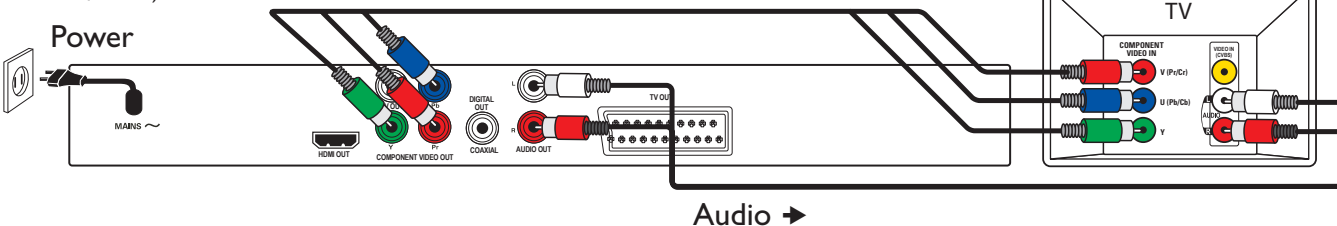

ODER

HDMI

(Beste Qualität)

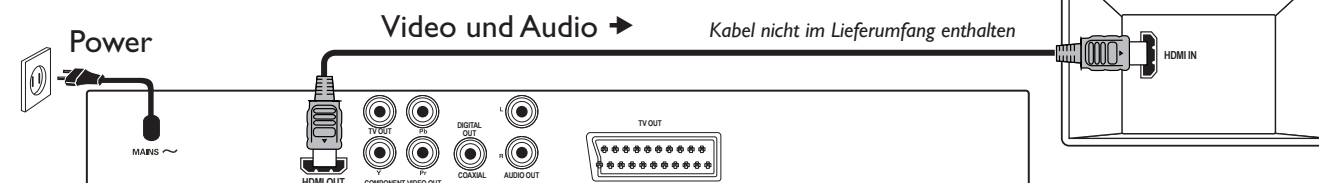

2 Einrichten

A Suchen des Anzeigekanals

- 1 Drücken Sie die Taste  (STANDBY-ON) am Gerät, um es einzuschalten.




- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie den gewünschten Kanal mithilfe der Fernbedienung des Fernsehgeräts aus.

Hinweis: Um den richtigen Kanal zu suchen, drücken Sie auf der TV-Fernbedienung so oft auf die Abwärtstaste zur Kanalwahl (oder die Tasten 'AV', 'SELECT', ) , bis der Video-Eingangskanal angezeigt wird.

B Auswählen der Displaysprache auf dem Bildschirm

- 1 Drücken Sie die Taste **SETUP**.
{ General Setup Page } (Allgemeines Setup-Menü) wird angezeigt.

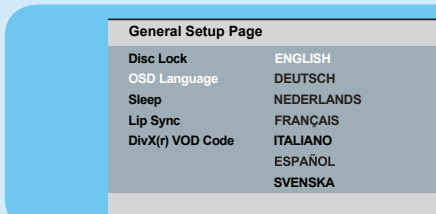

- 2 Drücken Sie die Taste , um { OSD Language } (OSD-Sprache) auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste .
- 3 Wählen Sie mit den Tasten   eine Sprachoption im Menü aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.
- 4 Drücken Sie die Taste **SETUP**, um das Menü zu verlassen.

Hinweis: Die hier eingestellte Spracheinstellung gilt nur für die Menüs, die während der Bedienung dieses Geräts am Fernseher angezeigt werden, jedoch nicht für das Disc-Menü der DVD.

Dieses Gerät verfügt über verschiedene Einrichtungsoptionen (Audio-Einstellungen, Video-Einstellungen, Vorzugseinstellungen). Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

3 Genießen


A Starten der Wiedergabe

- 1 Die Wiedergabe startet möglicherweise automatisch, nachdem eine Disc in das Discfach eingelegt wurde.

Hinweis: Wird ein Discmenü auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts angezeigt, verwenden Sie die Tasten  , um im DVD-Menü zu navigieren.

- 2 Starten Sie die Wiedergabe durch Drücken auf **PLAY/PAUSE** .

- 3 Zum Beenden der Wiedergabe drücken Sie die Taste **STOP** .

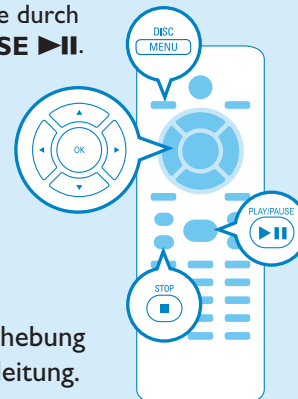

Fehlerbehebung

Weitere Tipps zur Fehlerbehebung finden Sie in der Betriebsanleitung.

Kein Strom

- Überprüfen Sie, ob das AC-Netzkabel korrekt angeschlossen ist.
- Drücken Sie auf der Vorderseite des DVD-Players die Taste STANDBY-ON, um das Gerät einzuschalten.

Kein Bild

- Prüfen Sie die Verbindung zum Fernsehgerät, und vergewissern Sie sich, dass die Stecker richtig eingesetzt sind.

Kein Ton oder verzerrter Ton

- Überprüfen Sie die Audioanschlüsse, und vergewissern Sie sich, dass das angeschlossene Audiogerät eingeschaltet ist.
- Um eine HDMI-Verbindung herzustellen, überprüfen Sie, ob die Einstellungen für HDMI oder Digital an Ihrem Fernseher auf 'ON' (Ein) gesetzt sind. Kontaktieren Sie den Hersteller Ihres Fernsehgeräts, um nähere Informationen zu erhalten.

Fernbedienung funktioniert nicht

- Überprüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingelegt sind. Ersetzen Sie andernfalls die Batterien durch neue.
- Verringern Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem DVD-.
- Zeigen Sie mit der Fernbedienung direkt auf den IR-Sensor.

Benötigen Sie Hilfe?

Bedienungsanleitung

Nähere Produktinformationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des DVD-Players.

Online

Registrieren Sie Ihr Produkt, und holen Sie sich zusätzliche Informationen und Unterstützung auf unserer Website: www.philips.com/welcome



Be responsible
Respect copyrights



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
0734/12_14