# Onis 300

**Onis 300**
**Onis 300 Vox**
**Onis 300 Duo Vox**

PHILIPS

# Vue générale des menus

En utilisant la molette ✦ sur le côté du combiné vous pouvez faire défiler les menus

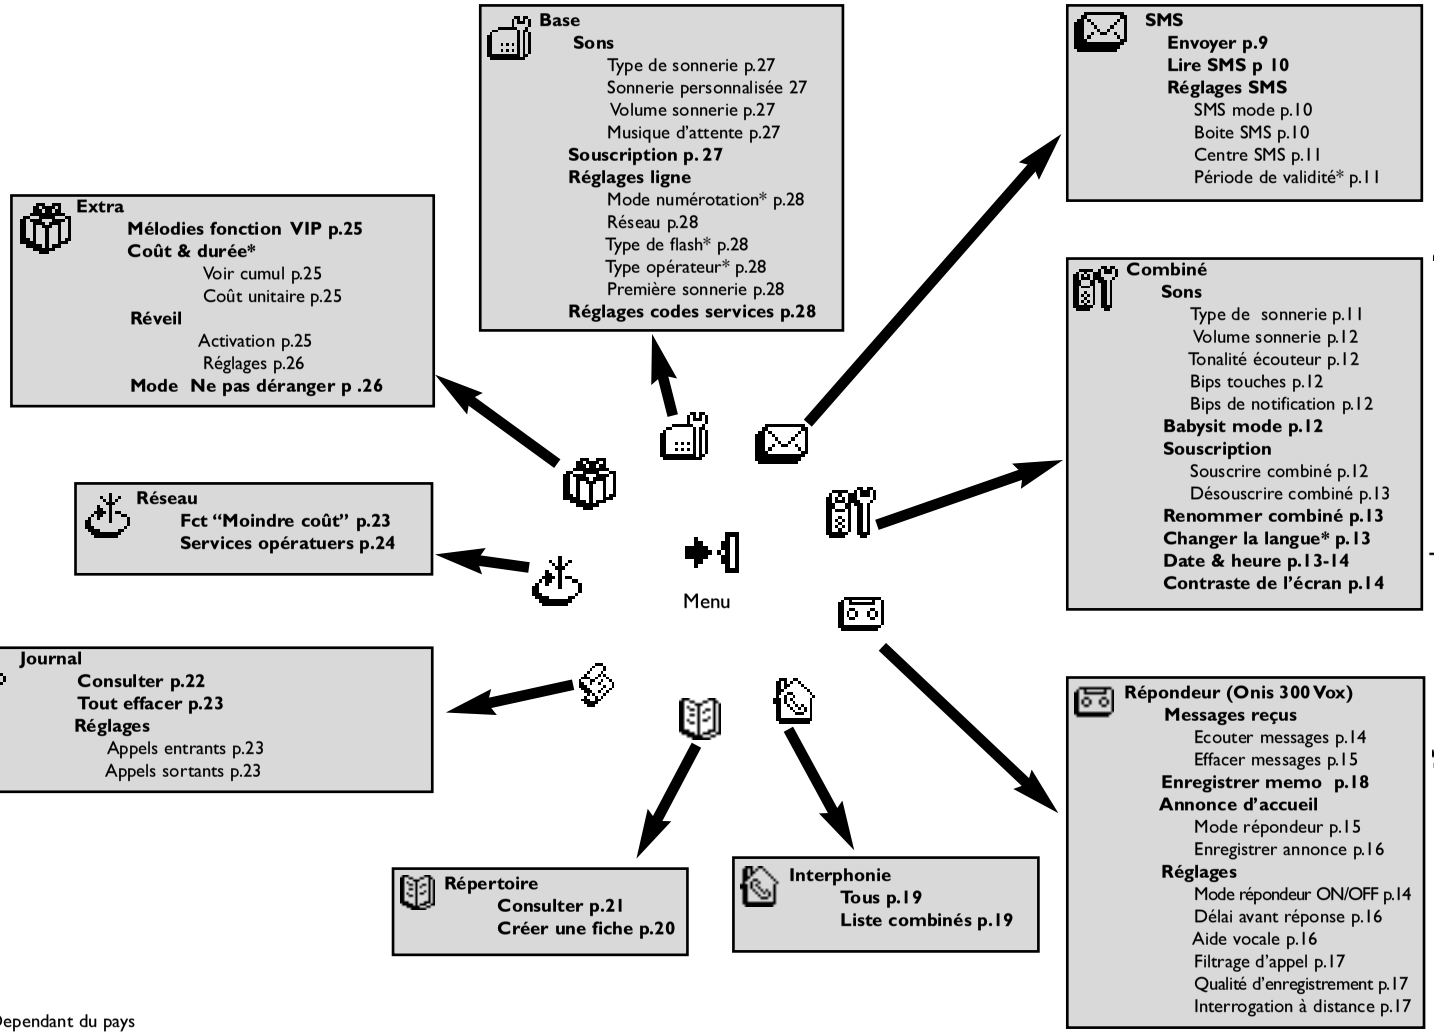


* Dependant du pays

# Combiné Onis 300

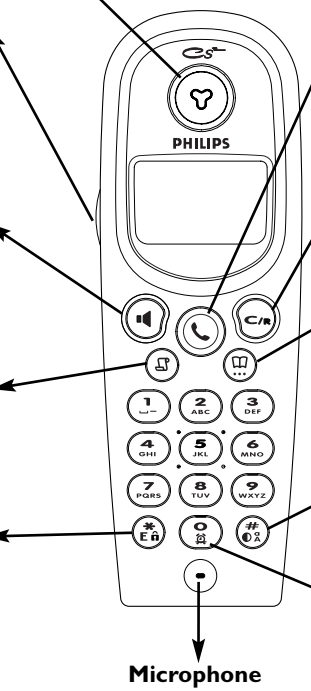


**Molette**

Appuyer pour accéder au menu carrousel ou valider un menu/option - Faire défiler les menus et les options ou déplacer le curseur
- Vers le haut pour atteindre **Interphonie** depuis le mode veille
- Vers le bas pour atteindre **"Moindre coût"** depuis le mode veille

Appui long pour débloquer le clavier

**Haut-parleur**

- Appui court pour activer le haut-parleur combiné ou prendre la ligne
- Appui long pour activer le haut-parleur de la base (Vox seulement)

**Journal des appels**

- Appui pour accéder au journal
- Appui long pour accéder à la liste des messages vocaux (Onis 300 Vox seulement)

**Blocage clavier & Edition**

- Appui court pour insérer *
- Appui long pour bloquer/débloquer le clavier
- Appui long pour accéder à l'éditeur multitap ou l'éditeur Eatoni en édition

**Touche prise de ligne**

Appuyer pour prendre la ligne, répondre ou raccrocher

**Touche de correction**

- Pour corriger un chiffre en mode pré-numérotation ou une lettre en édition
- Appui court pour remonter d'un menu
- Appui long pour retourner au mode veille
- Pour insérer R pour les services opérateurs quand vous êtes en ligne

**Répertoire**

- Appui court pour accéder au répertoire
- Appui long pour ajouter un nouveau nom

**"Ne pas déranger" & mode d'édition**

- Appui court pour insérer # (pause) en composant un numéro
- Appui long pour activer/désactiver le mode "Do Not Disturb"
- Appui court pour alterner entre les modes majuscule et minuscule en mode édition

**Réveil**

- Appui court pour numéroter 0
- Appui long pour activer/désactiver le réveil

Ecouteur

Microphone

# Les icones

| | Allumé | Clignotant | Clignote vite |
|---|---|---|---|
| | Répondeur activé (Onis 300 Vox) | Nouveau message sur répondeur. ou boite vocale | Répondeur plein |
| | Appel externe en cours | - Appel externe entrant<br>- Ligne occupée | |
| | Appel interne en cours | Appel interne entrant | |
| | Haut-parleur combiné activé | Haut-parleur base activé (Onis 300 Vox) | |
| | Sonnerie désactivée | | |
| | | Nouveau SMS | Mémoire SMS pleine |
| | Souscrit & à portée de la base | Non souscrit | |

**Le symbole batterie**

En charge, la batterie défile :

En se déchargeant la batterie montre différents états : Pleine, 2/3, 1/3 et vide.

## Base Onis 300

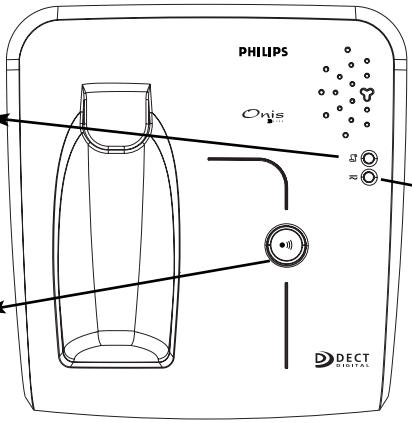


Voyant lumineux évènement (rouge)
**Clignote** : Il y a de nouveaux évènements (Nouveau SMS, Appels manqués etc...)
**Clignote vite** : La mémoire SMS est pleine

Voyant lumineux ligne (vert)
**Allumé** : l'équipement est branché électriquement.
**Eteint** : l'équipement n'est pas branché électriquement
**Clignote** : la ligne est occupée

Touche recherche de combiné
Fait sonner tous les combinés

## Base Onis 300 Vox

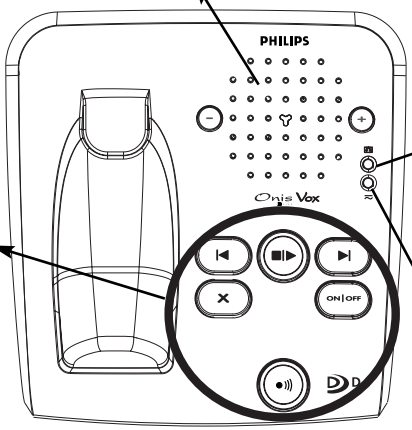


Haut-parleur

Réglage du volume de la base

Voyant lumineux répondeur (rouge)
**Allumé** : le répondeur est activé
**Eteint** : le répondeur est désactivé
**Clignote** : il y a des nouveaux messages
**Clignote vite** : la mémoire du répondeur est pleine

Voyant lumineux ligne (vert)
**Allumé** : l'équipement est branché électriquement
**Eteint** : l'équipement n'est pas branché électriquement
**Clignote** : la ligne est occupée

Touches de controle du répondeur

Touche ON/OFF
Allume/éteind le répondeur

Touche Lecture/Stop
Ecoute des messages

Touche Effacer
Efface le message en cours.
Un appui long efface tous les messages (sauf les non lus)

Touche message suivant
Ecoute du message suivant

Touche message précédent
Ecoute du message précédent

Touche recherche de combiné
Fait sonner tous les combinés

## Utiliser la compatibilité norme GAP

La norme GAP garantie un fonctionnement minimum à tout combiné et à toute base DECT™GAP. Votre combiné et votre base Onis 300 répondent à cette norme, ce qui signifie que les fonctions minimum garanties sont : Prendre la ligne, recevoir un appel et numéroter. Les fonctions avancées peuvent ne pas être disponibles si vous décidez d'utiliser un autre combiné que l'Onis 300 avec votre base.
Pour souscrire et utiliser votre combiné Onis 300 sur une base de norme GAP et de marque différente, effectuez la procédure décrite dans la notice du constructeur, puis suivez la procédure d'ajout d'un combiné (page 12).
Pour souscrire un combiné d'une autre marque à la base Onis 300, mettez la base en mode souscription (page 12), puis suivez la procédure décrite dans la notice du constructeur.

## Associer un périphérique DECT™ sans clavier

Certains périphériques DECT™, tels que des répéteurs, n'ont pas de clavier. Pour qu'ils puissent être néanmoins reconnus par la base, il est prévu une procédure particulière par menu, sans mise hors tension préalable de la base. Voir page 27. Consultez le manuel d'instructions du périphérique pour l'associer à la base.

# Sommaire


| | |
|---|---|
| **Combiné Onis 300** | 1 |
| **Icones** | 1 |
| **Bases Onis 300 & Onis 300 Vox** | 2 |
| **Norme GAP** | 2 |
| **Sommaire** | 3 |
| Conformité, Environnement et Sécurité | 4 |
| Installer la base | 4 |
| Installer et remplacer les batteries | 4 |
| Autonomie et portée | 4 |
| **Introduction** | |
| Ecran en mode veille | 5 |
| Comprendre le système des menus | 5 |
| Exemple de navigation dans les menus | 5 |
| **Appeler/Répondre/Autres principes** | 6 |
| **Options d'appels** | 7 |
| **Systèmes d'écriture** | 8 |
| **Envoyer des SMS** | |
| Envoyer des SMS | 9 |
| Lire SMS | 10 |
| Réglages SMS | 10-11 |
| **Combiné** | |
| Régler la sonnerie standard | 11 |
| Régler le volume de la sonnerie | 12 |
| Régler la tonalité de l'écouteur | 12 |
| Activer/désactiver les bips touches | 12 |
| Activer/désactiver le bip de notification | 12 |
| Le mode Babysit | 12 |
| Souscrire/désouscrire un combiné | 12-13 |
| Utiliser le combiné Onis 300 avec plusieurs bases | 13 |
| Renommer un combiné | 13 |
| Changer la langue | 13 |
| Régler la date et l'heure | 13-14 |
| Régler le contraste de l'écran | 14 |
| **Mettre en marche le répondeur (Onis 300 Vox)** | |
| Activer le répondeur | 14 |
| Ecouter les messages | 14-15 |
| Effacer les messages | 15 |
| Régler le mode répondeur et le type d'annonce | 15 |
| Enregistrer votre annonce d'accueil | 16 |
| Régler le délai de réponse | 16 |
| Régler l'aide vocale | 16 |
| Régler le filtrage d'appels | 17 |
| Régler la qualité d'enregistrement | 17 |
| Activer l'interrogation à distance | 17 |
| Utiliser l'interrogation à distance | 17-18 |
| Changer le code d'interrogation à distance | 18 |
| Enregistrer un message local (memo) | 18 |
| **Utiliser l'interphonie** | |
| Passer des appels internes/Activer le mode babysit | 19 |
| Transférer un appel | 19 |
| Utiliser la fonction conférence interne | 19 |
| **Utiliser le répertoire** | |
| Les groupes VIP | 20 |
| Ajouter un nom | 20 |
| Appeler depuis le répertoire | 20 |
| Consulter le répertoire | 21 |
| **Utiliser le journal des appels** | |
| Consulter le journal des appels | 22 |
| Effacer le journal des appels | 23 |
| Régler le journal des appels | 23 |
| **Réseau** | |
| Utiliser la fonction "Moindre coût" | 23 |
| Utiliser les services opérateurs | 24 |
| **Utiliser le menu Extra** | |
| Régler les sonneries VIP | 25 |
| Régler le coût et la durée | 25 |
| Régler le réveil | 25-26 |
| Régler le mode "Ne pas déranger" | 26 |
| **Base** | |
| Régler la sonnerie standard | 27 |
| Enregistrer une mélodie personnalisée | 27 |
| Régler le volume de la sonnerie | 27 |
| Activer/désactiver la musique d'attente | 27 |
| Souscription | 27 |
| Réglages ligne | 28 |
| Régler les codes des services | 28 |
| **Téléphone, un problème...** | |
| **Index** | |


Philips a marqué de symboles standards les batteries et l'emballage. Ces symboles sont conçus pour promouvoir leur recyclage.

L'emballage et le manuel sont recyclables.

Une contribution financière a été payée pour favoriser le recyclage du manuel et de l'emballage.

DECT est une marque déposée par l'ETSI au bénéfice des développeurs de la technologie DECT

**Conformité, Environnement et Sécurité**

**Information sécurité** : Cet équipement n'est pas conçu pour passer des appels d'urgence en cas de coupure de courant. Vous devez donc prévoir une alternative dans ce cas.

**Conformité :** Voir au dos du manuel. Une copie de l'original peut être obtenue sur simple demande au service consommateur. Ce produit ne peut être connecté que sur le réseau dont la zone géograpique est indiquée sur l'étiquette placée sur l'emballage.

**Raccordement électrique :** Alimentation sur réseau 230 volts, courant alternatif monophasé, à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme EN 60-950.

**Attention !** L'alimentation secteur est classifiée au niveau de sécurité tension dangereuse, tel que défini par la norme EN 60-950. Cet appareil ne peut être complètement mis hors tension qu'en débranchant le bloc d'alimentation secteur de la prise murale. La prise doit être située à proximité de l'appareil et facilement accessible.

**Connection du téléphone :** La tension du réseau est classée TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication), comme définie dans la norme EN 60-950.

**Précautions d'utilisation :** Ne pas mettre le combiné au contact de l'eau. Ne pas ouvrir le combiné ni la base. Vous risquez de vous exposer à des tensions élevées. Toujours contacter le service après vente pour des réparations. Eviter de mettre en contact les plots de chargement ou la batterie avec des objets conducteurs. (1).

**Protection de l'environnement :** Veuillez vous conformer aux réglementations locales lorsque vous jetez les emballages, les batteries usagées ou votre ancien téléphone. Dans la mesure du possible, tentez de promouvoir le recyclage.

# Installer la base

Pour installer correctement la base, branchez le cordon de ligne et le fil électrique à la base. Branchez le cordon et le bloc d'alimentation au mur. Le voyant vert sur la base et un bip indiquent que le téléphone est installé correctement

⚠ ***Attention*** *: Utilisez toujours les cables fournis dans la boite.*

(1) Ne rien insérer dans cette ouverture.

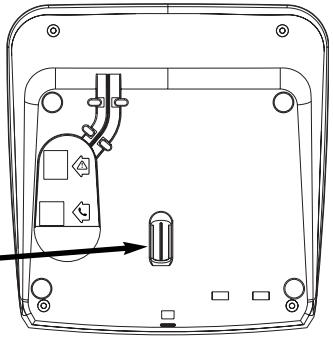

# Installer et remplacer les batteries

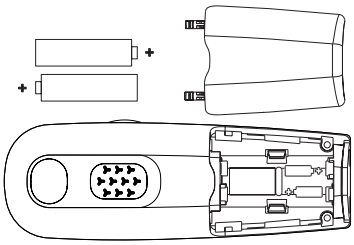

Pour insérer les batteries, ouvrez la trappe batterie, placez les batteries comme indiqué et refermez. Quand le combiné est sur la base, les 3 barres batterie déroulent (si une charge est nécessaire). Laissez charger 24 h avant la première utilisation. Lors de la première charge il se peut que les symboles n'apparaissent à l'écran que quelques minutes après le début de la charge.

Si vous changez les batteries, vous devez utiliser : R03/AAA NiMh 600/650 mAh.

***Attention*** *: Pour assurer le chargement des batteries, branchez toujours votre base. Utilisez toujours des batteries rechargeables.*

Les batteries doivent être jetées dans les containers prévus à cet effet.

# Autonomie et portée

L'autonomie est d'environ 250 heures en mode veille (quand le combiné est prêt à recevoir un appel) et d'environ 16 heures en communication. **L'autonomie maximale est atteinte après 3 cycles complets de charge/décharge des batteries**. Un bip vous indique que les batteries doivent être chargées. Si cela arrive pendant un appel, la communication sera bientôt coupée.

Dans des conditions optimales la portée est de 50 m à l'intérieur et de 300 m à l'extérieur. Quand vous atteignez la limite de portée, la conversation devient hachée. Rapprochez vous de la base sinon l'appel échouera. Pour obtenir une portée maximale placez la base loin d'autres appareils électriques.

# L'écran en mode veille

En mode veille, l'écran de l'Onis 300 peut présenter différentes informations :

En mode veille standard l'écran indique la date et l'heure, le nom du combiné et les instructions pour entrer dans le menu.

Les appels manqués, un nouveau SMS, de nouveaux messages sur votre répondeur ou sur votre messagerie vocale sont indiqués sur l'écran de veille. Dans ce cas, utilisez toujours la touche de navigation pour voir les évènements.

Le mode "Do Not Disturb" et le réveil, s'ils sont activés, apparaissent aussi sur l'écran de veille.

Pour modifier ces réglages utilisez les touches & .

# Comprendre le système des menus



Depuis l'écran de veille, pour accéder au menu carrousel appuyez sur situé sur le côté gauche du combiné.

Le carrousel représente une boucle d'iconess donnant accès aux différents menus du premier niveau. Faîtes défiler pour atteindre le menu voulu. Appuyez sur pour valider. Les petits en bas de l'écran représentent les sous-menus. Pour atteindre un sous-menu et valider votre choix utilisez la touche de navigation et . Une case représente le sous-menu ou l'option sélectionnée. Une case montre l'option où vous êtes actuellement.

NB :Vous pouvez accéder directement à certains menus par des touches directes (exemple Répertoire , Journal des appels ).

# Exemple de navigation dans les menus

Pour aller au menu sonneries




Validez | Faites défiler | Validez | Validez | Validez | Validez pour voir la liste des mélodies et les écouter

Les étapes sont décrites comme suit dans ce manuel :

**Pour sélectionner la sonnerie**

1- (Validez) pour entrer le menu carrousel

2- (Aller à) **Combiné** (validez)

3- (Sélectionnez) **Sons** (validez)

4- (Sélectionnez) **Type de sonnerie** (validez)

5- La 1ère option du sous-menu Type sonnerie apparait **Sonnerie externe Standard**,

6-Faites défiler pour changer d'option ou validez pour voir le détail des mélodies.

# Principes de base

## Appeler

**Pré-numérotation**
1- Numérotez
Corrigez un chiffre avec
2- Prenez la ligne
Discutez
3- Raccrochez

**Numérotation**
1- Prenez la ligne
2- Numérotez
Discutez
3- Raccrochez

## Appeler depuis le répertoire

1- pour accéder au carrousel, 2- pour accéder au répertoire
3- pour le sélectionner, 4- pour atteindre un nom
5- Choisissez **Appeler** dans les options ou prenez la ligne
NB : Vous pouvez aussi utiliser pour accéder directement au répertoire

## Répondre/raccrocher

Quand le téléphone sonne, appuyez sur .
Vous pouvez sélectionner **Silence** pour arrêter la sonnerie sans répondre.
Appuyez alors sur .

## Appeler depuis le journal




Pour rappeler un numéro en utilisant le journal des appels. Appuyez sur et choisissez un numéro dans la liste.
Appuyez sur et sélectionnez l'option **Appeler** ou appuyez sur .

## Enchaîner 2 numéros (mode pré-numérotation)



Vous pouvez enchaîner 2 numéros. (1 pré-composé et l'autre du répertoire ou du journal des appels, ou les 2 du répertoire)
1- Pré-numérotez le 1er numéro (par exemple le préfix opérateur)
2- Appuyez sur ou pour ouvrir le journal des appels ou le répertoire
3- Faîtes défiler la liste
4- Sélectionnez un nom et validez
Vous pouvez déplacer le curseur ou corriger un chiffre avec
5- Prenez la ligne
NB : Vous pouvez également prendre le numéro de la liste des SMS ou du menu "Fonction Moindre coût".

# Les options disponibles pendant un appel

Pendant un appel externe vous pouvez accéder à certaines options. Pour cela appuyez sur ↔.




**Couper le microphone**

1- Appuyez sur ↔

2- Faîtes défiler ↕ jusque **Couper microph.** et validez ↔

Votre correspondant ne vous entend plus.

Pour reprendre la conversation ↔ et choisissez **Ré-activer micro.**




**Interphonie (si vous avez plusieurs combinés Onis 300)**

Quand vous êtes en ligne, vous pouvez choisir de mettre l'appel en attente, de transférer un appel externe ou de partager la conversation à 3 : 1 correspondant externe + 2 correspondants internes (Voir page 19).

**Enregistrer une conversation (Onis 300 Vox)**

1- Quand vous êtes en ligne, appuyez sur ↔

2- Faîtes défiler ↕ jusque **Enregistrer** et validez ↔

L'appel est enregistré pendant 6 mn sur le répondeur. Pour continuer l'enregistrement recommencer depuis l'étape 1.

Pour écouter la conversation utilisez le journal des appels ou la liste des messages répondeur, (le symbole ⊟ apparait).

***Attention** : Enregistrer une conversation peut être illégal. Avertissez votre correspondant.*

Pendant un appel interne les options **Va & Vient** et **Terminer l'intercom** sont également disponibles.

**Allumer/éteindre le haut-parleur**

Appuyez sur (🔊) pour activer/désactiver le haut-parleur du combiné. Un appui long active/désactive le haut-parleur de la base (Onis 300 Vox).

**Augmenter/diminuer le volume de l'écouteur ou du haut-parleur du combiné pendant un appel**

Utilisez la touche de navigation ↕ sur le côté du combiné.

Appuyez sur les touches (−) (+) pour ajuster le volume de la base.




**Signal d'appel**

Si vous êtes abonné à ce service, un bip dans l'écouteur vous informe d'un second appel. Le nom ou le numéro du deuxième correspondant peuvent s'afficher si vous êtes abonné également au service de présentation du numéro. Pour prendre ce second appel, utilisez la touche (C/⎋) puis (2 ABC), (selon votre opérateur ce code peut être différent). Contactez votre opérateur pour plus de détails sur ce service.

# Systèmes d'édition

**Le mode majuscule/minuscule**

Par défaut la première lettre d'une phrase est en majuscule. Utilisez la touche # pour changer de mode d'écriture : toutes les lettres en majuscule ou toutes en minuscule. La ponctuation et les signes mathématiques sont disponibles par 0 alors que d'autres caractères sont disponibles par 1. Vous pouvez déplacer le curseur ◀▶ vers la droite ou la gauche. Appuyez sur C pour corriger/effacer une lettre. Un appui long efface tout le texte.

L'Onis 300 utilise 2 systèmes d'édition. Vous pouvez alterner entre les systèmes par un appui long sur *.

Comparons les 2 systèmes pour écrire le prénom "Paul".

**Le système classique multi-tap** permet d'entrer le texte lettre par lettre, en appuyant sur la touche correspondante autant de fois que nécessaire pour obtenir la lettre voulue.

Pour écrire "Paul"avec Multi-tap

Appuyez sur 7 PQRS 1 fois : P

Appuyez sur 2 ABC 1 fois : Pa

Appuyez sur 8 TUV 2 fois : Pau

Appuyez sur 5 JKL 3 fois : Paul

| Touches | Séquence Multi-tap |
|---|---|
| 1 | [space] 1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ |
| 2 | a b c 2 à ä ç æ å |
| 3 | d e f 3 è é Δ ϕ |
| 4 | g h i 4 ì Γ |
| 5 | j k l 5 Λ |
| 6 | m n o 6 ñ ò ö |
| 7 | p q r s 7 ß Π θ Σ |
| 8 | t u v 8 ù ü |
| 9 | w x y z 9 ϕ Ω Ξ Ψ |
| 0 | . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % |

**Le système Eatoni®** est un nouveau système d'édition prédictif conçu pour vous aider à écrire les SMS.
Un E dans le coin droit de l'écran indique que ce mode est utilisé.
Eatoni® est un éditeur de mots qui propose la lettre la plus probable.
Le principe général d'Eatoni® est le suivant :
Appuyez sur la touche où se trouve la lettre. La lettre la plus probable est affichée. Si la lettre affichée n'est pas celle attendue, appuyez sur * pour afficher la lettre suivante la plus probable.

Pour écrire "Paul" avec Eatoni®

Appui long * pour activer Eatoni

Appuyez sur 7 PQRS

Appuyez sur 2 ABC

Appuyez sur 8 TUV

Appuyez sur * pour changer de lettre

Appuyez sur 8 TUV

Validez le nom avec ◀▶.

Eatoni® & LetterWise sont des marques déposées, propriétés de Eatoni Ergonomics, Inc et utilisées sous licence par Philips.

**SMS**
Envoyer un SMS
Lire SMS
Réglages SMS

**Rappel de navigation:**
(Allez à) (Validez)
(Sélectionnez)

Les SMS sont des textes courts envoyés/reçus grâce au réseau. Pour pouvoir envoyer des SMS vous devez souscrire à ce service ainsi qu'au service de présentation du numéro (CLI) auprès de votre opérateur.
Les SMS peuvent être envoyés vers un téléphone (fixe compatible ou mobile), un fax ou vers un E-mail,(dépendant du pays). Votre correspondant doit être abonné aux mêmes services.

⚠ **Par défaut votre Onis 300 est configuré avec l'opérateur principal de votre pays. Si vous désirez envoyer ou recevoir des SMS grâce à un autre opérateur vous devez mémoriser ses numéros (voir page 11)**.

Vous pouvez ouvrir 3 boites SMS. Une partagée et deux privées (pour plus de confidentialité) par exemple.
Un mot de passe peut protéger votre boîte SMS, il n'est pas obligatoire.
Pour envoyer un SMS à un destinataire en particulier vous devez connaitre sa boîte.
L'accusé de réception peut être un service payant. Il est désactivé par défaut.

## Envoyer des nouveaux SMS

**Pour envoyer un SMS vers un téléphone**
1- Allez à **SMS**, validez
2- Sélectionnez **Envoyer nouveau SMS**, validez
3- Sélectionnez votre boite SMS et entrez le mot de passe (si vous avez créé plusieurs boites SMS), validez
4- Sélectionnez **Envoyer SMS pour téléphone**, validez
5- Composez le numéro (ou utilisez le journal des appels/le répertoire)
6- Saisissez la boîte destinataire (si demandé), validez
7- Ecrivez votre texte (Voir page 8)
8- Sélectionnez **Accusé de réception** pour l'activer, validez
9- Sélectionnez **Envoyer maintenant**, validez

NB : L'option Accusé de réception n'est pas disponible dans tous les pays.

Un SMS peut avoir différents statuts : envoyé et sauvegardé.

Les SMS envoyés peuvent contenir jusque 160 lettres (adresse E-mail incluse).
Le caractère spécial € compte pour 2
L'Onis 300 peut stocker jusque 50 SMS (selon la taille des messages) pour les 3 boîtes SMS.

**Pour envoyer un SMS vers une adresse e-mail (dépendant du pays)**
Reprenez les étapes 1 à 3 précédentes
4- Sélectionnez **Envoyer SMS pour E-mail**, validez
5- Entrez l'adresse E-mail, validez
6- Ecrivez votre texte (Voir page 8)
7- Sélectionnez **Envoyer maintenant**, validez

## Lire la liste des SMS

La liste des SMS contient vos SMS envoyés, reçus et sauvegardés. Le symbole ✉ montre les SMS reçus les SMS sauvegardés sont montrés par le symbole ✉.

Quand vous lisez vos SMS certaines options ne sont disponibles que pour des SMS envoyés par un téléphone : **Répondre**, **Faire suivre**, **Copier dans le répertoire** et **Appeler.**

**Pour répondre à un nouveau SMS**

1- Allez à **SMS**, validez
2- Sélectionnez **Lire SMS**, validez
3- Choisissez votre boite SMS & entrez le mot de passe (si plusieurs boites et si demandé), validez
4- Sélectionnez le SMS dans la liste, validez
5- Sélectionnez **Répondre**, validez

Suivez les instructions depuis l'étape 7 page 21 (Envoyer SMS depuis répertoire)




**Pour faire suivre un SMS**

Reprenez les étapes 1 à 4 précédentes
5- Sélectionnez **Faire suivre**, validez
6- Composez le numéro, validez

Suivez les instructions depuis l'étape 6 page 9 (Envoyer un SMS à un téléphone)




**Pour copier numéro de téléphone dans le répertoire**

Reprenez les étapes 1à 4 précédentes
5-Sélectionnez **Copier dans le répertoire**, validez
6- Saisissez le nom, validez
7- Le numéro est automatiquement sauvegardé

**Pour appeler depuis la liste des SMS**

Reprenez les étapes 1 à 4 précédentes
5- Sélectionnez **Appeler** ou prenez la ligne




Des options sont communes aux SMS envoyés depuis un téléphone et un E-mail.
Les options sont **Lire SMS**, **Voir numéro**, **Envoyer encore** et **Supprimer SMS**.

**Pour sélectionner une de ces options**

Reprenez les étapes 1 à 4 précédentes
5- Sélectionnez l'option désirée, validez

Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran

## Réglages SMS

**Pour régler le mode SMS**

Nous vous conseillons de désactiver le mode SMS si vous avez un deuxième téléphone SMS sur votre ligne téléphonique.




**Pour créer des boites SMS**

1- Allez à **SMS**, validez
2- Sélectionnez **Réglages SMS**, validez
3- Sélectionnez **Boites SMS**, validez
4- Sélectionnez **Ajouter**, validez
5- Entrer le numéro de la boite (entre 1 & 9), validez
6- Entrez un mot de passe, confirmez le et validez (non obligatoire)

Pour changer le mot de passe, sélectionnez une boite SMS et sélectionnez **Changer mot de passe**.
Si vous avez oublié votre mot de passe, supprimez la boîte SMS correspondante. Sélectionnez **supprimer**, confirmez votre choix et validez.
***Attention*** : *Supprimer une boîte SMS, supprime les SMS qu'elle contient.*

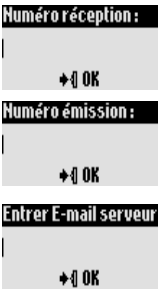


**Pour enregistrer le(s) centre(s) SMS**
Les SMS sont envoyés à travers un centre SMS. Pour recevoir des SMS provenants d'un autre opérateur vous devez mémoriser le numéro de réception de cet opérateur.
1- Entrez le **numéro réception**, validez
2- Entre le **numéro emission**, validez
3- Entrez le **numéro de serveur E-mail** et le **séparateur** (dépendant du pays)
4- Entrez le **Type de protocole** utilisé par votre opérateur, validez

Le séparateur E-mail est un caractère qui sépare l'adresse E-mail du corps du texte.Le type de protocole dépend du réseau. Contactez votre opérateur pour plus de détails.

**Pour régler la durée de validité** (dépendant du pays)
Vous pouvez assigner une durée de validité à vos SMS
1- Allez à **SMS**, validez
2- Sélectionnez **Réglages SMS**, validez
3- Sélectionez **Durée de validité**, validez
4- Choisissez la durée et validez

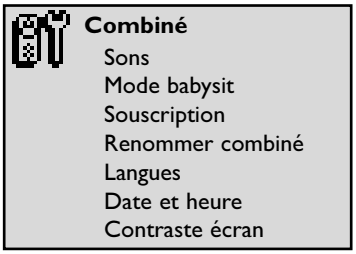


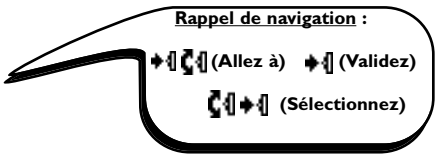


## Régler les sons du combiné

Vous pouvez utiliser les sonneries pour :
- Sonnerie externe standard pour les correspondants inconnus au répertoire ou sans réglages VIP (voir page 21).
- Sonnerie interne pour l'interphonie (si vous avez au moins 2 combinés).




**Pour choisir la sonnerie du combiné**
1- Allez à **Combiné**, validez
2- Sélectionnez **Sons**, validez
3- Sélectionnez **Type de sonnerie**, validez
4- Sélectionnez **Sonnerie externe std/Sonnerie interne**, validez
5- Sélectionnez la sonnerie et validez

NB : Pour régler les sonneries VIP (Amis ☺, Famille & Professionnel) voir page 25.

**Pour choisir le volume de la sonnerie**
1- Allez à **Combiné**, validez
2- Sélectionnez **Sons**, validez
3- Sélectionnez **Volume sonnerie** (le niveau actif est entendu)
4- Sélectionnez le volume sonore et validez

**Pour choisir la tonalité de l'écouteur**.
Reprenez les étapes 1 & 2 précédentes
3- Sélectionnez **Tonalité de l'écouteur**, validez
4- Sélectionnez **Normal, Aigu** ou **Grave** et validez

**Pour activer/désactiver les bips touches**
Bips sonores des touches et des réglages effectués.
Reprenez les étapes 1 & 2 précédentes
3- Sélectionnez **Bips touches**, validez
4- Sélectionnez **Activer/Désactiver**, validez

**Pour activer/désactiver les bips de notification**
Bips sonores signalant un SMS ou un message sur votre messagerie vocale
Reprenez les étapes 1 & 2 précédentes
3- Sélectionnez **Bips de notification**, validez
4- Sélectionnez **Activer/Désactiver**, validez

## Le mode Babysit

Cette fonction permet de surveiller la chambre de bébé. Placez le combiné dans la chambre à surveiller et vous entendrez les bruits sur le combiné supplémentaire.

**Pour activer/désactiver le mode Babysit**
1- Allez à **Combiné**, validez
2- Sélectionnez **Mode Babysit**, validez
3- Sélectionnez **Activer/Désactiver**, validez
Un appel interne est nécessaire pour utiliser le mode babysit, voir page 19.
NB : Vous pouvez toujours répondre à un appel et appeler depuis ce combiné.

## Souscription

Vous pouvez associer jusque 8 combinés à la base. Un combiné peut être associé à 4 bases.
***Attention** : Si vous souhaitez associer un combiné non-Philips à l'Onis 300, vérifiez que ce combiné répond à la norme GAP sinon il risque de ne pas fonctionner correctement (Voir page 2).*

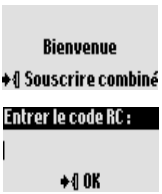


**Pour souscrire un combiné supplémentaire**
1- Mettez la base en mode souscription en débranchant et rebranchant la prise électrique.
2- Avec le combiné supplémentaire, appuyez sur
3- Entrez lecode RC à 4 chiffres inscrit sous la base.
Si l'opération réussie, le combiné supplémentaire se nomme automatiquement (**Philips2**). Le numéro est lié à l'ordre de souscription.

**Pour désouscrire un combiné**

1- Allez à **Combiné**, validez
2- Sélectionnez **Souscription**, validez
3- Sélectionnez **Désouscrire le combiné**, validez
4- Sélectionnez le combiné dans la liste, validez
5- Entrez le code RC (inscrit sous la base) et validez

NB : Si vous le pouvez n'oubliez pas de désouscrire un combiné défectueux avant de l'apporter en réparation.

## Utiliser le combiné Onis 300 avec plusieurs bases (Philips ou non-Philips)

Chaque combiné Onis 300 peut être utilisé avec 4 bases. Le combiné doit être associé à toutes les bases avec lesquelles vous souhaitez l'utiliser (voir page 12).
Si vous voulez appelez par une base en particulier, avant d'appeler :

1- Allez à **Combiné**, validez
2- Sélectionnez **Souscription**, validez
3- Sélectionnez **Sélection base**. validez
4- Faites défiler la liste, choisissez la base et validez.

***Attention** : Le combiné utilise automatiquement la dernière base à laquelle il était soumis.*
*Si le combiné se retrouve hors de portée de sa base, il recherche seul une autre base.*

## Renommer le combiné




**Renommer un combiné**

1- Allez à **Combiné**, validez
2- Sélectionnez **Renommer le combiné**, validez
3- Entrez le nouveau nom et validez

## Changer la langue

**Pour changer la langue**

1- Allez à **Combiné**, validez
2- Sélectionnez **Langue**, validez
3- Sélectionnez la langue et validez

NB : Dépend du pays. Il se peut que vous ne puissiez pas changer la langue de votre combiné.
***Attention** : Changer la langue du combiné ne changera pas la langue de l'aide vocale du répondeur.*

## Régler la date et l'heure

Cette fonction permet de régler la date et l'heure de votre équipement. Elle permet de dater les messages et tous les évènements du journal des appels.

**Pour régler la date**

1- Allez à **Combiné**, validez
2- Sélectionnez **Date & heure**, validez
3- Sélectionnez **Régler la date**, validez
4- Entrez la date du jour et validez

**Pour régler l'heure**

Reprenez les étapes 1&2 précédentes

3- Sélectionnez **Régler l'heure**, validez

4- Entrez l'heure et validez

***Attention** : Si votre téléphone est connecté à une ligne RNIS par un adaptateur, la date et l'heure peuvent changer après chaque appel. Contactez votre opérateur Vérifiez le réglage de date & heure de votre équipement RNIS.*

## Régler le contraste de l'écran

Le réglage par défaut est niveau 3.

**Pour régler le contraste de l'écran**

1- Allez à **Combiné**, validez

2- Sélectionnez **Contraste de l'écran**, validez

3- Sélectionnez le niveau de contraste et validez

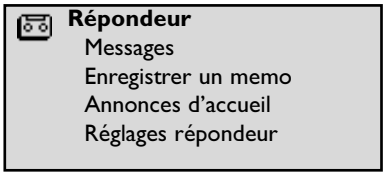


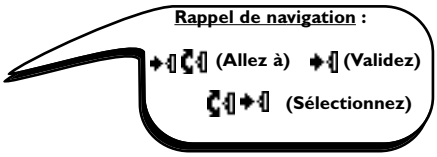


# Utiliser le répondeur (Onis 300 Vox)

## Activer le répondeur

Réglez le répondeur pour permettre à vos correspondants de laisser des messages. Vous pouvez le faire depuis la base ou depuis le combiné.

Par défaut, le répondeur est activé. Il peut enregistrer jusqu'à 30 messages (dans la limite des 20 mn disponibles). La durée d'un message ne peut dépasser 3 mn.

**Activer/désactiver le répondeur**

Depuis le combiné

1- Allez à **Répondeur**, validez

2- Sélectionnez **Réglages Répondeur**, validez

3- Sélectionnez **Mode**, validez

4- Sélectionnez **Activer/Désactiver**, validez

Depuis la base un appui long sur ON/OFF active ou désactive le répondeur.

Une fois le répondeur mis en marche, le voyant rouge s'allume.

## Ecouter vos messages

Vous pouvez écouter vos anciens et nouveaux messages depuis le combiné ou depuis la base.

**Pour écouter les nouveaux messages depuis le combiné**

L'écran indique les évènements. Il y a un nouveau message (**1**).

1- Appuyez pour **Voir**, validez

2- Le message est entendu automatiquement




NB : La fiche montre le nombre de fois que le correspondant à essayé de vous joindre. Si vous souscrivez au service de présentation du numéro (CLI), le nom et l'icone du groupe privilégié du correspondant apparaissent également (Voir page 20).

**Pour écouter des messages reçus depuis le combiné**

1- Allez à **Répondeur**, validez
2- Sélectionnez **Messages reçus**, validez
3- Sélectionnez le message, validez
4- Sélectionnez **Ecouter** dans les options et validez

NB : Vous pouvez écouter les messages depuis le journal des appels (le symbole apparaît). Un appui long sur permet d'atteindre la liste des messages répondeur (voir page 22).

**Pour écouter les nouveaux et les anciens messages depuis la base**

Appuyez sur .

## Effacer les messages

**Pour effacer les messages**

Reprenez les étapes 1 à 3 précédentes
4- Sélectionnez **Supprimer**, validez

Vous pouvez également appuyer sur la touche de la base.
Un appui court efface le message que vous êtes en train d'écouter.
Un appui long efface tous les messages déjà écoutés.

***Attention** : Le message* **Mémoire pleine !** *apparaît quand il n'y a plus de place sur le répondeur. Effacez des messages pour pouvoir en enregistrer d'autres.*

## Sélectionner le mode du répondeur et le type d'annonce d'accueil

Il y a deux modes répondeur : Répondeur simple (où aucun message ne peut être laissé) et répondeur-enregistreur (où des messages peuvent être laissés). Pour chaque mode, 2 types d'annonces sont disponibles : l'annonce pré-enregistrée et l'annonce personnelle.
Par défaut, le répondeur est réglé sur Répondeur-enregistreur avec annonce pré-définie.

**Pour sélectionner le mode du répondeur**

1- Allez à **Répondeur**, validez
2- Sélectionnez **Annonces d'accueil.**, validez
3- Sélectionnez **Mode du répondeur,** validez
4- Sélectionnez le mode (parmi les 4 options ci-dessus) et validez

NB : Une annonce pré-enregistrée ne peut être effacée.

## Enregistrez votre annonce d'accueil

Vous pouvez enregistrer 5 annonces d'accueil personnelles : une annonce spécifique pour le mode répondeur-enregistreur pour chaque groupe VIP (Amis,Famille, Professionnel), une annonce standard pour le mode répondeur-enregistreur pour les correspondants non VIP et, une annonce standard pour le mode enregistreur simple pour tous les correspondants.

Vous ne pouvez enregistrer une annonce pour un groupe VIP que si vous êtes abonné au service de présentation du numéro et si vous avez créé les groupes VIP dans le répertoire (voir page 21)

**Pour enregistrer une annonce d'accueil**

1- Allez à **Répondeur**, validez
2- Sélectionnez **Annonce d'accueil**, validez
3- Sélectionnez **Enregistrer annonces**, validez
4- Sélectionnez un groupe (standard ou 1 des 3 groupes VIP), validez
5- Sélectionnez l'option **Enregistrer**, validez
6- Appuyez sur pour commencer l'enregistrement

Pour arrêter l'enregistrement appuyez sur . L'annonce est entendue. Vous pouvez la ré-écouter ou l'effacer. Elle peut durer jusque 3 mn.
Si vous n'êtes pas abonné au CLI, nous vous conseillons de selectionner **Annonce Standard répondeur simple** ou **Annonce Standard répond. enregistreur**

## Régler le délai de réponse

Vous pouvez régler le répondeur pour qu'il se déclenche après un certain nombre de sonneries (3 ,5 ,7 ou Eco). L'option économiseur (activé par défaut) est utile quand vous écoutez vos messages à distance. Si elle est activée, le répondeur se déclenche après 3 sonneries si il y a un nouveau message. Si il n'y en a pas, il se déclenche après 5 sonneries. Raccrochez après la 4ème pour gagner du temps et de l'argent.

**Pour régler le nombre de sonneries**

1- Allez à **Répondeur**, validez
2- Sélectionnez **Réglages répondeur**, validez
3- Sélectionnez **Nbre de sonneries avant répondeur**, validez
4- Sélectionnez le nombre de sonneries et validez

## Régler l'aide vocale

L'aide vocale est utile lors de la consultation du répondeur. Par défaut elle est activée. Vous pouvez la régler pour qu'elle vous informe du nombre et de la date des messages ou du nombre de messages uniquement. Vous pouvez la désactiver.




**Activer/désactiver l'aide vocale**

1- Allez à **Répondeur**, validez
2- Sélectionnez **Réglages répondeur**, validez
3- Sélectionnez **Aide vocale**, validez
4- Sélectionnez **Messages & date/Messages/Désactiver**, validez

## Régler le filtrage d'appel

Le filtrage d'appel permet de régler le volume du haut-parleur de la base de manière à entendre ou non vos correspondants laisser des messages.

Vous pouvez régler un filtrage d'appel permanent sur la base

**Pour activer/désactiver le filtrage d'appel**

1- Allez à **Répondeur**, validez
2- Sélectionnez **Réglages Répondeur,** validez
3- Sélectionnez **Filtrage d'appel**, validez
4- Sélectionnez **Activer/Désactiver**, validez

Il est possible de filtrer les appels "appel par appel" sur le combiné.

Pendant que votre correspondant laisse un message, appuyez sur pour écouter, appuyez encore sur pour arrêter l'écoute. Vous pouvez régler le volume avec .

## Régler la qualité d'enregistrement

Il y a 2 qualités d'enregistrement : standard et haute.

En mode standard, le répondeur a une capacité totale de 20 mn.

**Pour régler la qualité d'enregistrement**

1- Allez à **Répondeur**, validez
2- Sélectionnez **Réglages Répondeur**, validez
2- Sélectionnez **Qualité d'enregistr.**, validez
3- Sélectionnez la qualité et validez

## Activer l'interrogation à distance

**Pour activer/désactiver la fonction interrogation à distance**

1- Allez à **Répondeur**, validez
2- Sélectionnez **Réglages Répondeur**, validez
3- Sélectionnez **Interroger à distance**, validez
4- Sélectionnez **Mode**, validez
5- Sélectionnez **Activer/Désactiver** et validez

## Utiliser l'interrogation à distance

1- Depuis un autre téléphone, appeler votre répondeur

2- Pendant ou après l'annonce appuyez sur la touche étoile (*) du combiné

3- Entrez votre code d'Interrogation A Distance (IAD)

4- Si vous avez de nouveaux messages, ils sont lus automatiquement

Le tableau ci-dessous vous indique les fonctions disponibles pendant l'interrogation à distance.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Enregistrer memo : | Composez 0 | Effacer : | Composez 6 MNO |
| Message précédent : | Composez 1 | Activer répondeur : | Composez 7 PQRS |
| Ecouter message : | Composez 2 ABC | Stop : | Composez 8 TUV |
| Message suivant : | Composez 3 DEF | Désactiver répondeur : | Composez 9 WXYZ |
| Ré-écouter le message | Composez 5 JKL | | |

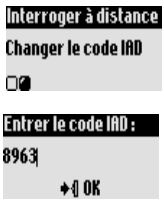


**Pour changer le Code d'Interrogation à Distance (IAD)**
Le code par défaut est 0000. Nous vous conseillons de le personnaliser.
1- Allez à **Répondeur**, validez
2- Sélectionnez **Réglages Répondeur**, validez
3- Sélectionnez **Interroger à distance**, validez
4- Sélectionnez **Changer le code IAD**, validez
5- Entrez le nouveau code et validez
***Attention** : Le code d'interrogation à distance n'est pas le code de souscription (RC).*

## Enregistrer/écouter un message local (Onis 300 Vox)

Vous pouvez laisser des messages locaux à votre famille sur le répondeur. Un memo est enregistré à partir du combiné, il est représenté par dans le journal des appels et peut durer jusqu'à 3 mn.

**Pour enregistrer un mémo depuis le combiné**
1- Allez à **Répondeur**, validez
2- Sélectionnez **Enregistrer un mémo**, validez
3- Appuyez sur pour commencer l'enregistrement
4- Appuyez à nouveau pour arrêter

**Pour écouter un nouveau mémo depuis le combiné**
L'écran indique les évènements. Il y a un nouveau message : **1**
1- Appuyez sur pour **Voir**,
2- Le message est entendu automatiquement
**Supprimer** est disponible également dans les options.

**Pour écouter un ancien mémo depuis le combiné**
1- Allez à **Répondeur**, validez
2- Sélectionnez **Messages reçus**, validez
3- Sélectionnez **Ecouter**, validez

Un appui long sur vous permet aussi d'atteindre directement la liste des messages répondeur.

Rappel de navigation :
(Allez à) (Validez)
(Sélectionnez)

# Utiliser l'interphonie (si vous avez au moins 2 combinés)

La fonction interphonie permet de passer des appels internes, faire du babysit (surveillance de la chambre) ou transférer des appels externes d'un combiné à l'autre. L'interphonie n'est possible qu'entre combinés souscrits à une même base.

**Appel interne et surveillance de la chambre**

1- Allez à **Interphonie**, validez
2- Sélectionnez le combiné dans la liste, validez
3- Le combiné appelé sonne
4- Prenez la ligne sur l'autre combiné




La conversation interne/le babysit peut commencer.
La fonction **Couper microph.** est disponible.
NB : Vous pouvez également accéder à la fonction interphonie avec la molette. Depuis le mode veille, faîtes défiler vers le haut .

**Transfert d'appel**




Pendant un appel externe, vous pouvez transférer l'appel à un autre combiné en utilisant **Interphonie** dans les options d'appel.
1- Appuyez sur
2- Sélectionnez **Interphonie**, validez
3- Sélectionnez le combiné dans la liste







Le combiné appelé sonne. L'appel externe est mis en attente
Si le combiné appelé ne répond pas, vous pouvez reprendre l'appel sur le 1er combiné en utilisant l'option **Annule transfert d'appel**.
4- Prenez la ligne sur l'autre combiné

Les 2 correspondants internes peuvent parler.
5- Sélectionnez l'option **Transfert** dans le menu contextuel.
L'appel s'arrête sur le 1er combiné. Un message confirme le transfert.
NB : Vous pouvez également arrêter l'appel sur le 1er combiné en utilisant la touche .
Quand l'appel est mis en attente, le correspondant entend la musique d'attente (si elle est activée) ou des bips (Voir page 27).

**Conférence interne**




La conférence interne permet de partager un appel externe entre 2 combinés (en interphonie). Les 3 personnes peuvent participer à la conversation.
Reprenez les étapes1 à 4 précédentes
5- Sélectionnez l'option **Conférence interne** et validez

**Répertoire**
Consulter
Ajouter un nom

**Rappel de navigation :**
(Allez à) (Validez)
(Sélectionnez)

# Utiliser le répertoire

100 noms et numéros peuvent être enregistrés dans le répertoire.
Le répertoire enregistre toutes les informations relatives à vos correspondants, dont les réglages VIP. Les noms et numéros sont partagés par tous les combinés associés à votre base.

**Réglages VIP**

Les groupes VIP sont Amis, Famille et Professionnel. Quand le téléphone sonne, la sonnerie VIP vous aide à identifier le groupe du correspondant (voir page 25) et le nom du correspondant apparaît sur l'écran. Une annonce répondeur spécifique peut être associée à un groupe VIP (voir page 16).
Pour bénéficier de cette fonction vous devez être abonné au service de présentation du numéro (CLI).

## Ajouter un nom au répertoire

Les noms sont enregistrés dans l'ordre alphabétique.

**Pour enregistrer un nom**
1- Allez à **Répertoire**, validez
2- Sélectionnez **Ajouter un nom**, validez
3- Entrez le numéro, validez
4- Entrez le nom, validez (voir page 8)
Un appui long sur donne un accès direct à **Entrer le numéro**

**Ajouter un numéro pré-numéroté au répertoire**
Composez le numéro et sélectionnez **Mémoriser** dans les options.

## Appeler depuis le répertoire

**Pour appeler depuis le répertoire**
1- Appuyez sur
2- Sélectionnez un nom dans la liste
3- Sélectionnez l'option **Appeler** ou appuyez sur

## Consulter le répertoire

Pour accéder directement au répertoire appuyez sur ⓜ. Pour atteindre rapidement un nom entrez la première lettre et validez. Faites défiler la liste si plusieurs noms commencent par la même lettre. Pour appeler, appuyez sur ✆.

**Pour voir le répertoire**

1- Appuyez sur ⓜ

2- Déplacez vous dans la liste ◀▶ pour choisir un nom, validez

**Pour changer un numéro**

Reprenez les étapes 1 et 2 si précédentes

3- Sélectionnez **Changer le numéro**, validez

4- Entrez le nouveau numéro et validez

NB :Vous pouvez effacez avec C/R. Vous pouvez déplacer le curseur avec ◀▶ et ainsi ne corriger qu'un chiffre.

**Pour changer un nom**

Reprenez les étapes 1 et 2 précédentes

3- Sélectionnez **Changer le nom**, validez

4- Entrez le nouveau nom et validez

NB :Vous pouvez effacez avec C/R. Vous pouvez déplacer le curseur avec ◀▶ et ainsi ne corriger qu'une lettre.

**Pour définir le groupe VIP**

Pour bénéficier de la fonction VIP, enregistrez le nom dans un groupe VIP.

Reprenez les étapes1 et 2 précédentes

3- Sélectionnez **Définir le groupe VIP**, validez

4- Sélectionnez le groupe VIP et validez

**Assigner une boîte destinataire SMS à un nom (dépendant du pays)**

Si vous connaissez la boîte SMS de votre correspondant, entrez la.

Reprenez les étapes 1 et 2 ci-dessus

3- Sélectionnez **Changer boîte SMS**, validez

4- Entrez le numéro de boîte, validez

**Pour effacer un nom**

Reprenez les étapes 1 et 2 précédentes

3- Sélectionnez **Supprimer** et validez

**Pour envoyer un SMS depuis le répertoire**

Reprenez les étapes 1 et 2 précédentes

3- Sélectionnez **Envoyer SMS**, validez

4- Choisissez votre boite SMS & entrez le mot de passe (si vous avez créé plusieurs boites SMS), validez

5- Entrez la boîte destinataire ( si demandé), validez

6- Sélectionnez **Nouveau SMS/Liste SMS**, validez

7- Ecrivez le texte (Voir page 8) ou choisissez dans la liste, validez

8- Sélectionnez **Accusé de réception** pour l'activer, validez

9- Sélectionnez **Envoyer maintenant**, validez

**Journal**
Consulter
Tout effacer
Réglages du journal

**Rappel de navigation :**
(Allez à) (Validez)
(Sélectionnez)

**Utiliser le journal des appels**

Pour accéder directement au journal des appels, appuyez sur .
Le journal des appels enregistre jusque 30 fiches :

- : appels non répondus
- : appels répondus
- : messages répondeur (Onis 300 Vox)
- : messages (messagerie vocale)
- : appels émis
- : les mémos et les conversations enregistrées (Onis 300 Vox)

Si vous souscrivez au service de présentation du numéro (CLI), le journal des appels indique le nom (ou le numéro) du correspondant, l'icone du groupe VIP, la date et l'heure de l'appel ainsi que le nombre de fois où le correspondant a essayé de vous joindre (Jusque 9) ; Idem pour les appels effectués.
Pour tenir à jour le journal des appels, le système efface automatiquement l'entrée la plus ancienne sauf si un message y est attaché. Puis sont effacées les fiches non lues.

## Consulter le journal

**Pour voir le journal des appels depuis le combiné**

1- Appuyez sur
2- La liste apparaît, faites la défiler jusqu'à la fiche recherchée et validez




**Pour appeler/rappeler un correspondant du journal des appels**

Reprenez les étapes 1 et 2 précédentes
3- Sélectionnez **Appeler** dans les options ou prenez la ligne

**Pour écouter un messages du journal des appels (Onis 300 Vox)**

Reprenez les étapes 1 et 2 précédentes
3- Sélectionnez **Ecouter** et validez

**Pour enregistrer le nom et le numéro du correspondant**

Reprenez les étapes 1 et 2 précédentes
3- Sélectionnez **Mémoriser**, validez
4- Entrez le nom, validez

**Pour effacer une fiche du journal des appels**

Reprenez les étapes 1 et 2 précédentes
3- Sélectionnez **Supprimer**, validez
4- Confirmez votre choix et validez
NB : Si un message est attaché à cette fiche il est également effacé du répondeur.

**Pour envoyer un SMS depuis le journal des appels**
Reprenez les étapes 1 et 2 précédentes
3- Sélectionnez **Envoyer SMS**, validez
Suivez les instructions depuis l'étape 4 page 21 (Envoyer SMS depuis répertoire)

## Effacer le journal des appels

**Pour effacer le journal des appels**
Vous pouvez effacer tout le journal des appels en une fois.
1- Allez à **Journal**, validez
2- Sélectionnez **Supprimer tout**, validez
3- Confirmez votre choix et validez
NB : Les fiches avec des messages non écoutés ne seront pas effacées. (Onis 300 Vox).

## Régler le journal des appels

Vous pouvez régler le journal des appels pour qu'il enregistre les informations sur les appels reçus et/ou émis.

**Pour régler le journal des appels**
1- Allez à **Journal**, validez
2- Sélectionnez **Réglages du journal,** validez
3- Sélectionnez **Appels entrants/Appels sortants**, validez
4- Sélectionnez le réglage et validez

**Réseau**
Fonction "Moindre coût"
Services Opérateur

**Rappel de navigation :**
(Allez à) (Validez)
(Sélectionnez)

## Fonction "Moindre coût"

Cette fonction permet de régler votre téléphone de manière à utiliser le meilleur opérateur (si vous souscrivez à plusieurs) selon le jour et l'heure de l'appel. Vous devez entrer le préfixe opérateur, l'heure, le pays ou le type de système du correspondant (mobile ou fixe).

**Pour régler le préfixe opérateur**
1- Allez à **Réseau**, validez
2- Sélectionnez **Fct Moindre coût**, validez
3- Sélectionnez le type (nuit, jour, week end, mobile ou pays), validez
4- Sélectionnez **Changer le nom** et entrez le nom de l'opérateur, validez
5- Sélectionnez **Changer le numéro** et entrez le préfixe opérateur correspondant au type pré-sélectionné, validez
NB : Si vous choisissez "jour" ou "nuit" vous devrez saisir l'heure de début

**Appeler en utilisant le préfixe opérateur le plus avantageux**
La fonction "Moindre coût" s'utilise appel par appel. Les informations enregistrées précédemment permettent de proposer le préfixe opérateur le plus avantageux au moment d'utiliser cette fonction.

**Pour appeler avec le préfixe opérateur leplus avantageux**

1- Allez à **Réseau**, validez
2- Sélectionnez **Fct Moindre coût**, validez
3- Le préfixe opérateur le plus avantageux apparaît selon la plage horaire (faîtes défiler si vous voulez utiliser l'opérateur pour les mobiles), validez 2 fois
Vous êtes alors en mode pré-numérotation.

4- Appuyez sur ⓜ, sélectionnez un nom et validez pour enchaîner les numéros (voir page 6)
5- Prenez la ligne ✆
NB : Vous pouvez accéder au préfixe opérateur directement en utilisant la molette ⇕ vers le bas, reprenez à l'étape 3 précédente.

## Utiliser les services opérateur (abonnement nécessaire)

Ce menu permet d'activer/désactiver les services opérateurs une fois les codes enregistrés (Voir page 28). Contactez votre opérateur pour plus d'informations sur ces services. Vous pouvez généralement souscrire au transfert d'appel, à la boîte vocale opérateur etc...

**Exemple de service : Le transfert d'appel**
Vous pouvez renvoyer vos appels vers un autre numéro. Enregistrez le code (voir page 28) et activez le service chaque fois que vous souhaitez l'utiliser. Pour y mettre fin désactivez le.

**Pour activer le renvoi d'appel**

1- Allez à **Réseau**, validez
2- Sélectionnez **Services Opérateur**, validez
3- Sélectionnez **Transfert d'appel**, validez
4- Entrez (ou choisissez dans le répertoire) le numéro vers lequel le numéro doit être renvoyé et validez

5- Le numéro est automatiquement enchaîné au préfixe de renvoi d'appel, le système numérote.
6- Raccrochez ✆

Dès lors, vos appels seront renvoyés vers ce numéro. L' écran vous indique le renvoi d'appel. Pour arrêter le renvoi d'appels, sélectionnez l'option **Annuler transfert d appel.**

**Extra**
Mélodies fonction VIP
Coût & la durée
Réveil
Ne pas déranger

**Rappel de navigation :**
(Allez à) (Valider)
(Selectionnez)

## Les sonneries VIP




**Pour régler les sonneries VIP**
1- Allez à **Extra**, validez
2- Sélectionnez **Mélodies Fonction VIP,** validez
3- Sélectionnez un groupe, validez
4- Assignez lui une mélodie, validez
NB : La sonnerie VIP est entendue sur la base et le combiné

## Le coût et la durée (Dépendant du réseau)







**Voir le coût et la durée**
1- Allez à **Extra**, validez
2- Sélectionnez **Coût & durée**, validez
3- Sélectionnez **Voir cumul**, validez
Le total de vos communications apparaît
4- Appuyez sur pour une **Remise à zéro** du compteur

Pour calculer le coût d'une communication il faut entrer le coût à l'unité
Reprenez les étapes 1 & 2 précédentes
3- Sélectionnez **Coût unitaire**, validez
4- Entrez le coût et validez

## Le réveil

**Pour activer/désactiver le réveil**

Un appui long sur active/désactive le réveil avec vos réglages.




**Pour régler le réveil**
1- Allez à **Extra**, validez
2- Sélectionnez **Réveil,** validez
3- Sélectionnez **Régler le jour** et choisissez un jour, validez
4- Sélectionnez **Régler l'heure** et entrez l'heure, validez

Quand le réveil sonne, appuyez sur n'importe qu'elle touche pour l'arrêter.
La fonction répétition est alors activée (le réveil sonnera toutes les 5 mn).
Pour l'éteindre définitivement appuyez sur .

**Pour choisir la sonnerie du réveil**

1- Allez à **Extra**, validez
2- Sélectionnez **Réveil**, validez
3- Sélectionnez **Réglages du réveil**, validez
4- Sélectionnez **Type de sonnerie**, validez
5- Choisissez une sonnerie et validez

**Pour régler le volume du réveil**

Reprenez les étapes 1 à 3 précédentes
4- Sélectionnez **Volume sonnerie**, validez
5- Choisissez le volume et validez

## Le mode "Ne pas déranger"

Cette fonction permet de filtrer les appels à partir d'une certaine heure. Vous devez entrer la plage horaire et sélectionner le(s) groupe(s) VIP autorisé(s) à vous appeler.
Quand le mode "Ne pas déranger" est activé et que le correspondant n'est pas autorisé, le combiné et la base ne sonnent pas mais le voyant vert vous informe d'un appel entrant.Le correspondant lui, entendra la sonnerie en continue. Si le répondeur est en marche il prendra l'appel.

**Pour activer/désactiver le mode "Ne pas déranger"**

Appuyez sur (#) pour activer/désactiver cette fonction avec vos réglages.

**Pour régler le mode Ne pas déranger**

1- Allez à **Extra**, validez
2- Sélectionnez **Ne pas déranger**, validez
3- Sélectionnez **Régler le jour** et choisissez un jour, validez
4- Sélectionnez **Heure de début** et entrez l'heure, validez
5- Sélectionnez **Heure de fin** et entrez l'heure, validez
6- Sélectionnez **Grp appels autorisés** et activez les groupes de correspondants autorisés à vous appeler, validez
NB : Vous pouvez sélectionner 4 groupes.
Si aucun n'est sélectionné mais que la fonction est activée, personne ne pourra vous joindre.

**Base**
Sons
Souscription
Réglages ligne
Réglage des codes service

**Rappel de navigation :**
(Allez à) (Validez)
(Selectionnez)

# Régler la base

## Régler les sons de la base




**Pour régler la sonnerie de la base**
1- Allez à **Base**, validez
2- Sélectionnez **Sons**, validez
3- Sélectionnez **Type de sonnerie**, validez
4- Sélectionnez **Sonnerie Externe standard**, validez
5- Sélectionnez la sonnerie et validez




**Pour enregistrer une sonnerie personnalisée**
Reprenez les étapes 1 & 2 précédentes
3- Sélectionnez **Enreg. mélodie perso.**, validez
4- Sélectionnez **Enregistrer une nouvelle mélodie**, validez
5-Appuyez sur pour commencer l'enregistrement
6- Appyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement
7-Sélectionnez cette sonnerie dans le réglage précédent.

**Pour régler le volume**.
Reprenez les étapes 1 & 2 précédentes
3- Sélectionnez **Volume sonnerie**, validez
4- Sélectionnez le niveau de volume et validez

**Pour activer/désactiver la musique d'attente**
La fonction permet à votre correspondant d'entendre une musique pendant un transfert d'appel vers un autre combiné (Voir page 19).
Reprenez lez étapes 1 & 2 précédentes
3- Sélectionnez **Musique d'attente**, validez
4- Sélectionnez **Activer/Désactiver**, validez
NB : Si la fonction est désactivée le correspondant entendra des bips.

## Souscription

La fonction permet de souscrire un périphérique DECT sans clavier.




**Pour souscrire un périphérique DECT sans clavier**
1- Allez à **Base**, validez
2- Sélectionnez **Permettre la souscription**, validez
3- Entrer le code du périphérique, validez
4- Lancez la souscription du périphérique (Voir page 2)

## Réglages lignes

Il peut être utile de changer les réglages ligne entrés par défaut dans le téléphone si votre opérateur n'est pas l'opérateur national, spécialement pour le service de présentation du numéro (CLI).




**Pour changer le mode de numérotation (dépendant du pays)**

1- Allez à **Base,** validez
2- Sélectionnez **Réglages ligne**, validez
3- Sélectionnez **Mode de numérotation**, validez
4- Sélectionnez **Fréquences vocales/Numérotation décimale** validez

**Pour changer le type de réseau**

Reprenez les étapes1 & 2 ci-dessus
3- Sélectionnez **Type de réseau**, validez
4- Sélectionnez **Public/PABX** et validez

Philips a conçu ce produit pour fonctionner sur les lignes du réseau téléphonique public commuté (RTPC) et ne peut en aucun cas garantir son application intégrale sur un réseau RNIS.

**Pour changer le type de rappel (flash) (dépendant du pays**

Reprenez les étapes 1 & 2 ci-dessus
3- Sélectionnez **Type de rappel**, validez
4- Sélectionnez **Flash court/Flash long** et validez

NB : Ce réglage est utile lors de l'utilisation de services opérateurs. Touche C/R

**Pour changer le type opérateur (dépendant du pays**

Reprenez les étapes 1 & 2 ci-dessus
3- Sélectionnez **Type d'opérateur,** validez
4- Sélectionnez parmi les types disponibles et validez
NB : Ce réglage est utile si la présentation du numéro ne fonctionne pas alors que vous y êtes abonné.

**Pour Activer/désactiver la première sonnerie**

Afin d'éviter que le produit ne sonne lors de la réception d'un SMS, la première sonnerie est désactivée. Pour la réactiver
Reprenez les étapes 1 & 2 ci-dessus
3- Sélectionnez **Première sonnerie,** validez
4- Sélectionnez **Activer/Désactiver**, validez

## Réglage des codes services opérateurs

Quand vous souscrivez à certains services opérateurs vous pourrez avoir besoin de régler des codes dans le téléphone. Les codes entrés par défaut sont ceux de l'opérateur national. Si vous êtes abonné chez un autre opérateur il faudra rentrer d'autres codes. Ces services opérateurs sont parfois payants, contactez votre opérateur pour plus de détails sur ces services (Voir page 24).

**Pour changer un code service**

1- Allez à **Base**, validez
2- Sélectionnez **Réglages des codes services**, validez
3- Sélectionnez le service, validez
4- Sélectionnez **Changer**, saisissez le nouveau code et validez

**Téléphone, un problème...**

| PROBLEMES | CAUSES | SOLUTIONS |
|---|---|---|
| Le voyant vert ne s'allume pas | La base n'est pas bien branchée | Vérifiez les branchements électriques |
| Le symbole ne défile pas quand le combiné est sur la base | - Mauvais contact<br>- Les contacts sont sales | - Bouger légèrement le combiné<br>- Nettoyez les contacts avec du tissu imbibé d'alcool |
| Pas de tonalité | - Pas d'électricité<br>-Vous êtes trop loin de la base | - Vérifiez les branchements<br>- Rapprochez vous de la base |
| Pas de sonnerie | - La sonnerie est désactivée<br>- "Ne pas déranger" est activé | - Activez-la (Voir pages 12, 27)<br>- Désactivez-le |
| Le symbole n'apparaît pas | - Pas d'électricité<br>- Le combiné est trop loin de la base | - Vérifiez les branchements<br>- Rapprochez vous de la base |
| Il y a des interférences sur la ligne | - Vous êtes trop loin de la base<br>- La base est trop près d'appareils électriques, de murs en béton armé ou d'armatures métalliques | - Rapprochez vous de la base et vérifiez la portée<br>- Changez la base de place (le plus en hauteur possible) |
| Le message "échec" apparaît quand on associe un combiné à la base ou quand on veut utiliser 1 des combinés | - La procédure a échoué, essayez de nouveau<br>- La base est déjà occupée<br>- Le nombre maximum de combiné a été atteint | - Débranchez et rebranchez la prise électrique de la base. Suivez la procédure de souscription d'un combiné (page 12 &/ou 27)<br>- Attendez qu'elle se libère<br>- Désouscrivez 1 combiné |
| Il y a des interferences avec la TV ou la radio | La base Onis 300 ou le bloc alimentation sont trop près d'appareils électriques | Eloignez autant que possible la base ou la prise |
| La présentation du numéro (CLI) ne fonctionne pas | - Le service n'est pas activé<br>- Mauvais type opérateur | - Contactez votre opérateur<br>- Changer le type opérateur (p 28) |
| Je ne reçois plus de SMS | La mémoire SMS est pleine | Effacez des SMS déjà lus |
| Je ne peux pas envoyer ou recevoir de SMS | - Les numéros du SMSC ne sont pas entrés ou sont erronés<br>- La boîte SMS ou la sous-adresse est fausse<br>- Le mode est désactivé<br>- Le type de protocole est erroné | - Contactez votre opérateur pour obtenir les numéros.<br>- Vérifiez les informations enregistrées (Voir pages 9-11, 21)<br>- Activez-le (Voir page 10)<br>- Vérifiez le protocole utilisé |

**Répondeur, un problème...**

| PROBLEMES | CAUSES | SOLUTIONS |
|---|---|---|
| Le répondeur n'enregistre pas de messages | - La mémoire est pleine<br>- Le répondeur seul est activé<br>- Le mode Répondeur/enregistreur n'est pas activé | - Effacez des messages<br>- Sélectionnez le mode répondeur/enregistreur<br>- Appuyez sur ON/OFF |
| L'interrogation à distance ne fonctionne pas | La fonction n'est pas activée | Activez-la (Voir page 17) |
| On ne peut pas enregistrer une annonce d'accueil | La mémoire est pleine | Effacez des messages |
| L'Onis 300 Vox raccroche pendant l'utilisation à distance | - 3 fois le mauvais code IAD<br>- Manipulation trop longue | - Entrez le bon code<br>- Utilisez plus rapidement la fonction |
| Le répondeur s'arrête automatiquement | - La mémoire est pleine<br>- Le message dépasse 3 mn | - Effacez des messages<br>- Le message ne peut excéder 3 mn |

# Index


**A**
Aide vocale 16
Ajouter combiné 12
Annonce d'accueil 15, 16

**B**
Babysit mode 12, 19
Bases 2
Batteries 4
Bis 6
Bips touches 12
Bips de notification (activer/désactiver) 12
Boite SMS 10

**C**
Centre SMS 9, 11
Changer une fiche (nom & numéro) 21
Changer les réglages VIP 21
Code IAD (répondeur) 17, 18
Combiné 1
Contraste 14
Coût et durée 25

**D**
Date & heure (Régler et changer) 13
Désactiver les sonneries 12, 27
Désouscrire combiné 13
Deuxième appel 7

**E**
Economiseur (répondeur) 16
Ecouter les annonces d'accueil 15
Ecouter les messages (Répondeur) 14
Ecran du combiné 1
Effacer une fiche 21, 22
Effacer des messages (répondeur) 15
Effacer des messages (SMS) 10
Enchaîner les numéros 6, 24
Enregistrer une annonce d'accueil 16
Enregistrer une conversation 7
Enregistrer un memo local 18

**F**
Filtrage d'appel 17

**G**
GAP 2

**I**
Icones 1
Indicateurs lumineux des bases (LEDs) 2
Identification de l'appelant (CLI) 9, 20, 26
Impulsion 28
Installation 4
Interrogation à distance (répondeur) 17, 18
Interphonie 19

**L**
Langues 13

**M**
Memo Local 18
Mélodie personnelle 27
Messagerie opérateur (boite vocale) 27
Micro muet 7, 19
Mode de numérotation 28
Mode SMS 10
"Moindre coût" 23, 24
Musique d'attente 27

**N/O**
" Ne pas déranger" 26
Nom (Ajouter, effacer, changer) 20, 21
Nombre de sonneries (répondeur) 16
Notification 12
Numéro (Ajouter, effacer, changer) 20, 21
Numérotation vocale 28
Options d'appels 7

**P**
PABX/PSTN 28
Pause 1
Portée 4
Première sonnerie 28
Pré-numérotation 6

**Q**
Qualité enregistrement 17

**R**
Raccrocher 6
Réglages codes service 28
Réglages journal des appels 23
Réglages ligne 28
Réglages réveil 25, 26
Réglages répondeur 16, 17
Réglages SMS 10, 11
Réglages VIP 20, 25
Régler volume 12, 27
Remplacer les batteries 4
Renommer un combiné 13
Répertoire 20
Répondre 6

**S**
Services opérateur 24, 28
Silence 6
SMS (envoyer/lire) 9, 10
Sonneries du combiné 11
Sonnerie de la base 27
Sonnerie VIP 25
Sous adresse SMS 21
Souscription 12, 27

**T**
Touches du clavier 1
Transfert d'appel/conférence interne 19
Type de fiche (VIP/Standard) 20, 21
Type flash 28
Type opérateur 28
Type de protocole 11

**V**
Volume écouteur 7
Volume sonnerie 12, 27
Volume haut-parleur 7
VIP 11, 21, 22, 25, 26


We,
PHILIPS Sonsumer Electrioncs
DECT & Home Telephony
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products Onis 300 (TU 5321), Onis 300 Vox (TU 5351 & 5352) and the Onis 3oo additional handset (TU 5350) are in compliance with the Annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :
Article 3.1.a : (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950 (2000)
Article 3.1.b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) : ETSI EN 301 489-6 V1.1.1 (09/2000) & ETSI EN 301 489-1 V1.3.1 (09/2001)
Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2001)
The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 16/12/2002 Le Mans

Vice President & General Manager DECT & Home Telephony

©2002 Philips Consumer Electronics DECT & Home telephony.
Tous droits réservés. Imprimé en France.

CE

F 3111 285 20451