

# Snelstartgids



**Stap A** *Aansluiten*

**Stap B** *Configuratie*

**Stap C** *Genieten*

## Wat zit er in de doos?

De volgende items zitten in de doos:




1 netspanningsadapter



Afstandsbediening

Verwijder het beschermlijpje om de batterij van de afstandsbediening te activeren.



Snelstartgids



Gebruikershandleiding

**PHILIPS**

## Stap A Aansluiten

1


Sluit één uiteinde van de netspanningsadapter aan op de DC IN-aansluiting aan de onderkant van het apparaat.

2

Steek het andere uiteinde van de netspanningsadapter in het stopcontact.

### Tip

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies over het aansluiten van andere apparatuur op het systeem.

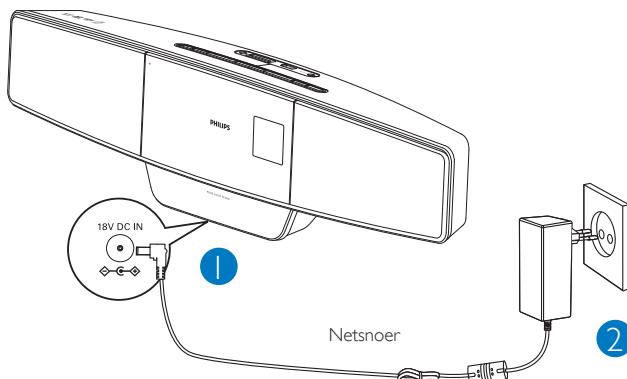

## Stap B Configuratie

### De klok instellen

1

Druk in de stand-bymodus op **CLOCK SET** om naar de modus voor het instellen van de klok te gaan.

2

Druk herhaaldelijk op **◀▶** om de 12-uurs- of 24-uursindeling te selecteren.

3

Druk op **CLOCK SET** om te bevestigen.  
→ De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen.

4

Druk op **◀▶** om het uur in te stellen.

5


Druk op **CLOCK SET** om te bevestigen.  
→ De minuten worden weergegeven en gaan knipperen.

6

Druk op **◀▶** om de minuten in te stellen.

7

Druk nogmaals op **CLOCK SET** om de klokinstellingen te bevestigen.

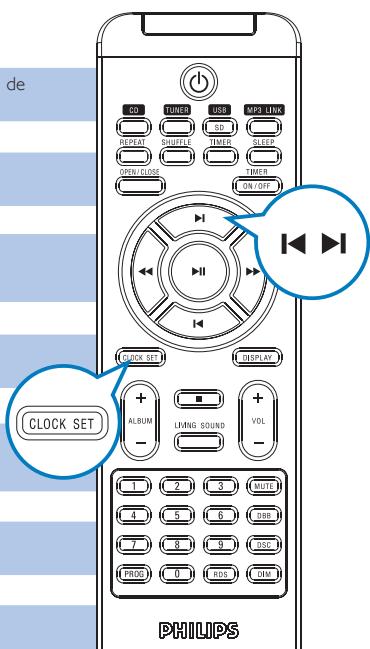

## Stap C Genieten

### Afspelen vanaf disc

1

Druk op **CD** om de discbron te selecteren.

2

Druk op **OPEN/CLOSE** om het discstation te openen.

3


Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven en druk vervolgens op **OPEN/CLOSE** om het discstation te sluiten.

4

Druk op **▶ II** als de disc niet wordt afgespeeld.

5

Druk op **■** om het afspelen te stoppen.

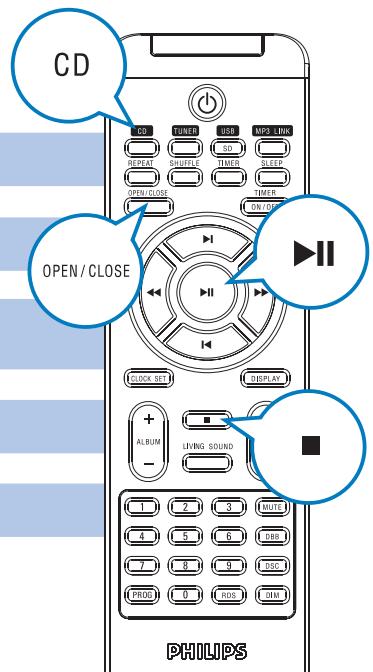

### Naar de radio luisteren

1


Druk op **TUNER** om FM te selecteren.

2

Druk langer dan twee seconden op **PROG** om alle beschikbare stations te programmeren in volgorde van de golflengte.


3

Druk in de tunermodus op **◀/▶** om een voorkeurstation te selecteren..

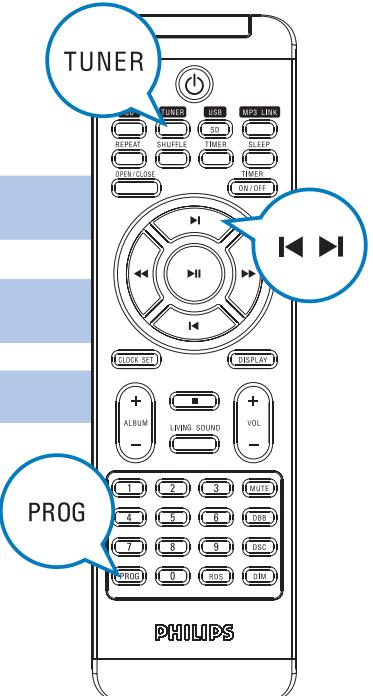

## Afspelen vanaf USB of SD/MMC

- 1 Steek de USB-stekker van het apparaat in de  -aansluiting of steek de SD/MMC-kaart in de SD/MMC-aansluiting.
- 2 Druk op **USB/SD** om de USB- of SD-bron te selecteren.
- 3 Speel de audiobestanden van het USB/SD/MMC-apparaat af zoals u dat doet met albums/tracks op een CD.

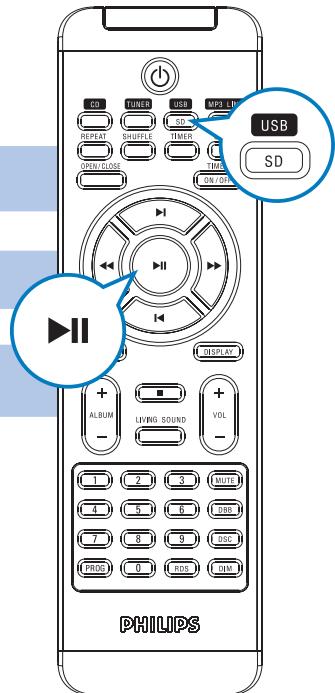

### Tip

Gedetailleerde afspeelfuncties en extra functies vindt u in de meegeleverde gebruikshandleiding.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

