

DECT 121

Käyttöohje Brukerhåndbok



Lataa luuria/luureja 24 tuntia ennen käyttöä.

Etter opplading av batteriet i 24 timer kan håndsett(et) brukes.

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

Display håndsett	2
-------------------------	----------

Innstallering av DECT 121	3
----------------------------------	----------

DECT 121 håndsett og base	5
----------------------------------	----------

DECT 121 taster	6
------------------------	----------

Betjening av DECT 121	7
------------------------------	----------

Ta imot en samtale	7
--------------------	---

Avslutte en samtale	7
---------------------	---

Ringe et telefonnummer	7
------------------------	---

Starte en intern samtale	7
--------------------------	---

Slå nummeret før anropet	7
--------------------------	---

Aktivere/deaktivere tastaturlås	7
---------------------------------	---

Lagre et nummer	7
-----------------	---

i telefonboken	8
----------------	---

Starte en samtale fra	8
-----------------------	---

telefonboken	8
--------------	---

Korrigere telefonboken/ slette	8
--------------------------------	---

et nummer	8
-----------	---

Slette alle numrene	8
---------------------	---

Overføre en samtale til et annet	9
----------------------------------	---

håndsett	9
----------	---

Ring opp igjen de 10 siste	9
----------------------------	---

numrene	9
---------	---

Dempe lydstyrken på	9
---------------------	---

håndsett	9
----------	---

Ringe fra anropslisten	10
------------------------	----

Slette hele anropslisten	10
--------------------------	----

Programmere talepostkassen	10
----------------------------	----

Høre meldinger	11
----------------	----

i talepostkassen	11
------------------	----

Programmere Baby Call	11
-----------------------	----

Aktivere/deaktivere Baby Call	11
-------------------------------	----

Personlige preferanser	12
-------------------------------	-----------

Stille inn ringetonen	12
-----------------------	----

Stille inn lydstyrken på	12
--------------------------	----

ringetonen	12
------------	----

T Forandre lydstyrken på	12
--------------------------	----

hodetelefonen	12
---------------	----

Velge gjenoppringningstype (Tast R)	13
--	----

Velge oppringsmåte	13
--------------------	----

Aktivere/deaktivere tastetone	13
-------------------------------	----

Endre PIN-kode	14
----------------	----

Gjenopprette standardinnstillingene	14
--	----

Feilsymptomer	15
----------------------	-----------

Miljøvern, sikkerhetshenvisninger	16
--	-----------

Philips erklærer med dette at denne DECT 121xx er i samsvar med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF.

Philips har markert batteriet og emballasje med standardsymboler for å fremme miljøvennlig bortfrakting.



Batterier må ikke kastes i husholdningsavfallet.




Det grønne punktet betyr at det er gitt et finansielt bidrag til nasjonale institusjoner for gjenvinning og resirkulering av emballasjematerialet.



-merkingen dokumenterer at de tekniske bestemmelser i henhold til direktivet 1999/5/EF for beskyttelsen av brukerne mot elektromagnetiske forstyrrelser og radiobølger er overholdt.

Display håndsett

Displayet informerer deg om telefonens status.



Merk: Ved førstegangs igangsetting må batteriet av og til først lades opp i noen minutter til symbolene kan vises på displayet.

Betydningen av symbolene er:



Håndsettet er innenfor basestasjonens rekkevidde. Når symbolet blinker er håndsettet nesten utenfor. Flytt deg nærmere basestasjonen.



Telefonen er i programmeringsmodus.



Linjen er opptatt. Telefonen er i bruk.



Viderekobling av en samtale er aktivert.



Mikrofonen er dempet.



Telefonboken er åpen.



Ringelyden er AV.



Baby call er PÅ.



Tastaturet er låst.



Det er ubesvarte anrop i anropslisten*.



Det er meldinger i talepostkassen.



Batteristatus : fullt eller lavt.

* forutsatt at man abonnerer på Hvem Ringer-tjeneste.

Merk: Samtalens varighet vises på displayet når samtalen avsluttes.

Installering av DECT 121

LAD DECT 121 OPP I 24 TIMER FØR BRUK.
BENYTT BARE OPPLADBARE BATTERIER.

Pakke ut DECT 121

Forpakningen til DECT 121 inneholder:

En basestasjon DECT 121



, et håndsett DECT 121



en bruksanvisning



, et garantihefte



2 oppladbare batterier, 1 ledning, 1 strømforsyning.

Hvis innholdet i pakken ikke skulle være fullstendig, kontakt din forhandler omgående. (OBS: DECT 121 multihåndsett – pakkene inneholder også et eller flere ekstra håndsett, en opplader med kontakt og ekstra oppladbare batterier.

Oppladeren kan monteres på veggen)


Veggmontering

Oppladeren til DECT 121 ekstra håndsett kan monteres på veggen.

Plasser pluggene vertikalt med 90 mm avstand mellom hverandre. Sett i skruene.

La det være litt rom (3 mm) mellom skruhodet og veggen.


Deretter kan du henge basestasjonen på skruene og kople til kraftforsyningen og apparatsnoren.

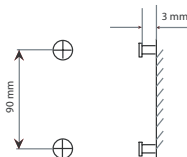


Installering av DECT 121

1. Kople strømforsyningen & apparatsnoren til basestasjonen.

Hvis du har en bredbånd DSL internettforbindelse, vennligst sørg for at du har et DSL-filer satt direkte i hvert uttak brukt i huset og sjekk at modemmet og telefonen er satt i riktig filteruttak (en spesifikk for hver).

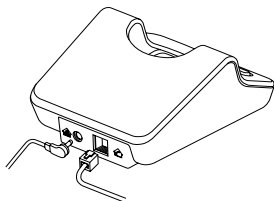


2. Kople strømforsyningen & apparatsnoren til vegguttaket. Bruk alltid kablene som følger med i esken.



3. Åpne batterirommet ved å skyve dekselet bakover.


4. Sett i de 2 batteriene som vist.

5. Husk å sette dem riktig vei. Sett batteridekselet inn igjen.


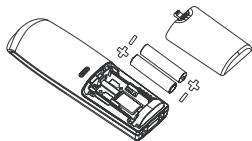


*Når du skal skifte batteri, bruk kun oppladbare NiMH-batterier. Batteriet optimale kapasitet oppnås etter 3 fulle lade/utladesykluser. Garantien gjelder ikke for batterier og andre komponenter med begrenset levetid.
Standby: ca. 100 timer.
Samtaletid: ca 10 timer.*

6. Sett håndsettet i basen og lad opp i 24 timer før bruk. En pipelyd indikerer at håndsettet er festet korrekt til basedelen eller laderen.



DECT 121 håndsett & base

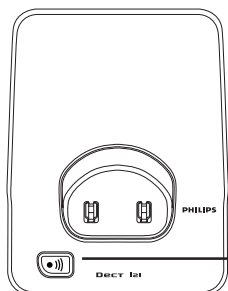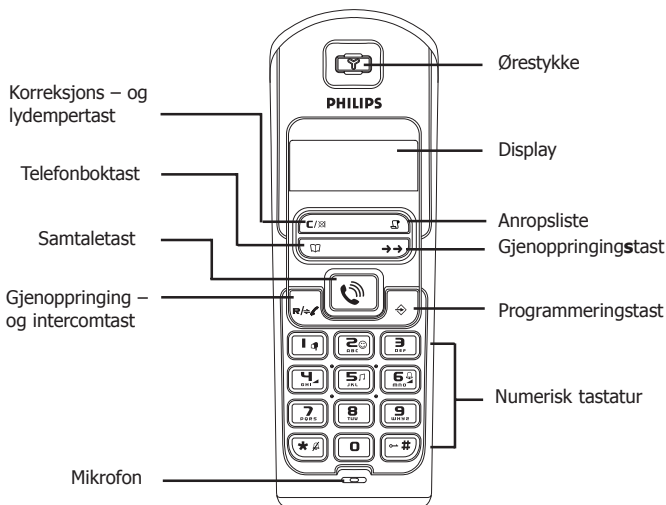

Søketast

Søketasten gjør det mulig å lokalisere et bortkommet håndsett. Trykk tasten til håndsettet begynner å ringe. Når funnet, trykk ringetasten på håndsettet.

DECT 121-taster

Håndsettaster



Åpne Anropsliste. Trykk flere ganger for å bla gjennom listen. Samtaletast. Trykk for å svare, ringe & avslutte en samtale.



Åpne Gjenoppringingslisten. Trykk flere ganger for å bla gjennom listen.



Korreksjonstasten

- Slette et siffer
- Returnere til standbymodus
- Et langt trykk for å slette det viste nummeret (anropsliste, telefonbok, gjenoppringingsliste)
- Dempe mikrofonen under en samtale



Telefonbok. Trykk flere ganger for å bla gjennom listen.



Samtaletast. Trykk for å svare, ringe & avslutte en samtale.



Langt trykk for å ringe nummeret til talepostboksen.



Aktivere/deaktivere baby call.



Stille telefonrørets lydstyrke.



Velge ringtone.



Stille ringetonens lydstyrke.



Programmeringstast. For å starte & avslutte en innstilling.



Gjenoppringingstast & Intercomast – Trykk programmering og hold tasten nede for å starte en samtale (DECT 121 multihåndsett-pakker)



- Langt trykk for å aktivere/deaktivere tastaturlåsen.



* - Langt trykk for å aktivere/deaktivere ringetonen.

Betjening av DECT 121



Ta imot en samtale

Trykk **Samtale**tasten.



Avslutte en samtale

Trykk **Samtale**tasten.




Ring et telefonnummer

Trykk **Samtale**tasten.



Tast inn telefonnummeret.

Start en samtale (DECT 121 multihåndssett-pakker)



Trykk og hold ned **R-tasten** og trykk håndsettnummeret (1 til 4) til det ringer.



Svar samtalen på det oppringte håndsettet.

Slå nummeret før anropet



Tast først inn telefonnummeret.



Trykk **Samtale**tasten. *Merk : med DECT 121 kan du slå opp til 18 siffer*



Trykk **Korreksjonstast** når du har gjort en feil for å slette tegn som ikke er riktig.

Aktivere/deaktivere tastaturlås



Trykk og hold ned **#-tasten** for å låse tastaturet.



Trykk og hold ned **#-tasten** for å låse opp tastaturet. OBS: Du kan svare på innkomne samtaler selv om tastaturet er låst.

Lagre et nummer i telefonboken



Du kan lagre 10 nummer i telefonboken.
Trykk **Programmeringstasten**.



Trykk **Telefonboktasten**.
Et gjenoppringsnummer vises på display. Trykk flere ganger for å bla gjennom listen.



Slå inn nummeret.



Trykk **Programmeringstasten** for å lagre nummeret.



Hvis du trykker feil kan du trykke **Korreksjonstasten** for å rette opp feilen.

Starte en samtale fra telefonboken



Trykk **Telefonboktasten**. Det første nummeret vises.



Trykk knappen så mange ganger som nødvendig for å finne oppføringen.



Eller
Trykk minnenummeret for å finne det ønskede nummeret.



Trykk **Samtaletasten** for å ringe.
Eller



Trykk **Korreksjonstasten** for å avslutte uten å ringe.

Korriger telefonboken/slett et nummer



Trykk **Programmeringstasten**



Trykk **Telefonboktasten**

Fortsett å trykke til du ser nummeret du vil ha.



Bruk **Korreksjonstasten** og **Nummertastene** til å korrigere.



Trykk **Programmeringstasten** for å bekrefte.

Slette hele telefonboken



Trykk **Programmeringstasten**.

Trykk **0**.

Trykk **Telefonboktasten**.


Bekreft inntastingen med **Programmeringstasten**.

Overføre en samtale til et annet håndsett (DECT 121 multihåndsett-pakker)

Du kan viderekoble en ekstern samtale til et annet håndsett.

Under samtalen:

Trykk og hold ned **R-tasten** og trykk håndsett-nummeret (1 til 4). Det andre håndsettet vil da ringe. Samtalen blir satt på vent. Begge interne parter kan snakke sammen.



Trykk **Samtaletasten** for å overføre samtalen.

Eller



Trykk **R** igjen hvis det ikke er svar fra det andre håndsettet.

Eller

Trykk **Korreksjonstasten** for å gå fra konferansmodus til intern samtale.



Ring opp igjen de 10 siste numrene



Trykk **Gjenoppringingstast**. Displayet viser det sist ringte nummeret. Trykk tasten igjen for å gå til neste nummer.



Trykk **Samtaletasten** for å ringe.

Eller

Trykk **Korreksjonstasten** for å gå ut av listen.



Et langt trykk på **Korreksjonstasten** sletter nummeret.

Dempe lydstyrken på håndsettet



Under en samtale:

Trykk **Lyddempetasten**. Displayet vil vise lyddempesymbolet.



Trykk **Lyddempetasten** igjen for å slå av lyddempesfunksjonen.

Ring fra anropslisten

For å bruke anropsfunksjonen må du aktivere Anroper Display (CLI) Service. Din DECT121 lagrer nummeret til 10 ubesvarte oppringinger. Symbolet  på displayet viser ubesvarte oppringinger.



Trykk **Anropstasten**. Displayet viser den sist innkomne oppringingen. Fortsett å trykke for å bla igjennom hele listen av ubesvarte oppringinger.



Trykk **Samtaletasten** for å ringe.



Trykk **Korreksjonstasten** for å gå ut av anropslisten.



Et langt trykk fjerner den aktuelle oppføringen og det neste vises på displayet.

Merk : den eldste oppføringen slettes når minnet er fullt.

Slette hele anropslisten



Trykk **Programmeringstasten**.



Trykk **0**.



Trykk **Anropslistetasten**.



Trykk **Programmeringstasten** for å bekrefte.

Programmer talepostkassen

Noen nettverk tilbyr talepostkasseservice. Du kan programmere Tast **1** for å åpne talepostkassen direkte.



Trykk **Programmeringstasten**



Trykk **8** og tast inn ditt 4-sifrede PIN-nummer (se side 14 for PIN-programmering)



Trykk **Programmeringstasten**



Tast inn telefonnummeret til nettverkstalepostkassen. Dette nummeret får du av nettverksleverandøren.



Trykk **Programmeringstasten** for å lagre nummeret.

Åpne talepostkassen



Trykk **Programmeringstasten**.

Trykk **1**. Avspill beskjedene i nettverks-talepostkassen.

Programmere Baby call

Med Baby call kan du lagre et nummer som kan bli oppringt ved å trykke på hvilken som helst tast (bortsett fra Programmeringstasten).



Trykk **Programmeringstasten**.



Trykk **3** og tast så inn ditt 4-sifrede PIN-nummer (for PIN-kode, se side 14)



Trykk **Programmeringstasten***.



Tast inn nummeret du vil ha som direkte Baby Call- nummer.



Hvis et lagret nummer allerede eksisterer, kan du korrigere det med **Korreksjonstast** og **Numerisk tastatur**.



Trykk **Programmeringstasten** for å lagre nummeret.

Aktivere/deaktivere Baby call



Trykk **Programmeringstasten**



Trykk **2** og tast så inn ditt 4-sifrede PIN-nummer. (Se side 14)



Trykk **Programmeringstasten** for å lagre nummeret og en gang til for å aktivere Baby Call. Displayet vil vise BB-symbolet og Baby Call-nummeret når det er aktivert.

Personlige preferanser

Stille inn ringetonen



Du kan velge mellom 6 melodier.
Trykk **Programmeringstasten**.



Trykk **5**. Den siste programmeringen blir vist og avspilt (for eksempel 1/6)
Tast inn valgt melodi 1, 2, ... eller 6. Du hører valgt melodi.



Bekreft inntastingen med **Programmeringstasten**.

Innstilling av melodiens lydstyrke



Du kan velge mellom 3 innstillinger for melodiens lydstyrke.
Trykk **Programmeringstasten**.



Trykk **6**. Den siste programmeringen blir vist og avspilt (For eksempel 1/3)

Tast inn ditt valg av lydstyrke 1 (lavt) 2 (middels) eller 3 (høyt).
Den utvalgte lydstyrken vil bli avspilt.



Bekreft inntastingen med **Programmeringstasten**.

Advarsel: Vi anbefaler på det sterkeste å holde håndsettet langt unna øret når det ringer.

Øke/reducere telefonrørets lydstyrke



Du kan velge mellom 3 innstillinger for telefonrørets lydstyrke.
Trykk **Programmeringstasten**.



Trykk **4**. Den nåværende innstillingen vises (1/3 for eksempel).

Tast inn ønsket lydstyrke: 1 (lav), 2 (middels) eller 3 (høy).



Bekreft inntastingen med **Programmeringstasten**.

Innstilling av tilbakeringingssignalets varighet (R-tast)

For bruk av noen spesielle tjenester (anropsvarsel, anropsviderekobling osv.) med R+1, R+2 og R+3 kan det være nødvendig å innstille tilbakeringingssignalet (kort/lang) avhengig av installasjonstypen (ISDN, offentlig svitsjet telenett, telefonsentral).



Trykk **Programmeringstasten**.



Trykk sifertast **R**.



Velg ut 1,2, ..., o 7.



Bekreft inntastingen med **Programmeringstasten**.

Flere flash-tider er tilgjengelige

1 = 80 ms ; 2 = 100 ms ; 3 = 120 ms ; 4 = 180 ms

5 = 250 ms ; 6 = 300 ms ; 7 = 600 ms

Slå opp i PABX brukerveiledning for å stille inn flash-tiden.

Velg oppringingsmåte



Trykk **Programmeringstasten**.



Trykk *****.



Trykk **1** (pulsoppringing) eller **2** (toneoppringing).



Bekreft inntastingen med **Programmeringstasten**.

Pulsoppringing blir brukt i noen land hvor DTMF-signaler ikke kan overføres eller ved bruk av eldre telefonsentraler.

Aktivere/deaktivere tastetonene



Trykk **Programmeringstasten**.



Trykk **7** for å aktivere/deaktivere tastetonene.



Bekreft inntastingen med **Programmeringstasten**.

Endre PIN-kode

PIN er et 4-sifret passord. Det beskytter håndsettet & basen mot misbruk. Standard-PIN er 0000.



Trykk **Programmeringstasten**.



Trykk **1**. Tast inn den 4-sifrede standard-PIN-koden.



Trykk **Programmeringstasten**.



Tast inn den nye 4-sifrede PIN-koden.



Trykk **Programmeringstasten**.



Tast inn den nye 4-sifrede PIN-koden en gang til.



Trykk **Programmeringstasten** for å lagre PIN-koden.

Advarsel: Ved programmeringer der du må anvende PIN-nummer vil en lang pipetone lyde og telefonen gå tilbake i hvilestilling hvis du taster inn feil PIN-nummer. Du må da reprogrammere og taste inn korrekt PIN-nummer.

Gjenopprette standardinnstillingene

Denne prosedyren lar deg gjenopprette telefonens standardinnstillinger.



Trykk **Programmeringstasten**.



Trykk **9**. Tast inn den 4-sifrede PIN-koden.



Bekreft inntastingen med **Programmeringstasten**.

Feilsymptomer

www.philips.com/support

PROBLEMS	ÅRSÅK	MULIG LØSNING PÅ PROBLEMET
- Ingen ringetone når tasten  trykkes.	- Basestasjonen er ikke korrekt koblet til strømforsyningen eller telefonnettet. - Basestasjonens rekkevidde overskredet. - Batteriet er svakt (batteriopladingssymbolet vises).	- Kontroller pluggforbindelsene (side 4). Gjennomfør en nullstilling av apparatet ved at du trekker nettkabelen ut i noen sekunder og så tilkoble den igjen. - Gå nærmere til basen. - Lad opp batteriet, minst 24 timer (side 4).
-  symbol blinker.	- Håndsettet er nesten utenfor nettverks-rekkevidde	- Gå nærmere basestasjonen.
- Når håndsettet settes i ladestasjonen, høres ingen pipetone.	- Håndsettet er ikke korrekt satt inn i basestasjonens ladestasjon. - Ladekontaktene er tilsmussete.	- Ta håndsettet ut av basestasjonen og sett det inn igjen. - Rengjør kontaktene med en ren, tørr klut.
- Batterisymbolet blir svakt selv om håndsettet er blitt ladet opp i 24 timer.	- Håndsettets batteri er defekt.	- Ta kontakt med din PHILIPS-forhandler for å kjøpe nye, oppladbare batterier.
- Intet symbol på displayet.	- Batteriet er utladet.	- Kontroller pluggforbindelsene (side 4). - Lad opp batteriet (side 4).
- Dårlig audio-kvalitet (linjestøy, for lav, ekko, osv.).	- Støyfaktorer fra elektriske apparater i nærheten. - Basestasjonen er installert i et rom med tykke vegger. - Håndsettet er for langt vekk fra basestasjonen.	- Flytt, hvis mulig, basestasjonen til et annet sted. - Installer basestasjonen i et annet rom. - Gå nærmere basestasjonen
- Overføring av telefonnummeret virker ikke.	- Funksjonen er ikke aktivert.	- Sjekk nettverksabonnementet ditt. For drift på en ISDN-tilkobling eller på en telefonsentral kan ikke Philips overta noe garanti.
- Telefonen ringer under en samtale.	- Tjenesten er ikke gitt i oppdrag, feil nettoperatør eller feil innstilling aktivert.	- Trykk samtale-tasten for å overta samtalen hvis ønsket.
- Ingen innringer-ID/dårlig lyd-kvalitet/dårlig forbindelse med bredbånd DSL Internett.	- DSL-filter/splitter mangler eller utilstrekkelig antall filtre - Modem og/eller telefon koblet til galt DSL-filteruttak - Defekt DSL-filter	- Sørg for at du har et DSL-filter koblet riktig til hvert vegguttak som er i bruk i huset - Sjekk at modemmet og telefonen er koblet til riktig filteruttak (en spesifikk for hver) - Filteret kan være defekt. Erstatt det/dem og prøv igjen.

Miljøvern, sikkerhetshenvisninger

Sikkerhetsinformasjon

Dette utstyret er ikke laget for å utføre nødanrop ved strømbrydd. Et alternativ må gjøres tilgjengelig for utføring av nødanrop.

Strømforsyning

Dette produktet krever en 220-240 volt strømforsyning med enfaset vekselstrøm, unntagen IT-installasjoner i henhold til standard EN 60-950.

Advarsel!

Det elektriske nettet klassifiseres som farlig i henhold til standarden EN 60-950. Apparatet kan bare kobles fra nettet ved å trekke ut pluggen. Påse at veggkoplingen er plassert nær apparatet og at den alltid er lett tilgjengelig.

Telefonforbindelse

Spenningen på nettet klassifiseres som TNV-3 (Telecommunications Network Voltages) i henhold til definisjonen i standarden EN 60-950.

Sikkerhetshenvisninger

Hold håndsettet borte fra væsker. Ta verken håndsettet eller basestasjonen fra hverandre. Det kan utsette deg for høye spenninger. Verken laderkontaktene eller batteriet må ikke komme i kontakt med ledende materiale.

Miljøvern

Vær oppmerksom på lokale bestemmelser og muligheter for gjenvinning når du skal kaste emballasjemateriale, brukte batterier og gamle telefoner.

Konformitet

We, PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT121xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1 a: (protection of the health & the safety of the user) Safety : EN 60950-1 (10/2001)
SAR : EN 50371 (2002)

Article 3.1 b: (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)
EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2: (effective use of the radio spectrum) Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date: 04/03/2005

Le Mans



CE 0682

Product Quality Manager
Home Communication

© 2005

Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in PRC

www.philips.com



FI

3 1 1 1 2 8 5 2 3 6 6 1

NO