



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips
Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.

Impreso en China
DC315_37_QSG_V1.0

Registre su producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/welcome



Sistema Docking
DC315


Guía de inicio rápido

- 1 Conexión
- 2 Configuración
- 3 Diversión


PHILIPS

ES

Contenido de la caja

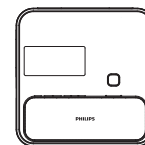

Unidad principal



Cable de
alimentación +
Adaptador de CA



cable de
conexión MP3



Guía de inicio
rápido




Manual de
usuario

1 Conexión

A Conexión de corriente

- 1 Prepare el adaptador de alimentación de CA.
- 2 Enchufe un extremo del adaptador de CA a la toma **DC IN** de la unidad principal.
- 3 Enchufe el otro extremo del adaptador de CA a la toma de pared.

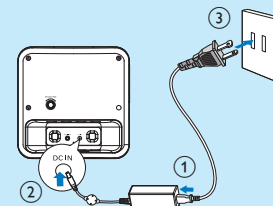

2 Configuración

A Ajuste de hora y fecha

- 1 En el modo de espera, mantenga pulsado **TIME SET/AUTO SCAN** durante 2 segundos.
 - ↳ Aparecerán los dígitos de la hora y empezarán a parpadear.
- 2 Pulse **TUNING +/-** para ajustar la hora.
- 3 Pulse **TIME SET/AUTO SCAN** para confirmar.
 - ↳ Aparecerán los dígitos de los minutos y empezarán a parpadear.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para ajustar los minutos, el año, el mes el día y el formato de 12 o 24 horas.

B Ajuste del temporizador de alarma

- 1 Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente.
- 2 Mantenga pulsado **ALM 1** o **ALM 2** durante 2 segundos.
 - ↳ **1** o **2** y los dígitos de la hora empezarán a parpadear.

- 3 Pulse **TUNING +/-** varias veces para ajustar la hora.
- 4 Pulse **ALM 1** o **ALM 2** para confirmar.
 - ↳ **1** o **2** y los dígitos de los minutos empezarán a parpadear.
- 5 Repita los pasos 3 y 4 para ajustar los minutos.
- 6 Repita los pasos 3 y 4 para seleccionar una alarma de días entre semana o de fin de semana.
- 7 Repita los pasos 3 y 4 para seleccionar fuente de sonido para alarma.
- 8 Repita los pasos 3 y 4 para ajustar el volumen de la alarma.

Activación y desactivación del temporizador de alarma

- 1 Pulse **ALM 1** o **ALM 2** varias veces para activar o desactivar el temporizador.

2 Configuración

- ↳ Si el temporizador está activado, se muestra **1** o **2**.
- ↳ Si el temporizador está desactivado, desaparece **1** o **2**.

Repetición de la alarma

- 1 Cuando suene la alarma, pulse **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.
 - ↳ La alarma vuelve a sonar unos minutos más tarde.

* Consejo

- Puede pulsar **TUNING +/-** para ajustar el intervalo tras el cual se repetirá la alarma.


Cómo detener el tono de la alarma

- 1 Cuando suene la alarma, pulse **ALM 1** o **ALM 2** según corresponda.
 - ↳ La alarma se detiene pero los ajustes de la alarma se mantienen.


3 Diversión

A Reproducción desde el iPod/iPhone

- 1 Coloque el iPod/iPhone en la base.

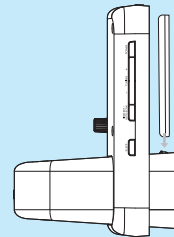

- 2 Gire el control de ajuste para adaptar el iPod/iPhone.

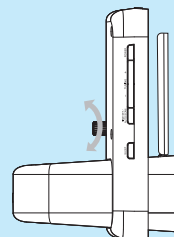

3 Diversión

- 3 Pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar el iPod/iPhone como fuente.
 - ↳ El iPod/iPhone conectado inicia la reproducción automáticamente.
 - Para hacer una pausa/reanudar la reproducción, pulse **II**.
 - Para saltar una pista, pulse **II**.
 - Para buscar durante la reproducción, mantenga pulsado **II**, después suéltelo para reanudar la reproducción normal.

B Programación y escucha de emisoras de radio

- 1 En el modo de sintonizador, mantenga pulsado **TIME SET/AUTO SCAN** durante más de 2 segundos para activar el modo de programa automático.
 - ↳ Todas las emisoras disponibles se programan en el orden de potencia de recepción de la banda de ondas.
 - ↳ La primera emisora de radio programada se retransmite automáticamente.
- 2 Pulse **PRESET +/-** para seleccionar un número de presintonía.

* Consejo

- En el manual de usuario se describen detalladamente las características y las funciones.