
הוראות הפעלה



הטען את האלחוטי למשך 24 שעות לפני
הפעלה!

PHILIPS

3	תוכן העניינים
4	מידע חיוני
5	תוכן האריזה
6	אלחוטי ויחידת בסיס
8	אייקונים הנראים על צג האלחוטי
9	התקנת יחידת הבסיס
10	הרכבת הסוללות
10	התאמה לתקן GAP
12	מבנה התפריט
13	רשומת טקסט או מספר
13	הפעלת וכיבוי האלחוטי
13	נעילת/ביטול נעילת לוח המקשים
14	חיוג
16	רשימת השיחות היוצאות
18	ספר הטלפונים
21	יומן שיחות
23	השימוש באינטרקום
24	פעולות נוספות
24	איתור האלחוטיים
24	חיוג קבוצת ספרות
24	הגדרות שעון והתראה
26	הגדרות אישיות
	הגדרת עוצמת צילצול האלחוטי
26	או מצב ללא צילצול (צילצול מנותק)
26	בחירת צילצול האלחוטי
26	הפעלת / ביטול הפעלת צליל המקשים
27	הגדרת שם חדש לאלחוטי
27	הפעלת / ביטול הפעלת מצב מענה אוטומטי
27	שינוי שפת הצג
28	הגדרות מתקדמות
28	שינוי זמן האיתות
28	הגדרת או שינוי חסימת שיחות
29	הפעלת / ביטול הפעלת חסימת שיחות
29	הגדרת או ביטול הגדרת מספר קידומת
29	הגדרת או שינוי מספר חירום
30	רישום האלחוטי
30	ביטול רישום האלחוטי
31	שינוי קוד PIN
31	איפוס לברירת המחדל (יחידת הבסיס והאלחוטי)
32	הגדרות ברירת מחדל (לאחר האיפוס)
33	איתור תקלות
35	מידע

לבטיחותך

לפני התקנת מכשיר CD 130, קרא בקפידה את המידע הבא:

דרישות זרם

המכשיר זקוק לאספקת זרם חשמל של 220-240 וולט, זרם חילופין חד-פאזי, להוציא התקנות IT המוגדרות בתקן EN 60950. התקשורת עלולה להתנתק במקרה של הפסקת חשמל.

זהירות! רשת החשמל מסווגת כמסוכנת בהתאם לקריטריונים המופיעים בתקן EN 60950. הדרך היחידה לכבות את המכשיר הינה באמצעות שליפת תקע הזרם מהשקע החשמלי. ודא שהשקע החשמלי ממוקם בקרבת המכשיר ושקיימת אליו כל הזמן גישה קלה.

קו הטלפון

השתמש תמיד בכבל הטלפון המסופק יחד עם המכשיר אחרת עלול לא להשמע צליל חיוג. במידה וקיימת אצלך מערכת אינטרנט מהיר (DSL), ודא שפילטר ה-DSL מחובר ישירות לכל שקע טלפון בבית ובדוק שהמודם והטלפון מחוברים לחיבור הפילטר הנכון (אחד פפציפי לכל אחד).

זקוק לעזרה ?


איתור תקלות ושאלות נפוצות:

עזרה באינטרנט: www.p4c.philips.com


איתור תקלות: עמודים 33 ו-34



2 סוללות נטענות
NiMH AAA 550 mAh




אלחוטי CD 130 אחד

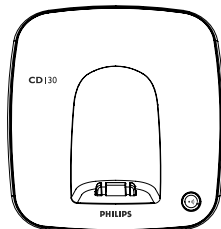


יחידת
בסיס אחת CD 130



תפס לחגורה
(בהתאם למדינה)



כבל טלפון*

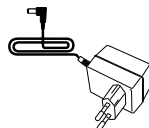

שנאי



הוראות הפעלה מקוצרות



אחריות



הוראות הפעלה

***הערה:** ייתכן ותמצא באריזה את השנאי ארוז בנפרד מהכבל החשמלי. במקרה כזה, חבר תחילה את השנאי לכבל הטלפון לפני החיבור לשקע החשמל.

הערה: באריזת מכשיר CD 130 בה אלחוטיים רבים, תמצא אלחוטי נוסף אחד או מספר אלחוטיים, מטענים לאספקת זרם וסוללות נטענות נוספות.

אלחוטי CD 130

1 אפרסת

2 צג

3 ראה אייקונים בעמ' 8

4 מקש תפריט ומקש OK

- לחץ לחיצה קצרה במצב התחלתי כדי להגיע לתפריט הראשי.
- לחץ לחיצה קצרה לבחירת השלב הבא בתפריט.
- לחץ לחיצה קצרה על OK לאישור במצב עריכה וספר טלפונים.
- ביומן השיחות וברשימת השיחות היוצאות לשמירת הנתון שנבחר בספר הטלפונים.

5 יומן השיחות, מקש השתקה ומקש חזרה

- לחץ לחיצה קצרה במצב התחלתי כדי להגיע לרשימת השיחות היוצאות.
- במצב שיחה להשתק/ביטול השתקת מיקרופון האלחוטי.
- במצב עריכה, לביטול הספרה האחרונה.
- במצב ספר טלפונים, לצפייה במספר ובשם.
- ביומן השיחות למעבר בין השם/המספר והשעה/התאריך.

6 מקשי ניווט


- דפדף מעלה/מטה למעבר לרשומה הבאה או הקודמת ביומן השיחות, ברשימת השיחות היוצאות או בספר הטלפונים.
- דפדף מעלה להגעה ליומן השיחות ממצב התחלתי.
- דפדף מטה להגעה ממצב התחלתי לספר הטלפונים.

7 מקש ניתוק

- לחץ לחיצה קצרה כדי לנתק את השיחה או כדי לצאת (לחזור למצב התחלתי).
- לחץ לחיצה ארוכה לכיבוי האלחוטי.
- ליציאה ממצב עריכה וספר טלפונים, רשימת השיחות היוצאות ויומן השיחות.

8 צלצול פועל/כבוי והזן

- לחץ לחיצה קצרה כדי להזין #
- לחץ לחיצה ארוכה כדי להזין הפסקה (P) בזמן חייוג.
- לחץ לחיצה ארוכה כדי לכבות ולהדליק את הצלצול.

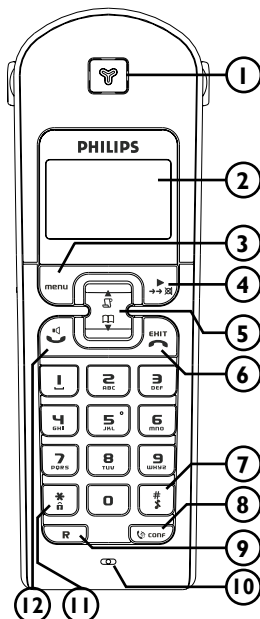

- 8 אינטרקום**
- לחץ לחיצה קצרה כדי ליזום שיחה פנימית.
- 9 מקש איתות**
- לחץ לחיצה ארוכה במצב התחלתי כדי לעבור ממסך שם האלחוטי למסך תאריך/שעה.
- לחיצה על R לשירותי מרכזיה בזמן שיחה.
- 10 מיקרופון**
- 11 נעילת מקשים והזנה ***
- לחץ לחיצה קצרה כדי להזין *.
- לחץ לחיצה ארוכה כדי לנעול/לשחרר את נעילת לוח המקשים במצב התחלתי.
- 12 כפתור מענה**
- לחץ כדי להשיב לשיחה במצב התחלתי.
- לחץ לחיצה ארוכה בספר הטלפונים, ברשימת השיחות היוצאות וביומן השיחות לחיג המספר שנבחר.
- רמקול האלחוטי פועל/כבוי* (לחץ פעמיים להפעלת מצב דיבורית).


***זהירות!** הפעלת הדיבורית עלולה להגביר באופן פתאומי את עוצמת הקול באפרכסת לרמה גבוהה ביותר. ודא שהאלחוטי לא יהיה קרוב מדי לאוזנך.

יחידת בסיס CD 130



מקש איתור אלחוטיים

מקש איתור האלחוטיים מאפשר למצוא את האלחוטי כאשר הוא מצוי בטווח הקליטה והסוללות שלו מלאות. לחץ על המקש עד לשמיעת צלצול האלחוטי. לחץ בשנית על מקש איתור האלחוטיים לסיום האיתור.

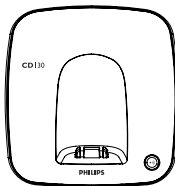

אייקונים הנראים על צג האלחוטי

הצג מציג מידע לגבי פעולת הטלפון. האייקונים הבאים יופיעו בכותרת בצג.



בהפעלה הראשונה יהיה צורך לפעמים להמתין עד שהסוללה נטענה לפני שהאייקונים יופיעו בצג

כאשר יופיע ON הסוללה טעונה באופן מלא. **ההבהוב** מסמן שהסוללה זקוקה להטענה.



מתבצעת שיחה חיצונית. סמל **מהבהב** מציין שמתבצעת שיחה פנימית או שהקו כבר תפוס.



הודעה חדשה מצוייה בתא הקולי.



הצגת רשומות ביומן השיחות או רשומות חדשות ביומן השיחות.



גישה לספר הטלפונים.



השעון המעורר מופעל.



רמקול האלחוטי פועל.



הצלצול מבוטל.



האלחוטי נרשם ומצוי בטווח יחידת הבסיס. סמל **מהבהב** מציין שהאלחוטי אינו רשום ליחידת הבסיס או מצוי מחוץ לטווח.



מופעל בכניסה למצב תפריט. במצב ספר טלפונים לכניסה לשלב הבא בתפריט.



מופעל בכניסה למצב תפריט. במצב ספר טלפונים לכניסה לשלב גבוה יותר בתפריט. מופעל במצב עריכה למחיקת הספרה/האות האחרונים שהוזנו.



מציין שפעולות נוספות זמינות זמינות.




התקנת יחידת הבסיס

מקם את המכשיר בקרבה מספיקה לשקע הטלפון והחשמל כך שהכבלים יוכלו להגיע אליהם. ל התקנה נאותה של יחידת הבסיס, חבר את כבל החשמל ואת כבל הטלפון ליחידת הבסיס. חבר את כבל הטלפון ואת הכבל החשמלי לשקעים. במידה וקיימת אצלך מערכת אינטרנט מהיר (DSL), ודא שפילטר ה-DSL מחובר ישירות לכל שקע טלפון בבית ובדוק שהמודם והטלפון מחוברים לחיבור הפילטר הנכון (אחד ספציפי לכל אחד).

זהירות! רשת החשמל מסווגת כמסוכנת בהתאם לקריטריונים המופיעים בתקן EN 60950. הדרך היחידה לכבות את המכשיר הינה באמצעות שליפת תקע הזרם מהשקע החשמלי. ודא שהשקע החשמלי ממוקם בקרבת המכשיר ושקיימת אליו כל הזמן גישה קלה.

דאג לכך שאספקת הזרם וקו הטלפון יהיו מחוברים לשקעים הנכונים היות וחיבור שגוי עלול להזיק למכשיר.

זהירות! השתמש תמיד בכבל הטלפון המסופק יחד עם המכשיר אחרת עלול לא להשמע צליל חיוג.

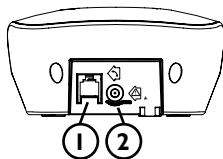


- 1 חבר את כבל הטלפון שסופק יחד עם המכשיר.
- 2 חבר לאספקת הזרם.

הרכבת הסוללות

הרכבת והחלפת הסוללות באלחוטי

להכנסת הסוללות, פתח את מכסה הסוללות, הכנס את הסוללות בהתאם להסבר וסגור את המכסה. כאשר אייקון הסוללה מהבהב, קיים צורך בהטענה. הנח למכשיר להטען 24 שעות להגעה לטעינה מלאה. ייתכן ויהיה צורך להמתין מספר דקות לצורך הטענה בהפעלה הראשונה לפני שניתן יהיה לראות אייקונים בצג.



זהירות: יחידת הבסיס חייבת תמיד להיות מחוברת לשקעים בזמן טעינה או הפעלה. השתמש תמיד בסוללות נטענות.

האחריות אינה מכסה את הסוללות וחלקים אחרים שלהם תוחלת חיים קצרה או כאלה המתבלים.

זהירות! השתמש תמיד בכבל הטלפון המסופק יחד עם המכשיר אחרת עלול לא להשמע צליל חיוג.

אין להשליך את הסוללות לאשפה הביתית.



טווח ותוחלת חיי הסוללות

תוחלת חיי הסוללות האופטימלית מגיעה לאחר 3 מחזורי הטענה ופריקה מלאים. עם ההגעה לגבול הטווח וכאשר איכות השיחה יורדת, התקרב ליחידת הבסיס. מקם את יחידת הבסיס רחוק ממכשירים חשמליים כדי להגיע לטווח האופטימלי.

אורך חיי הסוללות בזמן שיחה	אורך חיי הסוללות במצב המתנה	טווח בתוך הבית	טווח מחוץ לבית
עד 12 שעות	עד 150 שעות	עד 50 מטר	עד 300 מטר

התאמה לתקן GAP

תקן GAP מבטיח שכל האלחוטיים DECT™ GAP ויחידות הבסיס תואמים לתקן ההפעלה המינימלי בלא קשר לאופן יצורם. האלחוטי CD 130 ויחידת הבסיס תואמים ל-GAP, משמעות הדבר היא שהפעולות עליהן חלה אחריות פחותה הינן: רישום אלחוטי, ביצוע שיחה, קבלת שיחה וחיוג. המצבים המתקדמים עשויים שלא להיות זמינים במידה ותשתמש באלחוטי אחר מ-CD 130 עם יחידת הבסיס שלך. על מנת לרשום את האלחוטי מדגם CD 130 ליחידת בסיס תואמת תקן GAP של יצרן אחר יהיה עליך לבצע תחילה את סדר הפעולות המתואר בהוראות היצרן ואחר כך למלא את סדר הפעולות המופיע בעמ' 30.





על מנת לרשום אלחוטי של יצרן אחר ליחידת הבסיס CD 130, הבא את יחידת הבסיס למצב רישום (עמ' 30) ובצע אחר כך את סדר הפעולות המופיע בהוראות היצרן.

DECT™ הינו סמל מסחרי של ETSI הרשום לצורך תגמול על טכנולוגיית DECT.

השימוש בתפריטים

- לחץ על  לשם כניסה לתפריט ממצב התחלתי. השתמש **במקשי הניווט**  כדי לדפדף מעלה או מטה ברשימת התפריט.
- לחץ על **מקש OK**  לאישור הבחירה.
- לחץ על **מקש BACK**  ליציאה מהתפריט או לחזרה לשלב הקודם בתפריט.



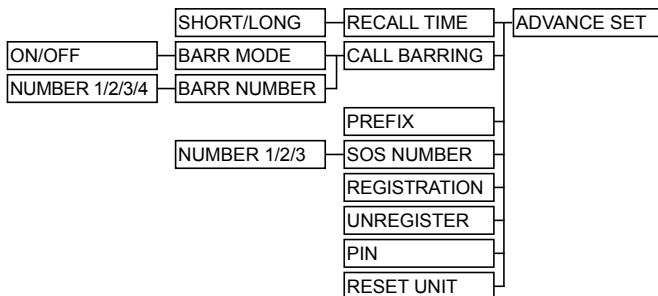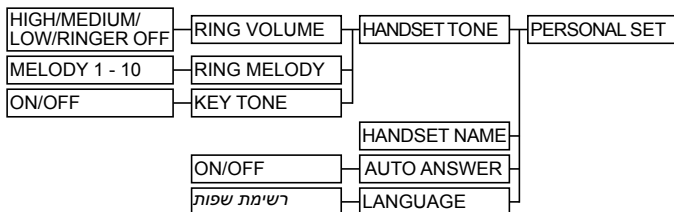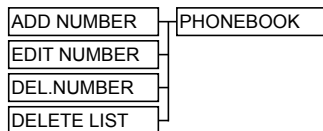

רשומת טקסט או מספר

ניתן להזין את השמות בספר הטלפונים תו אחר תו, לחץ על המקש המתאים פעמים רבות ככל הדרוש להגעה לתו הרצוי.

לחץ על  בלשונית **back** למחיקת התו.

דוגמא לכתיבת "Peter"

לחץ  פעם אחת : **P**

לחץ  פעמיים : **PE**

לחץ  פעם אחת : **PET**

לחץ  פעמיים : **PETE**

לחץ  שלוש פעמים : **PETER**

לוח מקשים	סדר פעולות רב-לחיצה
1	[רווח] 1 * < > _
2	ABC
3	DEF
4	GHI
5	JKL
6	MNO
7	PQRS
8	TUV 8 ?
9	WXYZ
0	0 - / \ # +

הפעלת וכיבוי האלחוטי

לחץ לחיצה ארוכה על מקש  כדי להפעיל ולכבות את האלחוטי.

נעילת/ביטול נעילת לוח המקשים

לחץ לחיצה ארוכה על מקש  כדי לנעול/לשחרר את נעילת לוח המקשים במצב התחלתי. במסך יופיע **KEYS LOCKED**.

מענה לשיחה / ניתוק

1. לחץ על  לאחר צלצול הטלפון כדי לענות לשיחה.
מהבהב בשיחה נכנסת.
2. לחץ על מקש  לסיום השיחה או להחלפת האלחוטי ביחידת הבסיס.

הערה: אם הפעלת מצב מענה אוטומטי (ראה עמ' 27) הרם את האלחוטי מיחידת הבסיס או מהמטען כדי להשיב לשיחה.

אזהרה: כאשר האלחוטי מצלצל בזמן שיחה נכנסת, אל תחזיק את האלחוטי קרוב מדי לאוזן היות ועוצמת קול הצלצול עלולה להזיק לשמיעה.

חיוג

חיוג ישיר

1. לחץ .
2. חייג את מספר הטלפון .

חיוג מוקדם של מספר לפני החיוג

1. חייג את מספר הטלפון .
2. לחץ על .

הערה: לתיקון רשומות השתמש ב- .

חיוג מספר הטלפונים

1. לחץ למטה על .
2. דפדף ברשימה  ובחר שם.
3. לחץ על .

הפעלת וכיבוי רמקול האלחוטי (חיוג דיבורית)

הערה: קיימות 5 דרגות עוצמת קול ברמקול.  מציין שהרמקול מופעל.

1. לחץ פעמיים על  להפעלת רמקול האלחוטי.

2. לחץ שנית על  לניתוק הרמקול.

אזהרה: הפעלת הדיבורית עלולה להגביר באופן פתאומי את עוצמת הקול באפרכסת לרמה גבוהה ביותר. ודא שהאלחוטי לא יהיה קרוב מדי לאוזנך.

כוונון עוצמת האפרכסת ועוצמת הרמקול בזמן שיחה

לחץ על  (קיימות 3 עוצמות קול באפרכסת ו-5 עוצמות קול ברמקול).

השתקת מיקרופון האלחוטי בזמן שיחה

לחץ על  להשתקת/ביטול השתקת מיקרופון האלחוטי.

מונה זמן השיחה

מונה זמן השיחה יופיע בצג האלחוטי (HH-MM-SS) בעת ביצוע שיחה (חיוג מספר או השבה לשיחה).

רשימת השיחות היוצאות

רשימת השיחות היוצאות מכילה את 5 המספרים האחרונים שחוייגו.

כניסה / יציאה לרשימת השיחות היוצאות

1. לחץ על .

2. דפדף ברשימת השיחות היוצאות .

3. לחץ על  ליציאה.

חיוג מרשימת השיחות היוצאות

1. לחץ על .

2. דפדף ברשימת השיחות היוצאות .

3. לחץ על .

שמירת מספרים מרשימת השיחות היוצאות בספר הטלפונים

1. לחץ על  ודפדף  לבחירת רשומה.

2. לחץ על  , יוצג **SAVE NUMBER**.

3. לחץ על  , יוצג **ENTER NAME**.

4. הזן את השם  ולחץ על  , יוצג **SAVED**.

הערה: למחיקת תו השתמש ב-  . רשומת טקסט ומספר ראה עמ' 13.

עריכת מספר ברשימת השיחות היוצאות

1. לחץ על  ודפדף  לבחירת רשומה.

2. לחץ על  ולחץ למטה על  להגעה אל **EDIT NUMBER**.

3. לחץ על  , תקן את המספר  ולחץ על .

מחיקת מספר מרשימת השיחות היוצאות

1. לחץ על  ודפדף  לבחירת רשומה.
2. לחץ על  ולחץ למטה על  להגעה אל **DEL NUMBER**.
3. לחץ על  יוצג **DELETE?**, לחץ על  לאישור. יישמע צליל אישור ארוך.

מחיקת כל המספרים מרשימת השיחות היוצאות

1. לחץ על  , אחר כך על  ולחץ למטה על  להגעה אל **DELETE LIST**.
2. לחץ על  יוצג **DELETE?**, לחץ על  לאישור. יישמע צליל אישור ארוך.

ספר הטלפונים

ניתן לאחסן 30 שמות ומספרים בספר הטלפונים של האלחוט.
השמות מאוחסנים בסדר אלפביתי.

הוספת רשומה חדשה

1. לחץ על  במצב התחלתי, יוצג **PHONEBOOK**.
2. לחץ על  יוצג **ADD NUMBER**.
3. לחץ על  יוצג **ENTER NAME**.
4. הזן שם  ולחץ על  יוצג **ENTER NUMBER**.
5. הזן את המספר  ולחץ על  לאישור.

הערה: למחיקת תו השתמש ב- . לחץ על  לרווח.
רשומות טקסט ומספר ראה עמ' 13.

הערה: לחץ על  או על  לחזרה למצב התחלתי.
ניתן ליצור רשומה גם מרשימת השיחות היוצאות ומיומן השיחות (תלוי ברישום).

שינוי שם או מספר בספר הטלפונים

1. לחץ על  במצב התחלתי, יוצג **PHONEBOOK**.
2. לחץ על  ולחץ למטה על  להגעה אל **EDIT NUMBER**.
3. לחץ על  דפדף  לבחירת רשומה ולחץ על  לצפייה בשם.
4. הזן את השם החדש  ולחץ על  לצפייה במספר.
5. הזן את המספר החדש  ולחץ על  לאישור.

צפייה ברשומות ספר הטלפונים

1. לחץ במצב התחלתי על  ודפדף  מעלה/מטה ברשימה, או
הזן את האות הראשונה של השם הרצוי (לדוגמא 3 עבור "D" או 33 עבור "E"). הרשומה הראשונה המתחילה באות תבחר מהרשימה.
2. לצפייה בפרטים: לחץ על .

עריכת מספר בזמן דפדוף ברשומות ספר הטלפונים

1. לחץ במצב התחלתי על  ודפדף  לבחירת רשומה.
2. לחץ על  ולחץ על  להגעה אל **EDIT NUMBER**.
3. לחץ על  לצפייה בשם העכשווי והזן שם חדש .
4. לחץ על  לצפייה במספר העכשווי, הזן את המספר החדש  ולחץ על  לאישור.

מחיקת רשומה בעת דפדוף ברשומות ספר הטלפונים

1. לחץ למטה במצב התחלתי על  ודפדף  לבחירת רשומה.
2. לחץ על  ולחץ למטה על  להגעה אל **DEL NUMBER**.
3. לחץ על  יוצג **DELETE?**, לחץ על  לאישור. יישמע צליל אישור ארוך.

מחיקת כל רשומות ספר הטלפונים בזמן דפדוף ברשומות ספר הטלפונים

1. לחץ מטה  במצב התחלתי ולחץ על .
2. לחץ למטה על  להגעה אל **DELETE LIST**.
3. לחץ על  יוצג **DELETE?**, לחץ על  לאישור. יישמע צליל אישור ארוך.

מחיקת רשומה במצב התחלתי מספר הטלפונים

1. לחץ על  במצב התחלתי, יוצג **PHONEBOOK**.
2. לחץ  ולחץ למטה על  להגעה אל **DEL NUMBER**.
3. לחץ על  לצפייה ברשימה ודפדף  לבחירת רשומה.
4. לחץ על  יוצג **DELETE?**, לחץ על  לאישור. יישמע צליל אישור ארוך.

מחיקת כל רשומות ספר הטלפונים במצב התחלתי

1. לחץ על  במצב התחלתי, יוצג **PHONEBOOK**.
2. לחץ על  ולחץ למטה על  להגעה אל **DELETE LIST**.
3. לחץ על  יוצג **DELETE?**, לחץ על  לאישור. יישמע צליל אישור ארוך.

מצב זה אפשרי במידה ונרשמת לשירות שיחה מזוהה.

יומן השיחות מאחסן את 20 השיחות החיצוניות האחרונות שהתקבלו: - שירות שיחה מזוהה (תלוי ברישום אצל הספק).

גישה / יציאה מיומן השיחות

1. לחץ למעלה על  ודפדף  לבחירת רשומה.
2. לחץ על  לצפייה בפרטים.
3. לחץ על  ליציאה מיומן השיחות.

צפייה ביומן השיחות

בצג ניתן לראות את:

- שם המתקשר*
- את שם המתקשר (במידה וקיים בספר הטלפונים)*
- **UNKNOWN CALL** במידה והשיחה לא מזוהה**
- * כפוף להרשמה.
- ** מספרים שאינם קיימים ברשימה, שיחה מזוהה בלתי אפשרית.

ניתן להציג את מספר הטלפון, התאריך ושעת השיחה ע"י לחיצה על . השעה והתאריך תלוים בספק.

חיוג מספר מיומן השיחות

1. לחץ למעלה על  ודפדף  לבחירת רשומה.
2. לחץ על .

שמירת מספר מיומן השיחות בספר הטלפונים

1. לחץ למעלה על  ודפדף  לבחירת רשומה.
2. לחץ על , יוצג **SAVE NUMBER**.
3. לחץ על , יוצג **ENTER NAME**.
4. הזן את השם  ולחץ על , יוצג **SAVED**.

מחיקת רשומה מיומן השיחות

1. לחץ למעלה על  ודפדף  לבחירת רשומה.
2. לחץ על  ולחץ למטה  להגעה אל **DEL NUMBER**.
3. לחץ על  יוצג **DELETE?**, לחץ על  לאישור.

מחיקת כל הרשומות ביומן השיחות

1. לחץ למעלה על  ולחץ על .
2. לחץ על  להגעה אל **DELETE LIST**.
3. לחץ על  לאישור.

פעולה זו תפעל בקונפיגורציה של אלחוטיים רבים בלבד. מצב זה מאפשר ביצוע שיחות חינוך פנימיות, העברת שיחות חיצוניות מאלחוטי אחד לשני ולהשתמש באופציות שיחת ועידה.

הערה: אינטרקום והעברת שיחה אפשריים רק כאשר האלחוטיים רשומים ליחידת בסיס זהה.

שיחה פנימית

1. לחץ על .

2. הזן את מספר האלחוטי  (ניתן לרשום עד 5 אלחוטיים ליחידת בסיס אחת [מספרי אלחוטי 1-5])
או

לחץ על  חיוג אל כל האלחוטיים.

3. לחץ על  כדי לענות ועל  כדי לנתק שיחה פנימית.

הערה: במידה והאלחוטי איננו מכשיר Philips CD 130 פעולה זו לא תהיה זמינה.

העברת שיחה לאלחוטי מסויים בזמן ניהול שיחה

ניתן להעביר שיחה לאלחוטי מסויים בזמן ניהולה:

1. לחץ לחיצה ארוכה על  והזן את מספר האלחוטי .

2. לחץ על .

החלפה בין שיחה פנימית ושיחה חיצונית

1. לחץ לחיצה ארוכה על  והזן את מספר האלחוטי .

2. לחץ לחיצה ארוכה על  להחלפה בין שיחה פנימית ושיחה חיצונית.

שיחת ועידה באמצעות האפשרויות בזמן שיחה

1. לחץ לחיצה ארוכה על  והזן את מספר האלחוטי .

2. לחץ לחיצה ארוכה על , יוצג **CONFERENCE**. 3 המשתתפים יכולים להשתתף בשיחה.

איתור האלחוטיים

פעולה זו מאפשרת לאתר את האלחוטיים.

לחץ על  ביחידת הבסיס. כל האלחוטיים הרשומים יצללו. לחץ על מקש כלשהו באלחוטי כדי להפסיק את הצלצול לאחר האיתור.

חיוג קבוצת ספרות

אם הזנת לדוגמא בספר הטלפונים רק את מספרה הראשי של חברה מסויימת ולא את השלוחה, פעולה זו מאפשרת את הוספת מספר השלוחה המסויימת ולחייג מספר זה.

1. קבל צליל חיוג  ולחץ על  לפתיחת רשומות ספר הטלפונים.
2. דפדף  לבחירת רשומה ולחץ על  לחיוג החלק הראשון.
3. הזן את השלוחה , כל ספרה תהבהב כדי לסמן חיוג.

הגדרות שעון והתראה

הגדרת התאריך והזמן

1. לחץ על  ולחץ למטה על  להגעה אל **CLOCK/ALARM**.
2. לחץ על  ויצגו **DATE & TIME**.
3. לחץ על  והזן את התאריך .
4. לחץ על  והזן את השעה  ולחץ על  לאישור.
5. לחץ לחיצה ארוכה על  להצגת התאריך והשעה.

הערה: במידה והנך מחובר באמצעות קו ISDN התאריך והשעה עשויים להיות מעודכנים לאחר כל שיחה. בדוק את הגדרות התאריך והשעה במערכת ה-ISDN.

הגדרת ושינוי הגדרות השעון

1. לחץ על  ולחץ מטה  להגעה אל **CLOCK/ALARM**.
2. לחץ על  ולחץ מטה  להגעה אל **SET ALARM**.
3. לחץ על  , דפדף  לבחירת ההגדרה המתאימה (**OFF** או **ONCE ON** או **DAILY ON**).
4. לחץ על  לאישור.

בבחירת **ON DAILY**, **ON ONCE**:

הזן את השעה  ולחץ על  לאישור.

השעון יצלצל למשך לכל היותר דקה ויוצג  במצב התחלתי.

הערה: עם השמעת ההתראה לחץ על מקש כלשהו להפסקת הצלצול.

הגדרת צליל ההתראה

1. לחץ על  ולחץ למטה על  להגעה אל **CLOCK/ALARM**.
2. לחץ על  ולחץ למטה על  להגעה אל **ALARM TONE**.
3. לחץ על  , דפדף  לבחירת ההגדרה המתאימה (**MELODY 1** או **MELODY 2** או **MELODY 3**).
4. לחץ על  לאישור.

הגדרת עוצמת צילצול האלחוטי או מצב ללא צילצול (צילצול מנותק)

1. לחץ על  ולחץ למטה על  להגעה אל **PERSONAL SET**.
2. לחץ על  , יוצג **HANDSET TONE** לחץ על  יוצג **RING VOLUME**.
3. לחץ על  , דפדף  לבחירת ההגדרה המתאימה (**HIGH** או **MEDIUM** או **LOW** או **RINGER OFF**). יושמע הצלצול העכשווי.
4. לחץ על  לאישור.

אזהרה: כאשר האלחוטי מצלצל בזמן שיחה נכנסת, אל תחזיק את האלחוטי קרוב מדי לאוזן היות ועוצמת קול הצלצול עלולה להזיק לשמיעה.

בחירת צלצול האלחוטי

1. לחץ על  ולחץ למטה על  להגעה אל **PERSONAL SET**.
2. לחץ על  , יוצג **HANDSET TONE**, לחץ על  ודפדף למטה  להגעה אל **MELODY RING**.
3. לחץ על  , דפדף  לבחירת אחד מהצילצולים הזמינים 1-10. הצילצול העכשווי יושמע.
4. לחץ על  לאישור.

הפעלת / ביטול הפעלת צליל המקשים

1. לחץ על  ולחץ למטה על  להגעה אל **PERSONAL SET**.
2. לחץ על  , יוצג **HANDSET TONE**, לחץ על  ודפדף למטה  להגעה אל **KEY TONE**.
3. לחץ על  , דפדף  לבחירת **ON** או **OFF** ולחץ על  לאישור.

הגדרת שם חדש לאלחוטי

ברירת המחדל היא: **PHILIPS**. ניתן להזין 10 אותיות עבור שם האלחוטי.

1. לחץ על  ולחץ למטה  להגעה אל **PERSONAL SET**.
2. לחץ על  ולחץ למטה  להגעה אל **HANDSET NAME**.
3. לחץ על  , הזן את השם  ולחץ על  לאישור.

הפעלת / ביטול הפעלת מצב מענה אוטומטי

במצב **ON** השיחה נענית באמצעות הרמת האלחוטי מהמטען.

1. לחץ על  ולחץ למטה  להגעה אל **PERSONAL SET**.
2. לחץ על  ולחץ למטה  להגעה אל **AUTO ANSWER**.
3. לחץ על  , דפדף  לבחירת **ON** או **OFF** ולחץ על  לאישור.

שינוי שפת הצג

1. לחץ על  ולחץ למטה  להגעה אל **PERSONAL SET**.
2. לחץ על  ולחץ למטה  להגעה אל **LANGUAGE**.
3. לחץ על  , דפדף אל  לבחירת השפה ולחץ על  לאישור.

הגדרות מתקדמות

שינוי זמן האיתות

הגדרה זו שימושית בעת השימוש בשירותי מרכזיה. ברירת המחדל של זמן האיתות מתוכנתת במכשיר CD 130 ככזו המתאימה ביותר לרשת הטלפון במדינה בה הנך נמצא ולכן אין צורך לשנותה.

1. לחץ על  ולחץ למטה  להגעה אל **ADVANCE SET**.
2. לחץ על  , יוצג **RECALL TIME**.
3. לחץ על  , דפדף  לבחירת **SHORT** או **LONG** ולחץ על  לאישור.

הגדרת או שינוי חסימת שיחות

תפריט זה מאפשר את הגבלת השימוש בטלפון לשיחות מסוימות באמצעות חסימת ספרות מסוימות (קידומות) במספרי השיחות היוצאות. ניתן להגדיר 4 מספרים חסומים שונים.

1. לחץ על  ולחץ למטה  להגעה אל **ADVANCE SET**.
2. לחץ על  ולחץ למטה  להגעה אל **CALL BARRING**.
3. לחץ על  והזן קוד PIN  (ברירת המחדל של קוד PIN היא 0000).
4. לחץ על  , לחץ למטה  להגעה אל **BARR NUMBER** ולחץ על .
5. דפדף  לבחירת מיקום המספר החסום 1, 2, 3 או 4 ולחץ על .
6. הזן את המספר החסום  (מספר הספרות המקסימלי הוא 4 ספרות) ולחץ על  לאישור.

הערה: לדוגמא אם ברצונך לחסום שיחות בינלאומיות, הזן את המספר החסום 00.

הפעלת / ביטול הפעלת חסימת שיחות

1. לחץ על  ולחץ למטה  להגעה אל **ADVANCE SET**.
2. לחץ על  ולחץ למטה  להגעה אל **CALL BARRING**.
3. לחץ על  והזן קוד PIN  (ברירת המחדל של קוד PIN היא 0000).
4. לחץ על  , דפדף  לבחירת **ON** או **OFF** ולחץ על  לאישור.

הגדרת או ביטול הגדרת מספר קידומת

פעולה זו מאפשרת להגדיר את הטלפון לחיוג קידומת הספק הזול ביותר. אורך הקידומת המקסימלי הוא 5 ספרות. לאחר הגדרת הקידומת, היא תזן אוטומטית בתחילת כל מספר שיחויג.

1. לחץ על  ולחץ למטה  להגעה אל **ADVANCE SET**.
 2. לחץ על  ולחץ למטה  להגעה אל **PREFIX**.
 3. **הגדרת מספר קידומת:** הזן מספר קידומת  (מקסימום 5 ספרות) ולחץ על  לאישור.
- או
- לביטול הגדרת מספר קידומת:** מחק את מספר הקידומת העכשווי בלחיצה על  עד שיוצג "-----" (קידומת ריקה) בצג ולחץ על  לאישור.

הגדרת או שינוי מספר חירום

פעולת מספר החירום מאפשרת הזנת 3 מספרי חירום שניתן לחייגם למרות שחסימת השיחות מופעלת. אורכו המקסימלי של מספר חירום הוא 4 ספרות. לצורך שינוי מספר חירום יש צורך בקוד PIN.

1. לחץ על  ולחץ למטה  להגעה אל **ADVANCE SET**.
2. לחץ על  ולחץ למטה  להגעה אל **SOS NUMBER**.
3. לחץ על  והזן קוד PIN  (ברירת המחדל של קוד PIN היא 0000).
4. לחץ על  , דפדף  לבחירת מיקום מספר החירום 1, 2 או 3 ולחץ על  לאישור.
5. הזן מספר חירום  (מקסימום 4 ספרות) ולחץ על  לאישור.

רישום האלחוטי

ניתן לרשום עד 5 אלחוטיים ליחידת הבסיס.
במידה ורישום האלחוטי בוטל באופן לא מכוון ניתן לרשום אותו מחדש. אלחוטיים נוספים חייבים להירשם ליחידת הבסיס לפני השימוש.

זהירות: אם ברצונך לרשום אלחוטיים שאינם מתוצרת פיליפס ליחידת בסיס CD 130, ודא שאלחוטיים אלה תואמי GAP אחרת הם לא יפעלו באופן תקין (ראה עמ' 10).

רישום האלחוטי לחץ על מקש איתור האלחוטיים  ביחידת הבסיס למשך כ-5 שניות כאשר יחידת הבסיס במצב התחלת. בצע אז את הפעולות הבאות בטלחוטי בתוך דקה:

1. לחץ על  ולחץ למטה  להגעה אל **ADVANCE SET**.

2. לחץ על  ולחץ למטה  להגעה אל **REGISTRATION**.

3. לחץ על  והזן קוד PIN  (ברירת המחדל של קוד PIN היא 0000) ולחץ על  לאישור.

במידה והרישום הצליח יישמע צליל אישור ארוך ומספר האלחוטי (1 עד 5) יקושר אוטומטית ע"י יחידת הבסיס.

ביטול רישום האלחוטי

1. לחץ על  ולחץ למטה על  להגעה אל **ADVANCE SET**.

2. לחץ על  ולחץ למטה על  להגעה אל **UNREGISTER**.

3. לחץ על  והזן קוד PIN  (ברירת המחדל של קוד PIN היא 0000) ולחץ על  לאישור.

4. דפדף  לבחירת מספר האלחוטי ולחץ על . בצג יופיע **UNREGISTERED**.

הערה: במידה ומסרת את האלחוטי לתיקון, ודא לבטל את הרישום ליחידת הבסיס לפני שתחזיר אותו למרכז השירות.

שינוי קוד PIN

הקוד בברירת המחדל הוא "0000". אנו ממליצים לשנות אותו לקוד אישי. אורכו המקסימלי של קוד PIN הוא 8 ספרות.

1. לחץ על  ולחץ למטה  להגעה אל **ADVANCE SET**.
2. לחץ על  ולחץ למטה  להגעה אל **PIN**.
3. לחץ על  , הזן את קוד PIN העכשווי  ולחץ על .
4. הזן קוד PIN חדש  ולחץ על  לאישור.

איפוס לברירת המחדל (יחידת הבסיס והאלחוטי)

ניתן לאפס את הטלפון להגדרות ברירת המחדל (ראה עמ' 32). שים לב שלאחר האיפוס יימחקו כל ההגדרות האישיות ורשומות יומן השיחות אך ספר הטלפונים יישאר ללא שינוי.

1. לחץ על  ולחץ למטה  להגעה אל **ADVANCE SET**.
2. לחץ על  ולחץ למטה  להגעה אל **RESET UNIT**.
3. לחץ על  , יוצג **CONFIRM?**. לחץ על  לאישור.

הגדרות מתקדמות

הגדרות ברירת מחדל (לאחר האיפוס)

MEDIUM	עוצמת צילצול האלחוטי:
MELODY 1	צילצול האלחוטי:
VOLUME 2	עוצמת קול אפרסט האלחוטי:
VOLUME 3	עוצמת קול רמקול האלחוטי:
ON	צליל מקשי האלחוטי:
ON	צליל סוללות מתרוקנות:
משתנה בהתאם למדינה	שפת תפריט (אלחוטי):
OFF	מענה אוטומטי:
PHILIPS	שם אלחוטי:
01-01 00:00	שעה/תאריך (אלחוטי):
משתנה בהתאם למדינה	זמן איתות:
0000	קוד PIN:
OFF	התראה:
MELODY 1	צליל התראה:
ריק	חסימת שיחות:
ריק	מספר חירום:
ריק	רשימת השיחות היוצאות:
ללא שינוי	זיכרון הטלפון:
ריק	יומן שיחות:
ריק	קידומת:

איתור תקלות בטלפון

בעיות	סיבות	פתרונות
אייקון הסוללה אינו מהבהב כאשר האלחוטי על יחידת הבסיס.	• מגעי סוללות רופפים. • מגעים מלוכלכים. • הסוללות מלאות.	• הזז מעט את האלחוטי. • נקה את המגעים באמצעות מטלית ספוגה באלכוהול. • אין צורך להטעין.
אין צליל חיוג.	• הזרם מנותק. • הסוללות ריקות. • האלחוטי רחוק מדי מיחידת הבסיס. • חוט טלפון שגוי. • השנאי (אם קיים) אינו מחובר לחוט הטלפון.	• בדוק את החיבורים. • אפס את הטלפון: נתק וחבר חזרה את החיבורים. • הטען את הסוללות למשך לפחות 24 שעות. • התקרב ליחידת הבסיס. • השתמש בחוט הטלפון המצורף. • חבר את השנאי (אם קיים) לחוט הטלפון.
אין צילצול.	• הצילצול מכובה.	• הגבר את עוצמת הקול (עמ' 26).
אייקון הטווח אינו מוצג.	• הזרם מנותק. • האלחוטי רחוק מדי מיחידת הבסיס.	• בדוק את החיבורים. • התקרב ליחידת הבסיס.
אייקון הטווח מהבהב.	• האלחוטי אינו רשום ליחידת הבסיס.	• רשום את האלחוטי ליחידת הבסיס (עמ' 30).
רישורשים בקו.	• האלחוטי רחוק מדי מיחידת הבסיס. • יחידת הבסיס קרובה מדי למכשירי חשמל, לקירות בטון או למסגרות המתכת של הדלתות.	• התקרב ליחידת הבסיס. • הזז את יחידת הבסיס ומצא מיקום טוב יותר (גבוה ככל האפשר)
באלחוטי מופיע "not available": • בנסיון להוסיף אלחוטי נוסף ליחידת הבסיס, • בשימוש באלחוטי.	• נוהל הוספת האלחוטי נכשל, נסה שנית. • עברת את מספר האלחוטיים המקסימלי (5). • יחידת הבסיס תפוסה כבר באלחוטי אחר.	• נתק וחבר את אספקת הזרם ליחידת הבסיס. • נתק וחבר מחדש את סוללות האלחוטי. • בצע את נוהל רישום האלחוטי (עמ' 30). • בטל את רישום האלחוטי. • המתן עד שיהיה זמין.

איתור תקלות

פתרונות	סיבות	בעיות
• הרחק את חיבור החשמל או את יחידת הבסיס ככל האפשר.	• יחידת הבסיס CD 130 או חיבור החשמל קרובים מדי למכשירי חשמל.	הפרעת רחש ברדיו או בטלויזיה
• בדוק את ההרשמה מול ספק הרשת.	• השירות אינו מופעל.	שירות שיחה מזוהה (CLI) אינו פועל.
• מחק רשומה כדי לשחרר מקום בזיכרון.	• ספר הטלפונים מלא.	לא ניתן לשמור רשומה בספר הטלפונים.

מידע בטיחות

טלפון זה איננו מיועד לביצוע שיחות בשעת חירום ללא זרם חשמל. יש לדאוג לחלופה לביצוע שיחות חירום.

תו תקן

חברת Philips מצהירה בזאת שמכשיר CD 130 עומד בדרישות ובהוראות הרלוונטיות האחרות של תקנה 1999/5/EC. ניתן לחבר מוצר זה לרשתות טלפונים אנלוגיות בלבד של המדינות המוזכרות באריזה. תו התקן נמצא באתר האינטרנט www.p4c.philips.com.

הוראות בטיחות

אין להביא את האלחוטי במגע עם מים. אל תפתח את האלחוטי או את יחידת הבסיס. אתה עלול להיחשף למתח גבוה. אל תאפשר למגעי ההטענה או לסוללה לבוא במגע עם חומרים מוליכים. אל תשתמש בסוללות מסוג אחר מזה המצורף: סכנת התפוצצות.

שמירה על איכות הסביבה

הקפד לציית לתקנות פינוי האשפה בנוגע להשלכת חומרי האריזה, סוללות משמשות ומכשיר ישן, השתדל במידת האפשר להביא אותם למיחזור.

פיליפס סימנה את הסוללות והאריזה בסמלים סטנדרטיים המיועדים לקדם את המיחזור ואת ההשלכה המתאימה לאשפה.

שולמה תרומה כספית למערכת המיחזור הלאומית. 

חומר האריזה המסומן הינו חומר שניתן למחזר. 



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 28221

