

PHILIPS

Party
hangszóró

5000-es sorozat

TAX5206



Használati útmutató

Regisztrálja termékét és szerezzen támogatást itt:
www.philips.com/support

Tartalom

1 Fontos információk	2	9 Gitár be	12
Biztonság	2	A gitár hangerejének beállítása	12
FCC információ	3		
2 Az Ön party hangszórója	4	10 USB töltés	13
A doboz tartalma	4	Külső eszköz töltése	13
A főegység áttekintése	5		
Alap lejátszás	6	11 Termékinformációk	14
		Műszaki adatok	14
3 Első lépések	7	Karbantartás	14
Tápellátás csatlakoztatása	7		
Basszus és magas hangok beállítása	8	12 Hibaelhárítás	15
A beépített akkumulátor töltése	8	A Bluetooth-eszköz problémái	15
4 Fényhatás megváltoztatása	9		
Díszvilágítás be- vagy kikapcsolása	9	13 Megjegyzés	16
		Megfelelőségi nyilatkozat	16
5 Hang lejátszása Bluetooth-on keresztül	9	A környezet védelme	16
Eszköz csatlakoztatása	9	Védjegyekkel kapcsolatos közlemény	16
Eszköz automatikus csatlakoztatása	9		
Eszköz manuális csatlakoztatása	9		
Eszköz leválasztása	10		
6 Hang lejátszása USB-n keresztül	10		
Lejátszás USB-tárolóeszköztől	10		
A lejátszás vezérlése	11		
Hangerő beállítása	11		
USB lejátszhatósági információ	11		
Támogatott MP3 formátumok	11		
7 Hang lejátszása vonalbemeneten keresztül	11		
Külső eszköz hallgatása	11		
Lejátszás MP3-lejátszóról	11		
Vonalkimenet	11		
8 Éneklés a mikrofonon keresztül	12		
A mikrofon hangerejének beállítása	12		
A visszhang beállítása	12		
Hang úsztatás	12		
Hangváltó	12		

1 Fontos információk

Biztonság

Ismerje meg az alábbi biztonsági jelöléseket



A „villám” jel arra figyelmeztet, hogy a készülékben lévő szigetelés nélküli anyag áramütést okozhat. A háztartásban élők biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a termék burkolatát.

A „felkiáltójel” olyan jellemzőkre hívja fel a figyelmet, amelyekkel kapcsolatban a mellékelt szakirodalmat figyelmesen el kell olvasni a kezelési és karbantartási problémák megelőzése érdekében.

FIGYELMEZTETÉS: A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében a készüléket nem szabad esőnek vagy nedvességnek kitenni, illetve folyadékkal töltött tárgyakat, például vázakat nem szabad a tetejére helyezni.

VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében illessze a csatlakozó villáit a megfelelő nyílásba, és dugja be teljesen.



Figyelmeztetések

- Soha ne távolítsa el az eszköz burkolatát.
- Soha ne kenje be semmivel az eszköz bármely részét.
- Soha ne helyezze ezt az eszközt más elektromos berendezésre.
- Tartsa távol az eszközt a közvetlen napfénytől, nyílt lángtól és magas hőmérséklettől.
- Soha ne nézzon bele a készülék belsejében lévő lézersugárba.
- Gondoskodjon arról, hogy mindig könnyen hozzáférjen a tápkábelhez, a csatlakozóhoz vagy az adapterhez, hogy a készüléket le tudja választani a hálózatról.

- Ne használja ezt a készüléket víz közelében.
- A gyártó utasításainak megfelelően telepítse.
- Ne helyezze hőforrások, például radiátorok, fűtőtestek, kályhák vagy más, hőt termelő készülékek közelébe (beleértve az erősítőket is).

- Védje a tápkábelt, hogy ne lépjenek rá és ne csipődjön be, különösen a csatlakozóknál, az aljzatoknál és azon a ponton, ahol kijön a készülékből.
- Kizárólag a gyártó által előírt tartozékokat és kiegészítőket használja.
- Kizárólag a gyártó által meghatározott vagy a készülékkel együtt forgalmazott kocsival, tartóval, állvánnyal, konzollal vagy asztallal használja.
- Ha kocsit használ, a kocsi/készülék kombináció mozgatasakor óvatosan járjon el, hogy elkerülje a botlásból vagy felborulásból eredő sérüléseket.



- Húzza ki a készüléket a konnektorból villámlás esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
- Bízza szakértő szerelőre a karbantartási feladatokat. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérült, például a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, valami ráfolyt vagy beleesett a készülékbe, esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem működik megfelelően vagy leesett.
- Figyelmeztetés az elemek használatával kapcsolatban — Az elemek szivárgásának megelőzése érdekében, ami fizikai sérülést, vagyoni kárt vagy a távirányító károsodását eredményezheti:

- A megfelelő módon helyezze be az elemet (+ és -), a távirányítón feltüntetett jelölésnek megfelelően.
- Ne keverje az elemeket (régit az újjal, karbont az alkálival stb.).
- Vegye ki az elemet, ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja.

- Az elemeket nem szabad túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlóknak kitenni.
- Ne cseppentsen vagy fröccsentsen folyadékot a készülékre.
- Ne helyezzen semmilyen veszélyforrást a készülékre (pl. folyadékkal töltött tárgyakat, égő gyertyákat).
- Ha a hálózati csatlakozó vagy egy készüléksatlakozó szolgál megszakítóként, annak mindig könnyen működtethetőnek kell lennie.



Vigyázat

- A kezelőszervek, beállítások vagy eljárások itt leírtaktól eltérő végrehajtása léteznek való veszélyes kitétséget vagy más nem biztonságos működést eredményezhet.



Megjegyzés

- A típus tábla a készülék hátulján található.

Hallásvédelem



Mérsékelt hangerőn hallgassa

- A fejhallgató nagy hangerőn történő használata károsíthatja a hallását. Ez a termék olyan decibeltartományba eső hangokat adhat ki, amelyek egy átlagembernél akár egy percnél rövidebb ideig tartó expozíció esetén is halláskárosodást okozhatnak. A magasabb decibeltartományok azoknak ajánlottak, akik már kismértékű halláskárosodást szenvedtek el.
- A hang csalóka lehet. Idővel a hallás „kényelmes szintje” alkalmazkodik a nagyobb hangerőhöz. Ezért hosszas hallgatás után, ami „normál hangerőnek” tűnik, valójában hangos, és káros lehet a hallására. Ez ellen úgy védekezhet, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, még mielőtt a hallása alkalmazkodna hozzá, és nem változtat ezen.

A biztonságos hangerőszint beállítása

- Állítsa a hangerőszabályzót alacsony szintre.
- Lassan növelje a hangerősséget, amíg kényelmesen és tisztán, torzítás nélkül nem hallja a hangot.

A készüléket észszerű ideig használja

- A hosszan tartó hanghatás – még az általában biztonságosnak mondható szintű is – okozhat halláskárosodást.
- Ügyeljen arra, hogy észszerűen használja a készüléket, és tartson megfelelő szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során

- A készüléket észszerű ideig és észszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy ne állítsa feljebb a hangerőt, mivel a hallása alkalmazkodik.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Potenciálisan veszélyes helyzetekben legyen óvatos, vagy ideiglenesen hagyja abba a fejhallgató használatát.

FCC információ

MEGJEGYZÉS: A berendezés a bevizsgálása alapján megfelel a B osztályú digitális eszközökhöz az FCC szabályok 15. szakasza értelmében előírt határértékeknek. A határértékek lakott területen észszerűen elvárható védelmet biztosítanak a káros interferenciával szemben. A berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, alkalmaz, és sugározhat, valamint ha nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe, illetve használják, zavarhatja a rádiófrekvenciás kommunikációt. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott konfigurációban nem lép fel interferencia. Amennyiben a berendezés zavarja a rádió- vagy televízióadás vételét (ezt a berendezés be- vagy kikapcsolásával lehet megállapítani), a felhasználó megpróbálhatja az interferenciát a következő lépésekkel megszüntetni:

- Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Vigye a készüléket messzebb a vevőkészüléktől.
- A berendezést csatlakoztassa a vevőegységtől eltérő áramkörhöz tartozó elektromos aljzathoz.
- Amennyiben segítségre van szüksége, konzultáljon a viszonteladójával vagy egy hangszórókhöz/tévékhez értő szakemberrel.

Az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. szakaszában foglaltaknak. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) Az eszköz semmilyen káros interferenciát nem okozhat, illetve (2) az eszköznek el kell viselnie minden kapott interferenciát, a nem kívánt működést okozó interferenciát is beleértve.

IC-Kanada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Ez a készülék olyan, engedélyezési kötelezettség alól mentesített adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amely(ek) eleget tesz(nek) Kanada Innovációs, Tudományos és Gazdasági Fejlesztési hivatala (ISED) engedélykötelezettség alól mentes RSS szabványának. A működés a következő két feltételhez kötött:

1. Az eszköz semmilyen interferenciát nem okozhat.
2. Az eszköznek el kell viselnie minden kapott interferenciát, a nem kívánt működést okozó interferenciát is beleértve.

2 Az Ön party hangszórója

Köszönjük vásárlását, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által nyújtott támogatás teljes körű kihasználásához regisztrálja termékét a www.philips.com/support weboldalon.


A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa a csomag tartalmát:

- Főegység
- AC tápkábel
- Gyors beüzemelési útmutató
- Biztonsági adatlap
- Jótállási jegy

A főegység áttekintése

Felső panel:

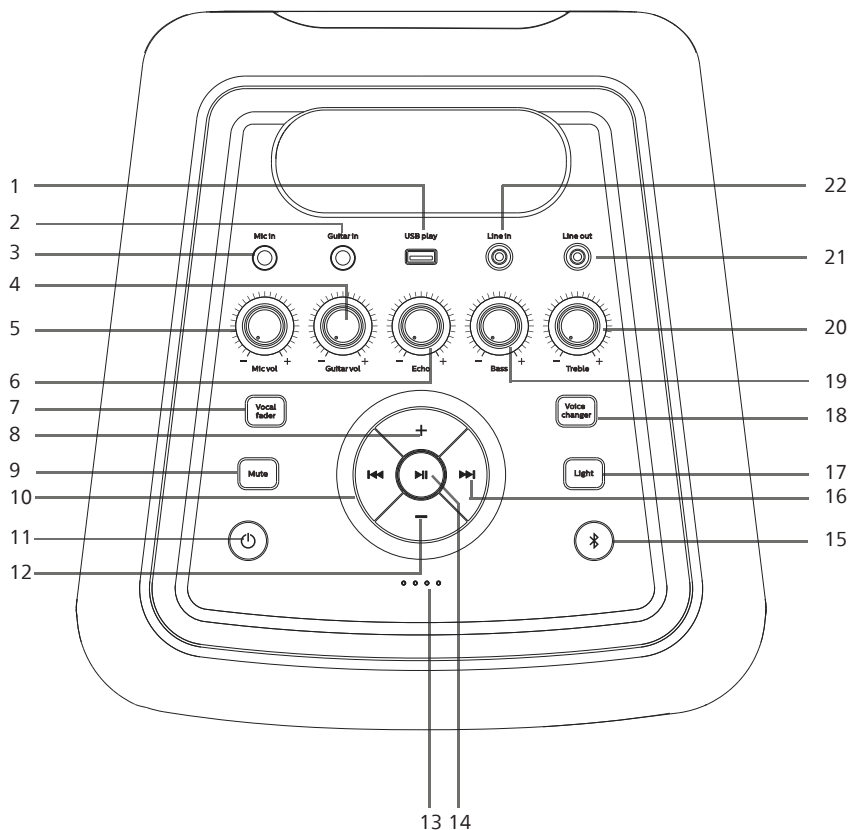


- 1 USB play (USB lejátszás)
- 2 Guitar in (Gitár be)
- 3 Mic in (Mikrofon be)
- 4 Guitar vol (Gitár hangerő)
- 5 Mic vol (Mikrofon hangerő)
- 6 Echo (Visszhang)
- 7 Vocal fader (Hang úsztatás)
- 8 Hangerő +
- 9 Mute (Némítás)
- 10 Előző
- 11 Készlet (piros kijelző)

- 12 Hangerő -
- 13 Akkumulátor szintjelző
- 14 Lejátszás/szünet
- 15 Bluetooth (kék kijelző)
- 16 Következő
- 17 Light (Világítás)
- 18 Voice changer (Hangváltó)
- 19 Bass (Basszus)
- 20 Treble (Magas hangok)
- 21 Line out (Vonalkimenet)
- 22 Line in (Vonalbemenet)

A főegység áttekintése

Hátsó panel:

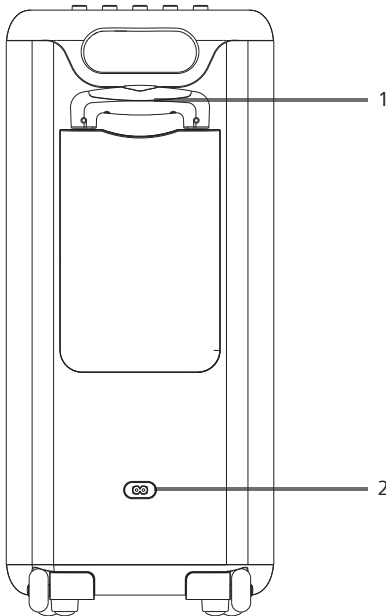

1 Húzókar

2 AC hálózati csatlakozó

Alap lejártság



• Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a készülék be-/kikapcsolásához.



• Nyomja meg az akkumulátor szintjének ellenőrzéséhez bekapcsolt állapotban.



• Ismételt megnyomásával válthat az úsztatás be- és kikapcsolt állapota között.



• Forgassa el a **Bass** gombot a basszus szintjének beállításához.



• Forgassa el a **Treble** gombot a magas hangok szintjének beállításához.



• Ismételt megnyomásával válthat a különböző tónusú hangok között: hang1/hang2/hang3/hang4/hang ki.



• Ismételt megnyomásával válthat a hangszóró megvilágítási módjai között. Nyomja meg és tartsa lenyomva a stroboszkópos fény be- és kikapcsolásához.



• Nyomja meg a következő zeneszámra való ugráshoz.



• Nyomja meg az előző zeneszámhoz való visszatéréshez.



• Nyomja meg a hangerő növeléséhez.



• Nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.



• Nyomja meg a Bluetooth üzemmódba való belépéshez.



• Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth-kapcsolat megszakításához.



• Nyomja meg a lejátszás ideiglenes szüneteltetéséhez; nyomja meg újra a lejátszás folytatásához.



• A némítás be- vagy kikapcsolásához.

• Forgassa el a mikrofon hangerejének beállításához.

• Forgassa el a mikrofon visszhangjának beállításához.

3 Első lépések



- Helyezzen be egy USB-tárolóeszközt a hanglejátszáshoz.
- Forgassa el a **Guitar vol** gombot a gitár hangerejének beállításához (ha csatlakoztatva van)

Mic In



- Mikrofon bemenet

Guitar In



- Gitár bemenet

Line In



- Csatlakoztasson egy külső eszközt a **Line in** csatlakozón keresztül a hang lejátszásához.

Line out



- Hangkimenet külső eszközre a **Line out** csatlakozón keresztül



Vigyázat

- A kezelőszervek, beállítások vagy eljárások itt leírtaktól eltérő végrehajtása léteznek való veszélyes kitétséget vagy más nem biztonságos működést eredményezhet.

Mindig egymás után kövesse az ebben a fejezetben található utasításokat.

Ha kapcsolatba lép a Philips-szel, kérni fogják a készülék modell- és sorozatszámát. A modellszám és a sorozatszám a készülék hátoldalán található. Írja ide a számokat:

Modellszám _____

Sorozatszám _____

Tápellátás csatlakoztatása



Vigyázat


- Termékkárosodás kockázata! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megfelel a termék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültségnek.
- Vigyázat, áramütés-veszély! Ha kihúzza a tápkábelt, mindig a csatlakozót húzza ki a konnektorból. Soha ne a kábelt húzza.



Megjegyzés

- Mielőtt csatlakoztatná a váltóáramhoz, győződjön meg róla, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.

Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a készülék hátlapján található AC bemeneti aljzathoz. Ezután csatlakoztassa a hálózati tápkábel másik végét egy konnektorbá.

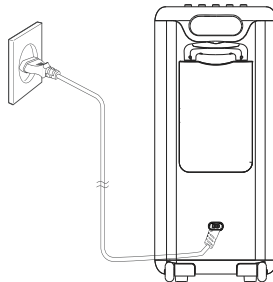

A tápkábel hossza és a csatlakozó típusa régióként eltérő.

Bekapcsolás

Nyomja meg a  gombot

➔ Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a party hangszóró be-/kikapcsolásához.

Megjegyzés

- A party hangszóró minden bekapcsoláskor belép a Bluetooth párosítási módba.

Basszus és magas hangok beállítása


Forgassa el a **Bass** gombot a basszus szintjének beállításához. Az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva növeli, ellentétes irányba forgatva pedig csökkenti a basszus szintjét.

Forgassa el a **Treble** gombot a magas hangok szintjének beállításához. Az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva növeli, ellentétes irányba forgatva pedig csökkenti a szintet.

A beépített akkumulátor töltése

- A beépített akkumulátor töltéséhez csatlakoztassa a hálózati tápkábel a akkumulátor jelzői különböző módon villognak a töltési állapot jelzésére.

Megjegyzés: Az akkumulátor teljes feltöltése után a készülék négy jelzőfénye 15 másodperc elteltével kialszik.

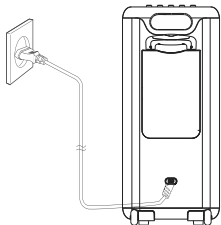

 < 20%



 < 50%




 < 80%



 < 100%



 = 100%




15 mp

- A hangszórót az Ön kényelme érdekében intelligens akkumulátor-ellenőrzési funkcióval látták el.
- Nyomja meg a  gombot, hogy bekapcsolt állapotban a készülék LED-kijelzőin megjelenjen az akkumulátor aktuális töltöttségi szintje, amikor azt épp nem töltik.

4 fehér LED világít = kb. 100%-os töltöttség
3 fehér LED világít = kb. 80%-os töltöttség
2 fehér LED világít = kb. 50%-os töltöttség
1 fehér LED világít = kb. 20%-os töltöttség (jelzi, hogy töltés szükséges)

Megjegyzés: Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, az összes LED-kijelző egyszerre villog, és figyelmeztető hangjelzés hallható.

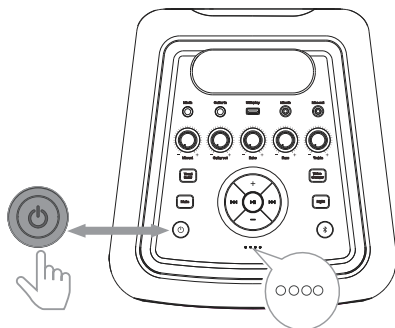

 Alacsony töltöttség:



 < 20%



 < 50%



 < 80%




 = 100%

4 Fényhatás megváltoztatása

Díszvilágítás be- vagy kikapcsolása

1. Bekapcsolt állapotban nyomja meg többször a **Light** gombot a hangszóró világításának különböző módjai közötti váltáshoz.
2. Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a **Light** gombot 3 másodpercig a stroboszkóp fény be- és kikapcsolásához.

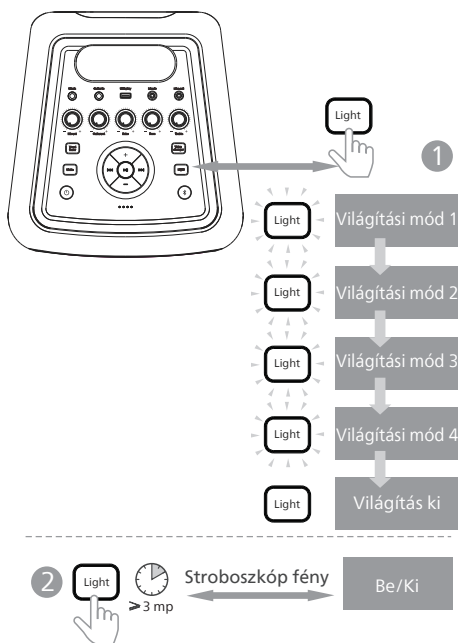

5 Hang lejátszása Bluetooth-on keresztül

A termék Bluetooth-on keresztül képes zenét közvetíteni Bluetooth-eszközről a rendszerbe.

Eszköz csatlakoztatása

☰ Megjegyzés

- Mielőtt párosítana egy eszközt ezzel a termékkel, olvassa el annak használati útmutatóját a Bluetooth-kompatibilitásról.
- A termék legfeljebb nyolc párosított eszközt tud megjegyezni. A kilencedik párosított eszköz felváltja az elsőt.
- A termék és a Bluetooth-eszköz közötti bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot. Tartsa távol a terméket bármilyen más elektronikus készüléktől, amely interferenciát okozhat.
- A termék és egy Bluetooth-eszköz közötti működési távolság körülbelül 10 méter (30 láb).

Eszköz automatikus csatlakoztatása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a **⏻** gombot a party hangszóró bekapcsolásához. A készülék automatikusan Bluetooth párosítási módba lép, és a **⌘** gomb kék háttérvilágítása, valamint a hangszóró kék világítása villogva figyelmeztetnek arra, hogy csatlakozzon egy Bluetooth-eszközhöz.
2. Bluetooth-eszközén engedélyezze a Bluetooth funkciót, és keressen párosítható Bluetooth-eszközöket.
3. Válassza az eszközén a párosításnál megjelenő **[Philips TAX5206]** -ot. Sikeres csatlakozást követően a **⌘** gomb kék háttérvilágítása folyamatosan világít.

Eszköz manuális csatlakoztatása

1. Ha a party hangszóró forrása USB vagy Line in, röviden nyomja meg a **⌘** gombot, hogy a forrás Bluetooth-ra váltson, és párosítási módba lépjen. A **⌘** gomb kék háttérvilágítása és a hangszóró kék világítása villogva hívják fel a figyelmét arra, hogy csatlakozzon egy Bluetooth-eszközhöz.

2. Bluetooth-eszközén engedélyezze a Bluetooth funkciót, és keresen párosítható Bluetooth-eszközöket.
3. Válassza az eszközén a párosításnál megjelenő **[Philips TAX5206]**-ot. Sikeres csatlakozást követően a **⌘** gomb kék háttérvilágítása folyamatosan világít.

Eszköz leválasztása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a party hangszóró **⌘** gombját az aktuális eszközről való leválasztáshoz.
2. A **⌘** gomb kék háttérvilágítása és a hangszóró kék világítása villogva hívják fel a figyelmét arra, hogy csatlakozzon egy Bluetooth-eszközhöz.

Megjegyzés

- Mielőtt egy másik Bluetooth-eszközt csatlakoztatna, válassza le az aktuális eszközt.
- Ha a Bluetooth-eszköz az érvényes Bluetooth hatótávolságnál messzebb van, a készülék automatikusan megszakítja a kapcsolatot az eszközzel.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 8 másodpercig a **⌘** gombot az aktuális eszköz leválasztásához és a Bluetooth párosítási információk törléséhez.


6 Hang lejátszása USB-n keresztül

Lejátszás USB-tárolóeszközzől

Megjegyzés

- Győződjön meg róla, hogy az USB-eszköz támogatott formátumú, lejátszható hanganyagot tartalmaz. Támogatott formátumok: MP3, WAV, WMA, FLAC. A FLAC formátumú hang csak 16 bitsebességnél nem nagyobb és 1M kód sebességnél támogatott. A készülék max. 128G USB és FAT16/ FAT32/ exFAT fájlformátumot támogat.
- Ha az USB-eszközt nem ismeri fel és nem olvasható, vagy az USB-n lévő hanganyag nem játszható le, a party hangszóró automatikusan Bluetooth-forrásra vált.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **⏻** gombot 3 másodpercig a party hangszóró bekapcsolásához, ezt követően egy figyelmeztető jelzést fog hallani.
2. Helyezze be az eszköz USB-csatlakozóját az USB-nyílásba.
3. A **⌘** gomb kék háttérvilágítása kialszik, és a party hangszóró automatikusan az USB-forrásra vált.
4. A dal lejátszása automatikusan elindul.

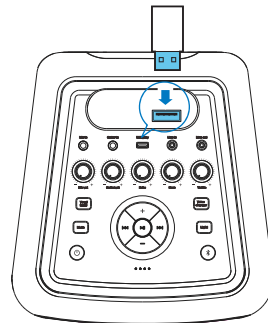

Megjegyzés

- Az USB-csatlakozót újra be kell helyezni a nyílásba, ha vissza akar váltani USB-re más forrásról.

A lejátszás vezérlése

USB módban kövesse az alábbi utasításokat a lejátszás vezérléséhez.

Gomb	Művelet
⏮ / ⏭	Nyomja meg az előző vagy a következő zeneszámba való ugráshoz.
+ / -	Hangerő növelése/csökkentése
⏸	Nyomja meg a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához.

Hangerő beállítása

Lejátszás közben a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a +/- gombot a party hangszórón.

A hangszóró zöld fénye ennek megfelelően változik, jelezve a hangerő beállítását.

USB lejátszhatósági információ

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash memória (USB 2.0)
- USB flash lejátszók (USB 2.0)
- Memóriakártyák (a készülékkel való működéshez szükség van egy további kártyaolvasóra)

Támogatott formátumok:

- USB- vagy memórafájl formátum: FAT16, FAT32, exFAT (szektor mérete: 512 bájt)
- Hangformátum: MP3, WAV, WMA, FLAC.
- Könyvtárak beágyazása legfeljebb 8 szintig
- Max 128G USB támogatás

Támogatott MP3 formátumok

- Címek (számok) maximális száma: 999 (a fájlnev hosszától függően)
- Albumok maximális száma: 64
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Támogatott bitsebességek: 32-384 (kbps) változó bitsebesség


7 Hang lejátszása vonalbemeneten keresztül

Külső eszköz hallgatása

Ezzel a termékkel külső eszközről, például egy MP3-lejátszóról érkező hanganyagot is hallgathat.

Lejátszás MP3-lejátszóról

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a party hangszóró bekapcsolásához, ezt követően egy figyelmeztető jelzést fog hallani.
2. Csatlakoztasson egy hang bemeneti kábelt (nem tartozék), amelynek mindkét végén 3,5 mm-es csatlakozó van:
 - a termék **Line in** csatlakozójához
 - az MP3-lejátszó fejhallgató-csatlakozójához
3. A gomb kék háttérvilágítása kialszik, és a party hangszóró automatikusan átvált a vonalbemeneti forrásra.
4. Játssza le a hangot az MP3-lejátszón (tekintse át annak használati útmutatóját).

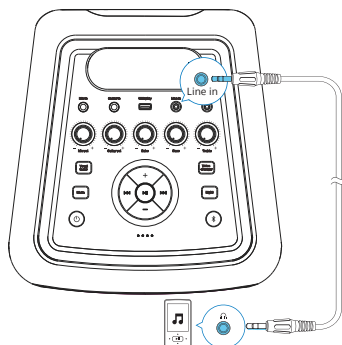

Megjegyzés

- Az audió bemeneti kábelt újra be kell dugnia a **Line in** csatlakozóba, ha vissza szeretne váltani a Line in-módra más forrásról.

Line out

Ennek a készüléknek van **Line out** csatlakozója. Az analóg sztereó hangjeleket külső eszközökre, például aktív hangszóróra is ki tudja adni. Csatlakoztasson egy hangkábelt (nem tartozék) a készülék felső paneljén található **Line out** csatlakozóhoz és a külső eszköz Line in csatlakozójához, és a készülék automatikusan kimeneti hangot ad ki a külső eszközre.

8 Éneklés a mikrofonon keresztül

A mikrofon hangerejének beállítása

Csatlakoztasson egy mikrofont (nem tartozék) a készülék **Mic in** csatlakozójába, és állítsa be a mikrofon hangerejét a **Mic vol** gomb elforgatásával.

Máris élvezheti a karaoke éneklést!

A visszhang beállítása

Állítsa be a mikrofon visszhangszintjét a kívánt értékre a felső panelen található **Echo** gomb elforgatásával.

Hang úsztatás

Nyomja meg a **Vocal fader** gombot a felső panelen az úsztatás be- és kikapcsolásához.

Hangváltó


Nyomja meg a **Voice changer** gombot a panelen a különböző hangszínek közötti váltáshoz: hang1/hang2/hang3/hang4/hang ki.

9 Gitár be

A gitár hangerejének beállítása

A felső panelen található **Guitar in** csatlakozón keresztül közvetlenül csatlakoztathat egy gitárt ehhez a party hangszóróhoz.

- 1 Használjon egy 6,3 mm-es (1/4") csatlakozót (nem tartozék), hogy gitárját a **Guitar in** bemeneten keresztül csatlakoztassa
- 2 A csatlakoztatott gitár hangereje a felső panelen található **Guitar vol** gombbal szabályozható.

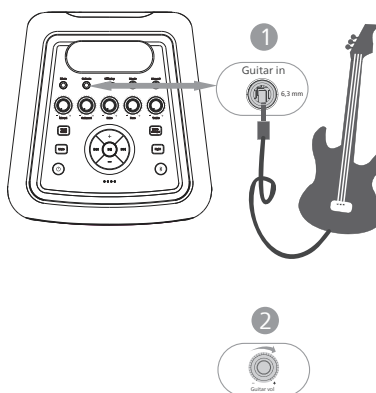

10 USB töltés

Külső eszköz töltése

Ezzel a party hangszóróval külső eszközöket, például mobiltelefont is tölthet.


- 1 Csatlakoztassa mobiltelefonját a party hangszóróhoz egy USB-kábelen keresztül (nem tartozék).
- 2 Csatlakoztassa a party hangszórót a tápellátáshoz.

Amint a készülék felismeri a mobiltelefont, megkezdődik a töltés.



Megjegyzés

- USB-töltés esetén csak az 5 V, 1 A külső töltés támogatott. A rendszer nem támogatja a nagyobb töltőáramot igénylő eszközök, például iPad-ek stb. töltését.

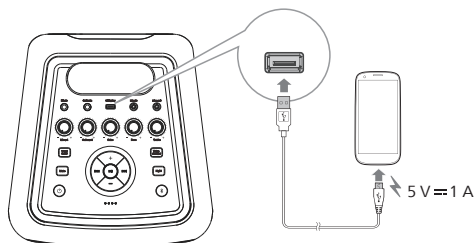

11 Termékinformációk

Műszaki adatok

Erősítő

AC kimeneti teljesítmény (RMS)	80 W
AC kimeneti teljesítmény (maximum)	160 W
Akkumulátor kimeneti teljesítménye	30 W
Frekvenciaválasz	40 Hz-20 KHz,-12 dB
Jel-zaj viszony	≥ 65 dBA
Teljes harmonikus torzítás	≤ 10 %

Hangszóró

A hangszóró impedanciája	4 Ohm
Érzékenység	91 dB ± 3 dB/m/W

USB

USB közvetlen változat	2.0 Teljes sebesség
Töltési támogatás	5 V, 1A

Bluetooth

Bluetooth-verzió	V5.0
Bluetooth frekvenciasáv	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM sáv
Bluetooth-hatótávolság	10m (szabad terület)

Közvetítési formátum: SBC, zenestreamelés (A2DP),
Lejátszás vezérlése/hangerőszabályozás: AVRCP
Többpontos (többpáros) támogatás

Akkumulátor

Akkumulátor kapacitása	Beépített, újratölthető 7,4 V 4400 mAh
------------------------	---

Általános adatok

AC tápellátás	100-240 V ~, 50/60 Hz
Eco standby kisebb fogyasztás	≤ 0,5 W

Méretek

Főegység (Szé x Ma x Mé)	309 x 700 x 322 mm
---------------------------	--------------------

Súly

Főegység	10,52 kg
----------	----------

Karbantartás

Tisztítsa meg az egységet

- Használjon enyhe mosószeres oldattal kissé megnedvesített puha anyagot. Ne használjon alkoholt, ammóniát vagy súrolószert tartalmazó oldatot.

12 Hibaelhárítás



Vigyzat

- Soha ne távolítsa el az egység burkolatát.

A garancia megőrzése érdekében soha ne próbálja saját maga megjavítani a rendszert. Ha a készülék használata során problémák merülnek fel, ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt a szervizhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Amikor kapcsolatba lép a Philips-szel, a készülék legyen a közelében, valamint elérhető helyen legyen a modellszám és a sorozatszám.

Nincs áram

- Győződjön meg róla, hogy a termék váltóáramú csatlakozója megfelelően van csatlakoztatva a hálózathoz.
- Ellenőrizze, hogy van-e áram a váltakozó áramú csatlakozóaljzatban.
- Energiatakarékosság céljából a készülék 15 perccel a lejátszás befejezését követően automatikusan készenléti állapotba kapcsol, ha nincs használatban a kezelőszerv.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőt.

A készülék nem reagál

- Húzza ki és csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozót, majd kapcsolja be újra a készüléket.

Egyes fájlok nem jeleníthetők meg az USB-eszközön

- Az USB-eszközön lévő mappák vagy fájlok száma meghaladott egy bizonyos határt. Ezt a jelenséget nem üzemzavar okozza.
- Ezek a fájlformátumok nem támogatottak.

Nem támogatott USB-eszköz

- Az USB-eszköz nem kompatibilis a készülékkel. Próbálja meg egy másikkal.

A Bluetooth-eszköz problémái

Gyenge a hangminőség a Bluetooth-kompatibilis eszközhöz történt csatlakozás után

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb az eszközt a termékhez, vagy távolítsa el a kettő közötti akadályt.

Nem tud csatlakozni a készülékhez

- A készülék Bluetooth funkciója nincs engedélyezve. Nézze át az eszköz használati útmutatóját, hogy megtudja, hogyan engedélyezheti a funkciót.
- Ez a termék már egy másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik. Válassza le azt az eszközt, majd próbálja meg újra.

A párosított eszköz folyamatosan csatlakozik és szétkapcsol.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb az eszközt a termékhez, vagy távolítsa el a kettő közötti akadályt.
- Egyes eszközök esetében a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékossági okokból automatikusan deaktiválódhat. Ez nem jelenti a termék meghibásodását.

13 Megjegyzés

Megfelelőégi nyilatkozat

A készüléken az MMD Hong Kong Holding Limited kifejezett jóváhagyása nélkül végrehajtott bármilyen változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióberendezések interferenciájára vonatkozó követelményeinek.

Az MMD Hong Kong Holding Limited ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel a RED Directive 2014/53/EU alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.philips.com/support oldalon találja.

A környezet védelme

A régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása



Ezt a terméket kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók.



Ez a jelölés azt jelenti, hogy a termék a 2012/19/EU európai irányelv hatálya alá tartozik.



Ez a jelölés azt jelenti, hogy a termék a 2013/56/EU európai irányelv hatálya alá tartozó akkumulátorokat/elemeket tartalmaz, amelyek nem ártalmatlaníthatók a normál háztartási hulladékkal együtt.

Tájékoztadjon az elektromos és elektronikai termékek és akkumulátorok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről. Kövesse a helyi előírásokat, és soha ne dobja ki a terméket és az akkumulátort/elemeket a normál háztartási hulladékkal együtt.

A régi termékek és akkumulátorok helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat.

Az eldobható elemek eltávolítása

Az eldobható elemek eltávolításával kapcsolatban lásd az elemek behelyezése című részt.

Környezetvédelmi információk

Minden szükségtelen csomagolást elhagytunk. Igyekezünk a csomagolást könnyen elkülöníthetővé tenni erre a három anyagra: karton (doboz), polisztirolhab (térkitöltő) és polietilén (zsákok, védőhab lap). Az Ön rendszere olyan anyagokból áll, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók, ha egy erre szakosodott cég szereli szét őket. Kérjük, tartsa be a helyi előírásokat a csomagolóanyagok, a lemerült akkumulátorok és a használt készülékek ártalmatlanítására vonatkozóan.

Védjegyekkel kapcsolatos közlemény



A Bluetooth® szó és a hozzá tartozó logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, amelyeknek az MMD Hong Kong Holding Limited általi használata engedéllyel történik. A további védjegyek és márkanevek a tulajdonosaik tulajdonát képezik.



Ez a II. érintésvédelmi osztályú készülék kettős szigeteléssel ellátott, és nem rendelkezik védőföldeléssel.



Modelo: PVX931



08790-21-10947

Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial
e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
"Este produto contém a placa PVX931 código de homologação
08790-21-10947"

**2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Minden jog fenntartva. A specifikációk előzetes
értesítés nélkül változhatnak.**

**A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett, engedéllyel használt
védjegyei. Ezt a terméket az MMD Hong Kong Holding Limited vagy annak egy leányvállalata
felelősségi körében gyártották és értékesítették. A termékért garanciálisan az MMD Hong Kong
Holding Limited felel.**