

PHILIPS

Austiņas

5000 sērija

TAT5506



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu vietnē
www.philips.com/support

Saturs

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Svarīgi drošības noteikumi | 2 |
| | Klausīšanas drošība | 2 |
| | Vispārīga informācija | 2 |
| <hr/> | | |
| 2 | True bezvadu austiņas | 3 |
| | Kārbas saturs | 3 |
| | Citas ierīces | 3 |
| | True bezvadu austiņu pārskats | 4 |
| <hr/> | | |
| 3 | Lietošanas sākšana | 5 |
| | Baterijas uzlādēšana | 5 |
| | Valkāšanas veids | 6 |
| | Austiņu pirmā savienošanas pārī reize ar Bluetooth ierīci | 6 |
| | Austiņu savienošana pārī ar citu Bluetooth ierīci | 7 |
| <hr/> | | |
| 4 | Austiņu lietošana | 8 |
| | Austiņu pievienošana Bluetooth ierīcei | 8 |
| | ANC vadība (aktīvā trokšņu slāpēšana) | 8 |
| | Izslēgšana/izslēgšana | 9 |
| | Zvanu un mūzikas pārvaldīšana | 9 |
| | Balss palīgs | 9 |
| | Austiņu / uzlādēšanas kastes LED indikatora statuss | 10 |
| <hr/> | | |
| 5 | Austiņu atiestatīšana | 11 |
| <hr/> | | |
| 6 | Tehniskie dati | 11 |
| <hr/> | | |
| 7 | Paziņojums | 12 |
| | Atbilstības deklarācija | 12 |
| | Atbrīvošanās no vecā produkta un baterijas | 12 |
| | Integrētās baterijas izņemšana | 12 |
| | Atbilstība noteikumiem par elektromagnētisko lauku | 13 |
| | Vides informācija | 13 |
| | Paziņojums par atbilstību | 13 |
| <hr/> | | |
| 8 | Preču zīmes | 15 |
| <hr/> | | |
| 9 | Bieži uzdotie jautājumi | 16 |

1 Svarīgi drošības noteikumi

Klausīšanas drošība



Bīstami!

- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet laiku, kuru lielā skaļumā izmantojat ausiņas, un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo lielāks ir skaļums, jo īsāks ir drošas klausīšanās laiks.

Austiņu lietošanas laikā noteikti ievērojiet tālāk dotos norādījumus.

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika periodu.
- Uzmanieties un pēc dzirdes pielāgošanās neturpiniet visu laiku palielināt skaļumu.
- Neizmantojiet tik lielu skaļumu, ka nevar dzirdēt, kas notiek apkārt.
- Potenciāli bīstamās situācijās jāievēro piesardzība un uz laiku jāpārtrauc lietošana.
- Pārmērīgs skaņas spiediens ausiņās var izraisīt dzirdes zudumu.
- Transportlīdzekļa vadīšanas laikā nav ieteicams izmantot ausiņas, kas nosedz abas ausis, un dažviet tas var būt aizliegts.
- Rūpējoties par savu drošību, izvairieties no mūzikas vai tālruna zvanu radītas uzmanības novēršanas, atrodoties satiksmes plūsmā vai citā potenciāli bīstamā vidē.

Vispārīga informācija

Lai izvairītos no bojājuma vai nepareizas darbības:



Uzmanību!

- Nepakļaujiet ausiņas pārmērīga karstuma iedarbībai.
- Nenometiet ausiņas.
- Uz ausiņām nedrīkst pilēt vai uzšļakstīties šķidrums. (Skatiet konkrētā produkta IP aizsardzības klasi.)
- Nelaujiet ausiņas iemērt ūdenī.
- Neuzlādējiet ausiņas, kad ir slapjš savienotājs vai ligzda.
- Neizmantojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir alkohols, amonjaks, benzols vai abrazīvas vielas.
- Ja nepieciešama izstrādājuma tīrīšana, izmantojiet mikstu drāniņu, kas vajadzības gadījumā ir samitrināta pēc iespējas mazākā daudzumā ūdens vai atšķaidīta ziepjūdens šķīduma.
- Integreto bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīga karstuma avota, piemēram, saules gaismas, uguns utt., iedarbībai.
- Baterijas nepareizas nomainas gadījumā pastāv sprādziena risks. Nomainiet tikai ar tāda paša vai līdzvērtīga tipa bateriju.
- Lai panāktu atbilstību norādītajai IP aizsardzības klasei, uzlādēšanas ligzdas vākam ir jābūt aizvērtam.
- Atbrīvošanās no baterijas, to iemetot ugunī vai karstā krāsnī, vai baterijas mehāniska saspiešana vai sagriešana var izraisīt sprādzienu.
- Baterijas atstāšana vidē ar ārkārtīgi augstu temperatūru var izraisīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidrums vai gāzes izplūšanu.
- Baterijas pakļaušana ārkārtīgi zema gaisa spiediena iedarbībai var izraisīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidrums vai gāzes izplūšanu.

Ekspluatācijas un uzglabāšanas temperatūra un mitrums

- Uzglabājiet vietā, kurā temperatūra ir robežās no -20°C (-4°F) līdz 50°C (122°F) un relatīvais gaisa mitrums ir līdz 90 %.
- Izmantojiet vietā, kurā temperatūra ir robežās no 0°C (32°F) līdz 45°C (113°F) un relatīvais gaisa mitrums ir līdz 90 %.
- Augstas vai zemas temperatūras apstākļos baterijas darbmūžs var būt īsāks.
- Baterijas nomaina ar nepareiza tipa bateriju var radīt ausiņu un baterijas nopietnu apdraudējumu (piemēram, dažu litija bateriju veidu izmantošanas gadījumā).

2 True bezvadu austiņas

Apsveicam ar pirkumu un kļūšanu par Philips klientu! Lai varētu izmantot visas Philips piedāvātā atbalsta priekšrocības, reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/support. Izmantojot šīs Philips True bezvadu austiņas, jūs varat:

- ērti izmantot bezvadu brīvroku sistēmu tālruņa zvanieniem;
- klausīties un kontrolēt mūziku, izmantojot bezvadu sistēmu;
- pārslēgties starp tālruņa zvanieniem un mūziku.



Īsa lietošanas pamācība




Vispasaules garantija



Informatīvā lapa par drošību


Kārbas saturs

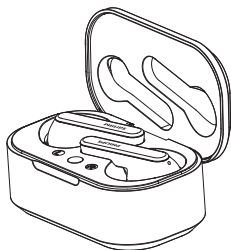

Philips True bezvadu austiņas
Philips TAT5506



Austiņu gumijas uznavas
nomaināi x 3 pāri



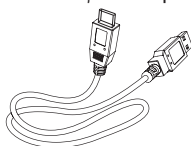


USB-C tipa uzlādes kabelis
(tikai uzlādēšanai)

Citas ierīces

Mobilais tālrunis vai ierīce (piem., piezīmjdators, planšetdators, Bluetooth adapteri, MP3 atskaņotāji utt.), kas atbalsta Bluetooth un ir saderīga ar austiņām.

True bezvadu austiņu pārskats

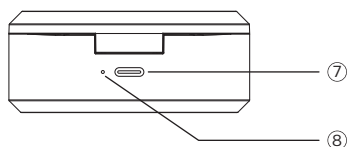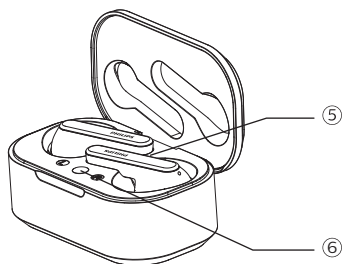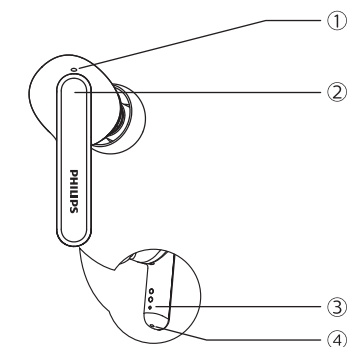

- ① Mikrofons
- ② Vairākfunkciju skārienpoga (MFT)
- ③ LED indikators (austiņas)
- ④ Mikrofons
- ⑤ LED indikators (rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana)
- ⑥ Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanas poga
- ⑦ USB-C tipa uzlādes ligzda
- ⑧ LED indikators (uzlādēšanas kaste)

3 Lietošanas sākšana


Baterijas uzlādēšana

Piezīme

- Pirms austiņu pirmās lietošanas reizes ievietojiet austiņas uzlādēšanas kastē un lādējiet bateriju 2 stundas, lai panāktu optimālo baterijas kapacitāti un darbмūžu.
- Lai izvairītos no bojājuma, lietojiet tikai oriģinālo USB-C tipa uzlādes kabeli.
- Pirms uzlādēšanas sākšanas pabeidziet runāt pa tālruni. Austiņu pievienošana uzlādes ierīcei izslēdz austiņas.

Uzlādēšanas kaste

Pievienojiet USB-C tipa kabeļa vienu galu pie uzlādēšanas kastes un otru galu pie barošanas avota.

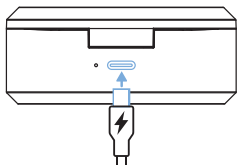


Ieteikums

- Uzlādēšanas kaste kalpo kā portatīva rezerves baterija austiņu uzlādēšanai. Kad uzlādēšanas kaste ir pilnīgi uzlādēta, tad tajā var 3 reizes uzlādēt pilnīgi izlādējušās austiņas.

Austiņas

Ievietojiet austiņas uzlādēšanas kastē.

- Sākas austiņu uzlāde un iedegas zils LED indikators.
- Kad austiņas ir pilnīgi uzlādētas, zilais indikators nodziest.

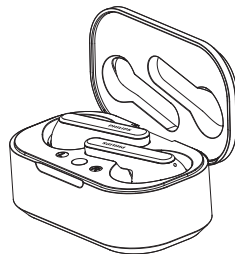

Ieteikums

- Izmantojot USB kabeli, pilnīgai uzlādēšanai ir parasti nepieciešamas 2 stundas (austiņām vai uzlādēšanas kastei).

Bezvadu uzlāde

(Bezvadu lādētājs nav iekļauts komplektācijā)

Uzlādēšanas kastē ir iebūvēta bezvadu uzlādes spole. Jūs varat uzlādēt bateriju ar bezvadu lādētāju vai citu ierīci, kas darbojas kā bezvadu lādētājs.

Uzmanību!

Piesardzības pasākumi bezvadu uzlādes laikā

- Nelieciet uzlādēšanas kasti uz bezvadu lādētāja, kad pa vidu starp uzlādēšanas kasti un bezvadu lādētāju ir novietoti elektrību vadoši materiāli, piemēram, metāla objekti vai magnēti.
- Neturiet uzlādēšanas kasti liela karstuma un ūdens avotu tuvumā. Kaste uzlādes laikā var sasilt. Tas ir normāli.

Baterijas uzlādēšana ar bezvadu lādētāju

- Ievietojiet austiņas uzlādēšanas kastē.
- Aizveriet uzlādēšanas kastes vāku.
- Novietojiet uzlādēšanas kasti bezvadu lādētāja vidū.
- Pēc pilnīgas uzlādēšanas atvienojiet uzlādēšanas kasti no bezvadu lādētāja.



Ieteikums


- Izmantojot bezvadu uzlādi, pilnīgai uzlādēšanai ir nepieciešamas 4 stundas.

Valkāšanas veids

Izvēlieties piemērotas austiņu uznavas, lai tās vislabāk iegultu ausīs.


Cieša un droša iegulšana ausīs nodrošina vislabāko skaņas kvalitāti un trokšņu slāpēšanu.

- 1 Pārbaudiet, ar kuru no šīm austiņu uznavām ir vislabākā skaņa un visērtākā valkāšana.
- 2 Nodrošināti ir 3 izmēri – liels (L), vidējs (M) un mazs (S).

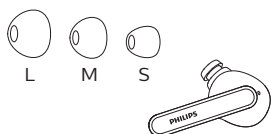


Austiņu ievietošana

- 1 Apskatiet, kura austiņa ir paredzēta kreisajai ausij un kura austiņa ir paredzēta labajai ausij.
- 2 Ievietojiet austiņas ausīs un mazliet pagrieziet, līdz tās ir droši fiksētas.

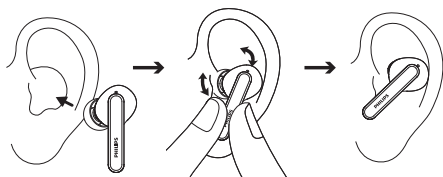

Austiņu pirmā savienošanas pārī reize ar Bluetooth ierīci

- 1 Pārliecinieties, ka austiņas ir pilnīgi uzlādētas un izslēgtas.
- 2 Atveriet uzlādēšanas kastes augšējo vāku.

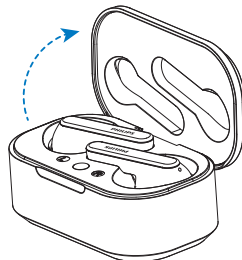

- ↳ Abu austiņu LED indikatori pārmaiņus mirgo baltā un zilā krāsā.
- ↳ Tagad austiņas ir savienošanas pārī režīmā un gatavas savienošanai pārī ar kādu Bluetooth ierīci (piem., mobilo tālruni).

- 3 Ieslēdziet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju.
- 4 Savienojiet austiņas pārī ar Bluetooth ierīci. Skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatu.



Piezīme

- Ja austiņas pēc ieslēgšanas nevar atrast nevienu iepriekš pievienotu Bluetooth ierīci, tās automātiski pārslēdzas savienošanas pārī režīmā.

Šajā piemērā ir parādīts, kā savienot pāri austiņas un Bluetooth ierīci.

- 1 Ieslēdziet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju un atlasiet **Philips TAT5506**.
- 2 Ja parādās uzvedne, ievadiet austiņu paroli "0000" (4 nulles). Ja Bluetooth ierīcēm ir Bluetooth 3.0 vai jaunāka versija, parole nav jāievada.



Philips TAT5506

Viena austiņa (monofoniskais režīms)

Izņemiet no uzlādēšanas kastes labo vai kreiso austiņu, lai izmantotu to monofoniskās skaņas režīmā. Austiņa ieslēgsies automātiski. Austiņās atskanēs balss, norādot, ka austiņas ir "Power on" (ieslēgtas).

Piezīme

- Izņemiet otru austiņu no uzlādēšanas kastes, un tās viena ar otru automātiski savienosies pāri.

Austiņu savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci

Ja jums ir kāda cita Bluetooth ierīce, ko vēlaties savienot pāri ar austiņām, pārliecinieties, ka visu iepriekš pāri savienoto vai pievienoto ierīču Bluetooth funkcija ir izslēgta. Kad austiņu indikators pārmaiņus mirgo baltā un zilā krāsā, aptuveni 3 sekundes turiet piespiestu uzlādēšanas kastes pogu.

Piezīme

- Austiņu atmiņā var saglabāt 4 ierīces. Mēģinot savienot pāri vairāk nekā 4 ierīces, notiek visvecākās pāri savienotās ierīces aizstāšana.

4 Austiņu lietošana

Austiņu pievienošana Bluetooth ierīcei

- 1 Ieslēdziet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju.
- 2 Atveriet uzlādēšanas kastes vāku.
 - ↳ Mirgo zils LED indikators.
 - ↳ Austiņas meklē pēdējo pievienoto Bluetooth ierīci un automātiski tai atkārtoti pievienojas. Ja pēdējā pievienotā ierīce nav pieejama, austiņas pārslēdzas savienošanas pāri režīmā.



Ieteikums

- Austiņas nevar pievienot pie vairākām ierīcēm vienlaikus. Ja jums ir divas pāri savienotas Bluetooth ierīces, ieslēdziet Bluetooth funkciju tikai tai ierīcei, kuru vēlaties pievienot.
- Ja ieslēgsiet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju pēc austiņu ieslēgšanas, tad jums būs jāatver ierīces Bluetooth izvēlne un jāpievieno austiņas pie ierīces manuāli.



Piezīme


- Ja 3 minūšu laikā neizdodas austiņas pievienot nevienai Bluetooth ierīcei, tās automātiski izslēdzas, lai ietaupītu baterijas lādiņu.
- Ar dažām Bluetooth ierīcēm savienošana var nenotikt automātiski. Šādā gadījumā jums ir jāatver ierīces Bluetooth izvēlne un jāpievieno austiņas pie Bluetooth ierīces manuāli.

ANC vadība (aktīvā trokšņu slāpēšana)

ANC iespējošana

Citu ANC režīmu var ieslēgt ar dubultpieskārienu pie labās austiņas.

- ANC funkcija tiek automātiski aktivizēta, ievietojot austiņu ausī.
- Divreiz pieskaroties daudzfunkciju skārienpogai, ieslēdzas uzmanības režīms.
- Vēlreiz pieskaroties daudzfunkciju skārienpogai, ANC funkcija izslēdzas.

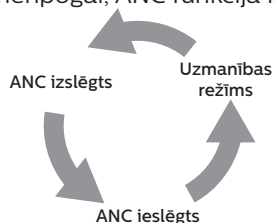

Ieteikums

- Austiņu izņemšana automātiski aktivizē miega režīmu. Ievietojot austiņas atpakaļ, tās atkal pārslēdzas aktīvajā režīmā.

| Uzdevums | Daudzfunkciju skārienpoga | Darbība |
|---------------------------|---------------------------|--|
| ANC izslēgts | Labā austiņa | Dubultpieskāriens |
| Uzmanības režīms | Labā austiņa | Dubultpieskāriens |
| ANC izslēgts | Labā austiņa | Dubultpieskāriens |
| Ātra uzmanības pievēršana | Labā austiņa | Pieskaršanās turpināšana pēc pikstienu |

Barošana ieslēgta/izslēgta

| Uzdevums | Daudzfunkciju skārienpoga | Darbība |
|--------------------|---------------------------|---|
| Austiņu ieslēgšana | | Austiņu izņemšana no uzlādēšanas kastes, lai ieslēgtu |
| Austiņu izslēgšana | | levietojiet austiņas atpakaļ uzlādes kastē, lai izslēgtu. |

Balss palīgs

| Uzdevums | Poga | Darbība |
|---|----------------|-------------------------------------|
| Balss palīga (Siri/Google) aktivizēšana | Kreisā austiņa | Pieskaršanās un turēšana 2 sekundes |
| Balss palīga izslēgšana | Kreisā austiņa | Viens pieskāriens |

Zvanu un mūzikas pārvaldīšana

Mūzikas vadība

| Uzdevums | Daudzfunkciju skārienpoga | Darbība |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Mūzikas atskaņošana vai pauzēšana | Labā austiņa | Pieskaršanās un turēšana 1 sekundi |
| Nākamais ieraksts | Labā austiņa | Pieskaršanās trīs reizes |
| Skaļuma noregulēšana +/- | | ar mobilā tālruņa vadības ierīcēm |

Zvanu vadība

| Uzdevums | Daudzfunkciju skārienpoga | Darbība |
|--|---------------------------|------------------------------------|
| Atbildēšana uz zvanu / zvanītāja pārslēgšana zvana laikā | Labā austiņa | Dubult-pieskāriens |
| Zvana beigšana / zvana noraidīšana | Labā austiņa | Pieskaršanās un turēšana 1 sekundi |

Austiņu LED indikatora statuss

| Austiņu statuss | Indikators |
|---|--|
| Austiņas ir pievienotas Bluetooth ierīcei. | Balts LED indikators nomirgo ik pēc 5 sekundēm. |
| Austiņas ir gatavas savienošanai pāri. | Pārmaiņus mirgo zils un balts LED indikators. |
| Austiņas ir ieslēgtas, bet nav pievienotas Bluetooth ierīcei. | Balts LED indikators nomirgo ik pēc 1 sekundes (automātiski izslēdzas pēc 3 min.). |
| Zems baterijas uzlādes līmenis (austiņas) | Zils LED indikators 2x nomirgo ik pēc 5 sekundēm |
| Baterija ir pilnīgi uzlādēta (uzlādēšanas kaste) | Apskatiet LED indikatoru uz ietvara |

Uzlādēšanas kastes LED indikatora statuss

| Uzlādēšanas laikā | Indikators |
|---|---|
| Mazs baterijas uzlādes līmenis | Iedegas dzeltens LED indikators |
| Salīdzinoši apmierinošs baterijas uzlādes līmenis | Iedegas balts LED indikators |
| Notiek lietošana un vāks ir atvērts | Indikators |
| Mazs baterijas uzlādes līmenis | Indikators 4 reizes lēni nomirgo dzeltenā krāsā |
| Salīdzinoši apmierinošs baterijas uzlādes līmenis | Izsl. |

5 Austiņu atiestatīšana

Ja rodas kāda problēma ar savienošanu pāri vai pievienošanu, jūs varat veikt tālāk norādīto procedūru austiņu atiestatīšanai uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

- 1 Bluetooth ierīcē atveriet Bluetooth izvēlni un izņemiet Philips TAT5506 no ierīču saraksta.
- 2 Izslēdziet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju.
- 3 Ievietojiet austiņas atpakaļ uzlādēšanas kastē un atveriet vāku.
- 4 Divreiz piespiediet pogu, kas atrodas uz kastes.
- 5 Izpildiet darbības, kas aprakstītas sadaļā "Austiņu izmantošana – austiņu pievienošana Bluetooth ierīcei".
- 6 Savienojiet austiņas pāri ar Bluetooth ierīci un atlasiet ierīci Philips TAT5506.

Ja austiņas nereaģē, jūs varat veikt tālāk norādīto darbību, lai atiestatītu austiņas.

- Pieskarieties un 10 sekundes turiet vairākfunkciju skārienpogu.

6 Tehniskie dati

- Mūzikas atskaņošanas laiks (ANC iesl.): 7 + 21 h
- Mūzikas atskaņošanas laiks (ANC Izsl.): 8 + 24 h
- Gaidstāves laiks: 55 stundas
- Uzlādes laiks: 2 stundas
- Litija jonu baterija – 55 mAh katrai austiņai, litija jonu baterija – 550 mAh uzlādēšanas kastei
- Bluetooth versija: 5.2
- Saderīgie Bluetooth profili:
 - HFP (brīvroku profils)
 - A2DP (uzlabotas audio sadales profils)
 - AVRCP (audio un video tālvadības profils)
- Atbalstītie audio kodeki: SBC, AAC
- Frekvenču diapazons: 2,402–2,480 GHz
- Radioraidītāja jauda: < 10 dBm
- Darbības diapazons: līdz 10 metriem (līdz 33 pēdām)
- Automātiska izslēgšanās
- USB-C tipa ports uzlādēšanai
- Baterijas zema uzlādes līmeņa brīdinājums: pieejams



Piezīme

- Specifikācijas var mainīt bez paziņojuma.

7 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited paziņo, ka šis produkts atbilst būtiskajām prasībām un citiem atbilstošajiem direktīvas 2014/53/EU nosacījumiem. Jūs varat atrast Atbilstības deklarāciju vietnē www.p4c.philips.com.

Atbrīvošanās no vecā produkta un baterijas



Jūsu produkts ir izstrādāts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, ko var otrreizēji pārstrādāt un atkārtoti izmantot.



Šis simbols uz produkta norāda, ka uz produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/EU.




Šis simbols nozīmē, ka produktā ir iebūvēta uzlādējamā baterija, uz ko attiecas Eiropas direktīva 2013/56/EU un kuru nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem. Mēs noteikti iesakām nogādāt šo produktu kādā oficiālā savākšanas punktā vai Philips apkalpošanas centrā, lai veiktu uzlādējamās baterijas profesionālu izņemšanu.

Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko preču un uzlādējamo bateriju dalītās savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet produktu un uzlādējamās baterijas kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no vecajiem produktiem un uzlādējamajām baterijām palīdz novērst to nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.


Integrētās baterijas izņemšana

Ja jūsu valstī nav elektronisko preču savākšanas / otrreizējās pārstrādes sistēmas, jūs varat aizsargāt vidi, pirms austiņu izmešanas izņemot un nododot otrreizējai pārstrādei bateriju.

- Pirms baterijas izņemšanas pārliecinieties, vai austiņas ir atvienotas no uzlādēšanas kastes.

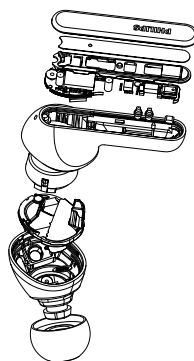

- Pirms baterijas izņemšanas pārliecinieties, vai uzlādēšanas kaste ir atvienota no USB uzlādes kabeļa.

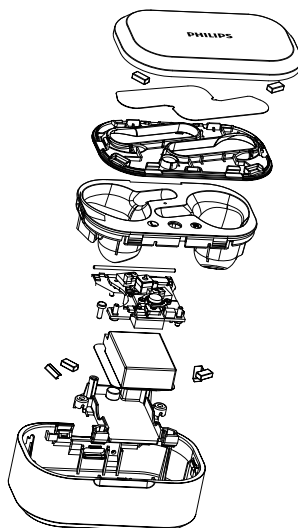

Atbilstība noteikumiem par elektromagnētisko lauku

Šis produkts atbilst visiem attiecināmajiem standartiem un noteikumiem par elektromagnētiskā lauka iedarbību.

Vides informācija

Nav izmantots nekāds nevajadzīgs iepakojums. Mēs esam mēģinājuši atvieglot šī iepakojuma sadalīšanu trīs šādos atsevišķos materiālos: kartons (kaste), putuplasts (bufervielā) un polietilēns (maisīni un putuplasta aizsargloksne).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var otreizēji pārstrādāt un atkārtoti izmantot, ja demontāžu veic specializēts uzņēmums. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, vecajām baterijām un vecā aprīkojuma.

Paziņojums par atbilstību

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Izmantošana ir atkarīga no diviem nosacījumiem:

1. **Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus; un**
2. **Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi uztvertie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt tās nevēlamu darbību.**

FCC noteikumi

Šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst B klases digitālajām ierīcēm izvirzītajām prasībām saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti tam, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem apdzīvotā vietā. Šis aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja netiek uzstādīts un izmantots atbilstoši norādījumiem rokasgrāmatā, var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus.

Tomēr nav nekādas garantijas, ka attiecīgajā uzstādīšanas vietā neradīsies traucējumi. Ja ierīce izraisa radio vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var konstatēt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, mēģiniet novērst traucējumus kādā no šiem veidiem:

- Mainiet uztverošās antenas virzienu vai atrašanās vietu.
- Palieliniet attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju.
- Pievienojiet aprīkojumu kādai kontaktligzdai elektrības ķēdē, ar kuru nav savienots radiouztvērējs.
- Lai saņemtu palīdzību, konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

FCC paziņojums par pakļaušanu starojumam

Šis aprīkojums atbilst FCC noteiktajām pakļaušanas starojumam robežām izmantošanai nekontrolētā vidē.

Šis radiatoraitājs nedrīkst atrasties vai darboties kopā ar kādu citu antenu vai radiatoraitāju.

Uzmanību! Lietotājs ir brīdināts par to, ka izmaiņas vai pārveidojumi, ko nav tieši apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var atcelt lietotāja tiesības lietot šo aprīkojumu.

Kanāda

Šajā ierīcē ir nelicencējams(-i) radiatoraitājs(-i)/uztvērējs(-i), kas atbilst Innovation, Science and Economic Development Canada nelicencējamajiem RSS. Izmantošana ir atkarīga no diviem nosacījumiem: (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus. (2) Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt ierīces nevēlamu darbību.

**IC paziņojums par pakļaušanu
starojumam**

Šis aprīkojums atbilst IC noteiktajām
pakļaušanas starojumam robežām
izmantošanai nekontrolētā vidē.

Šis radiatoraidītājs nedrīkst atrasties vai
darboties kopā ar kādu citu antenu vai
radiatoraidītāju.

8 Preču zīmes

Bluetooth

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un MMD Hong Kong Holding Limited veic šo preču zīmju jebkuru lietošanu saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Siri

Siri ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

Google

Google un Google Play ir Google LLC reģistrētas preču zīmes.

9 Bieži uzdotie jautājumi

Bluetooth austiņas neieslēdzas.

Baterijas uzlādes līmenis ir zems.
Uzlādējiet austiņas.

Es nevaru savienot Bluetooth austiņas pāri ar Bluetooth ierīci.

Bluetooth ir atspējots. Aktivizējiet Bluetooth funkciju Bluetooth ierīcē un pirms austiņu ieslēgšanas ieslēdziet Bluetooth ierīci.

Savienošana pāri neizdodas.

- Ievietojiet abas austiņas uzlādēšanas kastē.
- Pārliedzieties, ka ir atspējota iepriekš pievienoto Bluetooth ierīču Bluetooth funkcija.
- Bluetooth ierīces Bluetooth sarakstā izdzēsiet vienumu "Philips TAT5506".
- Savienojiet austiņas pāri (skat. sadaļu "Austiņu pirmā savienošanas pāri reize ar Bluetooth ierīci" 6. lappusē).

Bluetooth ierīce nevar atrast austiņas.

- Austiņas var būt pievienotas kādai iepriekš pāri savienotajai ierīcei. Izslēdziet pievienoto ierīci vai pārvietojiet to ārpus diapazona robežām.
- Savienošana pāri var būt atiestatīta vai austiņas var būt bijušas iepriekš savienotas pāri ar citu ierīci. Atkal savienojiet austiņas pāri ar Bluetooth ierīci, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā (skat. sadaļu "Austiņu pirmā savienošanas pāri reize ar Bluetooth ierīci" 6. lappusē).

Bluetooth austiņas ir pievienotas mobilajam tālrunim ar aktivizētu Bluetooth stereo, bet mūzika atskan tikai no mobilā tālruņa skaļruņa.

Skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatu. Atlasiet, lai klausītos mūziku austiņās.

Skaņas kvalitāte ir slikta un dzirdami krakšķi.

- Bluetooth ierīce atrodas ārpus diapazona.
Samaziniet attālumu starp austiņām un Bluetooth ierīci vai likvidējiet pa vidu esošos šķēršļus.
- Uzlādējiet austiņas.

Skaņas kvalitāte ir slikta, kad straumēšana no mobilā tālruņa notiek ļoti lēni vai nenotiek.

Pārliedzieties, ka jūsu mobilais tālrunis atbalsta ne tikai (mono) HFP, bet arī A2DP un ir saderīgs ar BT4.0x (vai jaunāku versiju) (skat. sadaļu "Tehniskie dati" 11. lappusē).

Abas austiņas ir savstarpēji atvienojušās.

- Ievietojiet abas austiņas uzlādēšanas kastē un turiet vāku atvērtu.
- Īsi 3 reizes piespiediet pogu uz ietvara.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības paturētas. Specifikācijas var mainīt bez paziņojuma. Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta izgatavošanu un pārdošanu ir atbildīgs uzņēmums MMD Hong Kong Holding Limited vai kāds tā sadarbības partneris, un MMD Hong Kong Holding Limited ir galvotājs par šo produktu. Visi citi uzņēmumu un produktu nosaukumi var būt preču zīmes, kas pieder ar tiem saistītajiem attiecīgajiem uzņēmumiem.

