

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5120



EN **User manual**

DA **Brugervejledning**

DE **Benutzerhandbuch**

EL **Εγχειρίδιο χρήσης**

ES **Manual del usuario**

FI **Käyttöopas**

FR **Mode d'emploi**

IT **Manuale utente**

NL **Gebruiksaanwijzing**

PL **Instrukcja obsługi**

PT **Manual do utilizador**

SV **Användarhandbok**

TR **Kullanım kılavuzu**

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1 Meddelelse	2
Copyright	2
Overholdelse	2
Strømsikring (kun Storbritannien)	2
Varemærker	2
2 Vigtigt	4
Sikkerhed	4
Produktpleje	4
Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier	5
3 Din hjemmebiograf	5
Hovedenhed	5
Fjernbetjening	6
4 Tilslut din hjemmebiograf	7
Stik	7
Tilslut til TV'et	8
Tilslut lyd fra TV eller andre enheder	9
Tilslut en Philips iPod/iPhone-dock	10
5 Brug af din hjemmebiograf	10
Inden du starter	10
Vælg lyd	10
Diskafspilning	11
Afspil fra USB-lagringsenhed	12
Flere afspilnings funktioner for disk eller USB	12
Afspilning af radio	13
Afspil lyd fra TV eller andre enheder	13
Afspil fra en MP3-afspiller	13
Afspil fra en iPod eller iPhone	14
Brug af Philips EasyLink	14
6 Ændring af indstillinger	15
Adgang til opsætningsmenuen	15
Juster generelle indstillinger	16
Rediger lydindstillinger	16
Ændring af videoindstillinger	16
Rediger præferenceindstillinger	17

7 Opdater software	17
Kontroller softwareversion	17
Opdater softwaren fra en CD-R eller USB	17
8 Produktspecifikationer	18
9 Fejlfinding	19
10 Indeks	21

1 Meddelelse

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Enheden har indbygget teknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Ombygning og demontering af enheden er forbudt.

Copyright i Storbritannien

Optagelse og afspilning af materiale kan være betinget af samtykke. Se Copyright Act 1956 og The Performers' Protection Acts 1958 to 1972.

Overholdelse



Dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2006/95/EC (lavspænding) og 2004/108/EC (EMC).

Herved erklærer Philips Consumer Lifestyle, at dette Home Theater System HTS5120 overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.

Strømsikring (kun Storbritannien)

Dette produkt er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis det er nødvendigt at udskifte strømsikringen, skal denne erstattes af en sikring af samme værdi som angivet på stikket (feks. 10 A).

- 1 Fjern sikringsdækslet og sikringen.
- 2 Den nye sikring skal overholde BS 1362 og have ASTA-godkendelsesmærket. Hvis du mister sikringen, skal du kontakte din forhandler for at få bekræftet den korrekte type.
- 3 Sæt sikringsdækslet på igen.



Bemærk

- Med henblik på at overholde EMC-direktivet (2004/108/EC) må dette produkt ikke frakobles strømledningen.

Varemærker



Digital Surround

Fremstillet på licens efter US patent nr.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 og andre US- og verdensomspændende patenter, der enten er udstedt eller anmeldt. DTS og Symbol er registrerede varemærker og DTS Digital Surround og DTS-logoerne er varemærker tilhørende DTS, Inc. Der følger software med produktet. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



DivX® og DivX Ultra® er registrerede varemærker tilhørende DivX, Inc. og benyttes under licens.

DivX Ultra®-certificeret til afspilning af DivX®-video med avancerede funktioner og indhold. OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, Inc. Dette er en officielt certificeret DivX-enhed, som kan afspille DivX-video. Besøg www.divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer, så du kan konvertere dine filer til DivX-video. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX-certificerede ®-enhed skal registreres for at kunne afspille DivX VOD-indhold (Video-on-Demand). Du skal finde DivX VOD-afsnittet i enhedskonfigurationsmenuen for at generere registreringskoden. Gå til vod.divx.com med denne kode for at udføre registreringen og lære mere om DivX-VOD.



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



“DVD Video” er et varemærke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.



HDMI samt HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.



USB-IF-logoerne er varemærker tilhørende Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.



Bemærk

- Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med begrænsningerne for en Klasse B digital enhed i henhold til kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastlagt for at sikre rimelig beskyttelse imod skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis produktet ikke installeres og bruges i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der stilles imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation.

Hvis dette udstyr viser sig at forårsage skadelig interferens i radio- eller TV-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen vha. en eller flere af nedenstående forholdsregler:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyr og modtager.
- Slut udstyret til en stikkontakt, der ikke tilhører samme gruppe som modtagerens stikkontakt.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for yderligere hjælp.

Regionale meddelelser

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

Norge

Typeskilt findes på apparatets underside.

Observer: Netbryteren er sekundært innkoblet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

2 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender hjemmebiografen. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for kortslutning eller ild!

- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

Risiko for skade eller beskadigelse af hjemmebiografen!

- Benyt udelukkende det medfølgende vægmonteringsbeslag til vægmonterbare produkter. Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af produktet og vægbeslaget. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting.

- Benyt kun de medfølgende standere til højttalerne. Gør standerne godt fast til højttalerne. Placer de samlede standere på flade, lige overflader, som understøtter højttalerens og standerens samlede vægt.
- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.
- Apparatet afgiver både synlig og usynlig laserstråling, når det er tændt. Undgå at blive udsat for stråling.
- Rør ikke ved diskens optiske linse i diskrummet.

Risiko for overopvarmning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Produktpleje

- Læg ikke andre objekter end diske i diskskuffen.
- Læg ikke bulede eller knækkede diske i diskskuffen.
- Fjern diske fra diskskuffen, hvis du ikke planlægger at benytte produktet igennem længere tid.
- Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.




Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

3 Din hjemmebiograf


Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere din hjemmebiograf på www.philips.com/welcome.

Hovedenhed

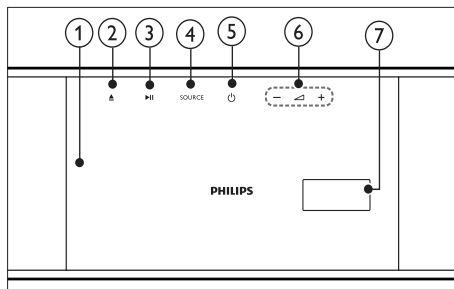

- ① **Diskskuffe**
- ② **▲ (Åbn/Luk)**
Åbner eller lukker diskskuffen.
- ③ **▶|| (Afspil/Pause)**
Starter, holder pause i eller genoptager afspilningen af disken.
- ④ **SOURCE**
Vælger en lyd-/videokilde til hjemmebiografen.
- ⑤ **⏻ (Standby-Til)**
Tænder for hjemmebiografen eller sætter den på standby.
- ⑥ **🔊 +/- (Lydstyrke)**
Forøger eller formindsker lydstyrken.
- ⑦ **Skærmpanel**

Fjernbetjening

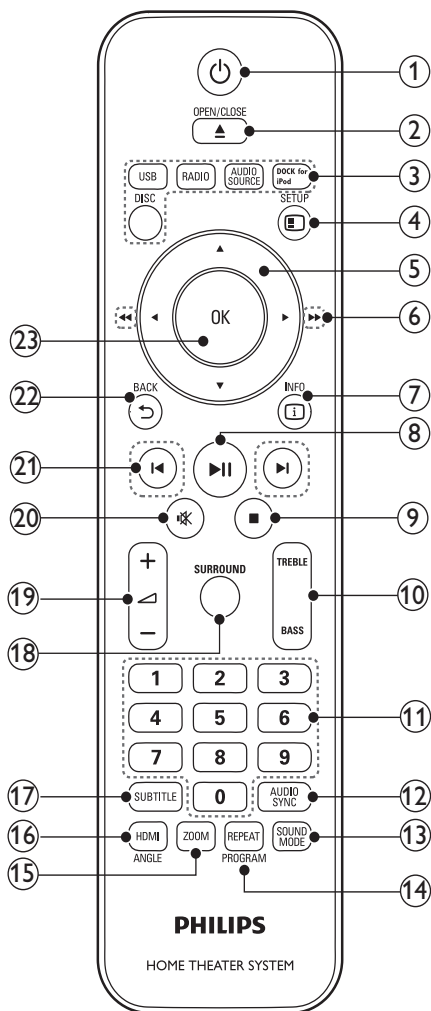

1 (Standby-Til)

- Tænder for hjemmebiografen eller sætter den på standby.
- Når EasyLink er aktiveret, kan du trykke på tasten og holde den inde i tre sekunder for at sætte alle tilsluttede HDMI CEC-kompatible enheder på standby.

2 ▲ OPEN/CLOSE

Åbner eller lukker diskskuffen.

3 Lydkilde

- DISC:** Skifter til diskkilde.
- USB:** Skifter til USB-lagringseenhed.
- RADIO:** Skifter til FM-radio.
- AUDIO SOURCE:** Vælger lydindgangskilde.
- DOCK for iPod:** Skifter til Philips iPod/iPhone-dock.

4 [i] SETUP

Åbner eller afslutter opsætningsmenuen.

5 ▲▼◀▶ (Navigationsknapper)

- Naviger i menuerne.
- I videotilstand skal du trykke på venstre eller højre for at søge hurtigt frem eller tilbage.
- I radiotilstand skal du trykke på venstre eller højre for at søge efter en radiostation. Tryk på op eller ned for at finindstille en radiofrekvens.

6 ◀◀ (Hurtigt tilbage) ▶▶ (Hurtigt frem)

Søger hurtigt tilbage eller frem. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.

7 [i] INFO

Viser oplysninger om, hvad der afspilles.

8 ▶▶ (Afspil/Pause)

Starter, holder pause i eller genoptager afspilningen af disken.

9 ■ (Stop)

- Stopper afspilningen af disken.
- Sletter i radiotilstand den aktuelt forudindstillede radiostation.

10 TREBLE / BASS

Justerer diskant eller bas. Bruges sammen med +/-.

11 Numeriske knapper

Vælger emne, der skal afspilles.

12 AUDIO SYNC

- Vælger et lydprog eller kanal.
- Tryk på tasten, og hold den inde for at synkronisere lyden med videoen. Bruges sammen med +/-.

- ⑬ **SOUND MODE**
Vælger en foruddefineret lydeffekt.
- ⑭ **REPEAT / PROGRAM**
- Vælger gentagelses- eller blandingstilstand.
 - I radiotilstand programmerer funktionen radiostationer.
- ⑮ **ZOOM**
Zoomer ind på en videoscene eller et billede.
- ⑯ **HDMI / ANGLE**
- Vælger en videoopløsning for HDMI-output fra hjemmebiografen.
 - Viser indstillinger for forskellige kameravinkler.
- ⑰ **SUBTITLE**
Vælger undertekstsprog til videoen.
- ⑱ **SURROUND**
Vælger Dolby Virtual Speaker-surroundlyd.
- ⑲  **+/-**
Forøger eller formindsker lydstyrken.
- ⑳  **(Afbryd)**
Deaktiverer/aktiverer lyden
- ㉑  **(Forrige/Næste)**
Springer til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
- ㉒  **BACK**
Går tilbage til det forrige menuskærbillede.
- ㉓ **OK**
Bekræfter en indtastning eller et valg.

4 Tilslut din hjemmebiograf

Dette afsnit hjælper dig med at slutte din hjemmebiograf til et TV og øvrige enheder. De grundlæggende tilslutninger på hjemmebiografen samt dens tilbehør er omtalt i Lynstart. Der findes en omfattende, interaktiv guide på www.connectivityguide.philips.com.




Bemærk

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på bagsiden eller på undersiden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger byttes om.


Stik

Tilslutninger på siden

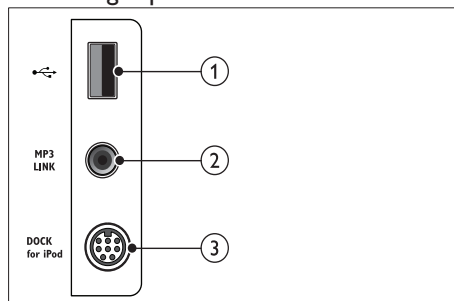

- ①  **(USB)**
Lyd-, video- eller billedinput fra en USB-lagringseenhed.
- ② **MP3 LINK**
Lydininput fra en MP3-afspiller.
- ③ **DOCK for iPod**
Tilsluttes en Philips iPod/iPhone-dock. (Model: PHILIPS DCK3060, sælges separat)

Tilslutninger bagpå

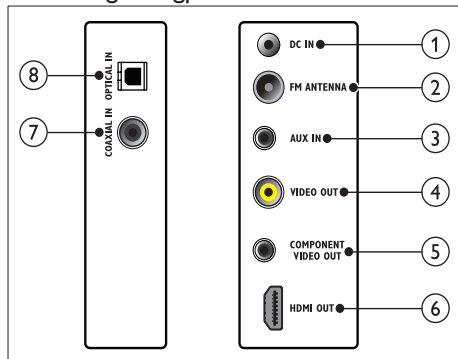


- ① **DC IN**
Opretter forbindelse til AC/DC-adapteren.
(Model: PHILIPS G721DA-270250)
- ② **FM ANTENNA**
Tilsluttes FM-antennen til radiomodtagelse.
- ③ **AUX IN**
Tilsluttes den analoge lydudgang på TV'et eller på en analog enhed.
- ④ **VIDEO OUT**
Tilsluttes composite-videoindgangen på TV'et.
- ⑤ **COMPONENT VIDEO OUT**
Tilsluttes komponent-videoindgangen på TV'et.
- ⑥ **HDMI OUT**
Tilsluttes HDMI-indgangen på TV'et.
- ⑦ **COAXIAL IN**
Tilsluttes koaksiallydudgangen på TV'et eller på en digital enhed.
- ⑧ **OPTICAL IN**
Tilsluttes til den optiske lydudgang på TV'et eller en digital enhed.

Tilslut til TV'et

Slut din hjemmebiograf direkte til TV'et via én af følgende tilslutninger (fra den højeste til den mest grundlæggende videokvalitet):

- ① **HDMI**
- ② **Komponent-video**
- ③ **Composite-video**
- ④ **SCART**

Valgmulighed 1: Opret tilslutning til TV'et via HDMI

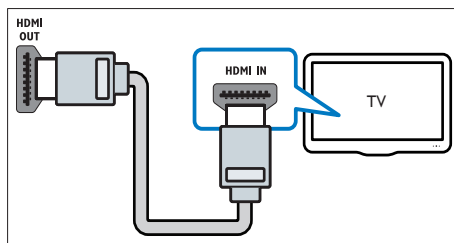


Bemærk

- Hvis HDTV'et har et DVI-stik, skal du oprette forbindelse ved brug af en HDMI/DVI-adapter.
- Hvis TV'et understøtter EasyLink HDMI CEC, kan du betjene hjemmebiografen og TV'et med en enkelt fjernbetjening (se 'Brug af Philips EasyLink' på side 14).

Valgmulighed 2: Tilslut TV'et via YPbPr (komponent-video)

Bemærk


- Komponent-videokablet eller -stikket kan være mærket **Y Cb Cr** eller **YUV**.

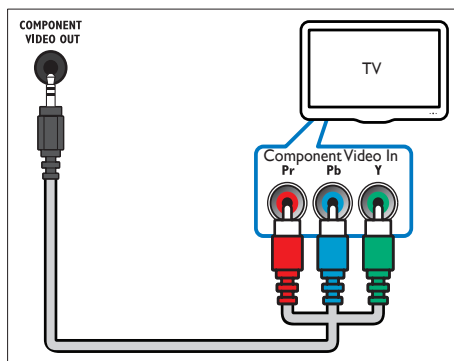

Valgmulighed 3: Opret forbindelse til TV'et via composite-video (CVBS)


Bemærk

- Composite-videokabler eller -stik kan være mærket med **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.

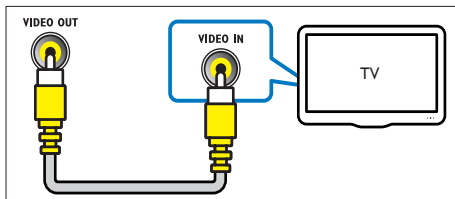

Valgmulighed 4: Opret forbindelse til TV'et via SCART

Brug den medfølgende scart-adapter:

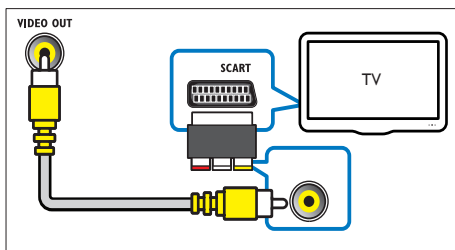

Tilslut lyd fra TV eller andre enheder

Brug hjemmebiografen til at afspille lyd fra dit TV eller øvrige enheder som f.eks. en kabelboks. Vælg blandt følgende tilslutninger:

Tip


- Tryk på **AUDIO SOURCE** gentagne gange for at vælge lydudgangen for din forbindelse.

Valgmulighed 1: Tilslut lyden via et digitalt koaksialkabel

Bemærk

- Det digitale koaksialkabel eller -stik kan være mærket **COAXIAL DIGITAL OUT** eller **SPDIF OUT**.

(Kabel medfølger ikke)

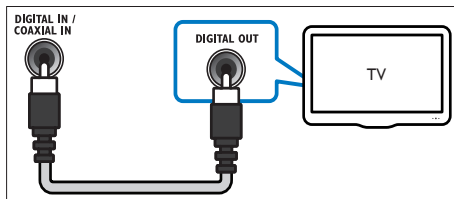


Valgmulighed 2: Tilslut lyden via et digitalt optisk kabel

Bemærk


- Det digitale optiske kabel eller stik kan være mærket med **SPDIF OUT** eller **OPTICAL OUT**.

(Kabel medfølger ikke)

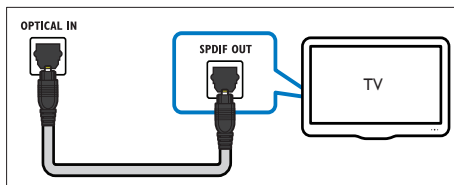

Valgmulighed 3: Tilslut lyden via analoge lydkabler


(Kabel medfølger ikke)

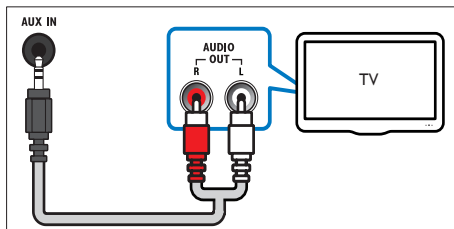


Valgmulighed 4: Tilslut lyd via et HDMI-kabel

Bemærk

- **HDMI**-stikket på TV kan være mærket med **HDMI 1** eller **HDMI ARC**. Denne funktion fungerer kun med ARC-kompatible enheder (Audio Return Channel).

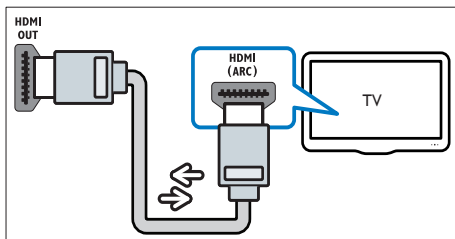

Tilslut en Philips iPod/iPhone-dock.

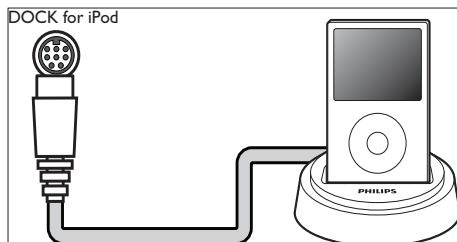

Bemærk

- Philips iPod Dock sælges separat.
- Du kan bruge iPod Dock til at oplade iPod'en, når hjemmebiografen er i iPod-tilstand.

5 Brug af din hjemmebiograf

Dette afsnit hjælper dig med at bruge hjemmebiografen til at afspille medier fra en lang række kilder.

Inden du starter

Sørg for følgende:


- Opret de nødvendige forbindelser, og fuldfør opsætningen som beskrevet i Lynstartguiden.
- Vælg den indgang på TV'et, der passer til hjemmebiografen.

Vælg lyd

Dette afsnit hjælper dig med at vælge den ideelle lyd til din video eller musik.

Juster bas og diskant


Juster de høje frekvenser (diskant) eller lave frekvenser (bas) på hjemmebiografen, så de passer til din video eller musik.

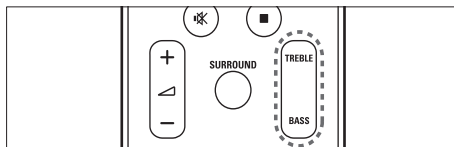

- 1 Tryk på **TREBLE** eller **BASS**.
- 2 Tryk på +/- inden for fem sekunder for at øge eller reducere diskant eller bas.

Skift lydtilstand

Vælg den af de forudindstillede lydtilstande, der passer til din video eller musik.




Tryk gentagne gange på **SOUND MODE** for at løbe igennem de tilgængelige lydtilstande.

Lydtilstand	Beskrivelse
ACTION / ROCK	Forøget bas og diskant. Ideel til actionfilm og rock- eller popmusik.
DRAMA / JAZZ	Tydelig mellem- og højfrekvens. Ideel til dramafilm og jazzmusik.
CONCERT / CLASSIC	Neutral lyd. Ideel til livekoncerter og klassisk musik.
SPORTS	Moderat mellemfrekvens og surrourdeffekter til at opnå klar tale og atmosfæren fra en live-sportsbegivenhed.
NIGHT	Dynamisk kontrolleret lydtilstand, der er velegnet til at se film om natten eller til baggrundsmusik, der ikke skal forstyrre.

Skift surroundtilstand

DVS-teknologi (Dolby Virtual Speaker) skaber en medrivende 5.1-kanals-lytteoplevelse med blot to højttalere.

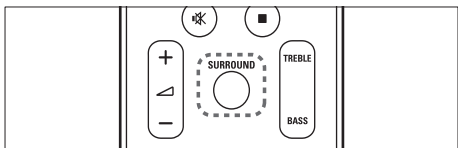

Tryk på **SURROUND** under afspilning for at slå surroundlyd til eller fra.

Diskafspilning

Hjemmebiografen kan afspille en lang række forskellige diske, herunder diske med video, lyd og blandede medier (f.eks. en CD-R, der indeholder JPEG-billeder og MP3-musik).

- 1 Isæt en disk i hjemmebiografen.
- 2 Tryk på **DISC**.
 ↳ Disken afspilles, eller diskens hovedmenu vises.
- 3 Tryk på følgende taster for at styre afspilningen:

Knap	Handling
Navigationsknapper	Naviger i menuerne.
OK	Bekræfter en indtastning eller et valg.
▶ 	Starter, pauser eller fortsætter afspilningen.
■	Stopper afspilningen.
◀ ▶	Springer til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
◀◀ ▶▶	Søger hurtigt tilbage eller frem. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden. I pauset tilstand springer funktionen ét billede tilbage (kun DVD) eller frem.
ZOOM	Zoomer ind på en videoscene eller et billede.

Brug videofunktioner

Du kan få adgang til flere forskellige praktiske funktioner under videoafspilning.

De tilgængelige videofunktioner afhænger af videokilden.

Tast	Handling
▲ / ▼	Søger langsomt fremad eller langsomt baglæns. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden. På VCD/SVCD er det ikke muligt at søge langsomt baglæns.
AUDIO SYNC	Vælger et lydsprog eller kanal.
SUBTITLE	Vælger undertekstsprog til videoen.
ⓘ INFO	Viser oplysninger om, hvad der afspilles.
REPEAT	Gentager et kapitel eller titel.
ANGLE	Viser indstillinger for forskellige kameravinkler.

Brug af billedfunktioner

Du har adgang til flere forskellige praktiske funktioner ved visning af billeder.

Knap	Handling
▲ / ▼	Roterer billedet med eller mod uret.
◀ / ▶	Springer til forrige eller næste billede.
REPEAT	Gentager en enkelt fil i mappen eller gentager hele mappen. Bland filer i en mappe.mappe.
❏ INFO	Viser fotoalbum som miniatureoversigt.

Brug af lydfunktioner

Du har adgang til flere nyttige funktioner under afspilning af lyd.

Knap	Handling
REPEAT	Gentager et spor, hele disken eller blander sporene.

Afspil fra USB-lagringsenhed

Hjemmebiografen er udstyret med et USB-stik, der giver dig mulighed for at få vist fotos, lytte til musik eller se film, der er gemt på en USB-lagringsenhed.

- 1 Slut USB-lagringsenheden til hjemmebiografen.
- 2 Tryk på **USB**.
→ Der vises en indholdsbrowser.
- 3 Vælg en fil, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Brug afspilningskasterne til at styre afspilningen (se 'Diskafspilning' på side 11).



Bemærk

- Hvis USB-lagringsenheden ikke passer ind i stikket, skal du bruge et USB-forlængerkabel.
- Hjemmebiografen understøtter ikke digitalkameraer; der skal bruges et PC-program til at vise billeder.
- USB-lagringsenheden skal være formateret til FAT eller DOS og kompatibel med Mass Storage Class.

Flere afspilnings funktioner for disk eller USB

Der er adgang til adskillige avancerede funktioner til afspilning af video eller billeder fra en disk eller USB-lagringsenhed.

Afspilning af et musikdiashow

Afspil musik og billeder samtidig for at lave et musikdiashow. Filerne skal være gemt på den samme disk eller USB-lagringsenhed.

- 1 Vælg et musiknummer, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Tryk på **↩ BACK**, og gå til billedmappen.
- 3 Vælg et billede, og tryk på **OK** for at starte diashow.
- 4 Tryk på **■** for at stoppe diashow.
- 5 Tryk på **■** igen for at stoppe musikken.

Synkronisering af lyd med video

Hvis lyden og videoen ikke er synkroniseret, kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe til videoen.

- 1 Tryk på tasten **AUDIO SYNC**, og hold den nede, indtil meddelelsen om lydsynkronisering vises på displayet.
- 2 Tryk på **+/-** inden for fem sekunder for at synkronisere lyden med videoen.

Spring hurtigt hen til et bestemt tidspunkt

Spring hurtigt til et bestemt punkt i videoen ved at indtaste tidspunktet for scenen.

- 1 Tryk på **❏ INFO** under videoafspilning.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge:
 - **[Tt-tid]** : Titeltid.
 - **[Kap-tid]** : Kapiteltid.
 - **[CD-tid]** : Disktid.
 - **[Nr-tid]** : Sportid.
- 3 Indtast tidspunktet for scenen, og tryk derefter på **OK**.

Gentag afspilning af et bestemt afsnit

Vælg lyd- eller videoafsnit til gentaget afspilning.

- 1 Tryk på **INFO** under afspilning.
- 2 Vælg **[Gentag] > [Gentag ab]** i menuen.
- 3 Tryk på **OK** for at markere startpunktet.
- 4 Tryk på **OK** igen for at markere slutpunktet.
 - ↳ Gentagen afspilning starter:
 - Hvis du vil annullere gentagelse af A-B **INFO**, skal du vælge **[Gentag] > [Slk]** og derefter trykke på **OK**.



Bemærk

- Gentagen afspilning er kun mulig i et kapitel/spor.

Afspilning af radio

- 1 Kontroller, at FM-antennen er tilsluttet.
- 2 Tryk på **RADIO**.
 - ↳ "AUTO INSTALL...PRESS PLAY" vises på displayet, hvis du ikke har installeret nogen radiostationer. Tryk på **▶▶**.
- 3 Tryk på følgende taster for at styre afspilningen:

Tast	Handling
◀ / ▶	Vælger en forudindstillet radiostation.
◀◀ / ▶▶	Søger efter en radiostation.
▲▼	Finjusterer en radiofrekvens.
■	Tryk på tasten, og hold den nede for at slette den forudindstillede radiostation.
PROGRAM	Manuel: Tryk én gang for at få adgang til programtilstand, og tryk igen ◀ / ▶ for at tildele et nummer til radiostationen. Tryk derefter endnu en gang for at gemme radiostationen. Automatisk: Tryk på tasten, og hold den inde i tre sekunder for at geninstallere radiostationer.



Bemærk

- Din hjemmebiograf kan lagre op til 40 radiostationer.
- Tryk på **■** for at standse installationen.
- AM og digitalradio understøttes ikke.
- Hvis der ikke registreres noget stereosignal, eller hvis der findes mindre end fem stationer, bliver du bedt om at installere radiostationer igen.
- Du opnår den bedste modtagelse ved at placere antennen på afstand af dit TV eller andre strålekilder.

Afspil lyd fra TV eller andre enheder

Tryk på **AUDIO SOURCE** gentagne gange for at vælge lydudgangen for den tilsluttede enhed (se 'Tilslut lyd fra TV eller andre enheder' på side 9).

Afspil fra en MP3-afspiller

Tilslut og afspil lydfile fra en MP3-afspiller eller øvrige eksterne lydenheder.

- 1 Tilslut MP3-afspilleren til hjemmebiografen.
- 2 Tryk gentagne gange på **AUDIO SOURCE**, indtil "**MP3 LINK**" vises på displayet.
- 3 Brug knapperne på din MP3-afspiller til at vælge og afspille lydfile.

Afspil fra en iPod eller iPhone

Hvis du tilslutter og installerer en Philips iPod/iPhone-dock, kan du bruge hjemmebiografen til at afspille musik, film og fotos fra en iPod eller iPhone.



Bemærk

- Philips iPod/iPhone-dock sælges separat.
- Du kan oplade din iPod/iPhone på docken, mens hjemmebiografen er i iPod-tilstand.

Dock din iPod eller iPhone

- 1 Tilslut docken til hjemmebiografen, og tilslut det gule composite-kabel fra docken til TV'et. Du kan finde flere oplysninger i den Lynvejledning, der følger med docken.
- 2 Tænd iPod'en eller iPhone'en, og placer den i docken.

Afspilning af musik

- 1 Dock din iPod eller iPhone (se 'Dock din iPod eller iPhone' på side 14).
- 2 Tryk på **DOCK for iPod** på fjernbetjeningen til hjemmebiografen.
- 3 Søg på iPod- eller iPhone-skærmen for at vælge spor.
- 4 Tryk på **OK** for at afspille sporet.

Se video eller diasshow



Bemærk

- På iPod'en skal du aktivere indstillingen TV ON.
- På iPhone'en skal du vælge indstillingen TV Out.

- 1 Dock din iPod eller iPhone (se 'Dock din iPod eller iPhone' på side 14).
- 2 Tryk på **DOCK for iPod** på fjernbetjeningen til hjemmebiografen.
- 3 Indstil TV'et til **AV/VIDEO**-kilde (svarende til det gule composite-kabel).
↳ TV-skærmen bliver tom.

- 4 Søg på iPod- eller iPhone-skærmen for at vælge video eller fotos.
- 5 Tryk på **OK** på fjernbetjeningen til hjemmebiografen eller **PLAY** på iPod/iPhone'en for at afspille video eller fotos.
↳ Billederne vises på TV'et.

Brug af Philips EasyLink

Hjemmebiografen understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-stik, kan betjenes med en enkelt fjernbetjening.



Bemærk

- Philips kan ikke garantere for 100% interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

- 1 Aktiver HDMI CEC-betjening på TV'et og øvrige tilsluttede enheder. Se brugervejledningen til TV'et og øvrige enheder.
 - 2 Tryk på **SETUP**.
 - 3 Vælg **[Generel ops]**, og tryk derefter på **OK**.
 - 4 Vælg **[EasyLink opsætning]**, og tryk derefter på **OK**.
 - 5 Vælg og juster følgende indstillinger:
 - **[EasyLink]** : Aktiverer eller deaktiverer EasyLink.
 - **[Afspil med et tryk]** : Aktiverer eller deaktiverer Afspilning med ét tryk.Hvis funktionen er aktiveret, kan du bruge fjernbetjeningen til at starte afspilningen af disken i hjemmebiografen. TV'et skifter automatisk til den korrekte indgang.
- **[Standby med et tryk]** : Aktiverer eller deaktiverer Standby med ét tryk.
- Hjemmebiografen kan sættes på standby via fjernbetjeningen fra TV'et eller øvrige tilsluttede HDMI CEC-enheder, hvis funktionen er aktiveret.

- **[Systems lydindstil.]** :Aktiverer eller deaktiverer Systemlydindstillinger.
Hvis funktionen er aktiveret, skal du følge instruktionerne på TV'et for at knytte de tilsluttede enheder korrekt til lydstikkene på hjemmebiografen. Hjemmebiografen skifter automatisk til lydkildetilstanden for den tilsluttede enhed.
- **[Kortlæg lyd-input]** : Opdaterer kortlægningen af lydinput, hvis der er flere nye enheder tilsluttet.

6 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.



Bemærk

- De tilsluttede enheder skal være tilsluttet via HDMI og være tændte.

6 Ændring af indstillinger

Dette afsnit hjælper dig med at ændre indstillingerne for din hjemmebiograf.



Advarsel

- De fleste indstillinger er allerede konfigureret til den mest optimale værdi for hjemmebiografen. Medmindre du har en specifik årsag til at ændre denne indstilling, bør du lade den være som standardværdien.

Adgang til opsætningsmenuen

- 1 Tryk på **⏏ SETUP**.
↳ Følgende menu vises:

Symbol	Beskrivelse
	[Generel ops]
	[Ops. lyd]
	[Ops video]
	[Ops præferencer]

- 2 Vælg en konfigurationsmenu, og tryk derefter på **OK**.
Se følgende afsnit for at få oplysninger om, hvordan indstillingerne for din hjemmebiograf ændres.
- 3 Tryk på **↩ BACK** for at vende tilbage til den forrige menu, eller tryk på **⏏ SETUP** for at afslutte.



Bemærk

- Du kan ikke redigere en indstilling, der er nedtonet.

Juster generelle indstillinger

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg **[Generel ops]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg og juster følgende indstillinger:
 - **[EasyLink opsætning]** : Konfigurerer EasyLink til nem styring af de HDMI CEC-kompatible enheder ved brug af en enkelt fjernbetjening (se 'Brug af Philips EasyLink' på side 14).
 - **[CD-lås]** : Begrænser afspilning til disk. Adgangskode (PIN-kode) er nødvendig, før disken kan låses op til afspilning.
 - **[Display dim]** : Justerer displayets lysstyrke.
 - **[Osd sprog]** : Vælger sproget for skærmmenuen.
 - **[Pauseskærm]** : Aktiverer eller deaktiverer pauseskærm. Når funktionen er aktiveret, går skærmen i inaktiv tilstand efter 10 minutters inaktivitet (f.eks. i pauset eller stoppet tilstand).
 - **[Sleep-timer]** : Indstiller en sleep-timer, der slukker for hjemmebiografen efter et bestemt tidsrum.
 - **[DivX® VOD-kode]** : Viser DivX VOD-registreringskoden til hjemmebiografen.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.



Bemærk

- Før du køber DivX-videoer og afspiller dem på hjemmebiografen, skal du registrere hjemmebiografen på www.divx.com ved brug af DivX VOD-koden.

Rediger lydindstillinger

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops. lyd]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg og juster følgende indstilling:
[HDMI-lyd] : Aktiverer eller deaktiverer HDMI-lydoutput for TV'et. For indstillinger, der er relateret til HDMI, skal TV'et være tilsluttet via HDMI.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Ændring af videoindstillinger

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops video]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg og juster følgende indstillinger:
 - **[TV-system]** : Vælger et TV-system, der er kompatibelt med TV'et.
 - **[TV-skærm]** : Vælger et visningsformat, der passer til TV-skærmen.
 - **[Billedindstl.]** : Vælger en foruddefineret farveindstilling.
 - **[HDMI-indstill.]** : Vælger HDMI-videoopløsningen og det bredskærmsformat, der passer til TV'et. Funktionen til bredskærmsformat er kun tilgængelig for 16:9-bredskærmsindstillingen til TV.
 - **[Fremad]** : Aktiverer eller deaktiverer den progressive scanningstilstand.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.



Bemærk

- Den mest optimale indstilling vælges automatisk til TV'et. Hvis du har behov for at ændre indstillingen, skal du sikre dig, at TV'et understøtter den nye indstilling.
- Visse videoindstillinger afhænger af videokilden, så kontroller, at disken og TV'et understøtter indstillingen eller funktionen.
- For indstillinger, der er relateret til HDMI, skal TV'et være tilsluttet via HDMI.
- For indstillinger for den progressive scanningstilstand skal TV'et være tilsluttet via komponent-video.

Rediger præferenceindstillinger

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops præferencer]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg og juster følgende indstillinger:
 - **[Lyd]** : Vælger et lydsprog til videoen.
 - **[Undertext]** : Vælger undertekstsprog til videoen.
 - **[CD-menu]** : Vælger menusprog til videodisken.
 - **[Ophav]** : Begrænser adgang til diske, der er optaget med vurderinger. Hvis alle diske skal kunne afspilles uanset vurdering, skal du vælge niveauet "8".
 - **[PBC]** : Viser eller springer indholdsmenuen til VCD- og SVCD-diske over.
 - **[Vis MP3/JPEG]** : Viser mapperne MP3/JPEG eller alle filerne.
 - **[Adg.kode]** : Indstiller eller ændrer en PIN-kode til afspilning af en begrænset disk. Hvis du ikke har en PIN-kode, eller hvis du har glemt din PIN-kode, skal du indtaste "0000".
 - **[DivX-undertxt]** : Vælger et tegnsæt, der understøtter DivX-undertekster.
 - **[Versionsoplysn.]** : Viser hjemmebiografens softwareversion.
 - **[Normal]** : Nulstiller hjemmebiografen til fabriksindstillingerne.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.



Bemærk

- Hvis du vælger et sprog, der ikke er tilgængelig på disken, vælger hjemmebiografen diskens standardsprog.
- Du kan ikke nulstille disklåsen, adgangskoden (PIN-koden) og børnesikringen til standardværdierne.

7 Opdater software

Hvis du vil søge efter nye opdateringer, skal du sammenligne den aktuelle softwareversion for din hjemmebiograf med den nyeste softwareversion (hvis den er tilgængelig) på Philips' hjemmeside.

Kontroller softwareversion

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops præferencer]** > **[Versionsoplysn.]**, og tryk på **OK**.
 ↳ Softwareversionen vises.

Opdater softwaren fra en CD-R eller USB

- 1 Søg efter den nyeste softwareversion på www.philips.com/support.
 - Søg efter din model, og klik på "Software og drivere".
- 2 Download softwaren på en CD-R eller USB-lagringseenhed.
- 3 Isæt CD-R'en, eller slut USB-lagringseenheden til hjemmebiografen.
- 4 Følg instruktionerne på TV'et for at bekræfte opdateringen.
 - ↳ Når opdateringen er fuldført, slukker og tænder hjemmebiografen automatisk.
 - Hvis dette ikke sker, skal du frakoble strømledningen i nogle få sekunder og derefter tilslutte den igen.



Advarsel

- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke CD-R'en eller USB-lagringseenheden, når softwareopdateringen er i gang, eftersom du kan beskadige hjemmebiografen.

8 Produktspecifikationer



Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Områdekode

Du kan finde oplysninger om, hvilken region denne hjemmebiograf understøtter, på identifikationspladen bag på eller i bunden.

Land	DVD
Europa, Storbritannien	
Asien-Stillehavsområdet, Taiwan, Korea	
Latinamerika	
Australien, New Zealand	
Rusland, Indien	
Kina	

Afspilningsmedier

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, lyd-CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB-lagringsenhed

Filformat

- Lyd: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .wmv
- Billede: .jpg

Forstærker

- Samlet udgangseffekt: 400 W RMS
- Frekvenskurve: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal-/støjforhold: > 65 dB (CCIR)/(A-vægtet)
- Indgangsfølsomhed:
 - AUX: 2 V
 - MP3 LINK: 1 V

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- Komponent-videoudgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- HDMI-udgang: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- S/PDIF digital lydindgang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK
- Samplingfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighed:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Indstillingsområde: FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz)
- Signal-/støjforhold: FM 50 dB
- Frekvenskurve: FM 180 Hz-10 kHz / ± 6 dB

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: UMS (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT12, FAT16, FAT32
- Maks. understøttet hukommelse: < 160 GB

Hovedenhed

- Strømforsyning: 27 V DC; 2,5 A (ekstern strømadapter med omskifter)
- Strømforbrug: 35 W
- Strømforbrug ved standby: < 1 W
- Impedans: 8 ohm basenhed, 8 ohm diskantenhed
- Højttalerdrivere: 3" basenhed, 1,5" diskantenhed
- Frekvenskurve: 150 Hz ~ 20 kHz
- Mål (BxHxD): 790,6 x 145 x 57,4 (mm)
- Vægt: 2,23 kg

Strømadapter med omskifter (G721DA-270250)

- Input: 100-240 V AC; 50-60 Hz; 1,35 A
- Output: 27 V DC; 2,5 A

Subwoofer

- Strømforsyning: 220-240 V, ~50 Hz
- Strømforbrug: 45 W
- Strømforbrug ved standby: < 1W
- System: basreflekssystem
- Impedans: 8 ohm
- Højttalerdrivere: 6" basenhed
- Frekvenskurve: 35 Hz ~ 200 kHz
- Mål (BxHxD): 182 x 365 x 306 (mm)
- Vægt: 6 kg

Vægmontering

- Mål (B x H x D): 440 x 60 x 23 (mm)
- Vægt: 0,54 kg

Specifikation for laser

- Type: Halvleder-laser GaAlAs (CD)
- Bølgelængde: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Udgangseffekt: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Stråleafvigelse: 60 grader.

9 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis du oplever problemer med produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du registrere dit produkt og få support på www.philips.com/welcome.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om modelnummeret og serienummeret på produktet. Modelnummeret og serienummeret står på bagsiden eller i bunden af produktet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Hovedenhed

Tasterne på hjemmebiografen virker ikke.

- Tag stikket til hjemmebiografen ud af stikkontakten i et par minutter, og sæt det derefter i igen.

Billede

Intet billede.

- Kontroller, at TV'et er indstillet til den korrekte kilde i forhold til hjemmebiografen.

Intet billede på HDMI-tilslutning.

- Kontroller, om HDMI-kablet er defekt. Udskift HDMI-kablet.
- Hvis dette sker, når du ændrer HDMI-videoopløsningen, skal du trykke på **HDMI** gentagne gange, indtil billedet vises.

Lyd

Ingen lyd fra subwooferen

- 1 I standbytilstand skal du holde **■** (Stop) nede på fjernbetjeningen, indtil **[PAIRING]** blinker på hovedenheden.

- 2 Hold **PAIR** på subwooferen nede, indtil de blå og grønne indikatorer på subwooferen blinker skiftevis.

- 3 Hvis det lykkes at oprette den trådløse forbindelse, vises **[PAIR OK]**, og den grønne indikator på subwooferen lyser.
- Hvis det ikke lykkes at oprette den trådløse forbindelse, vises **[PAIR FAIL]**, og de blå og grønne indikatorer på subwooferen fortsætter med at lyse. Kontroller, om der er interferens fra elektroniske enheder i nærheden. Fjern konflikten eller den stærke interferens, og gentag derefter de ovenstående procedurer.

Ingen lyd

- Kontroller, at lydkablerne er korrekt tilsluttede, og vælg den korrekte indgang (f.eks., **AUDIO SOURCE, USB**) i forhold til den enhed, du vil afspille.

Ingen lyd på HDMI-tilslutning.

- Du hører muligvis ingen lyd, hvis den tilsluttede enhed ikke er HDCP-kompatibel (High-bandwidth Digital Content Protection), eller hvis den kun er DVI-kompatibel. Opret en analog eller digital lydforbindelse.
- Kontroller, at **[HDMI-lyd]** er aktiveret.

Ingen lyd fra TV-program.

- Slut et lydkabel fra lydindgangen på hjemmebiografen til lydudgangen på TV'et, og tryk derefter gentagne gange på **AUDIO SOURCE** for at vælge den pågældende lydkilde.

Forvrænget lyd eller ekko.

- Kontroller, at TV'ets lyd er slået fra eller indstillet til et minimum, hvis du afspiller lyd gennem hjemmebiografen.

Lyd og video er ikke synkroniseret.

- 1) Tryk på **AUDIO SYNC**, og hold den nede. 2) Tryk på **+/-** inden for fem sekunder.

Afspilning

Disken kan ikke afspilles.

- Rengør disken.
- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter disken (se 'Produktspecifikationer' på side 18).
- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter diskens områdekode.
- For DVD±RW eller DVD±R skal du sørge for, at disken er færdiggjort.

DivX-videofiler kan ikke afspilles.

- Kontroller, at DivX-filen er kodet i henhold til "Home Theatre Profile" med DivX-koderen.
- Kontroller, at DivX-videofilen er færdig.

DivX-undertekster vises ikke korrekt.

- Sørg for, at filnavnet på underteksterne er det samme som filmens filnavn.
- Vælg det korrekte tegnsæt: 1) Tryk på **SETUP**. 2) Vælg **[Ops præferencer]**. 3) Vælg **[DivX-undertxt]**. 4) Vælg et understøttet tegnsæt. 5) Tryk på **OK**.

Indholdet af en USB-lagringsenhed kan ikke læses.

- Kontroller, at formatet af USB-lagringsenheden er kompatibelt med denne hjemmebiograf (se 'Produktspecifikationer' på side 18).
- Kontroller, at USB-lagringsenheden er formateret med et filesystem, der understøttes af denne hjemmebiograf (bemærk, at NTFS ikke understøttes).

Der vises et "adgang forbudt"- eller "x"-skilt på TV'et.

- Handlingen kan ikke udføres.

EasyLink-funktionen virker ikke.

- Kontroller, at hjemmebiografen er tilsluttet et EasyLink-TV fra Philips, og at EasyLink er aktiveret.

Min hjemmebiograf skal ikke tændes, når jeg tænder for mit TV.

- Dette er den korrekte adfærd for Philips EasyLink (HDMI-CEC). Hvis hjemmebiografen skal arbejde uafhængigt, skal EasyLink deaktiveres.

Videointholdet (film, fotos, videoklip osv.) på iPod'en/iPhone'en vises ikke på TV'et.

- Gennemsyn af video og fotos er ikke understøttet, du kan kun gennemse video- og fotoindholdet på iPod'en/iPhone'en.

Jeg kan ikke se billeder fra min iPod/iPhone på TV'et.

- Tilslut et gult composite-kabel fra docken til TV'et.
- Indstil TV'et til **AV/VIDEO**-kilde (svarende til det gule composite-kabel).
- Tryk på **PLAY** på iPod'en eller iPhone'en for at starte diasshowet.

10 Indeks

A

adgangskode 17

A

afspil
 disk 11
 fejlfinding 20
 MP3-afspiller 13
 muligheder 11
 radio 13
 USB-lagringsenhed 12
 afspilning med ét tryk på en knap 14
 audio
 sprog 17
 synkroniser med video 12
 tilslutning 9

Æ

ændre indstillinger 15

B

billede
 diasshow 12, 12
 fejlfinding 19
 miniatureoversigt 12
 muligheder 12
 bortskaffelse af dit produkt 5

D

diasshow
 afspilning af musikdiasshow 12
 disk
 afspil 11
 understøttede diske 18
 DivX
 registreringskode 16
 undertekst 17

E

EasyLink
 indstillinger 14

F

fejlfinding 19
 filformater 18
 fjernbetjening 6
 forstærker 18

G

gentag 11, 13

H

HDMI CEC (se Easylink) 14

I

indstillinger
 børnesikring 17
 gendan fabriksindstillinger 17
 generelt 16
 præferencer 17
 iPod
 afspil 14
 tilslutte 10

K

kassering 5
 Kontakt os 19
 kortlægning af lydindgang 14

L

lyd
 diskant og bas 10
 fejlfinding 19
 tilstand 10

M

MP3
 afspil 13

O

områdekode 18
 oversigt
 fjernbetjening 6
 hovedenhed 5
 stik 7

P	
produktpleje	4
produktspecifikationer	18

R	
radio	
afspil	13
indstille	13
program	13
roter billeder	12

S	
sikkerhed	4
software	
opdatere	17
version	17
sprog	
diskmenu	17
lyd	17
skærmttekster	16
undertekst	17
standby med ét tryk på en knap	14
stik	7
systemaudiostyring	14

T	
tidssøg video	12
tilslutte	
andre enheder	9
guide	7
lyd fra TV	9, 13
TV	8
TV	
lyd fra TV	9, 13
tilslutte	8

U	
USB	
afspil	12
softwareopdatering	17

V	
vedligeholdelse	4
video	
synkroniser med lyd	12
video on demand (VOD)	16

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

