

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome








Indoor wireless headphones

SHC5102



EL Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

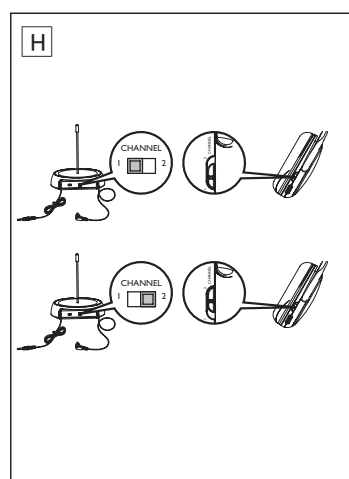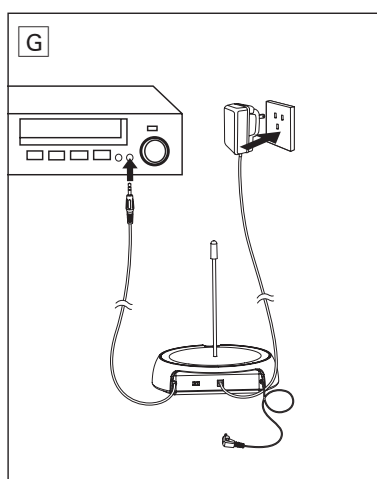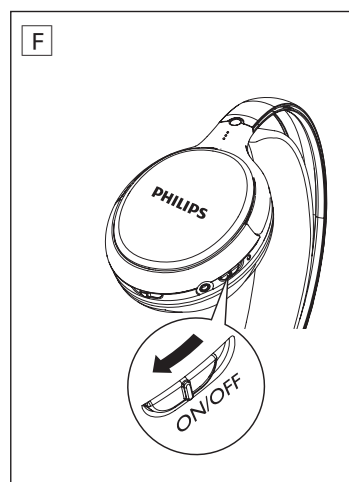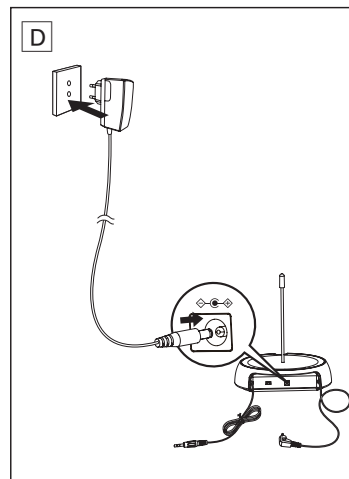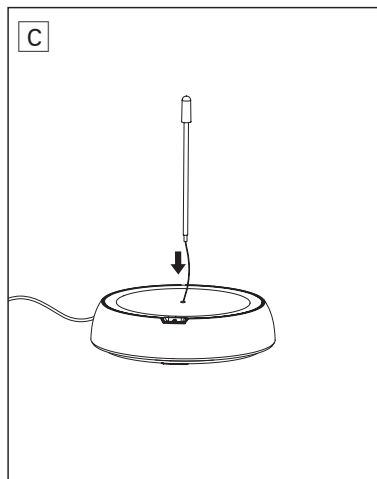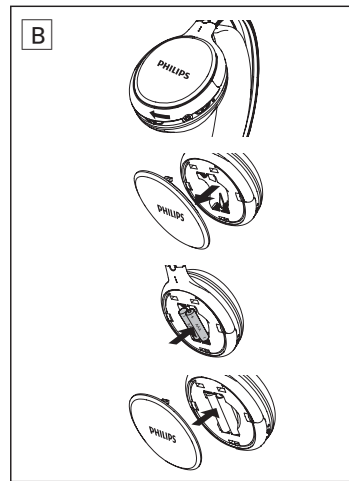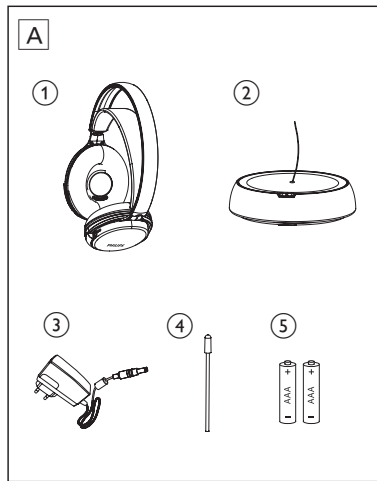

Πίνακας περιεχομένων

1	Περιεχόμενα συσκευασίας	4
2	Ξεκινήστε	5
3	Πίνακας έκδοσης προϊόντος	6

1 Περιεχόμενα συσκευασίας

1) 2 ακουστικά	2) Πομπός
3) Τροφοδοτικό AC/DC	4) Σωληνάκι κεραίας
5) 4 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA NiMH (SBC HB550L)	

Σημείωση

- Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά για πρώτη φορά, φορτίστε τις παρεχόμενες μπαταρίες για τουλάχιστον 10 ώρες.
- Για τα ακουστικά σας, χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH της Philips. Μην φορτίζετε με αυτό το σύστημα άλλους τύπους επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλκαλικές μπαταρίες τύπου AAA για τα ακουστικά, αλλά δεν μπορείτε να τις φορτίσετε με αυτό το σύστημα.
- Εάν η ένταση της πηγής ήχου δεν είναι επαρκής, ο πομπός απενεργοποιείται αυτόματα.

- 1 Εγκαταστήστε/Αντικαταστήστε τις παρεχόμενες μπαταρίες (Εικ. Β).
- 2 Εγκαταστήστε το σωληνάκι κεραίας στον πομπό (Εικ. C).
- 3 Ενεργοποιήστε τον πομπό (Εικ. D).
 - ↳ Η κόκκινη λυχνία LED είναι αναμμένη όταν είναι συνδεδεμένη μια πηγή ήχου.
 - ↳ Η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει εάν δεν έχει συνδεθεί για δύο λεπτά κάποια πηγή ήχου.
 - ↳ Η κόκκινη λυχνία LED είναι σβηστή εάν δεν έχει συνδεθεί για τέσσερα λεπτά κάποια πηγή ήχου.
- 4 Για να φορτίσετε τα ακουστικά, συνδέστε το καλώδιο φόρτισης με τα ακουστικά (Εικ. Ε).
 - ↳ Ακουστικά: Η κόκκινη λυχνία LED είναι σβηστή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
 - ↳ Πομπός: Η πράσινη λυχνία LED είναι αναμμένη κατά τη διάρκεια της φόρτισης και σβηστή όταν τα ακουστικά είναι πλήρως φορτισμένα.
Όταν φορτίζει το ένα ακουστικό, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το άλλο.
 - ↳ Πομπός: Τόσο η κόκκινη όσο και η πράσινη λυχνία LED είναι αναμμένες.
- 5 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά και η κόκκινη λυχνία LED θα ανάψει (Εικ. F).
- 6 Συνδέστε τη συσκευή ήχου με τον πομπό (Εικ. G).
 - ↳ Η κόκκινη λυχνία LED είναι αναμμένη όταν είναι συνδεδεμένη μια πηγή ήχου.

Συμβουλή

- Εάν υπάρχει κάποια παρεμβολή, συντονίστε τον πομπό και τα ακουστικά στο ίδιο κανάλι (Εικ. H).

3 Πίνακας έκδοσης προϊόντος

Έκδο- ση / Περι- οχή	Αριθμός τύ- που τροφο- δοτικού	Τάση / συ- χνότητα εισόδου	Τάση εξόδου	Συχνότη- τα φορέα / λήψης	
					Κανάλι 1 Κανάλι 2
/10 Ευρώ- πη	SVV-005- 080-020-A2	100-240V / 50/60Hz	8V 200mA	863,5MHz	864,5MHz
/05 HB	SBH-005- 080-020-A2	100-240V / 50/60Hz	8V 200mA	863,5MHz	864,5MHz

Για πρόσθετη υποστήριξη προϊόντος, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/welcome

