

Зарегистрируйте продукт и получите поддержку на сайте

www.philips.com/welcome

D500

D505



Краткое руководство

PHILIPS



Важные инструкции по безопасности

Предупреждение

- Сеть электропитания представляет потенциальную опасность. Единственным способом отключения питания зарядного устройства является отключение от розетки электросети. Убедитесь, что розетка электросети находится в пределах досягаемости.
- Перед использованием изделия ознакомьтесь со сведениями о безопасности.
- Данный продукт соответствует требованиям Директивы по радио- и телекоммуникационному оборудованию 1999/5/EC
- Используйте только указанные в руководстве адаптеры питания.
- Используйте только указанные в руководстве аккумуляторы.
- Не допускайте попадания в устройство жидкости.
- Во избежание взрыва аккумуляторов устанавливайте аккумуляторы только соответствующего типа.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями.
- При входящем вызове или при включенном режиме громкой связи расположите телефонную трубку на достаточном расстоянии от уха, чтобы не повредить слух.

1 Обзор

Вызов

MENU OK Вход в меню параметров

REDIAL C Регулировка звука

REDIAL C Завершение вызовов

MEGALON Включение/выключение громкой связи

MEGALON Включение/выключение звука микрофона

#a/A Включение паузы

В меню

MENU OK Подтверждение/вход в меню параметров/выбор

REDIAL C Отмена

REDIAL C Вверх/вниз

REDIAL C Выход из меню

Режим ожидания

MENU OK Вход в основное меню

REDIAL C Телефонная книга

REDIAL C Журнал вызовов

REDIAL C Совершение и прием вызовов

***INT** Совершение внутреннего вызова

OK Блокировка/разблокировка клавиатуры



MEGALON Совершение и прием вызовов по громкой связи

В поле ввода текста

REDIAL C Удаление текста

OK Ввод пробела

#a/A Переключение между верхним/нижним регистром

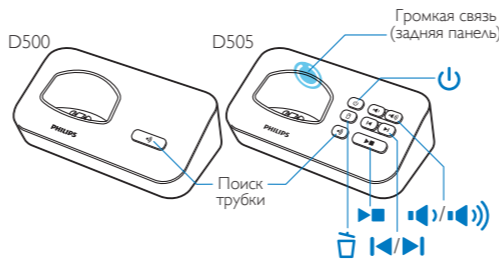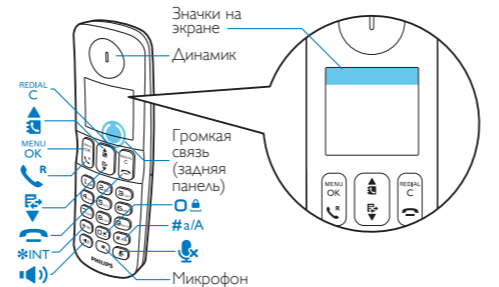

Значки на экране

Signal strength Отображает соединение между трубкой и базой. Чем больше полос, тем выше уровень сигнала.

Missed call Горит при просмотре входящих вызовов в журнале вызовов.

Outgoing call Указывает исходящий вызов в списке набранных номеров.

Missed call Мигает при наличии нового пропущенного вызова или при просмотре новых пропущенных вызовов. Горит при повторном просмотре пропущенных вызовов в журнале вызовов.

Missed call Мигает при входящем вызове. Горит во время разговора.

MEGALON Громкая связь включена.

Ringtone off Звук звонка отключен. Беззвучный режим настроен и период активации наступил (мелодия телефона звучать не будет).

Ringtone off Беззвучный режим настроен, но период активации не наступил.

Alarm on Будильник включен.

Auto answer Только для D505: Автоответчик: мигает при наличии новых голосовых сообщений. Горит, когда автоответчик включен.



Voice message indicator Индикатор голосовых сообщений: мигает, когда есть новые сообщения, или горит, когда сообщения прослушаны. *Зависит от параметров сети.

Volume Прокручивание списка и повышение/понижение громкости.

ECO Включен режим ECO.

ECO+ Включен режим ECO+.


2 Подключение

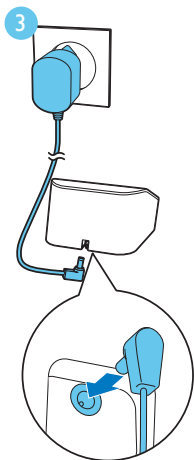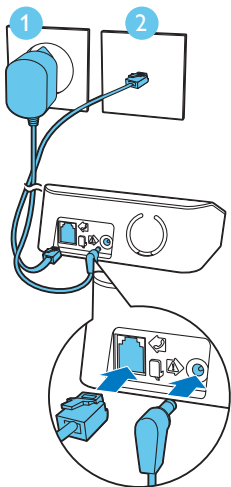


Только при наличии
нескольких трубок.

3 Выполнить подготовку


Установка элементов питания

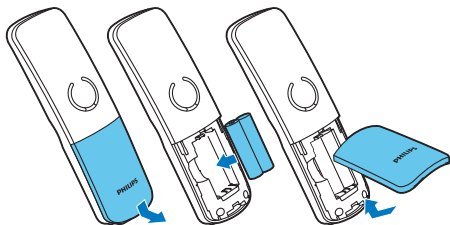

Настройка телефона

- 1 При первом использовании телефона на экране отобразится приветствие (зависит от страны).
- 2 При появлении запроса выберите страну и язык.
- 3 Установка даты и времени.
 - Если используется 12-часовой формат отображения времени, нажмите кнопку , и выберите **[am]** или **[pm]** (в зависимости от страны).


Зарядка телефона

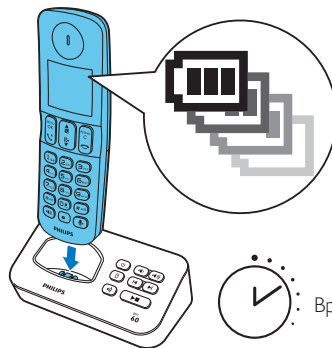

 > 70 %

 10 % - 40 %

 40 % - 70 %

 < 10 %

Мигает: батарея разряжена

Скроллинг: выполняется зарядка

4 Наслаждайтесь!

Телефонная книга

Добавление записи

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите **[Выполняется]** > **[Доб. новый]**.
- 3 Выполните приведенные на экране указания.

Звонок по записи из телефонной книги

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите запись и нажмите .

Прямой доступ

В телефоне есть 2 клавиши прямого доступа (клавиши 1 и 2). Для автоматического набора сохраненного номера в режиме ожидания нажмите и удерживайте эти клавиши.

В зависимости от страны для клавиш 1 и 2 оператором сети запрограммированы записи **[1_гол. почта]** (номер голосовой почты) и **[2_справка svc]** (номер справочного центра) соответственно (зависит от параметров сети).

Регистрация вызова

Набор номера из журнала вызовов

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите запись и нажмите .

Добавление записи

- 1 Нажмите  >  > **[Сохранить номер]**.
- 2 Выполните приведенные на экране указания.

Удаление записи

- 1 Нажмите  >  > **[Удалить]**.
- 2 Выполните приведенные на экране указания.

Список повторного набора

Совершение вызова из списка набранных номеров

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите запись и нажмите .


Добавление записи

- 1 Нажмите  >  >  > **[Сохранить номер]**.
- 2 Выполните приведенные на экране указания.

Удаление записи





- 1 Нажмите  >  >  > **[Удалить]**.
- 2 Выполните приведенные на экране указания.

Запись приветствия (только для D505)

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите **[Автоответчик]** > **[Приветствие]**.
- 3 Выполните приведенные на экране указания.



Регистрация дополнительных трубок

На базовой станции можно зарегистрировать дополнительные телефонные трубки.

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите **[Службы]** > **[Регистр.]**, затем нажмите  для подтверждения.
- 3 Нажмите и 5 секунд удерживайте  на базовой станции.
- 4 Введите системный PIN-код/код доступа (0000).
- 5 Нажмите  для подтверждения PIN-кода/кода доступа.
↳ Регистрация длится менее 2 минут.

Восстановление настроек по умолчанию

Можно восстановить начальные заводские параметры.

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите **[Службы]** > **[Сброс]**, затем нажмите  для подтверждения.
- 3 Выполните приведенные на экране указания.

Примечание

- Выполнив эти действия, вы можете восстановить заводской PIN-код/код доступа.

Технические характеристики



Батарея

- Philips: 2 NiMH-аккумулятора типа AAA 1,2 В, 550 мА*ч

Используйте только аккумуляторы, входящие в комплект.

Адаптер

Базовая станция и зарядное устройство:

Philips: S003IV0600040 SSW-1920EU-2

Вход: 100-240 В 50/60 Гц 100-240 В 50/60 Гц
0,15 А 0,2 А

Выход: 6 В 400 мА 6 В 500 мА

Телефонная книга на 100 записей

Журнал вызовов на 50 записей

Время работы в режиме разговора: 16 часов

Время работы в режиме ожидания: 250 часов



Примечание

- Можно установить фильтр DSL, он предотвращает возникновение помех и проблем при идентификации номера, которые может вызывать подключение DSL.
- Для ознакомления с декларацией о соответствии перейдите на сайт www.p4c.philips.com.

? Часто задаваемые вопросы и ответы


На экране отсутствует индикация уровня сигнала.

- Трубка вне зоны действия сигнала. Перенесите ее ближе к базовой станции.
- Если на трубке отображается индикация **[Зарегистрир. трубку]**, поместите трубку на базовую станцию до появления индикации уровня сигнала.

Что делать, если не удается подключить (зарегистрировать) дополнительные телефонные трубки к базовой станции?

Память базовой станции заполнена. Войдите в меню **MENU OK > [Службы] > [Отмен регистр.]**, чтобы отменить регистрацию неиспользуемых трубок, и повторите попытку.

Я выбрал неправильный язык, который не понимаю. Что теперь делать?

- 1 Нажмите  для возврата на экран режима ожидания.
- 2 Нажмите **MENU OK** для перехода в главное меню.
- 3 На экране отобразятся следующие опции:

[Настр. телеф.] > [Язык]
[Phone setup] > [Language]
[Налаштув. тел.] > [Мова]
[Tel. nustat.] > [Kalba]
[Telef. seadis.] > [Keel]
[Tälr. iestat.] > [Valoda]

- 4 Выберите для доступа к параметрам языка.
- 5 Выберите необходимый язык.

Трубка находится в состоянии поиска. Что нужно делать?

- Проверьте подключение базовой станции к источнику питания.
- Зарегистрируйте телефонную трубку на базовой станции.
- Переместите трубку ближе к базовой станции.

Невозможно изменить настройки голосовой почты, что делать?

Параметры голосовой почты зависят от поставщика услуг. Обратитесь в сервисную службу для изменения параметров.

На экране ничего не отображается

- Убедитесь, что аккумуляторы заряжены.
- Проверьте наличие питания и подключение телефона.

Трубка в зарядном устройстве не заряжается.

- Убедитесь, что аккумуляторы установлены правильно.
- Убедитесь, что трубка правильно расположена в зарядном устройстве. Во время зарядки отображается анимированный значок аккумулятора.
- Убедитесь, что сигнал подключения включен. При правильной установке трубки в зарядное устройство раздается звуковой сигнал.
- Контакты подзарядки загрязнены. Отсоедините источник питания и протрите контакты влажной тканью.
- Аккумуляторы неисправны. Купите новые с аналогичными характеристиками.

Низкое качество звука (помехи, эхо и т. д.)

- Телефонная трубка расположена рядом с границей рабочего диапазона. Перенесите ее ближе к базовой станции.
- Помехи вызваны расположенными рядом с телефоном электрическими приборами. Поместите базовую станцию на достаточном расстоянии от данных приборов.
- Телефон расположен рядом с толстыми стенами. Поместите базовую станцию на достаточном расстоянии от стен.

Нет сигнала с телефонной трубки.

Убедитесь, что сигнал вызова телефонной трубки включен.

Не отображается идентификация абонента.

- Услуга не активирована. Обратитесь к поставщику услуг.
- Информация об абоненте скрыта или недоступна.



www.philips.com/support

Информацию см. в подробной
пользовательской документации на сайте.



CE 0168

Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/EC.

Воспроизведение данного документа и его частей без письменного разрешения правообладателя запрещено. Товарные знаки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев

Все права защищены.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_D500-505

51_RU_V1.0

WK13245