

Palīdzība jebkurā laikā

Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome



SHD9200



Lieto rokasgrāmata

PHILIPS

Satura rādītājs

1	Svarīgi	2
	Elektriskie, magnētiskie un elektromagnētiskie lauki (EML)	2
	Vispārīga informācija	2
	Veco izstrādājumu utilizācija	3
	Paziņojums Eiropas Savienības valstīm	3
2	Komplektācija (A att.)	4
3	Lietošanas sākšana	5
4	Gaismas diožu indikācijas	7
5	Skaņas indikācijas	8
6	Informācija par produktu	9
7	Adaptera specifikācija	10
8	Bieži uzdotie jautājumi (BUJ)	11

1 Svarīgi

Dzirdes aizsardzība



! Ievēro!

- Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, ilgstoši neklausieties ar lielu skaļuma līmeni, iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo augstāks ir skaļuma līmenis, jo īsāks ir drošas klausīšanās laiks.

Izmantojot austiņas, noteikti ievērojiet tālāk sniegtās vadlīnijas.

- Klausieties saprātīgu laika posmu un noregulējiet saprātīgu skaļumu.
- Noteikti regulējiet skaļumu pakāpeniski, nevis nemītīgi, lai pielāgotu dzirdi.
- Nenoregulējiet skaņas līmeni tik augstu, laika nedzirdētu apkārtējās skaņas.
- Esiet piesardzīgs vai uz laiku pārtrauciet austiņu lietošanu, ja rodas potenciāli bīstamas situācijas.
- Ja jebkāda veida austiņām tiek noregulēts pārmērīgi augsts skaņas spiediens, lietotājs var zaudēt dzirdi.

Elektriskie, magnētiskie un elektromagnētiskie lauki (EML)

1. Royal Philips Electronics ražo un pārdod lielu daļu patērētājiem paredzētu izstrādājumu, kas, tāpat kā jebkuras citas elektroniskās ierīces, izstaro un uztver elektromagnētiskos signālus.

2. Viens no uzņēmuma Philips svarīgākajiem biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības aizsardzības un drošības pasākumus

attiecībā uz produktiem, lai nodrošinātu atbilstību visām piemērotajām likuma prasībām, kā arī EML standartiem, kas ir spēkā produkta ražošanas brīdī.

3. Philips ir apņēmis attīstīt, ražot un tirgot produktus, kas nerada nekādu ietekmi uz veselību.

4. Philips apstiprina, ka tā produkti ir atbilstoši aprīkoti paredzētajai lietošanai, to lietošana ir droša, un to aplicina mūsdienās pieejamie zinātniskie pierādījumi.

5. Philips aktīvi piedalās starptautiskā EML un drošības standartu izstrādes procesā, tādēļ Philips jau iepriekš var paredzēt turpmāko standartizācijas attīstību un jau laikus ieviest to savos produktos.

Vispārīga informācija

- **Lai novērstu ugunsgrēku vai elektrošoka risku:** vienmēr nodrošiniet, lai produkts būtu sauss. Nepakļaujiet pārāk lielai siltuma iedarbībai, ko rada apkures aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Nenovietojiet uz ierīces atklātas liesmas avotus, piemēram, aizdegta sveces.
- Neiegremdējiet austiņas ūdenī.
- **Produkta tīrīšana:** izmantojiet mazliet samitrinātu zamšādas drānu. Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir etilspirts, spirti, amonjaks vai abrazīvas vielas, jo tās var sabojāt produktu.
- Nemēģiniet izjaukt produktu.
- Pārtraides diapazons: 100 metri atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem.
- Neizmantojiet vai neuzglabājiet produktu vietā, kur temperatūra ir zem 0°C (32°F) vai virs 40°C (104°F), jo tas var samazināt bateriju kalpošanas laiku.
- Sargiet produktu no pilieniem un šļakstiem.
- AC/DC adaptera strāvas kontaktdakša tiek izmantota kā atvienošanas ierīce, atvienošanas ierīcei jābūt tūlītējai izmantojamai.

- Austiņās izmantojiet tikai uzlādējamas NiMH baterijas (kapacitāte virs 700 mAh).
- Citu veidu uzlādējamās vai sārma baterijas šajā sistēmā nav iespējams uzlādēt.
- Austiņu darbināšanai var izmantot AAA tipa sārma baterijas.
- Baterijas (bateriju komplektu vai ievietotās baterijas) nedrīkst pakļaut lielam siltumam, piemēram, saules gaismai, ugunij u. tml.

iepakojumu, lai to varētu sadalīt trīs materiālu grupās: kartons (kārbā), putu polistirols (polsterējums) un polietilēns (maisīni, putuplasta aizsargloksne).

Produkts veidots no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot otrreizēji, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, izlietotām baterijām un vecām ierīcēm.

Veco izstrādājumu utilizācija

Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK.

Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, uzziniet vietējos noteikumus attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

Atbrīvojoties no baterijām, jāpievērš uzmanība apkārtējās vides aizsardzībai.

Vides informācija

Produkta iepakojšanā nav izmantoti lieki iepakojuma elementi. Centāties izmantot tādu

Paziņojums Eiropas Savienības valstīm



Ar šo Philips Consumer Lifestyle, BU Communications, austiņu un piederumu nodaļa apliecina, ka šīs Philips digitālās austiņas SHD9200 ir saderīgas ar direktīvas 1999/5/EK pamata prasībām un citiem atbilstošiem nosacījumiem. Tās ir izstrādātas, pārbaudītas un ražotas saskaņā ar Eiropas Komisijas RTTI direktīvu 1999/5/EK.

2 Komplektācija (A att.)

1) austiņas	2) dokstacija
3) AC/DC adapteris 5 V 300 mA	4) RCA uz RCA kabelis
5) 2 × AAA uzlādējamās NiMH baterijas	6) ģīsa lietošanas pamācība

3 Lietošanas sākšana



Piezīme

- Pirms austiņu pirmās lietošanas reizes uzlādējiet komplektā iekļautās baterijas vismaz astoņas stundas. Var uzlādēt tikai uzlādējamas NiMH baterijas. Izmantojiet baterijas (kapacitāte virs 700 mAh), lai nodrošinātu 20 stundas ilgu darbības laiku ar pilnu uzlādi.
- Austiņu darbināšanai var izmantot AAA tipa sārna baterijas.
- Izmantojiet tikai Philips strāvas adapteri.
- Ja desmit minūtes nav audio ievades, raidītājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.
- Dokstacija nepārraida audio signālu uzlādes laikā.
- Digitālā ievade atbalsta PCM (impulsa koda modulācija).

- 1 Piegādāto bateriju uzstādīšana/nomaina (B att.).
 - 2 Ieslēdziet raidītāju (C att.).
 - 3 Izslēdziet un uzlādējiet austiņas (D att.).
 - 4 Nospiediet **INPUT** (leeja), lai atlasītu **ANALOGO** vai **DIGITĀLO** režīmu (E att.).
- **ANALOGAJĀ** režīmā pievienojiet audio ierīces līgzdām **LINE IN** (Līnijas ieeja), pēc tam noregulējiet **ATT** (Audio ieejas signāla pavājināšanās) (F att.).
 - Portatīvajam kompaktdisku atskaņotājam, MP3 atskaņotājam vai citām ierīcēm ar 3,5 mm trīs portu līgzdas izeju pievienojiet RCA-uz-RCA kabeli (iekļauts komplektācijā) un RCA-uz-3,5 mm spraudņa adapteri (nav komplektācijā), pēc tam pārslēdziet **ATT** uz **0dB**.
 - Hi-Fi, televizoram, DVD atskaņotājam vai citām ierīcēm ar RCA līgzdas izeju pievienojiet RCA-uz-RCA kabeli (iekļauts komplektācijā), pēc tam pārslēdziet **ATT** uz **-8dB**.


- **DIGITĀLAJĀ** režīmā pievienojiet digitālo audio ierīci līgzdai **DIGITAL IN COAXIAL** (Digitāli koaksiālā), izmantojot koaksiālo kabeli (nav komplektācijā) (G att.).

- 1 Nospiediet un 2 sekundes turiet **⏻** uz labās austiņas, lai ieslēgtu austiņas (H att.).
- 2 Pieskarieties **+/-** uz labās austiņas, lai noregulētu skaļumu (I att.).
- 3 Nospiediet pogu **3D SOUND** (3D skaņa) uz labās austiņas, lai aktivizētu/deaktivizētu 3D skaņas funkciju (I att.).
➡ Iedegas gaismas diode uz raidītāja.



Padoms

- Varat noregulēt skaļumu arī uz audio ierīces.

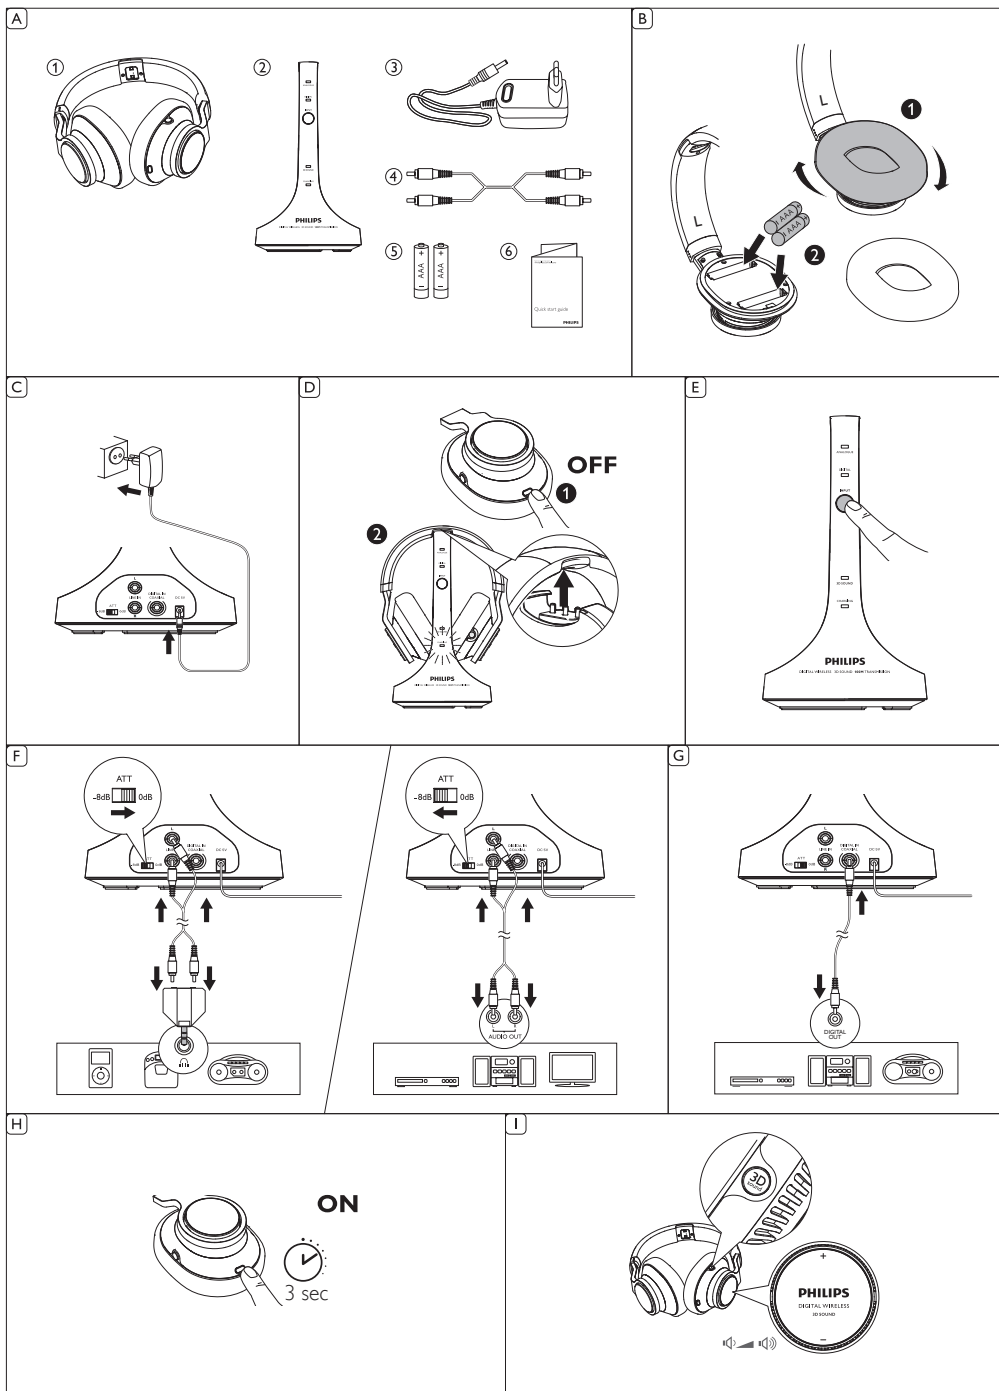

4 Gaismas diožu indikācijas

Situācija	Raidītājs		Austiņas	
	Analogi/digitāls	Lādēšana	3D skaņa	
Gaismas diode	Basic White (parasta baltmaize)	Sarkanais taustiņš	Basic White (parasta baltmaize)	Sarkanais taustiņš
Meklēšana	Ātri mirgo	---	---	Ātri mirgo
Savienojums izveidots	Mirgo	---	---	Mirgo
Gaidstāve	Nedeg	Nedeg	---	---
Zems bateriju uzlādes līmenis	---	---	---	Ātri mirgo
Lādēšana	Nedeg	Mirgo	---	---
Pilnībā uzlādēts	---	Deg	---	---
Nav NiMH baterijas	---	Nedeg	---	---
3D skaņa aktīva	---	---	Deg	---
3D skaņa deaktivizēta	---	---	Nedeg	---

5 Skaņas indikācijas

Situācija	Skaņas signāls
Zems bateriju uzlādes līmenis	Pīkstiens reizi 10 sekundēs
Pagrieziet skaļumu līdz maks./minimālajam līmenim	Brīdinājuma signāls "pīkstiens"

6 Informācija par produktu

Raidītājs

Sistēma	Radio frekvence (RF)
Modulācija	MSK digitāls
Nesējfrekvence	2400 - 2483,5 MHz
Kanāli	15 (automātiska pārslēgšana)
Izstarojuma izejas jauda	10 mW
Efektīvas pārraides diapazons	Aptuveni 100 metri (atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem)
Ievades līmenis	800 mV (0 dB); 2 V (-8 dB)
Elektropadeves prasības	Līdzstrāva 5 V, 300 mA (no piegādātā maiņstrāvas adaptera)

Austiņas

Atskaņošanas frekvenču diapazons	17 - 24 000 Hz
Signāla/trokšņa proporcijas	≥ 89 dB nomināli
Kropļojums	< 0,5% THD (Kopējais harmoniskais kropļojums)
Kanālu atdalīšana	≥ 60 dB
Pilnā pretestība	32 omi
Elektropadeves prasības	2 x 700 mAh lādējamās NiMH baterijas (komplektācijā) vai iegādājamās (AAA) sausās baterijas
Darbības laiks	~ līdz 20 stundām (faktiskais rezultāts var atšķirties)

7 Adaptera specifikācija

Reģions	Adaptera tips un numurs	Ieejas spriegums	Izejas spriegums	Ieejas frekvence
Eiropā (izņemot Apvienoto Karalisti)	YLS0051A-E050030	100-240 V~	5 V  , 300 mA	50/60 Hz
	S003IV0500030	100-240 V~	5 V  , 300 mA	50/60 Hz
Apvienotā Karaliste/ Honkonga	YLS0051A-U050030	100-240 V~	5 V  , 300 mA	50/60 Hz
	S003IB0500030	100-240 V~	5 V  , 300 mA	50/60 Hz

8 Bieži uzdotie jautājumi (BUJ)

1. Neizdodas uzlādēt austiņas.

Iespējamais iemesls	Risinājums
Nav ievietotas baterijas, vai tās ir ievietotas nepareizi.	Pareizi ievietojiet baterijas (B att.).
Raidītājam nav strāvas padeves.	Pārļiecinieties, vai dokstacija ir pievienota lokālajai elektropadevei (C att.).
Austiņas nepareizi ievietotas uzlādes dokā.	Ievietojiet austiņas dokā pareizi un pārļiecinieties, vai deg UZLĀDES (D att.).

2. Nav skaņas, vai arī tā ir izkropļota.

Iespējamais iemesls	Risinājums
Skaņa nav pareizi iestatīta, vai arī iestatīšana nav pabeigta.	Pārļiecinieties, vai audio kabelis ir pievienots audio ierīces AUDIO IZEJAI (E att.).
Zems akumulatora uzlādes līmenis.	Uzlādējiet austiņas (D att.).
Audio ierīce ir izslēgta.	Ieslēdziet audio ierīci.
Analogās/digitālās audio ieejas skaļums ir pārāk liels/mazs.	Noregulējiet skaļumu lielāku/mazāku un bez kropļojumiem.
Uztvērējs atrodas pārāk tālu no raidītāja.	Izmantojiet produktu efektīvas darbības diapazonā.

Lai saņemtu turpmāku produkta atbalstu, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni www.philips.com/support.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SHD9200_UM_10_V1.0
WK1303

CE 0168

