

DECT 521
DECT 525

Instrukcja obsługi Használati utasítás



**Przed użyciem ładować słuchawkę
(słuchawki) przez 24 godziny.
A mobil kézibeszélőket használat
előtt 24 órát tölteni kell.**

PHILIPS

Krótki przewodnik

Za pomocą klawiszy   można poruszać się po menu głównym i podrzędnym.

Aby wybrać menu lub opcję oraz potwierdzić ustawienie, przyciśnij .

Odbieranie/kończenie połączenia

Naciśnij klawisz , aby odebrać połączenie. Naciśnij klawisz , aby zakończyć połączenie.

Wykonywanie połączenia

Wprowadź numer, naciśnij  lub , aby wybrać numer.

Rejestr ostatnich połączeń

Naciśnij  i przeglądaj  .

Powtarzanie numeru

Naciśnij  i przeglądaj  , następnie .

Wybieranie numeru z książki telef.

Naciśnij  i przeglądaj listę  , następnie .

Dodawanie pozycji do książki telef.

Wprowadź numer i naciśnij , przewiń do  
Zapisz i naciśnij , wprowadź nazwę i naciśnij .

Regulacja głośności słuchawki

Za pomocą klawisza  lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

Regulacja głośności głośnika

Podczas rozmowy w trybie głośnomówiącym za pomocą klawisza  lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

Włączanie i wyłączanie mikrofonu

Podczas rozmowy naciśnij , aby wybrać **Opcje**; następnie naciśnij , aby wybrać **Wycisz**; włączanie: naciśnij , aby wybrać **Wylacz wyciszenie**.

Przeniesienie rozmowy
(co najmniej 2 słuchawki)

Naciśnij , i wprowadź numer telefonu.

Aby odczytać

Naciśnij , aby wybrać **Wyswietl**.

Aby ustawić datę i czas

Naciśnij , aby wejść w tryb obrotowy. Przewiń do   **Słuchawka** i naciśnij . Przewiń do **Data i godzina** i naciśnij . Naciśnij , aby wybrać **Ustaw datę** i wprowadź aktualną datę, następnie naciśnij . Przewiń do **Ustaw godzinę** i ustaw aktualny czas, naciśnij .

Wybieranie dzwonka

Naciśnij , aby wejść w tryb obrotowy. Przewiń do  
Dźwięki i naciśnij . Naciśnij , aby wybrać **Dzwonki słuchawki**. Naciśnij , aby wybrać **Dzwonek pol. zewn.**. Przewijaj i odsłuchuj dzwonki z listy; wybierz dzwonek, naciskając .

Włączanie/wyłączanie
automatycznej sekretarki

Naciśnij  na stacji bazowej, aby **Wl.** - włączyć lub **Wyl.** - wyłączyć automatyczną sekretarkę.

Dziękujemy za wybór urządzenia Philips do komunikacji domowej.

Przed rozpoczęciem używania DECT 521/525 zapraszamy do skonfigurowania go zgodnie z krajem, w którym mieszkasz.

Na początku zainstaluj baterie i pozwól, aby słuchawka naładowała się. Po kilku minutach ładowania pojawi się ekran konfiguracji.

Naciśnij  i przewijaj   listę dostępnych krajów.

Naciśnij , aby wybrać odpowiednią konfigurację.

Telefon jest gotowy do użycia.

Jeżeli zajdzie potrzeba powtórnej konfiguracji DECT 521/525, patrz strona 55.

Sluchawka DECT 521/DECT 525

Ksiazka telefon. / Prawy klawisz

- Naciśnij , aby wybrać **Ksiazka telefon.** z trybu oczekiwania
- Naciśnij, aby przejść do menu i opcji w menu ekranowym

Klawisz OK

- Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy
- Naciśnij, aby zatwierdzić wybór

Rejestr polaczen / Lewy klawisz

- Naciśnij , aby wybrać **Rejestr polaczen** z trybu oczekiwania
- Naciśnij, aby przejść do menu i opcji w menu ekranowym

Rozmowa

- Naciśnięcie: wejście na linię lub przyjęcie połączenia

Blokada klawiatury/edycja tekstu

- Krótkie naciśnięcie: wprowadzenie *
- Długie naciśnięcie: blokada/odblokowanie klawiatury w trybie oczekiwania
- Długie naciśnięcie: R (pauza pomiędzy cyframi) przy wpisywaniu numeru
- Długie naciśnięcie: wybór tekstu standardowego lub edytora tekstu Eatoni®
- Krótkie naciśnięcie: zmiana znaku w Eatoni®


Budzik

- Krótkie naciśnięcie: wybór cyfry 0
- Długie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie budzika

Głośnik*

- Krótkie naciśnięcie: wejście na linię lub aktywacja głośnika słuchawki podczas rozmowy

Sluchawka

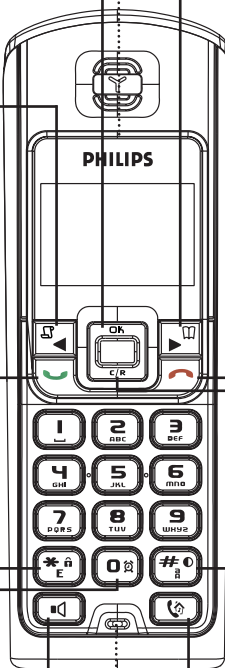

Mikrofon

Klawisz zakończenia

- Naciśnięcie: zakończenie połączenia

Kasuj/wybierz ponownie

- Krótkie naciśnięcie: poprawianie cyfry przy wpisywaniu numeru/ poprawianie znaku przy edycji
- Krótkie naciśnięcie: powrót na poprzedni poziom w menu przy poruszaniu się po men
- Krótkie naciśnięcie: skorzystanie z usług operatora podczas połączenia
- Długie naciśnięcie: usunięcie kilku liczb lub całego wpisu
- Długie naciśnięcie: powrót z menu do trybu oczekiwania przy poruszaniu się po menu

Tryb "Nie przeszkadzać" i zmiana wielkości liter

- Krótkie naciśnięcie: wprowadzenie znaku # podczas wybierania
- Długie naciśnięcie: włączanie/ wyłączenie trybu "Nie przeszkadzać"
- Długie naciśnięcie: wprowadzenie pauzy (P) podczas wybierania
- Krótkie naciśnięcie: zmiana wielkości liter podczas edycji

Przeniesienie rozmowy/interkom

- Krótkie naciśnięcie: aby rozpocząć lub wyłączyć połączenie wewnętrzne
- Krótkie naciśnięcie podczas wewnętrznej rozmowy: przeniesienie rozmowy lub przełączenie pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną rozmową
- Krótkie naciśnięcie: przyjęcie lub odrzucenie połączenia wewnętrznego

***Uwaga:** Włączenie funkcji głośnomówiącej może gwałtownie zwiększyć głośność słuchawki do bardzo wysokiego poziomu. Upewnij się, że słuchawka nie znajduje się zbyt blisko ucha.

Ikony na wyświetlaczu słuchawki

Na wyświetlaczu pojawia się informacja o działaniu telefonu.

Podczas pierwszego użycia może okazać się konieczne odczekanie kilku minut ładowania, zanim na wyświetlaczu pojawią się ikony.



Podczas ładowania wskaźnik baterii przesuwają się od pustego do pełnego. Kiedy słuchawka rozładowuje się, ikona baterii pokazuje kolejno: pełny , 2/3 , 1/3 , pusty .



Automatyczna sekretarka jest włączona (DECT 525). **Miganie** oznacza, że masz nową wiadomość na automatycznej sekretarce lub w skrzynce głosowej operatora. **Szybkie miganie** oznacza, że automatyczna sekretarka jest pełna.



Dzwonek jest wyłączony.



Rozmowa zewnętrzna w trakcie. **Miganie** oznacza, że nadchodzi rozmowa zewnętrzna lub linia jest już zajęta.



Rozmowa wewnętrzna w trakcie. **Miganie** oznacza, że nadchodzi rozmowa wewnętrzna.



Włączony jest głośnik słuchawki. **Miganie** oznacza, że włączony jest głośnik stacji bazowej (tylko DECT 525).




Funkcja SMS jest aktywna. **Miganie** oznacza, że przyszła nowa wiadomość SMS. **Szybkie miganie** oznacza, że pamięć wiadomości SMS jest pełna.



Słuchawka jest zarejestrowana i w zasięgu stacji bazowej. **Gdy miga**, oznacza, że słuchawka nie jest zarejestrowana w stacji bazowej.

Stacja bazowa DECT 521

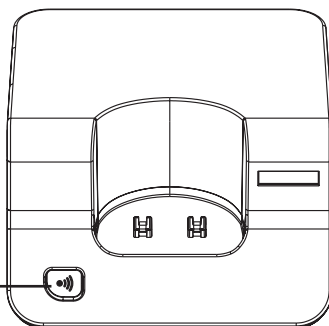

Klawisz przywoływania

Dzięki niemu można odszukać zgubioną słuchawkę. Naciśnij ten przycisk, aż słuchawka zacznie dzwonić. Po jej znalezieniu naciśnij jej dowolny przycisk, aby zakończyć dzwonienie.


Stacja bazowa DECT 525

Głośnik (tylko dla sygnałów dźwiękowych i komunikatów automatycznej sekretarki)



Wskaźnik nowej wiadomości

Miganie: nowa wiadomość na automatycznej sekretarce
Szybkie miganie: automatyczna sekretarka jest pełna

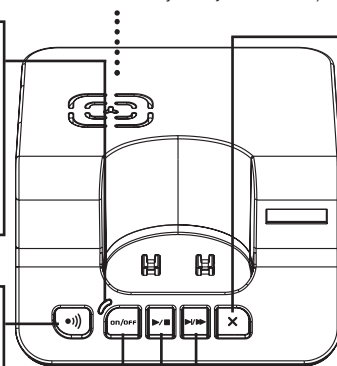

Klawisz przywoływania

Naciśnięcie: dzwonią wszystkie słuchawki



Włącznik/wyłącznik

Naciśnięcie włącza/wyłącza automatyczną sekretarkę



Kasowanie

Krótkie naciśnięcie: skasowanie bieżącej wiadomości

Długie naciśnięcie: skasowanie wszystkich wiadomości (oprócz nieodsluchanych)



Pomiń/Szybko do przodu

Krótkie naciśnięcie podczas odsłuchiwania: przejście do następnej wiadomości

Długie naciśnięcie podczas odsłuchiwania: szybkie przewinięcie bieżącej wiadomości do przodu



Odsłuchiwanie/stop

Krótkie naciśnięcie: odsłuchanie nowych wiadomości


Krótkie naciśnięcie podczas odsłuchiwania: zatrzymanie odsłuchiwania wiadomości


Krótki przewodnik	1
Ustawienia regionalne dla Polski	2
Słuchawka DECT 521/DECT 525	3
Ikony na wyświetlaczu słuchawki	4
Stacja bazowa DECT 521 i DECT 525	5
Spis treści	6-7
Struktura menu	8-12
Zgodność, środowisko naturalne i bezpieczeństwo	13
Deklaracja zgodności	
Zgodność z normami GAP	14
Instalacja DECT 521/525	
Rozpakowanie DECT 521	15
Rozpakowanie DECT 525	15
Instalacja stacji bazowej	16
Instalacja i wymiana baterii w słuchawce	16
Trwałość baterii i zasięg	16
Wprowadzenie	
Wygaszacz ekranu Philips	17
Ekran w trybie oczekiwania	17
Struktura i obsługa systemu menu	17
Poruszanie się po menu	17
Podstawowe czynności	18
Funkcje w czasie połączenia	19
Systemy edycji	20-21
SMS	
Wyślij nowy SMS	22
Wyświetl SMS	23
Ustawienia SMS	25
Słuchawka	
Elektroniczna niania	27
Rejestracja	27
Zmień nazwę słuch.	28
Język	29
Data i godzina	29
Kontrast wyświetl.	29
Podświetlenie	30
Wygaszacz ekranu	30




Automat. sekretarka	
Zapisana wiadom.	31
Powitania	33
Ustaw. aut. sekret.	33
Nagraj wiad. lokalną	37
Interkom	
Połączenie wewn.	38
Przeniesienie połączenia	38
Poł. konferencyjne	39
Elektroniczna niania	39
Książka telefon.	
Dodaj nową pozycję	40
Wyświetl	40
Rejestr połączeń	
Wyświetl	43
Usuń wszystko	45
Ustaw. rejestru poł.	45
Usługi operatora	46
Dodatki	
Czas trwania łącz.	47
Budzik	47
"Nie przeszkadzać"	48
Dźwięki	
Dzwonki słuchawki	49
Dzwonki bazy	49
Dzwonki grup	50
Głośn. dwonka słuch.	50
Głośn. dzwonka bazy	50
Nagraj osob. melodie	51
Ustawienia	52
Stacja bazowa	
Rejestracja	54
Ustawienia linii	54
Ustaw. kodu usługi	56
Częste pytania – FAQ	57
Rozwiązywanie problemów	59
Skorowidz	62



Struktura menu

Za pomocą klawiszy  i  można poruszać się po menu.

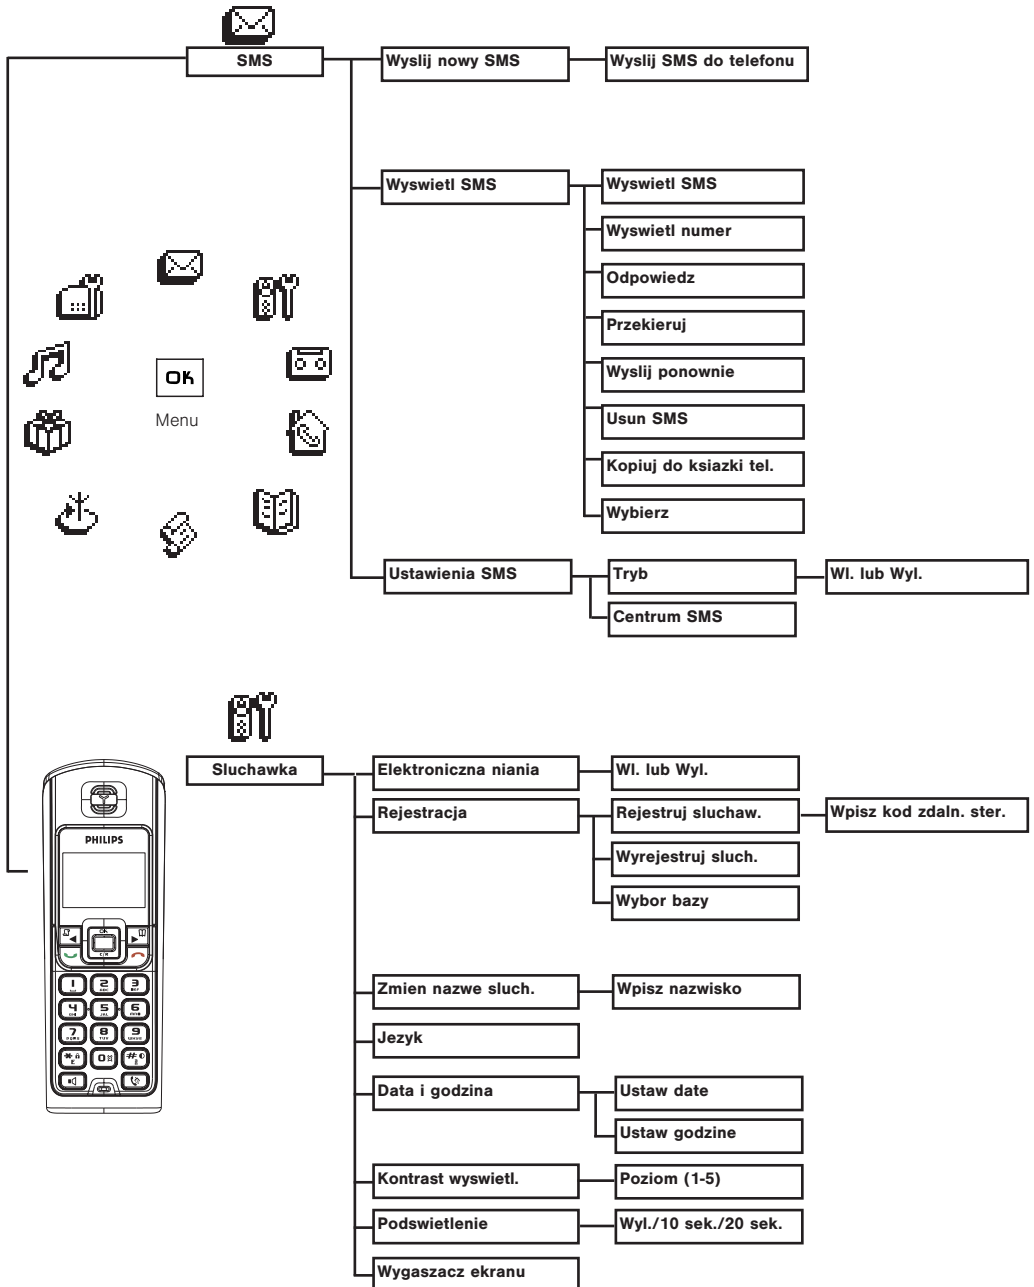

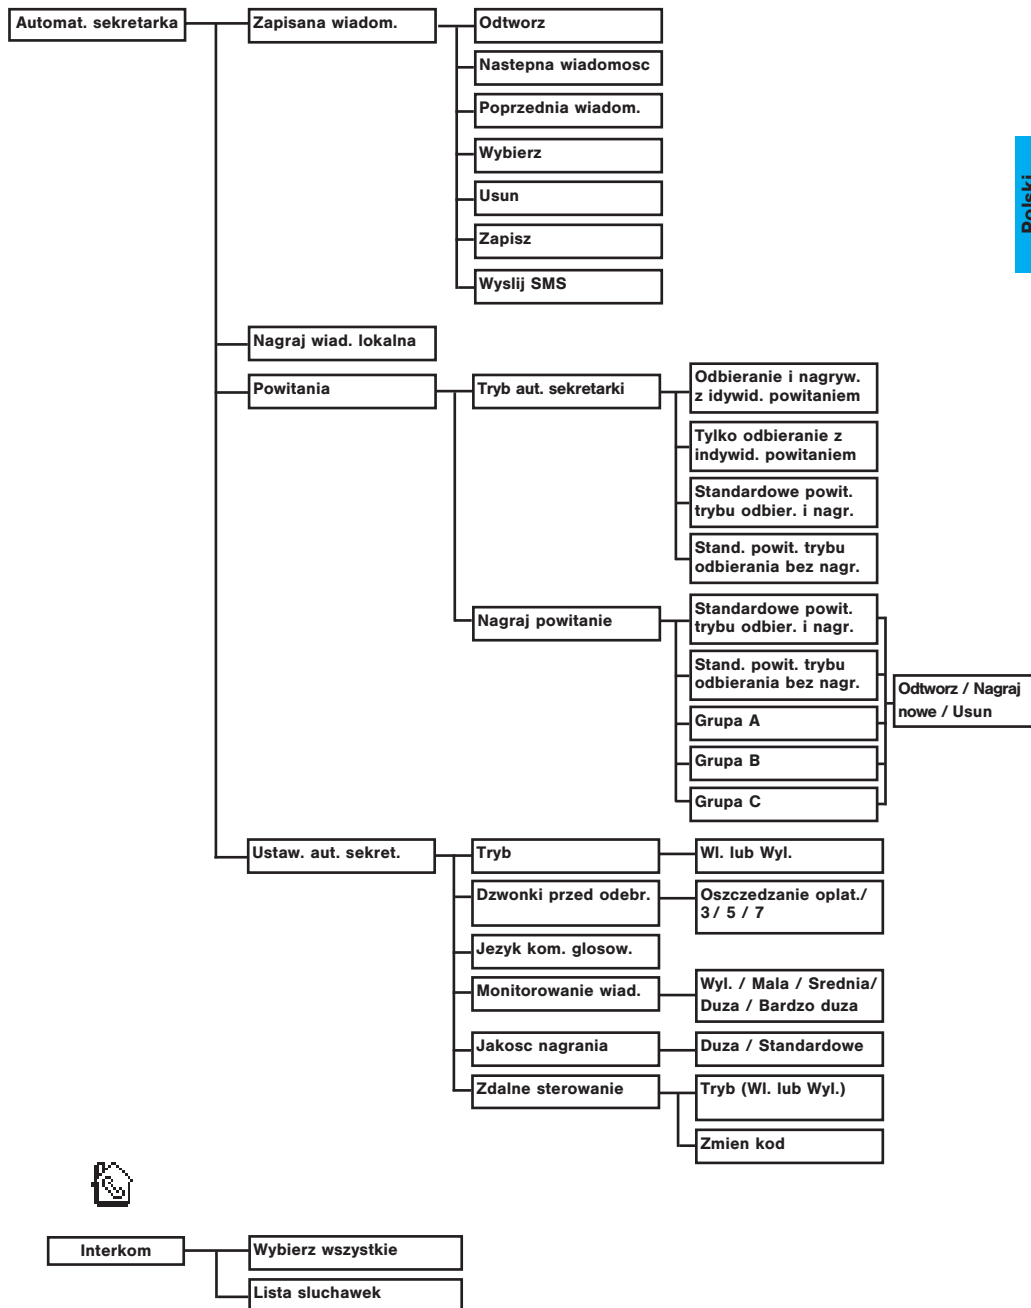

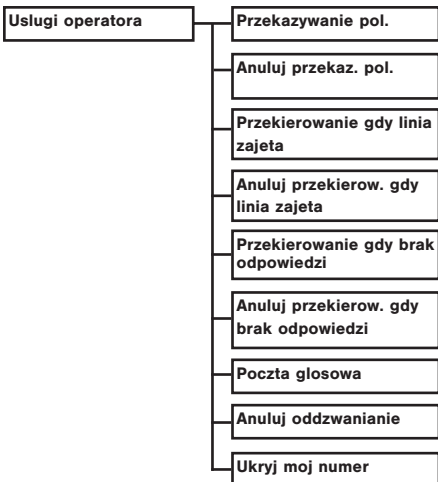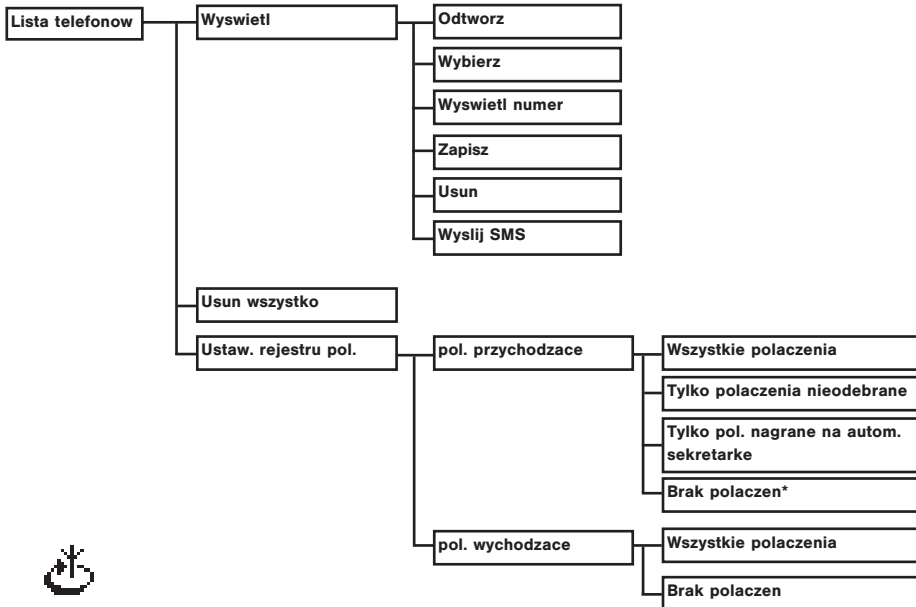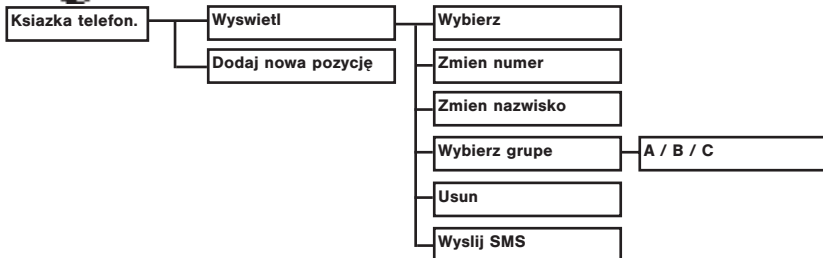

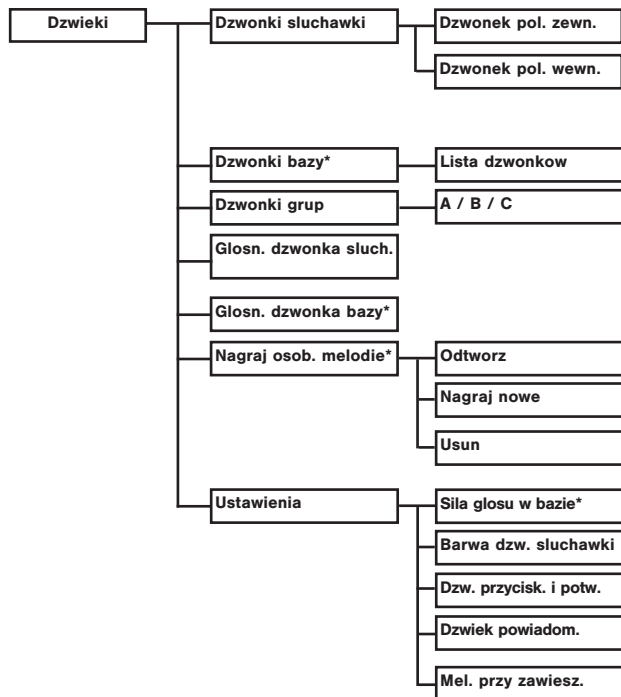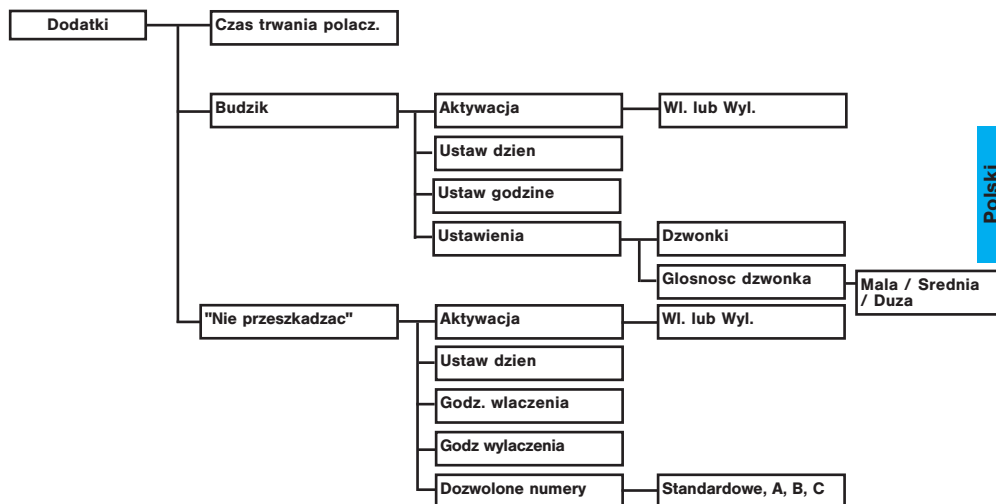



Zgodność z normami, spełnienie wymagań dotyczących środowiska naturalnego i bezpieczeństwa

Informacja dotycząca bezpieczeństwa

Urządzenie nie pozwala na łączenie się z numerami alarmowymi przy braku zasilania. Należy zapewnić inny sposób łączenia się z takimi numerami.

Zgodność

Philips deklarujemy, że wyroby: DECT 521xx i DECT525xx są zgodne z: R&TTE -Dyrektywą 1999/5/EC. Produkt ten może być podłączony jedynie do analogowej sieci telefonicznej w Polsce, Rumunii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech.

Zasilanie

Produkt musi być zasilany jednofazowym napięciem przemiennym 220–240 V, z wyłączeniem instalacji informatycznych w rozumieniu normy EN 60-950. W razie awarii zasilania połączenie może zostać przerwane.

Uwaga!

Sieć elektryczna jest klasyfikowana jako niebezpieczna według kryteriów normy EN 60-950. Jedynym sposobem wyłączenia zasilania jest wyciągnięcie wtyczki z gniazdka sieciowego. Należy zadbać o to, aby gniazdko sieciowe znajdowało się blisko urządzenia i było łatwo dostępne.

Sieć telefoniczna

Napięcia w sieci powinny należeć do kategorii TNV-3 (napięcia w sieci telekomunikacyjnej) zgodnie z definicją podaną w normie EN 60-950).

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Chronić słuchawkę przez kontaktem z wodą. Nie otwierać słuchawki ani bazy, gdyż wewnątrz mogą występować wysokie napięcia. Chronić styki ładowania i akumulatory przed zetknięciem z przewodnikami elektrycznymi.

Troska o środowisko naturalne

Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących wyrzucania opakowań, zużytych akumulatorów i starych telefonów. Starać się wykorzystywać możliwości ich przetworzenia.

Deklaracja zgodności

My,
Philips Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9,
France

deklarujemy, że wyroby: DECT 521xx i DECT525xx są zgodne z: R&TTE -Dyrektywą 1999/5/EC, Annex III, a w szczególności z następującymi wymaganiami zasadniczymi:

Artykułem 3.1a: (bezpieczeństwo użytkownika)
Bezpieczeństwo: EN 60950-1 (10/2001)
SAR: EN 50371 (2002)

Artykułem 3.1b: (wymaganiami dot. kompatybilności elektromagnetycznej)
EMC: ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Artykułem 3.2: (efektywne wykorzystanie zakresów częstotliwości radiowych)
Radio: EN 301 406 V1.5.1 (2003)

Zgodność z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 1999/5/EC jest zapewniona.

Data: 04/03/2005 Le Mans



Product Quality Manager
Home Communication



Andrzej Babicz
Approbation Specialist
Philips Polska Sp z o o



Wykorzystanie zgodności ze standardem GAP

Standard GAP gwarantuje, że wszystkie słuchawki DECT™ GAP i stacje bazowe spełniają minimalne normy działania niezależnie od producenta. Słuchawka i stacja bazowa DECT 521/525 są zgodne ze standardem GAP, co oznacza, że zapewniają następujący zestaw funkcji: logowanie słuchawki, wejście na linię, odbieranie połączeń i wybieranie numerów.

Aby załogować i używać słuchawki z bazą innego producenta, spełniającą normy GAP, należy w pierwszej kolejności postępować zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji producenta bazy, a następnie zgodnie z instrukcją na stronie 27.

Aby załogować słuchawkę innej marki do stacji bazowej DECT 521/525, wprowadź stację bazową w tryb logowania (str. 27), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.

Firma Philips oznaczyła baterie i opakowanie aparatu standardowymi symbolami promującymi recykling i prawidłową utylizację ewentualnych odpadów.

 Na rzecz odnośnego krajowego systemu odzyskiwania i recyklingu wplacono wkład pieniężny.


 Oznakowane opakowania nadają się do recyklingu.

DECT™ jest znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz firm, które wprowadziły do użycia technologię DECT.

Rozpakowanie DECT 521

Opakowanie DECT 521 zawiera:

Stację bazową DECT 521

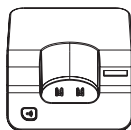


Słuchawkę DECT 521



Baterie do ładowania
(akumulatory)
NiMH 2HR
AAA650 mAh



Instrukcję obsługi



Gwarancję



Zasilacz



Kabel zasilania



Rozpakowanie DECT 525

Opakowanie DECT 525 zawiera:

Stację bazową DECT 525



Słuchawkę DECT 525



Baterie do ładowania
(akumulatory)
NiMH 2HR
AAA650 mAh



Instrukcję obsługi



Gwarancję



Zasilacz



Kabel zasilania




W zestawach wielosłuchawkowych DECT 521 i DECT 525 znajdziesz jeszcze jedną lub kilka dodatkowych słuchawek, ładowarki z zasilaniem oraz dodatkowe akumulatory.

Instalowanie stacji bazowej


Ustaw urządzenie blisko gniazdka telefonicznego i elektrycznego, tak aby kable mogły ich dosięgnąć. Podłącz do urządzenia kabel telefoniczny oraz kabel zasilania, a ich drugie końce do odpowiednich gniazdek w ścianie. Sygnał dźwiękowy oznacza, że telefon został prawidłowo zainstalowany (dotyczy jedynie DECT 525). Jeżeli posiadasz szerokopasmowe połączenie DSL z Internetem upewnij się, że bezpośrednio na każde gniazdko telefoniczne w domu założony jest filtr DSL oraz sprawdź, czy modem i telefon podłączone są do właściwych gniazdek filtra (dla każdego przeznaczone jest jedno konkretne).

UWAGA! Norma EN 60-950 klasyfikuje sieć elektryczną jako niebezpieczną. Jedynym sposobem odcięcia zasilania jest wyciągnięcie wtyczki z gniaza elektrycznego. Należy zadbać o to, aby gniazdko elektryczne znajdowało się blisko urządzenia i było łatwo dostępne. Dopilnuj, aby kabel zasilania i kabel linii telefonicznej zostały podłączone do właściwych gniaz – błędne podłączenie może spowodować uszkodzenie aparatu.

UWAGA! Używać tylko kabli dostarczonych razem z urządzeniem.

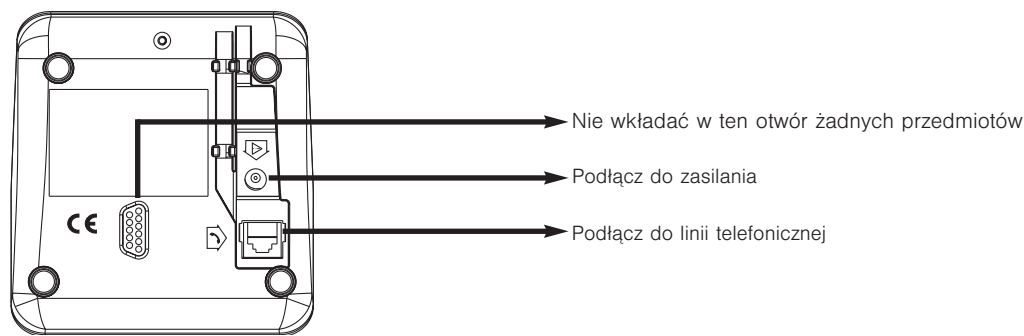

Zakładanie i wymiana baterii



Otwórz pokrywę komory baterii, umieść wewnątrz baterie tak, jak pokazano na rysunku, i ponownie zamknij komorę. Po umieszczeniu słuchawki w stacji bazowej zaczynają poruszać się 3 paski ikony baterii (jeżeli nie są w pełni naładowane). Pełne ładowanie słuchawki trwa 24 godziny. Podczas pierwszego użycia może okazać się konieczne odczekanie kilku minut, zanim na wyświetlaczu pojawiają się ikony.

Do wymiany należy używać następujących typów baterii: 2HR AAA NiMh 650 mAh.

Uwaga! W trakcie ładowania stacja bazowa musi być podłączona do źródła zasilania. Używać tylko baterii, które można ładować (akumulatorów).

Gwarancja nie obejmuje baterii oraz żadnych innych elementów o ograniczonej trwałości i czasie użytkowania.



Nie wrzucać akumulatorów do zwykłych odpadów domowych.

Trwałość baterii i zasięg słuchawki

Optymalną pojemność baterii osiąga się po trzech cyklach pełnego ładowania/rozładowania. Przy wyjściu poza zasięg usłyszysz trzaski w słuchawce – należy wtedy wrócić w pobliże stacji bazowej. Stację bazową należy umieścić z dala od innych urządzeń elektrycznych, aby optymalnie wykorzystać jej zasięg.

Czas pracy baterii w trybie gotowości	Czas pracy baterii podczas rozmowy	Zasięg wewnątrz budynków	Zasięg na zewnątrz
do 300 godzin	do 15 godzin	do 50 metrów	do 300 metrów

Wygaszacz ekranu Philips

Po 2 minutach nieaktywności pojawia się wygaszacz ekranu:
Można go deaktywować (patrz str. 30).

PHILIPS

Ekran w trybie oczekiwania

W trybie oczekiwania na ekranie telefonu DECT 521/525 widać różne informacje:

- data i czas, nazwa słuchawki oraz instrukcje odnośnie do wejścia do menu.

- nieodebrane połączenia , nowy SMS , nowa wiadomość na automatycznej sekretarce  lub w skrzynce głosowej operatora .

- tryb "nie przeszkadzać"  oraz alarm , jeżeli jest aktywowany.

Abby aktywować/deaktywować te funkcje, naciśnij  lub .

Struktura i obsługa systemu menu

OK

Abby w trybie oczekiwania wyświetlić karuzelę menu, naciśnij klawisz . Karuzelę tworzy pętla ikon zapewniających dostęp do różnych menu pierwszego poziomu.

Przesuwaj  i  do lewej lub do prawej, aby wejść do pożądanego menu, wyboru dokonaj, naciskając .

Left Arrow Right Arrow

OK

Na dole wyświetlacza wyświetlone zostaną menu drugiego poziomu jako kwadraciki . Obracając klawisz  i , wybierz pożądaną menu drugiego poziomu i naciśnij , aby potwierdzić wybór.

Wybrane menu poziomu drugiego lub opcja oznaczone jest "ptaszkim" . Ikona  wskazuje opcję, którą właśnie przeglądasz.

Wskazówka: niektóre menu można wywołać bezpośrednio poprzez naciśnięcie dedykowanego przycisku na klawiaturze, np. połączenie wewnętrzne (interkom) przyciskiem , książkę telefoniczną przyciskiem  oraz rejestr połączeń przyciskiem .

Przykład poruszania się po menu

OK

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Left Arrow Right Arrow

Przewiń do **Dźwięki** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Left Arrow Right Arrow

Przewiń do **Głosn. dwonka słuch.** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Left Arrow Right Arrow

Słysząc dzwonek przy aktualnym ustawieniu,  , aby zmienić poziom.

Left Arrow Right Arrow

Przesłuchaj dostępne poziomy dźwięku i wybierz jeden .

Aby wykonać lub odebrać połączenie

Wybieranie numeru przed połączeniem



Wybierz numer



Nawiąż połączenie

Wybieranie bezpośrednie



Naciśnij przycisk



Wybierz numer


Odbieranie połączenia

Gdy dzwoni:



Zakończ połączenie

Aby zadzwonić na numer z książki telefonicznej



Naciśnij, aby bezpośrednio przejść do **Książka telefon..**

Wybierz pozycję z listy.

Wykonaj połączenie lub naciśnij **OK**, aby wybrać **Wybierz** opcję.

Aby zapisać nazwę po wybraniu numeru przed połączeniem




Wprowadź numer.

Naciśnij, aby wejść w opcję.

Przewiń do **Zapisz** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Wprowadź nazwę i naciśnij **OK**.

Aby zapisać SMS



Wprowadź numer.

Naciśnij, aby wejść w opcję.

Przewiń do **Wyślij SMS** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Edytuj tekst i naciśnij **OK**.

Przewiń do **Zapisz** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Aby wybrać numer z rejestru połączeń



Naciśnij, aby bezpośrednio przejść do **Rejestr połączeń**.

Wybierz z listy.

Wykonaj połączenie lub naciśnij **OK**, aby wybrać **Wybierz** opcję.

Funkcje w czasie połączenia

Podczas połączenia z numerem zewnętrznym dostępne są kolejne opcje. Naciskając  wywołaj **Opcje**.

Wyłączanie mikrofonu w słuchawce



Naciśnij, aby wejść do **Opcje**.

Naciśnij, aby wybrać **Wycisz** (rozmówca przestanie słyszeć twój głos).

Naciśnij ponownie, aby wznowić rozmowę (**Wyłącz wyciszenie**).

Interkom (możliwe jedynie przy wykorzystaniu co najmniej dwóch słuchawek)

Podczas połączenia zewnętrznego można użyć interkomu, aby połączyć się z inną słuchawką lub na przykład przekazać na nią połączenie.



Naciśnij, aby wejść do **Opcje**.

Przewiń do **Interkom** (rozmówca już cię nie słyszy).

Jeżeli jest tylko jedna dodatkowa słuchawka, zaczyna ona dzwonić automatycznie, w przeciwnym wypadku należy wybrać słuchawkę z listy.

Naciśnij, aby wybrać **Przekaz**, następnie druga słuchawka przejmuje połączenie. Rozmowa jest zakończona na twojej słuchawce.

Inne dostępne opcje (**Przełącz & Pol. konferencyjne**), patrz str. 39.

Nagrywanie rozmowy (tylko DECT 525)



Naciśnij, aby wejść do **Opcje**.

Przewiń do **Nagraj** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Wywołaj menu rejestru połączeń lub listę wiadomości, aby odsłuchać rozmowę przez naciśnięcie klawisza rejestru połączeń .

Aby wyłączyć/włączyć głośnik w słuchawce

Aby włączyć/wyłączyć głośnik w słuchawce, naciśnij klawisz .

Uwaga: Włączenie funkcji głośnomówiącej może gwałtownie zwiększyć głośność słuchawki do bardzo wysokiego poziomu. Upewnij się, że słuchawka nie znajduje się zbyt blisko ucha.

Zwiększanie/zmniejszanie głośności w słuchawce albo w głośniku podczas połączenia



Gdy jesteś na linii, naciśnij , aby zwiększyć, lub , aby zmniejszyć głośność.

Dostępnych jest 5 poziomów dźwięku. Dla następnych rozmów zachowywane jest ostatnie ustawienie.

Wywoływanie książki telefonicznej lub rejestru połączeń

Naciśnij , aby wywołać opcje. Przewiń do **Książka telefon.** lub **Rejestr połączeń** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Identyfikacja rozmówcy i połączenie oczekujące

Po zaabonowaniu tej usługi u operatora drugie połączenie przychodzące będzie sygnalizowane krótkim dźwiękiem w słuchawce. Jeśli ponadto będzie zaabonowana usługa identyfikacji strony wywołującej (CLI), możliwe będzie wyświetlenie nazwiska lub numeru drugiej osoby dzwoniącej.

Aby przyjąć drugie połączenie, naciśnij klawisz  +  (w niektórych sieciach kod może być inny). Więcej informacji można uzyskać od operatora sieci.

Wielkość liter

Pierwsza litera zdania jest domyślnie literą wielką. Klawisz  umożliwia wybieranie dwóch wielkości liter:

- tylko wielkich (AB)
- tylko małych (ab)
- pierwsza litera wielka, reszta tekstu - małe litery (Ab).

Do wybierania znaków przestankowych i matematycznych służy klawisz  i , a do wybierania symboli specjalnych – klawisz  (patrz: tabela na str. 21).

Użyj klawisza Pagezłki w lewo i w prawo  , aby przemieszczać kursor w lewo lub w prawo.

AbY skasować znak, naciśnij klawisz . Długie naciśnięcie spowoduje skasowanie całego tekstu.

Korzystając z aparatu DECT 521/525, masz dwie możliwości edycji tekstu: edycję standardową oraz Eatoni®. Podczas edycji tekstu, długie naciśnięcie  umożliwia przełączanie między tymi dwoma systemami.

System standardowy

System ten pozwala na wprowadzanie tekstu znak po znaku. Żądany znak uzyskuje się, naciskając odpowiednią liczbę razy właściwy klawisz.

Eatoni® to inteligentny program do edycji tekstu. Pomaga w pisaniu wiadomości SMS.

Literka “E” w górnej linijce wyświetlacza oznacza, że jest on włączony.

Eatoni® to edytor tekstu proponujący najbardziej prawdopodobny znak.

Działanie systemu edycji tekstu Eatoni® jest następujące:

Naciśnij przycisk odpowiadający pożądanemu znakowi. Znak, który najprawdopodobniej powinien zostać użyty, pojawi się na wyświetlaczu. Jeżeli nie jest to pożądaný znak, naciśnij , aby wyświetlić kolejny prawdopodobny znak dostępny z klawiatury.

Poniżej dla zilustrowania różnic między oboma systemami pokazano edycję słowa "Peter" przy użyciu standardowego edytora oraz Eatoni®.

Pisanie "Peter" w systemie standardowym:

- Jeden raz naciśnij  : P
- Jeden raz naciśnij  : Pe
- Jeden raz naciśnij  : Pet
- Dwa razy naciśnij  : Pete
- Trzy razy naciśnij  : Peter

Klawisze na klawiaturze	Kolejność znaków w edytorze standardowym
1	[odstęp]1@_#=<>()&€£\$¥[]{}¤§
2	a b c 2 à ä ç â æ
3	d e f 3 è é Δ φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 ß Π θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 φ Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / ; ' " ! ? ¿ * + - % \ ^ ~

Pisanie słowa "Peter" w systemie Eatoni®

- Długim naciśnięciem  aktywuj Eatoni®
- Naciśnij 
- Za pomocą klawisza  zmień znak
- Naciśnij 
- Naciśnij 
- Naciśnij 
- Naciśnij 
- Potwierdź nazwę przyciskiem  .

Eatoni® i LetterWise są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Eatoni Ergonomics, Inc., na których użytkowanie firma Philips posiada licencję.



SMS (wiadomości tekstowe)

- ☐ Wyślij nowy SMS
- ☐ Wyświetl SMS
- ☐ Ustawienia SMS

Ważne informacje dostępne są w ulotce informacyjnej SMS.

SMS jest skrótem angielskiej nazwy Short Message Service (usługa krótkiej wiadomości). Aby używać tej usługi, trzeba zaabonować u operatora usługę identyfikacji strony wywołującej, czyli wyświetlania numeru dzwoniącego (CLI) i usługę SMS.

Wiadomości SMS mogą być wymieniane pomiędzy telefonami (komórkowymi i stacjonarnymi) wyposażonymi w odpowiednie odbiorniki, które abonują u operatora usługi CLI oraz SMS.

Fabryczne ustawienia telefonu DECT 521/525 są dostosowane do sieci głównego operatora w danym kraju. Aby wysłać lub odbierać wiadomości SMS przez sieć innego operatora, trzeba zaprogramować odpowiednie numery (patrz str. 26 oraz ulotka nt. SMS).

Aby wysłać nowy SMS

Aby wysłać nowy SMS

OK

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

OK

Naciśnij, aby wybrać **SMS**

OK

Naciśnij, aby wybrać **Wyślij nowy SMS**



Wprowadź numer i naciśnij **OK** lub naciśnij **OK**, aby wybrać numer z **Książka telefon..**



Wprowadź tekst i naciśnij **OK** (patrz str. 20).

OK

Naciśnij, aby wybrać **Wyślij teraz**; w innym przypadku:



Aby zapisać SMS: przewiń do **Zapisz** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Zapisane wiadomości SMS można później wywołać z menu **Wyświetl SMS**.

Wysyłana wiadomość SMS może mieć do 160 znaków. Znaki specjalne €,] oraz [liczą się jako 2 znaki. DECT 521/525 może przechowywać 60 wiadomości SMS.



Odczytaj SMS

Lista SMS zawiera zapisane i otrzymane wiadomości SMS. Wiadomości otrzymane oznaczone są , a wiadomości zapisane .

Aby odczytać SMS/zobaczyć numer nadawcy

OK

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

OK

Naciśnij, aby wybrać **SMS**



Przewiń do **Wyświetl SMS** i naciśnij klawisz , aby wybrać.



Przeglądaj listę SMS i właściwy za pomocą klawisza .

OK

Naciśnij, aby wybrać **Wyświetl SMS**,



lub przewiń do **Wyświetl numer** i naciśnij .

Podczas przeglądania listy otrzymanych wiadomości SMS niektóre opcje dostępne są tylko dla wiadomości wysłanych przez telefon. Są to opcje **Odpowiedz**, **Przekieruj**, **Kopiuj do książki tel.**, **Wybierz** i **Wyświetl numer**. Opcje **Odpowiedz** i **Kopiuj do książki tel.** wykorzystują osobisty podadres nadawcy.

Aby odpowiedzieć na SMS

OK

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

OK

Naciśnij, aby wybrać **SMS**



Przewiń do **Wyświetl SMS** i naciśnij klawisz , aby wybrać.



Przeglądaj listę SMS i właściwy za pomocą klawisza  wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć.



Przewiń do **Odpowiedz** i naciśnij klawisz , aby wybrać.



Wprowadź tekst i naciśnij .

OK

Naciśnij, aby wybrać **Wyślij teraz**.



Aby przesłać dalej SMS

OK

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

OK

Naciśnij, aby wybrać **SMS**



Przewiń do **Wyświetl SMS** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.



Przeglądaj listę SMS i właściwy za pomocą klawisza **OK** wiadomość, którą chcesz przesłać dalej.



Przewiń do **Przekieruj** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.



Wprowadź numer i naciśnij **OK**.

Możesz w razie potrzeby zmodyfikować tekst lub naciśnij **OK**.

OK

Naciśnij, aby wybrać **Wyślij teraz**.

Aby wysłać ponownie

OK

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

OK

Naciśnij, aby wybrać **SMS**



Przewiń do **Wyświetl SMS** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.



Przeglądaj listę SMS i właściwy za pomocą klawisza **OK** wiadomość, którą chcesz wysłać ponownie.



Przewiń do **Wyślij ponownie** i naciśnij **OK**.

Aby skasować SMS

OK

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

OK

Naciśnij, aby wybrać **SMS**



Przewiń do **Wyświetl SMS** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.



Przeglądaj listę SMS i właściwy za pomocą klawisza **OK** wiadomość, którą chcesz skasować.




Przewiń do **Usuń SMS** i naciśnij **OK**.

OK

Naciśnij **OK**, aby potwierdzić.



Aby skopiować numer do książki telefonicznej



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Naciśnij, aby wybrać **SMS**

Przewiń do **Wyswietl SMS** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przeglądaj listę SMS i właściwy za pomocą klawisza **OK**.

Przewiń do **Kopiuj do książki tel.** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Wprowadź nazwę i naciśnij **OK**.

Aby zadzwonić na numer na liście SMS



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Naciśnij, aby wybrać **SMS**

Przewiń do **Wyswietl SMS** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przeglądaj listę SMS i właściwy za pomocą klawisza **OK**.

Przewiń do **Wybierz** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać lub naciśnij **☎**, aby wykonać połączenie.

Ustawienia SMS

Wybieranie ustawienia trybu SMS

Jeśli do linii telefonicznej są podłączone 2 telefony z funkcją SMS, trzeba wyłączyć tę funkcję w jednym z nich.



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Naciśnij, aby wybrać **SMS**

Przewiń do **Ustawienia SMS** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Naciśnij, aby wybrać **Tryb**.

Naciśnij, aby wybrać **Wl.** lub przewiń do **Wyl.** i naciśnij **OK**.



Aby wybrać domyślne centrum SMS

OK

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

OK

Naciśnij, aby wybrać **SMS**



Przewiń do **Ustawienia SMS** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.



Przewiń do **Centrum SMS** i naciskając **OK**, potwierdź wybór požądanej centrali.

OK

Naciśnij, aby wybrać **Wybierz domyslnie**.

Aby wprowadzić numer(y) centrum SMS

Wiadomości SMS przesyłane są za pośrednictwem centrali. Aby otrzymywać wiadomości SMS od innego operatora, musisz wprowadzić odpowiedni numer centrali.

OK

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

OK

Naciśnij, aby wybrać **SMS**



Przewiń do **Ustawienia SMS** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.



Przewiń do **Centrum SMS** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.



Wybierz centrum SMS i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.



Przewiń do **Edytuj nr dla przych.** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.



Wprowadź numer i naciśnij **OK**.



Przewiń do **Edytuj nr dla wychodz** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.



Wprowadź numer i naciśnij **OK**.



Sluchawka

- | | |
|---|---|
| ☐ Elektroniczna niania | ☐ Data i godzina |
| ☐ Rejestracja | ☐ Kontrast wyświetl. |
| ☐ Zmian nazwe sluch. | ☐ Podświetlenie |
| ☐ Język | ☐ Wygaszacz ekranu |

Elektroniczna niania

Jeżeli są co najmniej 2 słuchawki

Dzięki tej funkcji możesz monitorować pokój dziecięcy. W tym celu w pokoju należy umieścić słuchawkę; za pośrednictwem dodatkowej słuchawki słychać będzie wszystkie odgłosy z pokoju.

Elektroniczna niania - włączanie/wyłączanie trybu opieki nad dzieckiem



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Sluchawka** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Naciśnij, aby wybrać **Elektroniczna niania**.

Wybierz **Wl.** lub przewiń do **Wyl.** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Do monitorowania pomieszczenia niezbędny jest interkom (patrz str. 39).

Wskazówka: Mimo włączonego trybu opieki nad dzieckiem za pomocą słuchawki można nadal odbierać połączenia i telefonować.

Logowanie słuchawek

Do stacji bazowej można zalogować maksymalnie 6 słuchawek. Każda słuchawka może współpracować maksymalnie z czterema stacjami bazowymi.

Uwaga: Jeżeli zamierzasz zalogować słuchawkę firmy innej niż Philips do bazy DECT 521 lub DECT 525, upewnij się, że jest ona zgodna ze standardem GAP; jeżeli nie jest, słuchawka taka może nie działać prawidłowo (patrz str. 14).

Aby zalogować słuchawkę

Odłącz kabel zasilający i podłącz ponownie, aby przełączyć stację bazową w tryb logowania i natychmiast rozpocznij następującą procedurę.



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Sluchawka** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Przewiń do **Rejestracja** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Naciśnij, aby wybrać **Rejestruj słuchaw.**


Wpisz czterocyfrowy kod RC, podany na naklejce na spodzie stacji bazowej, i naciśnij .

Aby wylogować słuchawkę



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Sluchawka** i naciśnij klawisz , aby wybrać.



Przewiń do **Rejestracja** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Wyrejestruj słuch.** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.


Wybierz z listy słuchawkę, którą chcesz wylogować, i naciśnij **OK**.

Wprowadź czterocyfrowy kod RC i naciśnij **OK**.

Wskazówka: Jeżeli sam zanosisz słuchawkę do serwisu, pamiętaj, aby najpierw ją wylogować.

Aby wybrać stację bazową

Każda słuchawka DECT 521/525 może współpracować maksymalnie z czterema stacjami bazowymi. Aby słuchawka współpracowała z dodatkową stacją bazową, musi zostać w niej najpierw załogowana.



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Słuchawka** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Rejestracja** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.


Przewiń do **Wybor bazy** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Wybierz stację bazową z listy i naciśnij **OK**.

Uwaga: Słuchawka automatycznie współpracuje z ostatnią stacją bazową, do której była załogowana. Jeżeli słuchawka znajduje się poza zasięgiem takiej stacji, automatycznie wyszuka inną stację znajdującą się na liście.

Zmień nazwę słuchawki

Aby zmienić nazwę słuchawki



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Słuchawka** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Zmien nazwe sluch.** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przytrzymaj przycisk wciśnięty, aby skasować aktualną nazwę.

Wprowadź nową nazwę i naciśnij **OK**.



Jezyk

Aby ustawić język

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Sluchawka** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Jezyk** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przeglądaj listę i wybierz odpowiedni język za pomocą **OK**.

OK



OK



OK



Kontrast wyświetlacza.

Aby ustawić kontrast wyświetlacza

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Sluchawka** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Kontrast wyswietl.** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przeglądaj poziomy kontrastu i wybierz pożądane ustawienie, naciskając **OK**.


OK





Podświetlenie

Aby ustawić czas podświetlenia wyświetlacza lub wyłączyć podświetlenie



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Słuchawka** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.


Przewiń do **Podświetlenie** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Spośród opcji **Wyl./10 sekund/20 sekund** wybierz pożądane ustawienie **OK**.

Wygaszacz ekranu

Po około dwóch minutach nieaktywności na wyświetlaczu pojawi się wygaszacz ekranu. Wygaszacz można aktywować lub dezaktywować.

Aby aktywować/dezaktywować wygaszacz ekranu



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Słuchawka** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Wygaszacz ekranu** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Naciśnij, aby wybrać **Wl.**, lub przewiń do **Wyl.** i naciśnij **OK**.

**Automat. sekretarka**


- ☐ Zapisana wiadom.
- ☐ Nagraj wiad. lokalna
- ☐ Powitania
- ☐ Ustaw. aut. sekret.

Aparat DECT 525 wyposażony jest w automatyczną sekretarkę, która, jeżeli jest włączona, nagrywa wiadomości telefoniczne. Dostęp do automatycznej sekretarki można uzyskać zarówno ze stacji bazowej, jak i słuchawki.

Automatyczna sekretarka jest domyślnie włączona i może nagrać do 25 wiadomości. Maksymalna długość nagrania wynosi 30 minut. Na jedną wiadomość przypada maksymalnie 3 minuty.

Aby włączyć/wyłączyć automatyczną sekretarkę DECT 525

Ze słuchawki:



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Automat. sekretarka** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Ustaw. aut. sekret.** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Naciśnij, aby wybrać **Tryb**.

Naciśnij, aby wybrać **Wl.**, lub przewiń do **Wyl.** i naciśnij **OK**.

Ze stacji bazowej:

Naciśnij klawisz **on/off**, aby aktywować lub dezaktywować automatyczną sekretarkę. Jeżeli automatyczna sekretarka jest włączona, zapala się czerwona kontrolka.

Zapisana wiadomość

Nowe oraz zachowane wiadomości można odsłuchiwać za pomocą słuchawki lub stacji bazowej.


Aby odsłuchiwać nowe wiadomości za pomocą słuchawki

Wyświetlacz pokazuje, że nagrano jedną lub więcej nowych wiadomości (1 .

Naciśnij **OK**, aby wyświetlić.

Odtwarzanie wiadomości rozpocznie się automatycznie.

Wskazówka: Wyświetlana jest liczba prób połączenia się przez dzwoniącego. Jeżeli uaktywniłeś usługę identyfikacji numeru strony wywołującej, na wyświetlaczu wyświetlona zostanie nazwa dzwoniącego oraz jego grupa, o ile została uaktywniona (patrz str. 40).



Aby za pomocą słuchawki odsłuchać i przeglądać zapisane wiadomości



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Automat. sekretarka** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Wybierz menu **Zapisana wiadom.**; pierwsza nagrana wiadomość zostanie automatycznie odtworzona.

Naciśnij, aby wywołać **Opcje**.

Naciśnij, aby wybrać **Odtworz**.

Aby przejść do następnej lub poprzedniej wiadomości, przewiń do **Następna wiadomość** lub **Poprzednia wiadom.** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Wskazówka: Wiadomości można odsłuchiwać również poprzez rejestr połączeń. Naciśnij , aby wywołać rejestr połączeń, a następnie przewijaj listę, aby wybrać wiadomość z listy telefonów. Pozycja oznaczona jest  (patrz str. 43).

Aby odsłuchać i przejść do następnej wiadomości za pomocą stacji bazowej



Naciśnij w celu odtworzenia wiadomości. Naciśnij jeszcze raz, aby zatrzymać odtwarzanie.

Naciśnij, aby podczas odsłuchiwania przejść do kolejnej wiadomości. Przytrzymaj klawisz wciśnięty, aby szybko przewinąć wiadomość podczas odtwarzania.

Aby skasować wiadomość za pomocą słuchawki



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Automat. sekretarka** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Wybierz **Zapisana wiadom.**; pierwsza nagrana wiadomość zostanie automatycznie odtworzona.

Naciśnij, aby wywołać **Opcje**.

Przewiń do **Usun** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

Aby skasować wiadomość za pomocą stacji bazowej

Aby skasować bieżącą wiadomość, naciśnij . Przytrzymaj klawisz wciśnięty, aby skasować wszystkie wiadomości (z wyjątkiem wiadomości jeszcze nieodsłuchanych).

Pozostałymi opcjami dostępnymi ze słuchawki są **Wybierz** (jeżeli wyświetlony jest numer), **Zapisz** (jeżeli wyświetlony jest numer) oraz **Wyslij SMS** (jeżeli wyświetlony jest numer).



Ustawienia

Aby wybrać tryb automatycznej sekretarki oraz powitanie

Dostępne są dwa tryby sekretarki automatycznej: tylko odpowiedź (nie można zostawiać wiadomości) oraz odpowiedź z nagrywaniem (wiadomości są nagrywane). W każdym trybie dostępne są dwa powitania: standardowe i osobiste. Automatyczna sekretarka jest domyślnie ustawiona na odpowiedź z nagrywaniem oraz standardowe powitanie.

Polski



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Automat. sekretarka** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Powitania** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.


Wybierz menu **Tryb aut. sekretarki**.

Spośród 4 powyższych opcji wybierz odpowiednią (2 tryby sekretarki automatycznej i 2 typy powitania) i potwierdź, naciskając **OK**.

Wskazówka: Domyślne powitanie standardowe nie może zostać skasowane.

Aby nagrać powitanie osobiste

Możesz nagrać 5 różnych powitań osobistych: specjalne powitanie osobiste dla trybu sekretarki automatycznej z nagrywaniem dla każdej grupy z książki telefonicznej (A, B lub C), standardowe powitanie dla trybu sekretarki automatycznej z nagrywaniem dla dowolnych numerów (nienależących do żadnej z grup) oraz dla trybu sekretarki automatycznej bez nagrywania dla wszystkich numerów. Nagrywanie specjalnych powitań, przeznaczonych dla określonej grupy, możliwe jest jedynie po uruchomieniu usługi identyfikacji numeru rozmówcy (CLIP) oraz utworzeniu poszczególnych grup w książce telefonicznej (patrz str. 40).



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Automat. sekretarka** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.


Przewiń do **Powitania** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Nagraj powitanie** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Dokonaj wyboru spośród różnych typów powitań i grup, następnie naciśnij **OK**.

Przewiń do **Nagraj nowe** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Naciśnij **OK**, aby rozpocząć nagrywanie. Aby przerwać nagrywanie, naciśnij ponownie.




Powitanie zostanie automatycznie odtworzone. Można je skasować i/lub nagrać na nowo. Długość powitania osobistego wynosi maks. 1 min.

Wskazówka: Wybierz **Powit. stand. dla trybu sekr. bez nagr.** lub **Powit. stand. dla trybu sekr. z nagr.**, jeżeli nie masz aktywowanej usługi CLIP.

Uwaga: Należy upewnić się, że włączony jest odpowiedni tryb automatycznej sekretarki.
(Patrz str. 33, **“Aby wybrać tryb automatycznej sekretarki i powitanie”**).

Aby ustawić liczbę sygnałów, po której włącza się automatyczna sekretarka

Można zaprogramować automatyczną sekretarkę tak, aby rozpoczynała odtwarzanie powitania po określonej liczbie sygnałów (3, 5, 7 lub Oszczędzanie opłat). Opcja Oszczędzanie opłat (ustawienie domyślne) pozwala na oszczędności, jeżeli odsłuchujemy automatyczną sekretarkę zdalnie. Automatyczna sekretarka włącza się już po 3 dzwonekch, odtwarzając powitanie, jeżeli nagrano nowe wiadomości. Jeżeli nie ma nowych wiadomości, powitanie jest odtwarzane dopiero po 5 dzwonekch. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy masz nowe wiadomości, bez żadnych opłat, odłóż słuchawkę po czwartym sygnale.



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Automat. sekretarka** i naciśnij klawisz , aby wybrać.


Przewiń do **Ustaw. aut. sekret.** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Przewiń do **Liczba dzwonekch przed odebraniem** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Wybierz spośród opcji **Oszczędzanie opłat.**, **3 dzwonekch**, **5 dzwonekch** lub **7 dzwonekch** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Aby wybrać język powitania

Ta funkcja pozwala na wybór języka powitania domyślnego.



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Automat. sekretarka** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Przewiń do **Ustaw. aut. sekret.** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Przewiń do **Język kom. głosow.** i naciśnij klawisz , aby wybrać.


Wybierz z listy odpowiedni język i naciśnij klawisz , aby wybrać.



Aby ustawić monitorowanie wiadomości

Ta funkcja pozwala na włączenie lub wyłączenie głośnika stacji bazowej, dzięki czemu możesz wybrać, czy chcesz słyszeć, jak osoba dzwoniąca zostawia wiadomość.

Możesz na stałe ustawić monitorowanie wiadomości w stacji bazowej.



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Automat. sekretarka** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Ustaw. aut. sekret.** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Monitorowanie wiad.** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Naciśnij, aby wybrać **Srednia**, lub przewiń do **Duza, Bardzo duza, Wyl.** lub **Mala** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.


Wskazówka: ta funkcja jest automatycznie uaktywniana na poziomie średnim.

Monitorowanie wiadomości jest również możliwe za pomocą słuchawki.

W czasie gdy osoba dzwoniąca nagrywa wiadomość, naciśnij **OK**, aby włączyć monitorowanie. Aby przerwać, ponownie, naciśnij **OK**. Za pomocą **Left** lub **Right** można regulować głośność.

Aby ustawić jakość nagrania

Dostępne są dwa ustawienia jakości nagrania: standardowe oraz wysokiej jakości. Przy jakości standardowej całkowita długość nagrań wynosi 30 min., a przy wysokiej 15 min.



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Automat. sekretarka** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Ustaw. aut. sekret.** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Jakosc nagrania** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Wybierz ustawienie **Wysoka** lub **Standardowe** i potwierdź za pomocą **OK**.

Aby włączyć/wyłączyć zdalne sterowanie automatyczną sekretarką



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Automat. sekretarka** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Ustaw. aut. sekret.** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Zdalne sterowanie** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Wybierz menu **Tryb**.

Naciśnij, aby wybrać **Wl.**, lub przewiń do **Wyl.** i naciśnij **OK**.

Wskazówka: Funkcja jest domyślnie wyłączona. Włącz ją, jeżeli chcesz zdalnie obsługiwać automatyczną sekretarkę.



Aby zdalnie obsługiwać automatyczną sekretarkę

Aby zdalnie obsługiwać automatyczną sekretarkę, należy wykonać następujące czynności:


- Z innego telefonu zadzwoń pod swój numer
- Kiedy włączy się automatyczna sekretarka, w trakcie powitania lub po nim naciśnij gwiazdkę  na telefonie. Jeżeli automatyczna sekretarka jest wyłączona, po około 39 sekundach usłyszysz sygnał dźwiękowy. Naciśnij wtedy gwiazdkę .
- Wprowadź swój kod obsługi zdalnej (domyślnym kodem jest kod rejestracyjny, podany na spodzie stacji bazowej)
- Jeżeli nagrane zostały nowe wiadomości, zostaną one automatycznie odtworzone.

W poniższej tabeli przedstawiono dostępne funkcje zdalnej obsługi automatycznej sekretarki.

Nagrywanie wiadomości lokalnej:	naciśnij 	Kasowanie:	naciśnij 
Odsłuchanie poprzedniej wiadomości:	naciśnij 	Włączanie automatycznej sekretarki:	naciśnij 
Odsłuchanie wiadomości:	naciśnij 	Stop:	naciśnij 
Odsłuchanie następnej wiadomości:	naciśnij 	Wyłączanie automatycznej sekretarki:	naciśnij 
Ponowne odsłuchanie wiadomości:	naciśnij 		

Aby zmienić kod zdalnej obsługi

Domyślnym kodem jest kod rejestracyjny RC (zapisany w stacji bazowej). Zalecany jest wybór kodu osobistego.



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Automat. sekretarka** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Przewiń do **Ustaw. aut. sekret.** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Przewiń do **Zdalne sterowanie** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Przewiń do **Zmien kod** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Skasuj domyślny kod obsługi zdalnej, wprowadź nowy kod obsługi zdalnej i naciśnij .



Nagrywanie/odsluch wiadomości lokalnej

Funkcja ta umożliwia nagrywanie na automatycznej sekretarce lokalnych wiadomości dla pozostałych członków rodziny. Nagranie odbywa się za pomocą słuchawki, wiadomość lokalna oznaczona jest w rejestrze połączeń . Maksymalna długość wiadomości lokalnej wynosi 3 min.

Aby nagrać wiadomość lokalną

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Automat. sekretarka** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Przewiń do **Nagraj wiad. lokalna** i naciśnij klawisz , aby wybrać.


Naciśnij przycisk nawigacyjny, aby rozpocząć nagrywanie. Aby zakończyć, naciśnij ponownie.

Aby odsłuchać nową wiadomość wewnętrzną

Wyświetlacz pokazuje, że nagrana została nowa wiadomość wewnętrzna (1 ). Naciśnij , aby wybrać **Wyświetl**. Wiadomość zostanie automatycznie odtworzona. W opcjach możesz również wybrać **Usun** (patrz str. 32).

Aby odsłuchać zapisaną wiadomość lokalną

Możesz otworzyć w tym celu podmenu **Automat. sekretarka** w menu **Zapisana wiadom.** i wybrać **Odtworz** lub odsłuchać nową bądź zachowaną wiadomość za pomocą stacji bazowej (patrz str. 32).



Interkom

- ☐ Wybierz wszystkie
- ☐ Lista słuchawek

Menu **Interkom** jest dostępne z trybu obrotowego lub przez .

Interkom (jeżeli są co najmniej 2 słuchawki)

Funkcja ta umożliwia prowadzenie bezpłatnych rozmów wewnętrznych, przełączanie rozmów zewnętrznych między słuchawkami lub wykorzystanie opcji "Pol. konferencyjne" oraz funkcji "Elektroniczna niania" (monitorowanie pokoju).

Połączenie wewnętrzne



Naciśnij klawisz i wprowadź numer słuchawki (np. ) , aby zadzwonić na wybraną słuchawkę.

Zakończ.

Wskazówka: Funkcja ta może nie być dostępna, jeżeli słuchawka nie należy do rodziny produktów Philips DECT 521/525.

Aby szybko przełączyć rozmowę

Możesz przełączyć rozmowę bez czekania, aż zostanie odebrana z innej słuchawki. Zadzwonią wtedy wszystkie słuchawki.



Naciśnij klawisz, aby zadzwonić na inną słuchawkę.

Zakończ.

Wskazówka: Osoba oczekująca na wznowienie połączenia słyszy muzykę. Naciskając klawisz , możesz przełączać się między dwiema rozmowami.

Aby przenieść połączenie na określoną słuchawkę w trakcie rozmowy

Podczas rozmowy możesz przenieść połączenie na określoną słuchawkę.



Naciśnij aby zadzwonić na wybraną słuchawkę + numer słuchawki (na przykład ) .

Zakończ.

Uwaga: Osoba oczekująca słyszy muzykę. Naciskając , możesz przełączać się między dwoma połączeniami.

Aby przełączyć rozmowę za pomocą opcji interkomu

Aby przełączać rozmowy, możesz wykorzystać również opcje interkomu.



Naciśnij, aby wejść w opcje (słuchawka 1).

Przewiń do **Interkom** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Jeżeli jest tylko jedna dodatkowa słuchawka, zadzwoni ona automatycznie. W innym przypadku:

Przeglądaj listę słuchawek i właściwy za pomocą klawisza  słuchawkę, na którą chcesz przełączyć rozmowę.



Dzwoni wybrana słuchawka. Rozmowa zewnętrzna zostaje wstrzymana. Jeżeli wywołana słuchawka nie reaguje, rozmowę można przełączyć ponownie na pierwszą słuchawkę. Odbierz rozmowę na wywołanej słuchawce. Mogą w niej uczestniczyć obaj rozmówcy wewnętrzni.

Naciśnij, aby wybrać **Przekaz** (na słuchawce 1).

Przewiń do **Przełącz** i powróć do rozmowy zewnętrznej.

Wskazówka: Na drugiej słuchawce rozmowę można przyjąć, naciskając klawisz .

Połączenie konferencyjne za pomocą opcji interkomu

Funkcja "Połączenie konferencyjne" umożliwia rozmówcy zewnętrznemu połączenie z dwoma słuchawkami (w interkomie). W rozmowie mogą brać udział trzej rozmówcy. Tego typu połączenie konferencyjne nie wymaga aktywacji u operatora.



Naciśnij, aby wejść w opcje (słuchawka 1).

Przewiń do **Interkom** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Jeżeli jest tylko jedna dodatkowa słuchawka, dzwoni ona automatycznie. W innym przypadku:

Przeglądaj listę słuchawek i właściwy za pomocą klawisza  słuchawkę, na którą chcesz zadzwonić. Wybrana słuchawka dzwoni. Rozmowa zewnętrzna zostaje wstrzymana. Jeżeli wywołana słuchawka nie reaguje, rozmowę można przełączyć ponownie na pierwszą słuchawkę.

Odbierz rozmowę na wywołanej słuchawce. Mogą w niej uczestniczyć obaj rozmówcy wewnętrzni.

Przewiń do **Pol. konferencyjne** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

W rozmowie mogą teraz uczestniczyć wszyscy 3 rozmówcy.

Wskazówka: Na drugiej słuchawce rozmowę można przyjąć, naciskając klawisz .

Niania elektroniczna/monitorowanie pomieszczenia (jeżeli są co najmniej dwie słuchawki)

Należy aktywować tryb niani i uruchomić interkom. W pokoju należy umieścić jedną słuchawkę; za pośrednictwem drugiej słuchawki słyhać będzie wszystkie odgłosy z pomieszczenia (patrz str. 27, Włączanie/wyłączanie trybu opieki nad dzieckiem).



Naciśnij, aby wywołać opcje.

Przewiń do **Interkom** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Jeżeli jest tylko jedna dodatkowa słuchawka, dzwoni ona automatycznie. W innym przypadku:

Przeglądaj listę słuchawek i właściwy za pomocą klawisza  słuchawkę, na którą chcesz zadzwonić. Wybrana słuchawka dzwoni.

Odbierz połączenie na wywołanej słuchawce, aby rozpocząć monitorowanie pomieszczenia.



Książka telefon.

- ☐ Dodaj nowa pozycję
- ☐ Wyświetl

Menu **Książka telefon.** jest dostępne z trybu obrotowego lub .

W książce telefonicznej można zapisać 250 nazwisk (nazw) i numerów.

Książka telefoniczna zawiera wszystkie informacje o rozmowach, w szczególności zaś ustawienia grupy. Nazwiska i numery mogą być współużytkowane przez wszystkie słuchawki zarejestrowane w bazie.


Ustawienia grupy

Dostępne są trzy grupy (A, B i C). Dzięki odpowiednim dzwonkom, można rozpoznać grupę, do której należy dzwoniący (patrz str. 50). Na wyświetlaczu pokaże się nazwa dzwoniącego. W celu uruchomienia tej funkcji niezbędna jest identyfikacja strony wywołującej.

Dodaj nową pozycję

Naz są zapisywane w kolejności alfabetycznej.

Aby dodać nazwę do książki telefonicznej



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Książka telefon.** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Przewiń do **Dodaj nowa pozycję** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Wprowadź numer i zatwierdź .

Wprowadź nazwę i zatwierdź  (patrz str. 20, "Edycja tekstu").

Aby zapisać nazwę dla wybranego numeru

Po wprowadzeniu numeru telefonu klawiszem  wywołaj opcję, przewiń do **Zapisz** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Wprowadź nazwę i potwierdź .

Wyświetl

Aby szybko znaleźć daną nazwę w książce telefonicznej, naciśnij pierwszą literę nazwy (przeglądaj listę, jeżeli kilka pozycji zaczyna się tą samą literą).



Aby wykonać połączenie



Naciśnij, aby bezpośrednio wejść do listy nazw.


Przeglądaj listę.

Wykonaj połączenie

lub naciśnij, aby wejść do opcji,

i naciśnij ponownie, aby zatwierdzić **Wybierz**.

Zmianie numeru



Naciśnij, aby bezpośrednio wejść do listy nazw.

Przeglądaj listę i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać pozycję.


Przewiń do **Zmien numer** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Naciśnij, aby wykasować numer.

Wprowadź nowy numer i zatwierdź **OK**.

Uwaga: Można skasować bieżący numer poprzez długie naciśnięcie klawisza **C/R**. Możesz po prostu zmienić dowolną cyfrę, przesuwając kursor  lub  do odpowiedniego miejsca, następnie naciskając jeden raz klawisz **C/R**.

Aby zmienić nazwisko



Naciśnij, aby bezpośrednio wejść do listy nazw.

Przeglądaj listę i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać pozycję.

Przewiń do **Zmien nazwisko** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.


Naciśnij, aby wykasować nazwisko.

Wprowadź nowe nazwisko i zatwierdź **OK**.

Uwaga: Można skasować obecne nazwisko poprzez długie naciśnięcie klawisza **C/R**. Możesz po prostu zmienić dowolną literę, przesuwając kursor  lub  do odpowiedniego miejsca, następnie naciskając jeden raz klawisz **C/R**.



Aby zdefiniować grupę dla nazwiska i numeru (patrz "Ustawienia grupy", str. 40)



Naciśnij, aby bezpośrednio wejść do listy nazw.

Przeglądaj listę i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać pozycję.

Przewiń do **Wybierz grupe** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Wybierz spośród członków grupy i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

Aby skasować pozycję z książki telefonicznej



Naciśnij, aby bezpośrednio wejść do listy nazw.

Przeglądaj listę i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać pozycję.

Przewiń do **Usun** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Naciśnij, aby potwierdzić **OK**.

Aby wysłać SMS z książki telefonicznej



Naciśnij, aby bezpośrednio wejść do listy nazw.

Przeglądaj listę i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać pozycję.

Przewiń do **Wyslij SMS** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Wprowadź tekst i naciśnij **OK** (patrz str. 20).

Naciśnij klawisz nawigacyjny, aby wybrać **Wyslij teraz**.



Rejestr połączeń

- ☐ Wyświetl
- ☐ Usun wszystko
- ☐ Ustaw. rejestru pol.

Menu **Rejestr połączeń** jest dostępne z trybu obrotowego lub .

Rejestr połączeń może zawierać maks. 40 pozycji.

-  : Nieodebrane połączenia
-  : Wiadomości lokalne/nagrana rozmowa*
-  : Wiadomości*
-  : Połączenia wychodzące
-  : Odebrane połączenia
-  : Wiadomości (począł głosowa operatora/ jeżeli operator przekazuje informację)

* Tylko DECT 525

Rejestr połączeń zawiera listę połączeń wychodzących.

Jeżeli uruchomiłeś usługę identyfikacji strony wywołującej (CLIP), uzyskasz również listę połączeń przychodzących. W takim przypadku będzie wyświetlana nazwa (lub numer) dzwoniącego. Podane zostaną również data i godzina połączenia. Jeżeli nie uruchomiłeś usługi identyfikacji numeru wywołującego, na wyświetlaczu pokaże się komunikat "Numer nieznany", jak również data i godzina połączenia.

Wyświetl

Aby przeglądać rejestr połączeń



Naciśnij, aby bezpośrednio przejść do listy rozmów.

Przeglądaj listę i odczytuj informację.

Aby odsłuchać wiadomość (tylko DECT 525)



Naciśnij, aby uzyskać bezpośredni dostęp do rejestru połączeń.

Przeglądaj listę i naciskając  wybierz pozycję oznaczoną .

W opcjach wybierz **Odtwórz**.

Aby zadzwonić/zadzwonić ponownie



Naciśnij, aby uzyskać bezpośredni dostęp do rejestru połączeń.

Przeglądaj listę i wybierz jedno z połączeń wychodzących** .


Naciśnij, aby wybrać numer.

Ewentualnie naciśnij klawisz nawigacyjny, aby spośród opcji wybrać **Wybierz**.

****Wskazówka:** Aby oddzwonić do rozmówcy z listy połączeń przychodzących, musisz mieć aktywną usługę identyfikacji strony wywołującej (CLIP).



Aby wyświetlić numer




Naciśnij, aby uzyskać bezpośredni dostęp do rejestru połączeń.

Przeglądaj listę i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać jedną z pozycji.

Przewiń do **Wyświetl numer** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Aby zapisać numer dzwoniącego



Naciśnij, aby uzyskać bezpośredni dostęp do rejestru połączeń.

Przeglądaj listę i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać jedną z pozycji.

Przewiń do **Zapisz** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Wprowadź nawę i naciśnij **OK**.

Aby skasować nazwę i numer telefonu



Naciśnij, aby uzyskać bezpośredni dostęp do rejestru połączeń.


Przeglądaj listę i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać jedną z pozycji.

Przewiń do **Usun** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Potwierdź **OK**.

Uwaga: Jeżeli wiadomość na automatycznej sekretarce związana jest z danym numerem, ona również zostanie usunięta, niezależnie od tego, czy została odczytana czy też nie (dotyczy tylko DECT 525) (patrz: str. 45).

Aby wysłać SMS z rejestru połączeń



Naciśnij, aby uzyskać bezpośredni dostęp do rejestru połączeń.

Przeglądaj listę i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać jedną z pozycji.

Przewiń do **Wyslij SMS** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Wprowadź tekst i naciśnij **OK** (patrz str. 20).

Naciśnij, aby wybrać **Wyslij teraz**.



Usuń wszystko

Aby skasować wszystko



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Rejestr połączeń** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Usun wszystko** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Naciśnij, aby potwierdzić **OK**.

Wskazówka: pozycje zawierające nieprzeczytane komunikaty automatycznej sekretarki również zostaną usunięte (tylko DECT 525).

Ustawianie rejestru połączeń

Możesz ustawić rejestr połączeń tak, aby zapisywał rozmowy przychodzące i/lub wychodzące.



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Rejestr połączeń** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Ustaw. rejestru pol.** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Naciśnij, aby wybrać **Pol. przychodzące** lub przewiń **◀ ▶** do **Pol. wychodzące** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przeglądaj i wybierz opcje za pomocą klawisza **OK**.



Usługi operatora

Funkcja ta umożliwia aktywację lub dezaktywację usług operatora, które wymagają aktywacji. W tym celu do telefonu należy wprowadzić odpowiednie kody (patrz str. 56).

Dokładniejsze informacje można uzyskać od operatora sieci. Zazwyczaj można aktywować usługi takie jak przekierowanie rozmowy, poczta głosowa operatora itd.

Przykład usług: przekierowanie rozmowy

Możesz przekierowywać rozmowy na inny numer.

Wprowadź kod usługi (patrz: str. 56) i aktywuj ją w razie potrzeby.

Aby aktywować przekierowanie rozmowy



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Usługi operatora** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Naciśnij, aby wybrać **Przekazywanie pol..**

Bezpośrednio wprowadź numer telefonu i użyj klawisza  lub klawisza , aby uzyskać z książki telefonicznej numer, na który ma zostać przekazane połączenie, a następnie naciśnij klawisz .

Numer zostaje automatycznie skojarzony z prefiksem przekierowania i wybrany przez aparat.

Zakończ.

Od tej chwili rozmowy będą przekierowywane na wybrany numer telefonu.

Aby dezaktywować przekierowanie rozmowy



Naciśnij, aby wybrać **Wyświetl.**

Naciśnij, aby wybrać **Anuluj.**

Zakończ.



Dodatki

- ☐ Czas trwania polacz.
- ☐ Budzik
- ☐ "Nie przeszkadzac"

Czas trwania połączenia



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dodatki** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Naciśnij, aby wybrać **Czas trwania polacz..**

Wyświetlany jest całkowity czas rozmów.

Naciśnij **OK**, aby wyzerować licznik **Wyzeruj**.

Budzik

Aby ustawić czas budzenia



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dodatki** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Budzik** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Ustaw dzień** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać. Wybierz dzień.

Przewiń do **Ustaw godzinę** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Wprowadź godzinę i naciśnij **OK**.

Dzwoniący budzik można wyłączyć dowolnym klawiszem. Budzik przełącza się wówczas w tryb drzemki i będzie się ponownie włączał co 5 minut. Aby definitywnie go wyłączyć, naciśnij klawisz **OK**.

Włączanie/wyłączanie budzika

Długie naciśnięcie klawisza **OK** włącza/wyłącza budzik z bieżącymi ustawieniami.



Aby wybrać dzwonek budzika i ustawić jego głośność



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dodatki** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Budzik** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Ustawienia** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Naciśnij, aby wybrać **Dzwonki**.

Wybierz pożądany dzwonek i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.


Przewiń do **Głośność dzwonka** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Wybierz pożądaną głośność i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

"Nie przeszkadzać"

Funkcja ta pozwala na filtrowanie telefonów po określonej godzinie wieczorem oraz wówczas, kiedy użytkownik telefonu nie chce, aby mu przeszkadzano. Wprowadź czas i grupę/grupy, które mogą do Ciebie dzwonić. Jeżeli nie określiłeś żadnej z trzech możliwych grup, a funkcja jest aktywowana, nie będziesz osiągalny dla nikogo. Słuchawka i stacja bazowa nie dzwonią, jeżeli dzwoniący nie należy do dozwolonej grupy, on sam natomiast słyszy dzwonięcie. Automatyczna sekretarka (jeżeli jest włączona) lub poczta głosowa operatora (zależnie od sieci) odpowiedzą na telefon. Funkcja jest domyślnie wyłączona. Aby z niej korzystać, musisz mieć uaktywnioną usługę identyfikacji numeru wywołującego.

Aby ustawić tryb "Nie przeszkadzaj"



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dodatki** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **"Nie przeszkadzać"** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Ustaw dzień** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać dzień a następnie naciśnij **C/R**.

Przewiń do **Godz. włączenia**, wprowadź czas i naciśnij **OK**.

Przewiń do **Godz. wyłączenia**, wprowadź czas i naciśnij **OK**.

Przewiń do **Dozwolone numery**, aktywuj wybraną grupę/grupy i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Uwaga! W oznaczonym terminie i czasie dodzwonić się do Ciebie mogą być tylko osoby z dopuszczonych grup.

Aby aktywować/dezaktywować ten tryb ze swoimi ustawieniami osobistymi, naciśnij i przytrzymaj klawisz **##0**.



Dzwieki

- ☐ Dzwonki słuchawki
- ☐ Dzwonki bazy
- ☐ Dzwonki grup
- ☐ Głosn. dwonka słuch.
- ☐ Głosn. dzwonka bazy
- ☐ Nagraj osob. melodie
- ☐ Ustawienia

Dzwonki słuchawki

Aby ustawić dzwonek połączenia zewnętrznego (dzwonek dla połączeń zewnętrznych)

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dzwieki** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Naciśnij, aby wybrać **Dzwonki słuchawki**.

Naciśnij, aby wybrać **Dzwonek pol. zewn.**

Przeglądaj listę dzwonek i naciskając  wybierz pożądany dzwonek.

Aby ustawić dzwonek połączenia wewnętrznego (dzwonek dla połączeń wewnętrznych)

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dzwieki** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Naciśnij, aby wybrać **Dzwonki słuchawki**.

Przewiń do **Dzwonek pol. wewn.** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Przeglądaj listę dzwonek i naciskając  wybierz pożądany dzwonek.

Dzwonki bazy

(dostępne tylko dla DECT 525)

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dzwieki** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Przewiń do **Dzwonki bazy** i naciśnij klawisz , aby wybrać.

Przeglądaj listę dzwonek i naciskając  wybierz pożądany dzwonek.



Dzwonki grup

Aby ustawić dzwonki grup

Możesz podzielić dzwoniących na 3 grupy (patrz str. 40, "Ustawienia grupy"). Każdej grupie można przypisać oddzielny dzwonek.



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.


Przewiń do **Dzwieki** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Dzwonki grup** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przeglądaj listę grup i naciskając **OK**, wybierz pożądaną grupę.

Przeglądaj listę dzwoneków i naciskając **OK**, wybierz pożądaný dzwonek.

Głośność dzwonka słuchawki



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dzwieki** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Głośn. dzwonka słuch.** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Słyszysz dzwonek na aktualnym poziomie głośności. Przeglądaj i odsłuchuj dostępne poziomy.

Naciśnij, aby wybrać pożądaną głośność.

Uwaga: Podczas dzwonienia zalecamy odsunięcie słuchawki od ucha.

Głośność dzwonka bazy

(dostępne tylko dla DECT 525)



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dzwieki** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Głośn. dzwonka bazy** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Słyszysz dzwonek na aktualnym poziomie głośności. Przeglądaj i odsłuchuj dostępne poziomy.

Naciśnij, aby wybrać pożądaną głośność.



Nagraj osobistą melodię

(dostępne tylko dla DECT 525)

Aby odtworzyć nagrałą melodię



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dzwieki** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Nagraj osob. melodie** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Naciśnij, aby wybrać **Odtwórz**.

Aby nagrać nową melodię



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dzwieki** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Nagraj osob. melodie** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Nagraj nowe** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Naciśnij klawisz nawigacyjny, aby rozpocząć nagrywanie.

Aby skasować nagrałą melodię



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dzwieki** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Nagraj osob. melodie** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Usun** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Potwierdź, naciskając **OK**.



Ustawienia

Aby ustawić siłę głosu głośnika stacji bazowej

(dostępne tylko dla DECT 525)

OK

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.



Przewiń do **Dźwięki** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.



Przewiń do **Ustawienia** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

OK

Naciśnij, aby wybrać **Sila głosu w bazie**.

OK

Naciśnij, aby wybrać pożądaną siłę głosu.

Aby wybrać ton dzwonka słuchawki

OK

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.



Przewiń do **Dźwięki** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.



Przewiń do **Ustawienia** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.



Przewiń do **Barwa dzw. słuchawki** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.



Przeglądaj opcje i naciskając **OK**, wybierz pożądaną ustawienie.

Aby włączyć/wyłączyć dźwięk przycisków

OK

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.



Przewiń do **Dźwięki** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.



Przewiń do **Ustawienia** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.



Przewiń do **Dzw. przycisk. i potw.** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

OK

Naciśnij, aby wybrać **Wl.**, lub przewiń do **Wyl.** i wybierz, naciskając **OK**.



Aby włączyć/wyłączyć sygnał powiadomienia

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dzwieki** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Ustawienia** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Dźwięk powiadom.** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Naciśnij, aby wybrać **WL.**, lub przewiń do **WYL.** i zatwierdź, naciskając **OK**.

Aby włączyć/wyłączyć melodię przy zawieszeniu rozmowy

Funkcja ta pozwala na ustawienie melodii, którą słyszy rozmówca, kiedy rozmowa jest wstrzymana, np. przy przekierowywaniu na inną słuchawkę.

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Dzwieki** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Ustawienia** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Mel. przy zawiesz.** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Naciśnij, aby wybrać **WL.**, lub przewiń do **WYL.** i zatwierdź, naciskając **OK**.



Stacja bazowa

- ☐ Włącz rejestrowanie
- ☐ Ustawienia linii
- ☐ Ustaw. kodu usługi

Włącz rejestrowanie

Ta funkcja służy do logowania urządzeń peryferyjnych DECT, które nie mają klawiatury. Niektóre urządzenia peryferyjne DECT, takie jak repeatery, nie posiadają klawiatury, a do ich zalogowania do stacji bazowej dostępne jest specjalne menu. Podczas logowania korzystaj także z instrukcji obsługi urządzenia peryferyjnego.

Aby zalogować urządzenie peryferyjne DECT

OK

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.



Przewiń do **Stacja bazowa** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

OK

Naciśnij, aby wybrać **Włącz rejestrowanie**.



Wprowadź kod urządzenia (kod RC) i naciśnij **OK**.

Następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia peryferyjnego.

Ustawienia linii

Aby zmienić tryb wybierania

OK

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.



Przewiń do **Stacja bazowa** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.



Przewiń do **Ustawienia linii** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

OK

Naciśnij, aby wybrać **Tryb wybierania**.

OK

Naciśnij, aby wybrać **Tonowe** lub przewiń **Impulsowe** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Wskazówka: Funkcja ta pozwala na ustawienie impulsowego wybierania numeru (zwanego również "wybieraniem pulsowym"); jest ono często stosowane w krajach, w których nie stosuje się wybierania tonowego DTMF lub gdzie używane są stare centrale PABX).



Aby zmienić typ rozłączania

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Stacja bazowa** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Ustawienia linii** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Typ rozłączania** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Naciśnij, aby wybrać **Krotki sygnał flash**, lub przewiń na **Długi sygnał flash** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Wskazówka: Ustawienie to jest pomocne podczas korzystania z usług dodatkowych operatora.

Korzystanie z niektórych usług, dostępnych za pomocą **C/R** +1, **C/R** +2 oraz **C/R** +3 (połączenie oczekujące, przekierowanie połączenia itd.), będzie zależeć od ustawienia sygnału flash (krótki/długi) zgodnie z typem instalacji (ISDN, publiczna, PABX).

Aby skonfigurować telefon

Skonfiguruj telefon zgodnie z ustawieniami obowiązującymi w kraju, w którym mieszkasz.

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Stacja bazowa** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Ustawienia linii** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Ustawienia kraju** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przeglądaj listę krajów.

Naciśnij, aby wybrać kraj, w którym mieszkasz.

Aby włączyć/wyłączyć pierwszy dzwonek

Aby telefon nie dzwonił po otrzymaniu wiadomości SMS, wyłącz się pierwszy dzwonek. Możesz go włączyć ponownie.

Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Stacja bazowa** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Ustawienia linii** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.


Przewiń do **Pierwszy dzwonek** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Wybierz **Wl.** lub **Wyl.** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.



Ustawienia kodu usługi

W przypadku aktywowania u operatora dodatkowych usług, konieczne może być wprowadzenie do pamięci telefonu określonych kodów. W telefonie domyślnie ustawione są kody stosowane przez głównego operatora krajowego. W przypadku korzystania z usług innego operatora konieczna może być zmiana kodów. Więcej informacji o usługach można uzyskać od operatora.



Naciśnij, aby wejść w tryb obrotowy.

Przewiń do **Stacja bazowa** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przewiń do **Ustaw. kodu usługi** i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Przeglądaj listę usług i naciśnij klawisz **OK**, aby wybrać.

Wprowadź kod i zatwierdź **OK**.

1/ Po zainstalowaniu telefonu nie ma sygnału. Jak mogę rozwiązać ten problem?

Sprawdź, czy telefon został zainstalowany za pomocą dostarczonego kabla, a nie za pomocą kabla ze starego telefonu (często są one różne). Sprawdź, czy słuchawka została w pełni naładowana zgodnie ze wskazówkami. Sprawdź, czy na wyświetlaczu świeci się ikona anteny (połączenie radiowe ze stacją bazową). Jeżeli słuchawka nie jest zarejestrowana, trzeba to zrobić (patrz instrukcja obsługi).

2/ Czy słuchawka może cały czas leżeć na stacji bazowej?

Tak, nie ma efektu "pamięci naładowania". Słuchawka może być zostawiana na stacji bazowej dla wszystkich aktualnych modeli z akumulatorami NiMH.

3/ Czy mój telefon utraci wszystkie zapisane dane (książka telefoniczna) w wypadku zaniku zasilania?

Nie utraci. Dane zapisane w telefonie nie zostaną utracone w wypadku zaniku zasilania lub odłączenia stacji bazowej a także podczas wymiany baterii.

4/ Zostały ustawione data i czas, a pomimo to informacja podawana po połączeniu nie jest prawidłowa. Dlaczego?

Jeżeli masz instalację ISDN, parametry te (data i czas) mogą być przenoszone z sieci ISDN do telefonu. Jeżeli ISDN nie został skonfigurowany właściwie, może to tłumaczyć, dlaczego przenoszone informacje nie są prawidłowe.

Ustaw datę i czas bezpośrednio w instalacji ISDN lub, jeżeli nie jest to możliwe, zadzwoń do operatora/sprzedawcy który dostarczył i zainstalował ISDN.

5/ Nie mogę używać automatycznej sekretarki w moim telefonie Philips razem z faksem podłączonym do tej samej linii. Dlaczego?

W celu eliminacji tego problemu zalecane jest ustawienie liczby dzwonek, po jakiej uruchamia się automatyczna sekretarka. Przykład: Jeżeli sieciowa skrzynka pocztowa lub faks ustawiony jest na odbieranie połączenia po 4 dzwonekach, ustaw automatyczną sekretarkę, aby włączała się po 3 dzwonekach. Aby ustawić liczbę dzwonek, patrz str. 34.

6/ Co to jest usługa CLI i jak mogę ją aktywować?

CLI oznacza identyfikację linii dzwoniącego i jest to specjalna usługa, którą można subskrybować u operatora sieci. Po aktywowaniu usługi telefon z funkcją CLI będzie wyświetlał numery osób dzwoniących (chyba że mają wyłączoną identyfikację), tak że możesz zdecydować, czy odbierać połączenie czy nie.

7/ Usługa CLI nie działa na telefonie Philips w sieci cyfrowej (ISDN, ADSL). Jak mogę rozwiązać ten problem?

Nasze produkty są zaprojektowane do pracy w sieci analogowej. Jeżeli podłączysz telefon Philips do instalacji cyfrowej, funkcja CLI może nie wyświetlać numerów podczas rozmów przychodzących. Cyfrowe instalacje telefoniczne (ISDN) nie zawsze są kompatybilne z telefonami analogowymi, mając na uwadze usługi operatora.

Możesz znaleźć informacje na temat kompatybilności w instrukcji sieci ISDN. Jeżeli nie, proszę skontaktować się z producentem urządzenia ISDN i zapytać, czy jest ono przystosowane do wyświetlania informacji CLI na telefonach analogowych. ISDN sprzed 2 lub 3 lat generalnie nie jest kompatybilne z telefonami analogowymi, jeżeli chodzi o usługę CLI.

Filtry używane z niektórymi liniami ADSL mogą filtrować część sygnału CLI i zapobiegać temu aby telefon poprawnie wyświetlał informację CLI. Można kupić lepsze filtry ADSL, które nie powodują tego problemu.

8/ Co to jest CNIP (Identyfikacja nazwy dzwoniącego)?

Jak CLI, usługa ta jest nowa i zależy od sieci i musi być aktywowana u operatora (subskrypcja). Pozwala ona, aby podczas nadchodzącego połączenia na wyświetlaczu pojawiała się nazwa osoby dzwoniącej. Usługa ta może nie być dostępna jeszcze u wszystkich operatorów. Radzimy sprawdzić dostępność u operatora.

Uwaga. Jeżeli nazwa dzwoniącego jest zapisana w Twojej książce telefonicznej, wówczas podczas przychodzącej rozmowy ona będzie wyświetlana na ekranie, a nie nazwa przydzielona u operatora. W tym szczególnym wypadku dane w książce telefonicznej będą miały pierwszeństwo przed danymi operatora. CNIP używa tej samej technologii co CLI. Jednakże ograniczenia tej usługi są takie same (proszę zapoznać się z pytaniami dotyczącymi zlego działania usługi CLI). Pamiętaj, że usługa ta działa tylko z wyświetlaczem alfanumerycznym.

9/ Moja automatyczna sekretarka nie nagrywa wiadomości. Jak mogę rozwiązać ten problem?

Sprawdź, czy aktywna jest skrzynka pocztowa operatora. Jeżeli jest aktywna, ustaw sekretarkę automatyczną tak, aby w pierwszej kolejności zaczynała nagrywanie (ustawiając liczbę dzwonek, po których włączy się sekretarka).

10/ Jakie warunki muszą być spełnione, aby można było wysłać wiadomość SMS?

Należy subskrybować u operatora sieci usługę identyfikacji dzwoniącego (CLI), jak również usługę SMS u odpowiedniego dostawcy.

11/ Czy możliwe jest pisanie, odczytywanie i otrzymywanie wiadomości SMS, kiedy druga słuchawka obsługuje połączenie (tylko wielosłuchawkowe zestawy DECT 521 i DECT 525)?

Nie, nie jest to możliwe.

12/ Co się stanie, jeżeli wyślę wiadomość SMS na numer telefonu stacjonarnego bez funkcji SMS?

Odbiorca może otrzymać wiadomość głosową (zależnie od operatora przekazującego wiadomość SMS).

13/ Czy mogę wysłać wiadomość SMS na numer telefonu stacjonarnego w innym kraju?

Zależy to od Twojego operatora. Skontaktuj się z nim, aby uzyskać szczegółowe informacje.

14/ Skąd mogę uzyskać numer centrum SMS?

Co najmniej jeden numer centrum SMS jest wstępnie zaprogramowany w telefonie DECT 521/525. Jednakże jeżeli zajdzie potrzeba zapisania innego numeru, można go zapisać z menu **SMS / Ustawienia SMS / Centrum SMS**. Proszę sprawdzić numery centrów wychodzącego i przychodzącego u dostawcy usługi SMS lub na ulotce, załączonej do instrukcji obsługi telefonu.

15/ Jeżeli używam na tej samej linii telefonu Philips z funkcją SMS z innym telefonem, także z funkcją SMS, czy mogą wystąpić jakieś problemy?

Tak, wiadomości SMS mogą nie dochodzić. Należy deaktywować funkcję SMS na jednym z telefonów. W telefonie DECT 521/525 można wyłączyć funkcję wiadomości SMS. Przejdź do menu **SMS / Ustawienia SMS / Tryb / Wyl.**

Rozwiązywanie problemów

Problemy z telefonem

PROBLEMY	PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Po odłożeniu słuchawki na stację bazową nie przesuwają się segmenty we wskaźniku  .	- Zły styk baterii. - Brudny styk. - Akumulator jest naładowany.	- Przesuń lekko słuchawkę. - Wyczyść styki ściereczką nasączoną alkoholem. - Nie ma potrzeby ładowania.
Brak sygnału linii.	- Brak zasilania. - Akumulatory są za słabe. - Jesteś za daleko od stacji bazowej. - Nieprawidłowy kabel.	- Sprawdź połączenia. Wyłącz, następnie włącz telefon: odłącz i podłącz z powrotem kabel zasilania. - Naładuj akumulatory przez co najmniej 24 godziny. - Przesuń się bliżej stacji bazowej. - Upewnij się, że używasz dostarczonych kabli.
Nie działa dzwonek.	- Dzwonek jest wyłączony. - Włączona jest opcja "nie przeszkadzać").	- Ustaw dzwonek (strona 49). - Deaktywuj (strona 48).
Nie pojawia się ikona  .	- Brak zasilania. - Słuchawka jest za daleko od stacji bazowej.	- Sprawdź połączenia. - Przesuń się bliżej stacji bazowej.
Miga  .	- Słuchawka nie jest zarejestrowana w stacji bazowej.	- Zarejestruj słuchawkę w bazie (strona 27).
Trzaski w linii.	- Jesteś za daleko od stacji bazowej. - Stacja bazowa jest za blisko urządzeń elektrycznych, ścian z żelbetu lub ram metalowych drzwi.	- Przesuń się bliżej stacji bazowej. - Przesuń stację bazową w lepsze miejsce (im wyżej, tym lepiej).
Na słuchawce pojawia się komunikat "Niedostępne": - przy próbie zarejestrowania w bazie kolejnej słuchawki, - przy korzystaniu ze słuchawki.	- Procedura dodawania słuchawki nie powiodła się, spróbuj ponownie. - Osiągnięta została maksymalna liczba słuchawek. - Stacja bazowa jest na razie zajęta przez inną słuchawkę (np. książka telefoniczna).	- Odłącz i podłącz ponownie zasilanie stacji bazowej. Wykonaj procedurę rejestracji słuchawki (strona 27). - Wyrejestruj słuchawkę. - Poczekaj aż, będzie dostępna.
Zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji.	Stacja bazowa DECT 521/525 lub zestaw zasilania są za blisko urządzeń elektrycznych.	Przesuń zestaw zasilający lub stację bazową jak najdalej.
Nie działa funkcja identyfikacji strony wywołującej (CLI).	- Usługa nie jest aktywowana.	- Sprawdź subskrypcję usługi u operatora sieci.

PROBLEMY	PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Nie można dopisać nazwy do książki telefonicznej.	Książka telefoniczna jest pełna.	Wykasuj jakiś wpis, aby zwolnić miejsce w pamięci.
Nie dochodzą nowe wiadomości SMS.	- Pamięć wiadomości SMS jest pełna. - Tryb SMS jest wyłączony.	- Skasuj stare wiadomości SMS. - Włącz tryb SMS (strona 25)
Nie działa wysyłanie/odbieranie wiadomości SMS.	- Nie wpisano numeru centrum SMS lub wpisano błędny. - Tryb SMS jest wyłączony. - Twój abonament nie obejmuje obsługi SMS. - Do Twojej linii podłączony jest jeszcze jeden telefon z obsługą SMS. - Problem ze zgodnością, zależny od operatora sieci. - Identyfikator jest zablokowany.	- Prawidłowy numer centrum SMS, patrz ulotka SMS. - Włącz tryb SMS (strona 25). - Skontaktuj się z operatorem. - Wyłącz tryb SMS w jednym z dwóch telefonów. - Szczegółowe informacje uzyskasz od operatora. - Przedstaw identyfikator.
Nie ma identyfikacji dzwoniącego/zła jakość dźwięku/zła jakość połączenia z szerokopasmowym Internetem DSL.	- Brak filtrów DSL/brak rozdzielaczy lub niewystarczająca ilość filtrów. - Modem i/lub telefon podłączony do niewłaściwego gniazda DSL. - Uszkodzony filtr DSL.	- Upewnij się, że filtr DSL jest podłączony bezpośrednio do każdego gniazda telefonicznego w domu. - Sprawdź, czy modem i telefon są podłączone do właściwego gniazda (jedno specjalne dla każdego). - Filtry mogą być uszkodzone. Wymień i spróbuj ponownie.

Automatyczna sekretarka: rozwiązywanie problemów

PROBLEMY	PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Automatyczna sekretarka nie nagrywa żadnych wiadomości.	- Pamięć jest pełna. - Włączony jest tryb bez nagrywania. - Nie jest włączony tryb z nagrywaniem.	- Usuń wiadomości. - Włącz tryb z nagrywaniem. - Naciśnij klawisz 
Brak możliwości zdalnej obsługi.	Zdalna obsługa nie jest aktywowana.	Aktywuj zdalną obsługę (strona 35).
Nie da się nagrać powitania.	Pełna pamięć.	Usuń wiadomości.
Podczas zdalnej obsługi DECT 525 przerywa połączenie.	- 3 nieudane próby wysłania kodu. - Zbyt długi czas obsługi.	- Wprowadź właściwe kody. - Skróć czas zdalnej obsługi.
Automatyczna sekretarka samoczynnie przerywa połączenie.	- Pełna pamięć. - Zbyt długa wiadomość (maks. 3 minuty).	- Odsłuchaj wiadomości i usuń. - Maksymalna długość wiadomości – 3 minuty.

A/B

Akumulatory i ich trwałość 16
Bez dźwięku 19
Blokada klawiatury 3
Budzik 47

C

Centrum SMS 26
Czas trwania połączenia 47
Czytaj SMS 23

D

Data i godzina 29
Deklaracja zgodności 14
Dodaj nowy (książka telefoniczna) 40
Dźwięk 54
Dźwięk dzwonka (budzik) 48
Dźwięk dzwonka nagrywania 51
Dźwięk dzwonka słuchawki 49
Dźwięki przycisków i potwierdzenia 52
Dzwonki przed uruchomieniem się (automatyczna sekretarka) 34

E/F

Elektroniczna niania 27, 39
FAQ 57

G

GAP 14
Głośnik 3, 19
Głośność (dzwonek) 48, 50
Głośność (słuchawka) 19
Głośność dzwonka (budzik) 48
Głośność słuchawki 52
Grupy 40, 50

I/J

Instalacja stacji bazowej 16
Interkom 19, 38
Jakość nagrania 35
Język 29

K

Klawisze słuchawki 3
Klawisze stacji bazowej 5
Kod zdalnego dostępu (automatyczna sekretarka) 36
Konfiguracja 55
Kontrast wyświetlacza 29
Kopiuć do książki telefonicznej 25
Książka telefoniczna 40, 41, 42

M/N

Monitorowanie połączeń 35
Muzyka przy zawieszeniu 53
Nagraj rozmowę 19
Nagraj wiadomość lokalną 37
Nagrywanie powitania osobistego 33

O

Odbierz połączenie 1, 18
Odsłuchiwanie wiadomości (automatyczna sekretarka) 31
Oszczędzanie opłat (automatyczna sekretarka) 34

P

PABX/PSTN 54, 55
Pierwszy dzwonek 55
Połączenia wychodzące 33
Połączenie konferencyjne 39
Ponowne wybieranie numeru 18
Poruszanie się po menu 17
Przekierowanie połączenia 46
Przekierowanie SMS 24
Przeniesienie rozmowy 38

R/S

Rozpakowanie DECT 521/525 15
Skrzynka docelowa 24
Skrzynka SMS 24
Sygnał flash 55
Sygnał powiadomienia 53

T

Tryb "nie przeszkadzać" 48
Tryb edycji 20
Tryb oczekiwania 17
Tryb SMS 25
Tryb wybierania 54

U

Ustawienia automatycznej sekretarki 33
Ustawienia kodów usług 56
Ustawienia linii 54
Ustawienia rejestru połączeń 45
Ustawienia SMS 25
Usuń pozycję (książka telefoniczna) 42
Usuń pozycję z rejestru połączeń 24
Usuń SMS 24
Usuń wszystko (rejestr połączeń) 45
Utwórz grupy 42

W

Wiadomość lokalna 37
Włącz rejestrację (urządzenia peryferyjnego DECT) 54
Wybieranie numeru z książki telefonicznej 18
Wybieranie tonowe 54
Wygaszacz ekranu 17, 30
Wyrejestruj słuchawkę 27
Wyślij nowy SMS 22
Wyślij SMS (z książki telefonicznej) 42
Wyślij SMS (z rejestru połączeń) 44
Wyświetl rejestr połączeń 43

Z

Zainicjuj połączenie 1, 18, 41, 43
Zarejestruj słuchawkę 27
Zasięg 16
Zdalny dostęp do automatycznej sekretarki 35
Zgodność 13
Zmień nazwę 41
Zmień nazwę słuchawki 28
Zmień numer 41

© 2005

Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in PRC

www.philips.com



PL

HU

3111 285 23551