

Visada Jums padėsime

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu
www.philips.com/welcome

Yra
klausimų?
Kreipkitės į
„Philips“

XL390
XL395



Vartotojo vadovas

PHILIPS

1	Svarbūs saugo nurodymai	3
2	Jūsų telefonas	5
	Dėžutės turinys	5
	Telefono apžvalga	6
	Bazinės stotelės apžvalga	7
	Rodomos piktogramos	8
3	Pradžia	9
	Prijunkite bazinę stotelę ir įkroviklį	9
	Telefono įrengimas	10
	Telefono konfigūravimas (tai priklauso nuo šalies)	11
	Pakeiskite nuotolinio valdymo priedos PIN kodą	12
	Ragelio įkrovimas	12
	Baterijos įkrovos lygio patikrinimas	13
	Kas yra budėjimo režimas?	13
	Signalų stiprumo patikrinimas	13
4	Skambučiai	14
	Skambinimas	14
	Skambučio baigimas	15
	Atsiliepiamas į skambutį	16
	Ausinės / garsiakalbio garsumo reguliavimas	16
	Mikrofono išjungimas	16
	Garsiakalbio įjungimas arba išjungimas	17
	Antrojo skambučio atlikimas	17
	Atsiliepiamas į antrąjį skambutį	17
	Dviejų skambučių perjungimas	17
	Konferencinis skambutis su išoriniais skambintojais	18

5	Vidinio tinklo ir konferenciniai skambučiai	19
	Skambinimas į kitą ragelį	19
	Skambučio perkėlimas	19
	Konferencinio skambučio atlikimas	20
6	Tekstas ir numeriai	21
	Teksto ir numerių įvedimas	21
	Didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas	21
7	Telefonų knyga	22
	Telefonų knygos peržiūra	22
	Įrašo paieška	22
	Skambinimas iš telefonų knygos	23
	Telefonų knygos peržiūra skambučio metu	23
	Įrašo įtraukimas	23
	Įrašo redagavimas	24
	Įrašo ištrynimasis	24
	Visų įrašų trynimasis	24
	Tiesioginiai klavišai	24
8	Skambučių žurnalas	25
	Skambučių sąrašo tipas	25
	Skambučių įrašų peržiūra	26
	Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje	26
	Perskambinimas	26
	Skambučio įrašo ištrynimasis	26
	Visų skambučių įrašų ištrynimasis	27

9	Perrinkimo sąrašas	28	13	Tinklo paslaugos	38
	Perrinkimo įrašų peržiūra	28		Skambučių persiuntimas	38
	Perrinkti numerį	28		Skambinimas atgal	39
	Perrinkimo įrašo išsaugojimas telefonu			Atskambinimo paslauga	39
	knygoje	28		Jūsų tapatybės slėpimas	39
	Perrinkimo įrašo ištrynimasis	28	14	Telefono autoatsakiklis	41
	Visų perrinkimo įrašų ištrynimasis	29		Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas	41
10	Telefono nustatymai	30		Autoatsakiklio kalbos nustatymas	41
	Garso nustatymai	30		Pranešimai	42
	EKO režimas	31		Gaunamos žinutės (ICM)	43
	Ragelio pavadinimas	31		Nuotolinė prieiga	45
	LCD ekrano foninio apšvietimo nustatymas	31	15	Techniniai duomenys	47
	Datos ir laiko nustatymas	31	16	Pranešimas	48
	Rodymo kalbos nustatymas	32		Atitikties deklaracija	48
11	Žadintuvas	33		Atitinka GAP standartą	48
	Žadintuvo nustatymas	33		Atitikimas EMF	48
	Žadintuvui skambant	33		Senų gaminių ir maitinimo elementų išmetimas	48
	Žadintuvo išjungimas	33	17	Dažnai užduodami klausimai	50
12	Paslaugos	34	18	Priedas	52
	Skambučių sąrašo tipas	34		Raidžių ir skaitmenų įvesčių lentelė	52
	Automatinė konferencija	34	19	Rodyklė	54
	Skambintojo ID / AOH	34			
	Tinklo tipas	35			
	Automatinis prefiksas	35			
	Atšaukimo trukmės pasirinkimas	36			
	Rinkimo režimas	36			
	Ragelių registravimas	37			
	Ragelių išregistravimas	37			
	Numatytųjų nustatymų atkūrimas	37			

1 Svarbūs saugo nurodymai

Maitinimo reikalavimai

- Šiam gaminiui reikia 100–240 voltų kintamosios srovės maitinimo lizdo. Įvykus maitinimo gedimui gali nutrūkti ryšys.
- Tinklo įtampa yra priskiriama TNV-3 (telekomunikacijų tinklo įtampoms) pagal EN 60950 standartą.



Įspėjimas

- Elektros tinklas priskiriamas pavojingiems. Vienintelis būdas išjungti kroviklį – atjungti jį nuo elektros lizdo maitinimo. Pasirūpinkite, kad elektros lizdas visada būtų lengvai pasiekiamas.

Kaip išvengti gedimų ar netinkamo veikimo



Atsargiai

- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytus maitinimo šaltinius.
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytas baterijas.
- Jei bateriją pakeisite netinkamo tipo baterija, gali kilti sprogimas.
- Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi nurodymų.
- Visada naudokite tik prie gaminio pridedamus laidus.
- Saugokite krovimo kontaktus ar bateriją nuo metalinių daiktų.

- Saugokite gaminį nuo nedidelių metalinių daiktų. Dėl to gali suprastėti garso kokybė ir sugesti gaminys.
- Arti padėti metaliniai daiktai gali įsimagnetinti ir prikibti prie ragelio imtuvo.
- Nesinaudokite gaminiu sprogios aplinkos vietose.
- Neatidarinėkite ragelio, bazinės stotelės arba įkroviklio, nes jums gali kilti pavojus dėl aukštos įtampos.
- Jei įrangą reikia prijungti prie maitinimo šaltinio, maitinimo lizdas turi būti šalia įrangos ir lengvai pasiekiamas.
- Pradėjus naudotis laisvų rankų funkcija staiga gali stipriai padidėti garsumas ausinėje: nelaikykite ragelio per arti ausies.
- Sutrikus energijos tiekimui šia įranga negalima skambinti pagalbos tarnyboms. Reikia pasirūpinti alternatyviomis priemonėmis, kurias naudojant būtų galima skambinti pagalbos tarnyboms.
- Saugokite gaminį nuo skysčių.
- Nenaudokite jokių valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno arba abrazyvinių dalelių, kitaip telefoną galite sugadinti.
- Saugokite telefoną nuo per didelio karščio, kurį gali skleisti šildymo įranga arba tiesioginiai saulės spinduliai.
- Nemėtykite telefono arba saugokite, kad ant jo nekristų daiktai.
- Aplink veikiančius mobilieji telefonai gali kelti trukdžius.

Veikimo ir laikymo temperatūra

- Naudokite vietose, kuriose temperatūra visada yra nuo 0 °C iki +40 °C (santykinis drėgnumas iki 90 %).
- Saugokite vietose, kuriose temperatūra visada yra nuo -20 °C iki +45 °C (santykinis drėgnumas iki 95%).
- Baterijos eksploatavimo laikas esant žemai temperatūrai gali būti trumpesnis.

2 Jūsų telefonas

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį!
Norėdami gauti visą pagalbą,
kurią siūlo „Philips“, užregistruokite savo gaminį adresu
www.philips.com/welcome.

Dėžutės turinys



Bazinė stotelė (XL390)



Bazinė stotelė (XL395)



Ragelis**



Įkroviklis**



Maitinimo adapteris**



Linijos laidas*



Garantija



Vartotojo vadovas




Greito parengimo instrukcija



Pastaba

- * Kai kuriose šalyse linijos adapterį reikia prijungti prie linijos laido, tada šį laidą prijungti prie telefono linijos lizdo.
- ** Rinkiniuose su keliais rageliais yra papildomų ragelių, įkroviklių ir maitinimo adapterių.

Telefono apžvalga

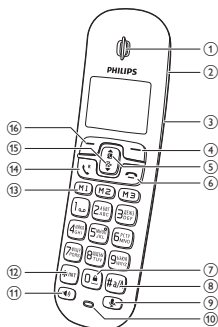

① Ausinė

② Garsiakalbis

③ Baterijos dangtelis

④ ☐

- Trinti tekstą arba skaitmenis.
- Atšaukti operaciją.

⑤ 📶

- Slinkti aukštyn per meniu.
- Padidinti ausinės / garsiakalbio garsumą.
- Atidaryti telefonų knygėlę.

⑥ 📞

- Baigti skambutį.
- Išėiti iš meniu / išjungti operaciją.

⑦ 🗨️

- Paspauskite, kai redaguodami tekstą norite palikti tarpą.
- Norėdami užrakinti / atrakinti klaviatūrą veikiant budėjimo režimui, paspauskite ir palaikykite nuspaudę.

⑧ # a/A

- Paspauskite ir palaikykite, jei norite įvesti tarpą
- Paspauskite ir palaikykite, jei norite redaguodami perjungti didžiąsias ir mažąsias raides.

⑨ 🗨️

Išjunkite / įjunkite mikrofono garso.

⑩ Mikrofonas

⑪ 🗨️

- Įjunkite / išjunkite telefono garsiakalbį.
- Skambinkite ir priimkite skambučius per garsiakalbį.

⑫ *INT

Paspauskite ir palaikykite, jei norite skambinti vidiniame tinkle (tik kai komplekte yra keli rageliai).

13 M1/M2/M3

Irašykite skambučių žurnalus greitajam rinkimui.

14

- Skambinkite ir priimkite skambučius.
- Atšaukimo klavišas

15


- Slinkti žemyn per meniu.
- Sumažinti ausinės / garsiakalbio garsumą.
- Atidaryti skambučių žurnalą.

16

- Atidaryti pagrindinį meniu.
- Patvirtinti pasirinkimą.
- Įjungti parinkčių meniu.
- Pasirinkti ragelio ekrane iškart virš klavišo rodomą funkciją.

Bazinės stotelės apžvalga


XL390

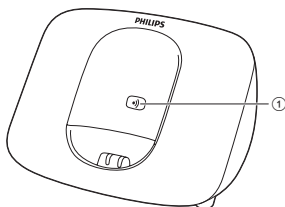

1

- Rasti ragelius.
- Įvesti registracijos režimą.

XL395

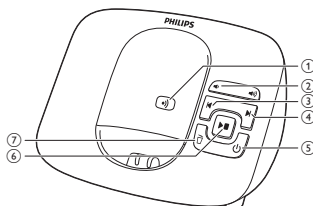

1

- Rasti ragelius.
- Įvesti registracijos režimą.

2

Sumažinti / padidinti garsiakalbio garsumą.

3

Persukti atgal atkuriant.

4

Persukti į priekį atkuriant.

5

Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas.

6

- Leisti pranešimus.
- Sustabdyti pranešimų atkūrimą.

7

Ištrinti šiuo metu atkuriamą žinutę.

Rodomos piktogramos

Budėjimo režimu pagrindiniame ekrane pateikiamos piktogramos nurodo, kokiomis funkcijomis galite naudotis savo telefone.

Pikto- grama	Aprašymas
	Kai ragelis yra atjungtas nuo bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės rodo akumulatoriaus įkrovos lygį (nuo pilno iki tuščio). Kai ragelis yra prijungtas prie bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės juda, kol baterija baigiama krauti.
	
	
	Tuščios baterijos piktograma mirksi ir pasigirsta įspėjamasis tonas. Baterija beveik išseikvota ir ją reikia įkrauti.
	Rodo ragelio ir bazinės stotelės sąsajos būseną. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis signalas.
	
	
	Dega nuolat, kai skambučių žurnale naršote priimamus skambučius.
	Rodo siunčiamą skambutį perrinkimo sąraše.
	Mirksi, kai yra naujas praleistas skambutis arba naršote po naujus praleistus skambučius. Lieka šviesti, kai skaitomas praleistų skambučių žurnalas.

	Mirksi, kai priimamas skambutis. Lieka šviesti, kai kalbatės.
	Įjungtas garsiakalbis.
	Įjungiamas žadintuvas.
	Skambutis išjungtas.
	Autoatsakiklis: mirksi, kai yra nauja žinutė. Rodoma, kai įjungtas telefono autoatsakiklis.
	Pradedama mirksėti, kai yra nauja balso žinutė. Dega nuolat, kai balso žinutės baigiamos peržiūrėti skambučių žurnale. Kai nėra balso žinučių, ši piktograma nerodoma.
	Įjungtas tylusis režimas.
	Įjungtas ECO režimas.

3 Pradžia



Atsargiai

- Prieš prijungdami ir pastatydami telefoną būtinai perskaitykite saugos nurodymus, kurie pateikiami skyriuje „Svarbūs saugos nurodymai“.

Prijunkite bazinę stotelę ir įkroviklį



Ispėjimas


- Pavojus sugadinti gaminį! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą telefono gale ar apačioje.
- Baterijoms įkrauti naudokite pridėtą maitinimo adapterį.



Pastaba


- Jei esate skaitmeninių abonentų linijos (DSL) abonentas ir naudojate sparčiojo interneto paslaugą per telefono liniją, pasirinkite, kad tarp telefono linijos laido ir maitinimo lizdo būtų įrengtas DSL filtras. Šis filtras apsaugo nuo triukšmų ir skambintojo ID problemų, kurių gali kelti DSL trukdžiai. Daugiau informacijos apie DSL filtrus pateiks jūsų DSL paslaugų teikėjas.
- Tipo plokštelė yra ant bazinės stotelės apatinės dalies.

- 1 Maitinimo adapterio galus prijunkite prie:
 - nuolatinės srovės įvesties lizdo, esančio bazinės stotelės užpakalinėje dalyje;
 - maitinimo lizdo sienoje.
- 2 Linijos laido galus prijunkite prie:
 - telefono linijos lizdo bazinės stotelės užpakalinėje dalyje;
 - telefono linijos lizdo sienoje.

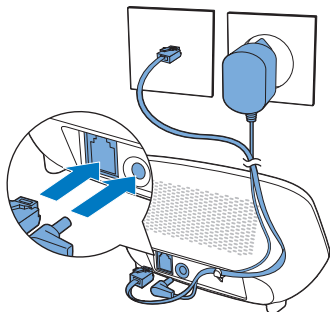


3 Maitinimo adapterio galus prijunkite prie (tik kai komplekte yra keli rageliai):

- nuolatinės srovės įvesties lizdo užpakalinėje papildomo ragelio įkroviklio dalyje.
- maitinimo lizdo sienoje.

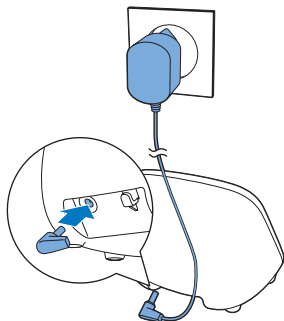

Telefono įrengimas

Baterijos ragelyje jau yra įdėtos. Prieš įkraudami ištraukite baterijos juostelę iš baterijos durelių.

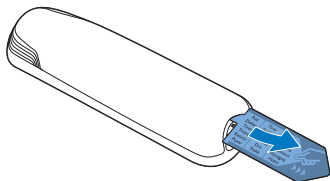

Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Saugokite baterijas nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekada baterijų nemeskite į ugnį.
- Naudokite tik pridedamas baterijas.
- Gali sutrumpėti baterijų eksploatavimo laikas! Niekada nenaudokite skirtingų gamintojų ar tipų baterijų.



Pastaba

- Prieš pirmą naudojimą baterijas įkraukite 8 valandas.
- Įkraunant baterijas ragelis įkaista, tai normalu.



Įspėjimas

- Dėdami baterijas į jų skyrių patikrinkite jų polius. Supainioję polius galite sugadinti gaminį.

Telefono konfigūravimas (tai priklauso nuo šalies)

- 1 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, pasirodys sveikinimo pranešimas.
- 2 Paspauskite [**Gerai**].

Šalies / kalbos nustatymas

Pasirinkite šalį / kalbą, tada paspauskite [**Gerai**], kad patvirtintumėte.

↳ Šalies / kalbos nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Šalies / kalbos nustatymo parinktys priklauso nuo gaminio įsigijimo šalies. Jei neparodomas pasveikinimo pranešimas, vadinasi, šalies / kalbos nustatymas jūsų šalyje jau yra nustatytas. Tada galite nustatyti datą ir laiką.

Jei norite iš naujo nustatyti kalbą, žr. toliau pateiktus veiksmus.

- 1 Pasirinkite [**Meniu**] > [**Tel. nustat.**] > [**Kalba**], tada paspauskite [**Gerai**], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite [**Gerai**], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Datos ir laiko nustatymas



Patarimas

- Jei datą ir laiką norite nustatyti vėliau, paspauskite [**Atgal**], kad praleistumėte šį nustatymą.

- 1 Pasirinkite [**Meniu**] > [**Tel. nustat.**] > [**Data ir laikas**], tada paspauskite [**Gerai**], kad patvirtintumėte.
- 2 Paspauskite skaitmenų mygtukus ir įveskite datą, tada paspauskite [**Gerai**] ir patvirtinkite.
↳ Laiko nustatymo meniu yra rodomas ragelyje.
- 3 Spauskite skaitmenų mygtukus ir įveskite laiką.



Pastaba

- Jei laikas rodomas 12 valandų formatu, paspauskite / , kad pasirinktumėte [**AM**] arba [**PM**].

- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite [**Gerai**].

Pakeiskite nuotolinio valdymo prieigos PIN kodą



Pastaba

- Numatytasis autoatsakiklio nuotolinio valdymo prieigos PIN kodas yra 0000. Svarbu jį pakeisti, kad būtų užtikrintas saugumas.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Atsakiklis]** > **[Nuot. prieiga]** > **[Keisti PIN]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite senąjį PIN, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Dar kartą įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Ragelio įkrovimas

Įstatykite ragelį į bazinę stotelę, kad jį įkrautumėte. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prisijungimo garsą.

↳ Ragelis pradedamas krauti.



Pastaba

- Prieš pirmą naudojimą baterijas įkraukite 8 valandas.
- Įkraunant baterijas ragelis įkaista, tai normalu.

Galite įjungti arba išjungti stotelės toną (žr. „Prijungimo tono nustatymas“ puslapyje 30).

Dabar telefonas yra parengtas naudoti.

4 Skambučiai



Pastaba

- Jei sutrinka maitinimo tiekimas, telefonu negalima skambinti pagalbos tarnyboms.



Patarimas

- Prieš skambindami arba kalbėdami telefonu patikrinkite signalo stiprumą (žr. 'Signalų stiprumo patikrinimas' puslapyje 12).

Skambinimas

Skambučius atlikti galite šiais būdais:

- Greitasis skambinimas
- Greitasis skambinimas tiesioginiais klavišais
- Rinkimas prieš skambinant
- Vėliausio numerio perrinkimas
- Skambinimas iš perrinkimo sąrašo.
- Skambinimas iš telefonų knygos sąrašo
- Skambinimas iš skambučių žurnalo

Greitasis skambinimas

- 1 Paspauskite  arba .
- 2 Surinkite telefono numerį.
 - ↳ Skambinama surinktu numeriu.
 - ↳ Parodoma dabartinio pokalbio trukmė.

Skambinimas tiesioginiu klavišu

Norėdami greitai paskambinti naudodami iš anksto įrašytą tiesioginį klavišą, paspauskite  arba , tada paspauskite **M1**, **M2** arba **M3**.

- ↳ Skambinama surinktu numeriu.



Patarimas

- Informacijos apie tiesioginių klavišų nustatymą rasite kitame skyriuje.

Nustatykite tiesioginius klavišus

- 1 Įveskite numerį, paspauskite ir palaikykite **M1**, **M2** arba **M3**.
- 2 Įveskite vardą, tada paspauskite [**Gerai**], kad patvirtintumėte.
- 3 Jei reikia, pataisykite numerį, tada paspauskite [**Išsau.**], kad patvirtintumėte.
 - ↳ Tiesioginis klavišas nustatytas.



Pastaba

- Jei tiesioginiam klavišui įrašas jau įrašytas, turite patvirtinti, kad norite jį pakeisti nauju įrašu.

Rinkimas prieš skambinant

- 1 Surinkite telefono numerį
 - Jei norite ištrinti skaitmenį, paspauskite **[Aiškus]**.
 - Jei norite įvesti tarpą, paspauskite ir palaikykite **# a/A**.
- 2 Paspauskite  arba , jei norite skambinti.

Skambinimas iš perrinkimo sąrašo

Skambinti galite iš perrinkimo sąrašo (žr. „Perrinkti numerį“ puslapyje 28).

Vėliausio numerio perrinkimas

- 1 Paspauskite **[Perrinkti]**.
 - ↳ Parodomas perrinkimo sąrašas, o vėliausias numeris paryškintas.
- 2 Paspauskite .
 - ↳ Tada skambinama vėliausiu numeriu.

Skambinimas iš telefonų knygos

Skambinti galite iš telefonų knygos sąrašo (žr. „Skambinimas iš telefonų knygos“ puslapyje 23).

Skambinimas iš skambučių žurnalo

Perskambinti galite iš priimtų ar praleistų skambučių žurnalo (žr. „Perskambinimas“ puslapyje 26).



Pastaba

- Pokalbio laikmatis rodo dabartinio skambučio laiką.
- Jei išgirstate įspėjamuosius tonus, beveik išsikrovę ragelio baterija arba jis yra už veikimo diapazono ribų. Įkraukite bateriją arba paeikite arčiau bazinės stotelės.

Skambučio baigimas

Skambučius užbaigti galite šiais būdais:

- Paspauskite  arba
- Įstatykite ragelį į bazinę stotelę ar įkrovimo laikiklį.

Atsiliepimas į skambutį

Kai priimamas skambutis, telefonas pradeda skambėti ir LCD apšvietimas mirksi. Paspauskite  arba , kad atsilieptumėte į skambutį.



Įspėjimas

- Kai ragelis skamba ar įjungiamas laisvų rankų režimas, nelaikykite ragelio prie ausies, kad jos nepažeistumėte.



Pastaba

- Skambintojo ID paslauga veikia tada, kai esate pasirašę skambintojo ID paslaugos sutartį su savo paslaugų teikėju.



Patarimas

- Kai yra praleistas skambutis, rodomas pranešimas.

Gaunamo skambučio garso išjungimas

Kai telefonas suskamba, paspauskite [Tylus].

Ausinės / garsiakalbio garsumo reguliavimas

Paspauskite  /  ir sureguliuokite garsumą pokalbio metu.

- ↳ Nustatomas ausinės / garsiakalbio garsumas, o telefonas grįžta į pokalbio ekraną.

Mikrofono išjungimas

- 1 Skambučio metu paspauskite .
 - ↳ Telefono ekrane rodoma [Nutildyti].
 - ↳ Skambintojas jūsų negirdi, o jūs vis tiek jį girdite.
- 2 Dar kartą paspauskite  ir įjunkite mikrofoną.
 - ↳ Dabar galite kalbėtis su skambintoju.

Garsiakalbio įjungimas arba išjungimas

Paspauskite .

Antrojo skambučio atlikimas



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

- 1 Skambučio metu paspauskite ^R.
↳ Pirmasis skambutis atidedamas.
- 2 Surinkite antrąjį numerį.
↳ Skambinama ekrane rodomu numeriu.

Atsiliepimas į antrąjį skambutį



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

Kai girdimas periodinis signalas, pranešantis apie priimamą skambutį, į jį galite atsiliiepti tokiais būdais:

- 1 Paspauskite ^R ir **2^{ABT}**, kad atsiliieptumėte į skambutį.
↳ Pirmasis skambutis atidedamas, o jūs perjungiami į antrąjį skambutį.
- 2 Paspauskite ^R ir **1^{ABT}**, kad užbaigtumėte dabartinį skambutį ir atsiliieptumėte į pirmąjį.

Dviejų skambučių perjungimas



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

Skambučius galite perjungti tokiais būdais:

- Paspauskite ^R ir **2^{ABT}** arba
- Paspauskite **[Parin.]** ir pasirinkite **[Perj. skamb.]**, tada dar kartą paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Dabartinis skambutis atidedamas, o jūs perjungiami į kitą skambutį.

Konferencinis skambutis su išoriniais skambintojais



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo. Apie papildomus mokesčius teiraukitės paslaugų teikėjo.

Kai esate prisijungę prie dviejų pokalbių, konferencinį skambutį galite atlikti šiais būdais:

- Paspauskite , tada **☎**, arba
- Paspauskite **[Parin.]**, pasirinkite **[Konferencija]**, tada dar kartą paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Du pokalbiai sujungiami ir sukuriamas konferencinis skambutis.

5 Vidinio tinklo ir konferenciniai skambučiai

Vidinio tinklo skambutis yra skambutis į kitą ragelį, su kuriuo naudojama ta pati bazinė stotelė. Konferenciniame skambutyje dalyvaujate jūs, kiti ragelių naudotojai ir išoriniai skambintojai.

Skambinimas į kitą ragelį



Pastaba

- Jei bazinėje stotelėje yra tik 2 užregistruoti rageliai, paspauskite ir palaikykite *INT, kad paskambintumėte į kitą ragelį.

- 1 Paspauskite ir palaikykite *INT.
↳ Parodomi vidiniame tinkle veikiantys rageliai.
- 2 Pasirinkite ragelio numerį, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Suskamba pasirinktas ragelis.
- 3 Paspauskite  ant pasirinkto ragelio.
↳ Sukuriamas vidinis tinklas.
- 4 Paspauskite [Atsau.] arba , jei norite atšaukti arba užbaigti vidinio tinklo skambutį.



Pastaba

- Jei pasirinktas ragelis yra užimtas, ragelio ekrane rodoma [Užimtas].

Kai kalbate telefonu

Pokalbio metu galite perjungti iš vieno ragelio į kitą:

- 1 Paspauskite ir palaikykite *INT.
↳ Pokalbis su dabartiniu skambintoju atidedamas.
- 2 Pasirinkite ragelio numerį, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Palaukite, kol skambučio gavėjas atsilieps.

Pokalbių perjungimas

Paspauskite [Išor.], jei norite perjungti iš vidaus į išorinį skambutį ir atvirkščiai.

Skambučio perkėlimas

- 1 Pokalbio metu paspauskite ir palaikykite *INT.
↳ Parodomi vidiniame tinkle veikiantys rageliai.
- 2 Pasirinkite ragelio numerį, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 3 Kai skambučio gavėjas atsiliepią į skambutį, paspauskite .
↳ Dabar skambutis yra perkeltas į pasirinktą ragelį.

Konferencinio skambučio atlikimas

3 šalių konferencinis skambutis vyksta tarp jūsų, kito ragelio naudotojo ir išorinių skambintojų. Jam atlikti reikia dviejų ragelių, naudojančių tą pačią bazinę stotelę.

Išorinio skambučio metu

- 1 Paspauskite ir palaikykite ***INT**, jei norite atlikti vidinį skambutį.
 - ↳ Parodomi vidiniame tinkle veikiantys rageliai.
 - ↳ Pokalbis su išoriniu skambintoju atidedamas.
- 2 Pasirinkite arba įveskite ragelio numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Suskamba pasirinktas ragelis.
- 3 Paspauskite **☎** ant pasirinkto ragelio.
 - ↳ Sukuriamas vidinis tinklas.
- 4 Paspauskite **[Konf.]**.
 - ↳ Dabar dalyvaujate 3 šalių konferenciniame skambutyje su išoriniu skambintoju ir pasirinktu rageliu.

- 5 Paspauskite **☎**, jei norite baigti konferencinį skambutį.



Pastaba

- Paspauskite **☎**, jei norite prisijungti prie vykstančio konferencinio skambučio naudodami kitą ragelį, kai **[Paslaugos] > [Konferencija]** yra nustatytas į **[Automatinis]**.

Konferencinio skambučio metu

- Paspauskite **[Nutr.]**, kad atidėtumėte išorinį skambutį ir grįžtumėte prie vidinio skambučio.
 - ↳ Išorinis pokalbis atidedamas.
- Paspauskite **[Konf.]**, kad toliau tęstumėte konferencinį skambutį.



Pastaba

- Jei konferencinio skambučio metu vienas ragelis padedamas, kitas ragelis lieka prisijungęs prie išorinio skambučio.

6 Tekstas ir numeriai

Tekstą ir numerius galite įvesti nurodydami ragelio pavadinimą, telefonų knygos įrašus ir kitus meniu elementus.

Teksto ir numerių įvedimas

- 1 Jei norite įvesti reikiamą simbolį, raidžių ir skaitmenų klavišą paspauskite vieną arba kelis kartus.
- 2 Paspauskite **[Aiškus]**, jei norite ištrinti simbolį.
- 3 Paspauskite **o**, jei norite įterpti tarpą.

Didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas

Pagal numatytuosius nustatymus pirmoji kiekvieno sakinio žodžio raidė yra didžioji, o kitos mažosios. Paspauskite ir laikykite **# a/A**, jei norite įjungti didžiąsias arba mažąsias raides.

7 Telefonų knyga

Šiame telefone yra telefonų knyga, kurioje galite saugoti iki 100 įrašų. Telefonų knygą galite pasiekti ragelyje. Kiekvienas įrašas turi pavadinimą iš ne daugiau kaip 14 simbolių ir ne ilgesnį kaip 24 skaitmenų numerį. Yra 2 tiesioginės prieigos atmintys (klavišai **1** ir **2**). Atsižvelgiant į šalį klavišai **1** ir **2** yra iš anksto nustatyti balso pašto numerio ir paslaugų teikėjo informacijos tarnybos numerio klavišai. Budėjimo režimu paspaudus ir palaikius klavišą automatiškai renkamas išsaugotas telefono numeris.

Telefonų knygos peržiūra



Pastaba

- Telefonų knygą vienu metu galite peržiūrėti tik viename ragelyje.

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite **[Meniu] > [Tel. knyga] > [Rodyti]**, jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Paspauskite  / , jei norite slinkti telefonų knygos įrašus.

Įrašo paieška

Telefonų knygoje įrašų galite ieškoti šiais būdais:

- Slinkti per kontaktų sąrašą.
- Įvesti pirmąją kontakto vardo raidę.

Kontaktų sąrašo slinkimas

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite **[Meniu] > [Tel. knyga] > [Gerai]**, jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Paspauskite  / , jei norite slinkti telefonų knygos sąrašą.

Pirmosios kontakto vardo raidės įvedimas

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite **[Meniu] > [Tel. knyga] > [Rodyti] > [Gerai]**, jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Spauskite raidžių ir skaitmenų klavišą, kuris atitinka reikiamą simbolį.
↳ Parodomas pirmasis šiuo simboliu prasidedantis įrašas.

Skambinimas iš telefonų knygos

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite [Meniu] > [Tel. knyga] > [Rodyti] > [Gerai], jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Pasirinkite kontaktą iš telefonų knygos sąrašo.
- 3 Paspauskite , jei norite skambinti.

Telefonų knygos peržiūra skambučio metu

- 1 Paspauskite [Parin.] ir pasirinkite [Tel. knyga].
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite [Gerai].
- 3 Pasirinkite kontaktą, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Parodomas numeris.

Įrašo įtraukimas



Pastaba

- Jei telefonų knygos atmintis pilna, ragelio ekrane bus parodytas pranešimas. Ištrinkite kelis įrašus, kad galėtumėte įtraukti naujų.

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tel. knyga] > [Pridėti naują], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite vardą, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite numerį, tada paspauskite [Išsau.], kad patvirtintumėte
↳ Naujas įrašas išsaugomas.



Patarimas

- Paspauskite ir palaikykite #a/A, jei norite įterpti tarpą.
- Paspauskite [Aiškus], jei norite ištrinti simbolį. Paspauskite  / , jei žymeklį norite perkelti į kairę ar dešinę.



Pastaba

- Telefonų knygoje ant senojo numerio užrašomas naujasis numeris.

Jrašo redagavimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. knyga]** > **[Redaguoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Redaguokite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Redaguokite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

Jrašo ištrynimasis

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. knyga]** > **[Naikinti]**.
- 2 Pasirinkite kontaktą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.

Visų įrašų trynimasis

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tel. knyga]** > **[Naikinti visus]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Ištrinami visi įrašai.

Tiesioginiai klavišai

Telefone yra 3 tiesioginiai klavišai, kuriems galite įrašyti pagalbos telefono numerius arba numerius, kuriais dažniausiai skambinate.

Nustatykite tiesioginius klavišus

- 1 Įveskite numerį, paspauskite ir palaikykite **M1**, **M2** arba **M3**.
- 2 Įveskite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Jei reikia, pataisykite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Tiesioginis klavišas nustatytas.



Pastaba

- Jei tiesioginiam klavišui įrašas jau įrašytas, turite patvirtinti, kad norite jį pakeisti nauju įrašu.

8 Skambučių žurnalas

Skambučių žurnale saugoma skambučių istorija – visi praleisti ar priimti skambučiai. Priimamų skambučių istorijoje nurodomas skambintojo vardas ir numeris, skambučio data bei laikas. Šia funkcija galite naudotis, jei iš savo paslaugų teikėjo esate užsisakę skambintojo ID paslaugą.

Telefonas gali išsaugoti iki 50 skambučių įrašų. Skambučių žurnalo piktograma ragelio ekrane mirksi ir praneša jums apie neatsakytus skambučius. Jei skambintojas leidžia rodyti savo tapatybę, galite peržiūrėti jo vardą ar numerį. Skambučių įrašai rodomi chronologine tvarka, sąrašo viršuje rodomas vėliausiai priimtas skambutis.



Pastaba

- Prieš perskambindami tiesiai iš skambučių sąrašo patikrinkite, ar numeris šiame sąrašo yra galiojantis.

Piktogramos ekrane nurodys, ar yra praleistų / priimtų skambučių.

Pikto-gramos	Aprašas
	Dega nuolat, kai skambučių žurnale naršote priimamus skambučius.
	Mirksi, kai yra naujas praleistas skambutis arba naršote po naujus praleistus skambučius. Lieka šviesti, kai skaitomas praleistų skambučių žurnalas.

Skambučių sąrašo tipas

Šiame meniu galite peržiūrėti visus priimtus ir praleistus skambučius.

Pasirinkite skambučių sąrašo tipą

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Skamb. s. tip.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambučių įrašų peržiūra

- 1 Paspauskite .
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **[Parin.]** > **[Rodyti]**, kad peržiūrėtumėte prieinamą informaciją.

Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

- 1 Paspauskite .
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite **[Parin.]**.
- 3 Pasirinkti **[Išsaug. numerį]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite ir redaguokite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Įveskite ir redaguokite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

Perskambinimas

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite įrašą iš sąrašo.
- 3 Paspauskite , jei norite skambinti.

Skambučio įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite .
- ↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **[Parin.]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Naikinti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Įrašas ištrinamas.

Visų skambučių įrašų ištrynimasis

- 1 Paspauskite :
 - ↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Paspauskite [**Parin.**].
- 3 Pasirinkti [**Naikinti visus**], tada paspausti [**Gerai**], kad patvirtintumėte.
 - ↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite [**Gerai**].
 - ↳ Ištrinami visi įrašai.

9 Perrinkimo sąrašas

Perrinkimo sąrašė saugoma rinktų numerių skambučių istorija. Jame nurodomi vardai ir (arba) numeriai, kuriais skambinate. Šis telefonas gali išsaugoti iki 20 perrinkimo įrašų.

Perrinkimo įrašų peržiūra

- 1 Paspauskite [**Perrinkti**].
↳ Parodomas rinktų numerių sąrašas.

Perrinkti numerį

- 1 Paspauskite [**Perrinkti**].
- 2 Pasirinkite įrašą, kuriuo norite skambinti. Paspauskite .
↳ Skambinama surinktu numeriu.

Perrinkimo įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

- 1 Paspauskite [**Perrinkti**], kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite [**Parin.**], kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti [**Išsaug. numerį**], tada paspausti [**Gerai**], kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite ir redaguokite vardą, tada paspauskite [**Gerai**], kad patvirtintumėte.
- 5 Įveskite ir redaguokite numerį, tada paspauskite [**Išsau.**], kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

Perrinkimo įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite [**Perrinkti**], kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite [**Parin.**], kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti [**Naikinti**], tada paspausti [**Gerai**], kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite [**Gerai**].
↳ Įrašas ištrinamas.

Visų perrinkimo įrašų ištrynimasis

- 1 Paspauskite [**Perrinkti**], kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite [**Parin.**] > [**Naikinti visus**], tada paspauskite [**Gera!**], kad patvirtintumėte.
 - ↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite [**Gera!**].
 - ↳ Įrašas ištrinamas.

10 Telefono nustatymai

Kad pritaikytumėte telefoną savo poreikiams, galite keisti nustatymus.

Garso nustatymai

Ragelio melodijos garsumo nustatymas

Galite rinktis iš 5 melodijos garsumo lygių arba [Išjungtas].

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tel. nustat.] > [Garsai] > [Skamb. garsum.], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite garsumo lygį, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Ragelio melodijos nustatymas

Galite rinktis iš 10 melodijų.

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tel. nustat.] > [Garsai] > [Skamb. tonai], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite melodiją, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Klaviatūros tono nustatymas

Klaviatūros tonas yra garsas, kuris girdimas paspaudus ragelio klavišus.

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tel. nustat.] > [Garsai] > [Mygtukų tonas], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite [lj.]/[Išj.], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Prijungimo tono nustatymas

Prijungimo tonas yra garsas, kuris girdimas įstačius ragelį į bazinę stotelę ar įkroviklį.

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tel. nustat.] > [Garsai] > [Pr. dok. ton.], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite [lj.]/[Išj.], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Nustatykite suderinamumą su klausos aparatu

Telefoną galite naudoti su klausos aparatu.

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tel. nustat.] > [Garsai] > [Klaus. pagalba], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite [lj.]/[Išj.], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

EKO režimas

Ijungus **ECO** režimą sumažinamos ragelio ir bazinės stotelės suvartojama energija perdavimo metu, kai skambinate arba kai įjungtas telefono budėjimo režimas.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Tel. nustat.] > [Eko režimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ij.]/[Išj.]** ir paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.
↳ **ECO** parodomas budėjimo režimu.



Pastaba

- Kai režimas **ECO** yra nustatytas į **[Ij.]**, gali sumažėti ragelio ir bazinės stotelės ryšio diapazonas.

LCD ekrano foninio apšvietimo nustatymas

Galite nustatyti, kad skambant telefonui LCD ekranas ir klaviatūra mirksėtų arba nemirksėtų.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Tel. nustat.] > [Vaizdo signal.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Mirksėj. ij.]/[Mirksėj. išj.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Datos ir laiko nustatymas

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Datos ir laiko nustatymas“ ir „Pradžia“.

Ragelio pavadinimas

Ragelio pavadinimas gali būti ne ilgesnis nei 14 simbolių. Jis rodomas ragelio ekrane, kai jis veikia budėjimo režimu.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Tel. nustat.] > [Tel. pavad.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite arba redaguokite pavadinimą. Jei norite ištrinti simbolį, pasirinkite **[Aiškus]**.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Rodymo kalbos nustatymas



Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomos kelios kalbos.
- Galimos kalbos skiriasi kiekvienoje šalyje.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Tel. nustat.] > [Kalba]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

11 Žadintuvas

Jūsų telefone yra integruotasis žadintuvas. Toliau pateikiama informacija, kaip nustatyti žadintuvą.

Žadintuvo nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Žadintuvas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Skambės kartą]** arba **[Skamb. kasdien]**, tada paspauskite **[Gerai]**, norėdami patvirtinti.
- 3 Įveskite žadintuvo laiką, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Žadintuvas nustatomas ir  parodomas ekrane.



Patarimas

- Paspauskite  / , kad perjungtumėte **[AM]** / **[PM]**.

Žadintuvo išjungimas

Žadintuvui skambant

Jei norite žadintuvą išjungti, paspauskite bet kurį mygtuką.

Prieš suskambant žadintuvui

Pasirinkite **[Meniu]** > **[Žadintuvas]** > **[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

↳ Nustatymas išsaugomas.

Žadintuvui skambant

Jei norite žadintuvą išjungti, paspauskite bet kurį mygtuką.

12 Paslaugos

Telefonas palaiko įvairias funkcijas, kurios padeda priimti ir tvarkyti skambučius.

Skambučių sąrašo tipas

Šiame meniu galite peržiūrėti visus priimtus ir praleistus skambučius.

Pasirinkite skambučių sąrašo tipą

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Skamb. s. tip.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Automatinė konferencija

Jei norite prisijungti prie išorinio skambučio su kitu rageliu, paspauskite



Automatinės konferencijos aktyvinimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Konferencija]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Automatinis]/[Išj.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambintojo ID / AOH

Galite nustatyti, kad priimant skambutį ragelyje būtų priimama ir rodoma skambintojo informacija.

Skambintojo informacijos rodymo aktyvinimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Caller ID/AOH]** > **[AOH ij./išj.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Įjungtas]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambintojo numerio ilgio nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Caller ID/AOH]** > **[SID skaitmenys]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Tinklo tipas



Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomas tinklo tipas.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Tinklo tipas]**, tada paspauskite **[Gerai]**.
- 2 Pasirinkite tinklo tipą, tada paspauskite **[Gerai]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Automatinis prefiksas

Ši funkcija patikrina ir suformatuoja siunčiamų skambučių numerius prieš jais skambinant. Prefikso numeris gali pakeisti aptikimo numerį, kurį nustatėte meniu. Pavyzdžiui, 604 nustatėte kaip aptikimo numerį, o 1250 – kaip prefiksą. Pavyzdžiui, skambinant numeriu 6043338888, telefone numeris pakeičiamas į 12503338888.



Pastaba

- Didžiausias aptikimo numerio ilgis yra 5 skaitmenys. Didžiausias automatinio prefikso numerio ilgis yra 10 skaitmenų.

Automatinio prefikso nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Paslaugos]** > **[Aut. prefiksas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite aptikimo numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite prefikso numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Jei norite įvesti tarpą, paspauskite ir palaikykite **# a/A**.
- Jei nustatysite prefikso numerį, o aptikimo numerį paliksite tuščią, prefikso numeris bus pridodamas prie visų siunčiamų skambučių.
- Ši funkcija neveikia, jei surinktas numeris prasideda ***** ir **#**.

Atšaukimo trukmės pasirinkimas

Prieš atsiliepdami į antrą skambutį pasirinkite, kad būtų nustatytas tinkamas atšaukimo laikas. Paprastai telefone jau yra nustatyta atšaukimo trukmė. Galite rinktis iš 3 parinkčių: **[Trumpas]**, **[Vidutiniškas]** ir **[Ilgas]**. Prieinamų parinkčių skaičius priklauso nuo šalies. Išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Atšauk. laikas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Rinkimo režimo nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Nr. rink. rež.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite rinkimo režimą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Jei nustatytas pulsinis telefono rinkimo režimas, skambučio metu paspauskite *INT, kad laikinai įjungtumėte toninį režimą. Šiam skambučiui įvesti skaitmenys išsiunčiami kaip toninis signalas.

Rinkimo režimas



Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kurie palaiko toninį ir pulsinį rinkimą.

Rinkimo režimas yra jūsų šalyje naudojamas telefono signalas. Telefonas palaiko toninį (DTMF) ir pulsinį (sukamąjį) rinkimą. Išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

Ragelių registravimas

Bazinėje stotelėje galite užregistruoti papildomų ragelių. Bazinėje stotelėje galite užregistruoti iki 4 ragelių.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Įregistruoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite **☎** ant bazinės stotelės.



Pastaba

- Jei modelis yra su autoatsakikliu, išgirsite patvirtinimo signalą.

- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
- 4 Įveskite sistemos PIN. Paspauskite **[Aiškus]** ir atlikite pataisymus.
- 5 Paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte PIN.
↳ Registravimas bus baigtas per mažiau nei 2 minutes. Bazinė stotelė rageliui automatiškai priskirs ragelio numerį.



Pastaba

- Jei PIN neteisingas arba per tam tikrą laiką neaptinkama bazinė stotelė, ragelio ekrane parodomas pranešimas. Jei užregistruoti nepavyksta, pakartokite anksčiau pateiktus veiksmus.
- Iš anksto nustatytas PIN yra 0000. Jo keisti negalima.

Ragelių išregistravimas

- 1 Jei du rageliai naudojami su ta pačia bazine stotele, vieną iš ragelių galite išregistruoti naudodami kitą ragelį.
- 2 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Išregistruotas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite sistemos PIN. Paspauskite **[Aiškus]** ir atlikite pataisymus.
- 4 Pasirinkite norimo išregistruoti ragelio vardą.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Ragelis išregistruojamas.



Patarimas

- Ragelio numeris budėjimo režimu rodomas šalia ragelio pavadinimo.

Numatytųjų nustatymų atkūrimas

Galite atkurti telefono nustatymų pradinę gamykloje nustatytas reikšmes.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Paslaugos] > [Nustatyti vėl]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Iš naujo nustatomi visi nustatymai.

13 Tinklo paslaugos

Teikiamos tinklo paslaugos priklauso nuo tinklo ir šalies. Daugiau informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.



Pastaba

- Kad tinklo paslaugos veiktų tinkamai, pasirūpinkite, kad tinkamai būtų įvesti aktyvinimo ir (arba) išjungimo kodai.

Skambučių persiuntimas

Skambučius galite peradresuoti į kitą telefono numerį. Galite rinktis iš 3 parinkčių:

- **[Sk. persiunt.]:** peradresuoti visus priimamus skambučius į kitą numerį.
- **[Sk. pers. už.]:** peradresuoti skambučius, kai linija yra užimta.
- **[sk. per. neat.]:** peradresuoti skambučius, kai neatsako.

Skambučių persiuntimo aktyvinimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Tinkl. pasl.] > [Sk. persiunt.] / [Sk. pers. už.] / [sk. per. neat.]**
- 2 Pasirinkite **[Aktyvuoti]/[Deaktyvuoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite telefono numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Aktyvinimo / išjungimo kodo redagavimas

Galite redaguoti skambučių persiuntimo kodų prefiksą ir sufiksą.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Tinkl. pasl.] > [Sk. persiunt.]/[Sk. pers. už.]/[sk. per. neat.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Keisti kodą]** ir paspauskite **[Gerai]**.
- 3 Tada galite
 - Pasirinkti **[Aktyvuoti] > [Prefiksas]/[Sufiksas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte, arba
 - Pasirinkti **[Deaktyvuoti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite arba redaguokite kodą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambinimas atgal

Galite peržiūrėti vėliausius praleistus skambučius.

Skambinimas į gražinimo paslaugų centrą

Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tinkl. pasl.]** > **[Skamb. atgal]** > **[Skambutis]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

↳ Skambinama į paslaugų centrą.

Gražinimo paslaugų centro numerio redagavimas

1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tinkl. pasl.]** > **[Skamb. atgal]** > **[Parametrai]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

2 Įveskite arba redaguokite numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Atskambinimo paslauga

Atskambinimo paslauga praneša, kai kita šalis, kuriai bandėte paskambinti, atsilaisvina. Užsisakę šią paslaugą iš savo paslaugų teikėjo ją galite atšaukti meniu.

Atskambinimo paslaugos atšaukimas

Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tinkl. pasl.]** > **[Atš. sk. atgal]** > **[Skambutis]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

↳ Skambinama į paslaugų centrą, kad būtų atšaukta atskambinimo parinktis.

Atskambinimo paslaugos numerio atšaukimo redagavimas

1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tinkl. pasl.]** > **[Atš. sk. atgal]** > **[Parametrai]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

2 Įveskite arba redaguokite numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Jūsų tapatybės slėpimas

Savo tapatybę galite slėpti nuo skambintojo.

ID sulaikymo aktyvinimas

Pasirinkite **[Meniu]** > **[Tinkl. pasl.]** > **[Slėpti ID]** > **[Aktyvuoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

↳ Kai skambinate kontaktui, jūsų ID yra sulaikomas.

ID sulaikymo kodo redagavimas

- 1 Pasirinkite [Meniu] > [Tinkl. pasl.] > [Slėpti ID] > [Parametrai], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite arba redaguokite numerį, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

14 Telefono autoatsakiklis



Pastaba

- Galima tik XL395.

Jūsų telefone yra autoatsakiklis, kurį įjungus įrašomi praleisti skambučiai. Pagal numatytuosius nustatymus autoatsakiklis yra nustatytas į **[Iraš. taip pat]** režimą. Be to, prie autoatsakiklio galite prisijungti nuotoliniu būdu ir pakeisti nustatymus per autoatsakiklio meniu ragelįje. LED indikatorius ant bazinės stotelės užsidega, kai autoatsakiklis įjungiamas.

Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas

Autoatsakiklį galite įjungti arba išjungti naudodami bazinę stotelę arba ragelį.

Naudojant ragelį

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Atsil. balsu]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Tik atsakyti] / [Iraš. taip pat] / [Iš.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Naudojant bazinę stotelę

Paspauskite **⏻**, kad autoatsakiklį įjungtumėte arba išjungtumėte budėjimo režimu.



Pastaba

- Kai autoatsakiklis įjungtas, jis telefonui suskambus tam tikrą kartų skaičių pagal skambučio atidėjimo nustatymą atsiliepia į praleistus skambučius.

Autoatsakiklio kalbos nustatymas



Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomos kelios kalbos.

Autoatsakiklio kalba yra skirta pranešimams.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Balso kalba]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pranešimai

Pranešimas yra žinutė, kurią girdi skambintojas, kai atsiliepia autoatsakiklis. Autoatsakiklyje yra 2 numatytieji pranešimai: **[Iraš. taip pat]** režimas ir **[Tik atsakyti]** režimas.

Pranešimo įrašymas

Didžiausias pranešimo ilgis yra 3 minutės. Naujai įrašytu pranešimu automatiškai pakeičiamas senasis.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Pranešimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Iraš. taip pat]** arba **[Tik atsakyti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, norėdami patvirtinti.
- 3 Pasirinkti **[Įrašyti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įrašymas pradedamas po signalo.
- 5 Paspauskite **[Gerai]**, jei norite sustabdyti įrašymą, arba įrašymas bus sustabdytas po 3 minučių.
↳ Naujai įrašytą pranešimą galite išklausti ragelyje.



Pastaba

- Norėdami grąžinti numatytąjį pranešimą, ištrinkite dabartinį savo pranešimą.
- Įrašydami pranešimą būtinai kalbėkite arti mikrofono.

Pranešimo išklausymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Pranešimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Iraš. taip pat]** arba **[Tik atsakyti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, norėdami patvirtinti.
- 3 Pasirinkti **[Išklausti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Galite išklausti dabartinį pranešimą.



Pastaba

- Atsiliepę į priimamą skambutį pranešimo išklausti nebegalite.

Numatytojo pranešimo atkūrimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Atsakiklis]** > **[Pranešimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Iraš. taip pat]** arba **[Tik atsakyti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, norėdami patvirtinti.
- 3 Pasirinkite **[Nust. numatyt.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
 - ↳ Atkuriamas numatytasis pranešimas.



Pastaba

- Numatytojo pranešimo ištrinti negalima.

Gaunamos žinutės (ICM)

Kiekviena žinutė gali būti iki 3 minučių trukmės. Kai gaunate naujų žinučių, autoatsakiklyje pradeda mirksėti naujų žinučių indikatorius, o ragelio ekrane rodomas pranešimas.



Pastaba

- Jei atsiliepsite, kai skambintojas palieka pranešimą, įrašymas bus nutrauktas, jūs galėsite kalbėtis su skambintoju tiesiogiai.
- Jei atmintis pilna, autoatsakiklis automatiškai perjungiamas į **[Tik atsakyti]**. Ištrinkite senas žinutes, kad galėtumėte priimti naujų.

Gautų žinučių perklausa

Priimtas žinutes galite išklaudyti tokia tvarka, kokia jos buvo įrašytos.

Naudojant bazinę stotelę

- Jei norite pradėti / stabdyti perklausą, paspauskite ►■.
- Jei norite reguliuoti garsumą, paspauskite ◀ / ▶.
- Jei norite paleisti ankstesnę žinutę / pakartoti dabartinę žinutę, paspauskite ◀.
- Jei norite paleisti kitą žinutę, paspauskite ▶.
- Jei norite ištrinti dabartinę žinutę, paspauskite ☒.



Pastaba

- Ištrintų žinučių negalima atkurti.

Naudojant ragelį

Pasirinkite **[Meniu]** > **[Atsakiklis]** > **[Išklaudyti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

↳ Paleidžiamos naujos žinutės.
Jei nėra naujų žinučių,
paleidžiamos senosios.

- Paspauskite **[Atgal]**, jei norite sustabdyti perklausą.
- Paspauskite **[Parin.]**, jei norite įjungti parinkčių meniu.
- Paspauskite 🔊 / 🔇, jei norite padidinti / sumažinti garsumą.

Priimtų žinučių trynimas

Naudojant bazinę stotelę

Klausydami žinutės paspauskite ☒.
↳ Ištrinama dabartinė žinutė.

Naudojant ragelį

- 1 Klausydami žinutės paspauskite **[Parin.]**, kad įjungtumėte parinkčių meniu.
- 2 Pasirinkti **[Naikinti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ištrinama dabartinė žinutė.

Senų priimtų žinučių trynimas

Naudojant bazinę stotelę

Budėjimo režimu paspauskite ir palaikykite ☒.

↳ Visam laikui ištrinamos visos senos žinutės.

Naudojant ragelį

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Atsakiklis]** > **[Naikinti visus]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Visam laikui ištrinamos visos senos žinutės.



Pastaba

- Galite ištrinti tik perskaitytas žinutes.
Ištrintų žinučių negalima atkurti.

Skambėjimo atidėjimo nustatymas

Galite nustatyti, kiek kartų turi suskambėti telefonas, prieš įjungiant autoatsakiklį.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Skamb. užlaik.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Prieš naudodami šią funkciją, įsitikinkite, kad autoatsakiklis yra įjungtas.



Patarimas

- Kai prie autoatsakiklio jungiatės nuotoliniu būdu, skambėjimo atidėjimą rekomenduojama nustatyti į **[Jun. mo. taup.]** režimą. Tai taupus žinučių tvarkymo būdas. Kai yra naujų žinučių, autoatsakiklis atsiliepią į skambutį po 3 skambučių; kai žinučių nėra, atsiliepiama po 5 skambučių.

Nuotolinė prieiga

Autoatsakikliu galite naudotis nebūdami namuose. Tiesiog paskambinkite į savo telefoną mygtukiniu telefonu ir įveskite 4 skaitmenų PIN kodą.



Pastaba

- Nuotolinės prieigos PIN kodas sutampa su sistemos PIN. Iš anksto nustatytas PIN yra 0000.

PIN kodo keitimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Nuot. prieiga] > [Keisti PIN]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite senąjį PIN, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Dar kartą įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Išsau.]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Nuotolinės prieigos įjungimas / išjungimas

Nuotolinę prieigą prie autoatsakiklio galite leisti arba blokuoti.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Atsakiklis] > [Nuot. prieiga]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Aktyvuoti]/[Deaktyvuoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Nuotolinė prieiga prie autoatsakiklio

- 1 Paskambinkite namų numeriu naudodami mygtukinį telefoną.
- 2 Išgirdę pranešimą įveskite #.
- 3 Įveskite PIN kodą.
↳ Dabar jums suteikta prieiga prie autoatsakiklio ir galite išklaudyti naujas žinutes.



Pastaba

- Turite 2 bandymus įvesti teisingą PIN kodą, kol ragelis bus padėtas.

- 4 Paspauskite klavišą, kad būtų atlikta funkcija. Galimų funkcijų sąrašą rasite toliau pateiktoje lentelėje „Nuotolinės prieigos komandos“.



Pastaba

- Kai žinučių nėra, 8 sekundes nepaspaudus jokio klavišo pokalbis automatiškai nutraukiamas.

Nuotolinės prieigos komandos

Klavišas	Funkcija
1	Pakartoti dabartinę arba išklaudyti ankstesnę žinutę.
2	Išklaudyti žinutes.
3	Pereiti prie kitos žinutės.
6	Ištrinti dabartinę žinutę.
7	Ijungti autoatsakiklį. (funkcija neveikia, kai klausote žinučių).
8	Stabdyti žinutės perklausą.
9	Išjungti autoatsakiklį. (funkcija neveikia, kai klausote žinučių).

15 Techniniai duomenys

Ekranas

- Geltonas LCD apšvietimas

Bendrosios telefono funkcijos

- Dviejų režimų skambintojo vardo ir numerio identifikavimas
- Konferenciniai skambučiai ir balso pašto pranešimai
- Vidinis tinklas
- Maksimalus pokalbių laikas: 20 val.

Telefonų knygos sąrašas, perrinkimo sąrašas, skambučių žurnalas ir atminties klavišai

- Telefonų knygos sąrašas su 100 įrašų
- Perrinkimo sąrašas su 20 įrašų
- Skambučių žurnalas su 50 įrašų
- Atminties klavišai su 3 įrašais

Baterija

- HFR: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 650 mAh įkraunamos baterijos
- SANIK: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 650 mAh įkraunamos baterijos

Adapteris

Bazinė stotelė ir įkroviklis

- „Philips“, S003PV0600050, įvestis: 100–240 V kintamąja srove, 50–60 Hz 0,2 A, išvestis: 6 V 500 mA
- „Philips“, SSW-1920EU-2, įvestis: 100–240 V kintamąja srove, 50–60 Hz 0,2 A, išvestis: 6 V 500 mA

Energijos sąnaudos

- Energijos sąnaudos budėjimo režimu: apytiksl. 0,60 W (XL390); 0,65 W (XL395)

Svoris ir matmenys (XL390)

- Ragelis: 159 gramai
- 182,91 x 53,62 x 34,84 mm (A x P x G)
- Pagrindas: 138 gramai
- 89,2 x 140,13 x 87,86 mm (A x P x G)
- Įkroviklis: 84 gramai
- 89,92 x 94,96 x 89,39 mm (A x P x G)

Svoris ir matmenys (XL395)

- Ragelis: 159 gramai
- 182,91 x 53,62 x 34,84 mm (A x P x G)
- Pagrindas: 161 gramas
- 89,2 x 140,13 x 87,86 mm (A x P x G)
- Įkroviklis: 84 gramai
- 89,92 x 94,96 x 89,39 mm (A x P x G)

16 Pranešimas

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „WOOX Innovations“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka būtinus reikalavimus ir kitas atitinkamas direktyvos 1999/5/EC nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite www.p4c.philips.com. Šis gaminys buvo suprojektuotas, išbandytas ir pagamintas laikantis Europos radijo ir telekomunikacijų galinių įrenginių direktyvos 1999/5/EC.

Atitinka GAP standartą

GAP standartu užtikrinama, kad visi DECT™ GAP rageliai ir bazinės stotelės atitinka minimalius veikimo standartus neatsižvelgiant į jų modelį. Ragelis ir bazinė stotelė atitinka GAP reikalavimus, vadinas, juose yra šios funkcijos: ragelio užregistravimas, prisijungimas prie linijos, skambinimas ir skambučio priėmimas. Išplėstinėmis funkcijomis negalėsite naudotis, jei juos naudosite su kito modelio įrenginiais. Norėdami užregistruoti ir naudoti šį ragelį su GAP reikalavimus atitinkančia kito modelio bazine stotele, pirmiausia įvykdysite gamintojo nurodymuose pateikiamus veiksmus, tada užregistruokite ragelį atlikdami šiame vadove pateikiamus veiksmus. Jei bazinėje stotelėje norite užregistruoti kito modelio ragelį, įjunkite bazinės stotelės registravimo režimą, tada vykdykite ragelio gamintojo instrukcijose pateikiamus nurodymus.

Atitikimas EMF

Šis gaminys atitinka visus taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Senų gaminių ir maitinimo elementų išmetimas



Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad gaminiui galioja Europos direktyva 2002/96/EC. Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros ir elektroninių gaminių surinkimo sistema. Laikykitės nustatytų vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių su kitomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas seno gaminio išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Gaminyje yra maitinimo elementai, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EC, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Sužinokite, kokios taikomos vietinės atskiro maitinimo elementų surinkimo taisyklės, nes tinkamas išmetimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Jei ant gaminio yra šis logotipas, vadinasi, buvo atliktas mokėjimas susijusiai nacionalinei perdirbimo sistemai.

Informacija apie aplinkos apsaugą

Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės. Naudojamą pakuotę galima lengvai išskirstyti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putplastį (paminkštinimas) ir polietileną (maišeliai, apsauginis minkštas lapelis.) Įsigyta sistema yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir panaudoti dar kartą, jei ją išrinks specializuota įmonė. Laikykitės vietinių pakuočių, naudotų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklių.

17 Dažnai užduodami klausimai

Ekrane nerodomas signalo juostelės.

- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Jei ragelio ekrane rodoma **[Išregistruoti]**, užregistruokite ragelį.



Patarimas

- Išsamesnės informacijos ieškokite skyriaus „Paslaugos“ dalyje „Ragelių registracija“.

Pasirinkau netinkamą kalbą, kurios negaliu perskaityti, ką daryti?

- 1 Paspauskite  ir grįžkite į budėjimo režimo ekraną.
- 2 Paspauskite  ir atidarykite pagrindinio meniu ekraną.
- 3 Ekrane atsiras viena iš šių parinkčių:

[Наст.телефона] > [Язык]

[Phone setup] > [Language]

[Налаштув. тел.] > [Мова]

[Tel. nustat.] > [Kalba]

[Telef. seadis.] > [Keel]

[Tāl. iestat.] > [Valoda]

- 4 Pasirinkite ir paspauskite kalbą.
- 5 Pasirinkite savo kalbą.

Jei bazinėje stotelėje nepavyksta užregistruoti papildomų ragelių, ką daryti?

Pilna bazinės stotelės atmintis. Išregistruokite nenaudojamus ragelius ir bandykite dar kartą.

Nėra rinkimo signalo

- Patikrinkite telefono jungtis.
- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.

Nėra prijungimo tono

- Ragelis netinkamai įstatytas į bazinę stotelę / įkroviklį.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.

Nepavyksta pakeisti balso pašto nustatymų, ką daryti?

Balso pašto paslaugą tvarko jūsų paslaugų teikėjas, bet ne telefonas. Kreipkitės į paslaugų teikėją, kad jis pakeistų nustatymus.

Ragelį įstačius į įkroviklį jis nekraunamas.

- Įsitikinkite, kad baterijos yra tinkamai įstatytos.
- Įsitikinkite, ar ragelis tinkamai įstatytas į įkroviklį. Baterijos piktograma kraunant keičiasi.
- Įsitikinkite, ar įjungtas stotelės tonas. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prijungimo garsą.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.
- Netinkamos naudoti baterijos. Įsigykite naujas baterijas iš savo pardavėjo.

Neveikia

- Įsitikinkite, kad baterijos įkrautos.
- Įsitikinkite, kad tiekiamas maitinimas ir kad telefonas prijungtas.

Blogas garsas (girdimas girgždesys, aidas ir pan.)

- Ragelis yra beveik už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Telefonui trukdo netoliese esantys elektros prietaisai. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonas yra patalpoje storomis sienomis. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.

Ragelis neskamba.

Įsitikinkite, kad įjungta telefono melodija.

Nerodomas skambintojo ID.

- Paslauga neįjungta. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Skambintojo informacija sulaikoma arba neprieinama.

Ragelis praranda ryšį su pagrindu arba skambinant iškreipiamas garsas.

Patikrinkite, ar neįjungtas režimas **ECO**.

Išjunkite jį, kad padidintumėte ragelio diapazoną ir mėgautitės geriausiomis skambinimo sąlygomis.

**Pastaba**

- Jei anksčiau pateikti sprendimai nepadeda, atjunkite ragelio ir bazinės stotelės maitinimą. Pabandykite dar kartą po 1 minutės.

18 Priedas

Raidžių ir skaitmenų įvesčių lentelė

Klavišas	Didžiosios raidės (anglų / prancūzų / vokiečių / italų / turkų / portugalų / ispanų / olandų / danų / suomių / norvegų / švedų / rumunų / lenkų / čekų / vengrų / slovakų / slovėnų / kroatų / lietuvių / estų / latvių / bulgarų)
0	Tarpas. 0, / : ; , , ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Å Ä Æ Á Ã Ä Å Ą Ć Č
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ Ì Î Ï Ĭ Ĭ Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö Ø
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ů Ů
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Klavišas	Mažosios raidės (anglų / prancūzų / vokiečių / italų / turkų / portugalų / ispanų / olandų / danų / suomių / norvegų / švedų)
0	Tarpas. 0, / : ; , , ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å ä ç č
3	d e f 3 è é ê ë è ē ē Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ì î ï ĭ ĭ Γ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ø ò
7	p q r s 7 š š π θ σ
8	t u v 8 ù ú û ü ů ů μ
9	w x y z 9 ø ω ξ ψ ž

Klavišas	Didžiosios raidės (rusų ir ukrainiečių kalbomis)
0	Tarpas. 0, / : ; , , ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	А Б В Г Ъ 2 А В С Ё Ä Å Ć Č
3	Д Е Ё Є Ж 3 Д Е Ф Ё Δ Φ
4	И І Ї Й К Л Љ 4 Г Н І Г
5	М Н О П Њ 5 Ј К Л Л
6	Р С Т У Ў 6 М Н О Њ Ñ Ñ
7	Ф Х Ц Ч 7 Р Q R S П Θ Σ Β
8	Ш Щ Ъ Ы 8 Т U V Ü
9	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Klavišas	Mažosios raidės (rusų ir ukrainiečių kalbomis)
0	Tarpas. 0 , / : ; , , ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ § ...
2	а б в г ħ 2 a b c à æ ä å
3	д е ё є ж з j 3 d e f è é Δ Φ
4	и і ї й к л љ 4 g h i ì Γ
5	м н о п њ 5 j k l Λ
6	р с т у ħ 6 m n o ñ ö ò
7	ф х ц ч ж 7 p q r s Π Θ Σ β
8	ш щ ъ ы 8 t u v ù ü
9	ь э ю я 9 w x y z ø Ω Ξ Ψ

19 Rodyklė

A

atšaukimo laikas	36
atsiliepimas į skambutį	16
autoatsakiklis	41
automatinė konferencija	34
automatinis prefiksas	35

I

įjungti / išjungti	41
įkrovimas	12
įrašyti numerį	26

Ž

žadintuvas	33
------------	----

B

baterija	10, 13, 47
bazinė stotelė	
apžvalga	7
įdiegimas	9
budėjimo režimas	13

D

datos nustatymas	11
du pokalbiai / pokalbio atidėjimas	17

E

EKO režimas	31
-------------	----

G

GAP	48
garsai	
mygtuko garsas	30
stotelė	30
garsumo reguliavimas	16
gaunamos žinutės	43

I

išklausyti žinutes	44
išmetimas	48

K

kalbos nustatymas	
autoatsakiklis	41
ragelis	32
konferencija	18, 20, 34
kontaktai	22

L

laiko nustatymas	11
------------------	----

M

maitinimo adapteris	47
melodija	30

N

numatytasis nustatymas	37
nuotolinė autoatsakiklio prieiga	46
nustatyti	9
nutildyti	16

P

papildomi rageliai	37
perrinkimas	28
PIN	
autoatsakiklis	12, 45
ragelis	12
praleisti skambučiai	25
pranešimas	42

R

ragelio pavadinimas	31
rasti ragelius / pranešimai	7
registruoti / išregistruoti	37
rinkimo režimas	36

S

saugumas	3
signalų stiprumas	13
skambinimas	14
skambintojo ID	16, 25, 34
skambučio atidėjimas	45
skambučio persiuntimas	19
skambučių žurnalas	25
suderinamumas su klausos aparatu	30

T

teksto įvedimas	21, 52
telefonas	
apžvalga	6
nustatykite	10
telefono nustatymai	30
telefonų knyga	22, 26, 28
tinklo tipas	35
trikčių diagnostika ir šalinimas /	
DUK	50
trinti žinutes	44

V

vidiniai skambučiai	19
vidinio tinklo skambučiai	19



© „WOOX Innovations Limited“, 2013. Visos teisės ginamos.
„Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji
„Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, kuriuos „WOOX
Innovations Limited“ naudoja pagal „Koninklijke Philips N.V.“
suteiktą licenciją.

UM_XL390-395_51_LT_V3.0
WK13355

CE 0168

