

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS7111



EN **User manual**

DA **Brugervejledning**

DE **Benutzerhandbuch**

EL **Εγχειρίδιο χρήσης**

ES **Manual del usuario**

FI **Käyttöopas**

FR **Mode d'emploi**

IT **Manuale utente**

NL **Gebruiksaanwijzing**

NO **Brukerhåndbok**

PT **Manual do utilizador**

SV **Användarhandbok**

TR **Kullanım kılavuzu**

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Βοήθεια και υποστήριξη	2
	Εκπαίδευση	2
	Συχνές ερωτήσεις	2
	Επικοινωνία με την Philips	2
2	Σημείωση	2
	Συμμόρφωση	2
	Ασφάλεια ρεύματος	2
	Εμπορικά σήματα	3
3	Σημαντικό	3
	Ασφάλεια	3
	Φροντίδα του προϊόντος σας	4
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	4
4	Το SoundBar σας	5
	Κύρια μονάδα	5
	Τηλεχειριστήριο	5
5	Σύνδεση του SoundBar	7
	Υπογούφερ	7
	Υποδοχές	7
	Σύνδεση σε τηλεόραση	8
	Σύνδεση σε άλλες συσκευές μέσω	
	HDMI	9
	Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση και	
	άλλες συσκευές	10
	Ακρόαση σε μια συνδεδεμένη συσκευή	11
6	Χρήση του SoundBar	12
	Επιλογή ήχου	12
	MP3 player	13
	iPod ή iPhone	14
	EasyLink	15
7	Αλλαγή ρυθμίσεων	16
	Επιλογές και ρυθμίσεις του μενού	
	ρύθμισης	16
	Εφαρμογή εργοστασιακών ρυθμίσεων	17

8	Ανάρτηση σε τοίχο και στήριξη σε βάση	18
	Ανάρτηση σε τοίχο	18
	Βάση για SoundBar και τηλεόραση - STS1100/STS1300	18
9	Προδιαγραφές προϊόντος	19
10	Αντιμετώπιση προβλημάτων	20

1 Βοήθεια και υποστήριξη

Για να παρακολουθήσετε εκπαιδευτικά βίντεο και να βρείτε απαντήσεις σε πολλές συχνές ερωτήσεις (FAQ) για το προϊόν σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com.

Εκπαίδευση

Για να ρυθμίσετε το SoundBar και να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εκπαιδευτικά βίντεο στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Συχνές ερωτήσεις

Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να ανατρέξετε στις συχνές ερωτήσεις (FAQ) για το SoundBar, στη διεύθυνση www.philips.com/support. Εάν παρ' όλα αυτά χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας.



Προειδοποίηση

- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το SoundBar. Ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή ανεπανόρθωτη ζημιά στη συσκευή, καθώς και να ακυρωθεί η εγγύησή σας.

Επικοινωνία με την Philips

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς του προϊόντος. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος σας. Σημειώστε κάπου τους αριθμούς, πριν επικοινωνήσετε με την Philips:
Αριθμός μοντέλου

Αριθμός σειράς

2 Σημείωση

Αυτή η ενότητα περιέχει τις ανακοινώσεις περί νομικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

Συμμόρφωση



Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2006/95/EK (Χαμηλή τάση), 2004/108/EK (EMC).

Ασφάλεια ρεύματος

Οι παρούσες πληροφορίες ισχύουν μόνο για προϊόντα με βύσμα βρετανικού τύπου.

Το συγκεκριμένο προϊόν διαθέτει εγκεκριμένο χυτό ρευματολήπτη. Εάν αντικαταστήσετε την ασφάλεια, χρησιμοποιήστε μία με:

- τις τιμές που αναγράφονται στο βύσμα,
- έγκριση BS 1362 και
- τη σήμανση έγκρισης ASTA.

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας, εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο ασφάλειας που πρέπει να χρησιμοποιήσετε.

Προσοχή: Για να συμμορφωθείτε με την οδηγία EMC (2004/108/EK), μην αφαιρέσετε το βύσμα από το τροφοδοτικό καλώδιο.

Εμπορικά σήματα



Έχει κατασκευαστεί κατόπιν αδείας υπό τους αριθμούς ευρεσιτεχνιών Η.Π.Α.: 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.487.535 και άλλες ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και στον υπόλοιπο κόσμο που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν. Τα DTS και Symbol είναι σήματα κατατεθέντα, ενώ τα λογότυπα DTS Digital Surround και DTS αποτελούν εμπορικά σήματα της DTS, Inc. Το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories. Η ονομασία Dolby, Pro Logic και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα των εργαστηρίων Dolby Laboratories.



Το HDMI, το λογότυπο HDMI και η επωνυμία High-Definition Multimedia Interface (Διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας) είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

3 Σημαντικό

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το SoundBar. Εάν προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των οδηγιών, δεν θα ισχύει η εγγύηση.

Ασφάλεια

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Εάν χυθεί υγρό πάνω στο προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips για να ελέγξει το προϊόν πριν τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα κοντά σε πηγή γυμνής φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
- Μην παρεμβάλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα του προϊόντος.
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- Πριν από καταιγίδες, αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί με την τιμή που αναγράφεται στο πίσω ή πλαϊνό μέρος του προϊόντος. Μην συνδέετε ποτέ το προϊόν στην κεντρική παροχή ρεύματος, εάν η τάση είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στο SoundBar!

- Για επιτοίχια προϊόντα, χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο. Στερεώστε τη βάση στήριξης σε τοίχο που μπορεί να αντέξει το βάρος του προϊόντος και του στήριγματος ανάρτησης. Η Koninklijke Philips Electronics N.V. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση σε τοίχο που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος ή τραυματισμού.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω σε καλώδια ρεύματος ή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Εάν το προϊόν μεταφέρεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C, αποσυσκευάστε το προϊόν και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία του να φτάσει στο επίπεδο της θερμοκρασίας του δωματίου πριν το συνδέσετε στην πρίζα.
- Ορισμένα εξαρτήματα αυτού του προϊόντος ενδέχεται να είναι κατασκευασμένα από γυαλί. Χειριστείτε το προσεκτικά για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό και φθορά.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον δέκα εκ. γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στο προϊόν.

Κίνδυνος μόλυνσης!

- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν έχουν αδειάσει ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο διάστημα.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών!

- Το προϊόν/τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει μια μπαταρία τύπου κέρματος και υπάρχει δυνατότητα κατάποσής της. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά!

Φροντίδα του προϊόντος σας

Χρησιμοποιείτε μόνο πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα για τον καθαρισμό του προϊόντος.

Φροντίδα του περιβάλλοντος



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.




Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.

Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

4 Το SoundBar σας


Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το SoundBar σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Κύρια μονάδα

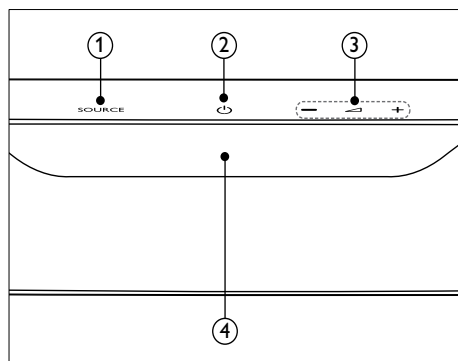

- ① **SOURCE**
Επιλογή πηγής ήχου για το SoundBar.
- ② **⏻ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)**
 - Ενεργοποίηση του SoundBar ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
 - Όταν το SoundBar βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, η ενδεικτική λυχνία αναμονής ανάβει με κόκκινο χρώμα.
- ③ **⏮ +/- (Ένταση)**
Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
- ④ **Πίνακας ενδείξεων**

Τηλεχειριστήριο

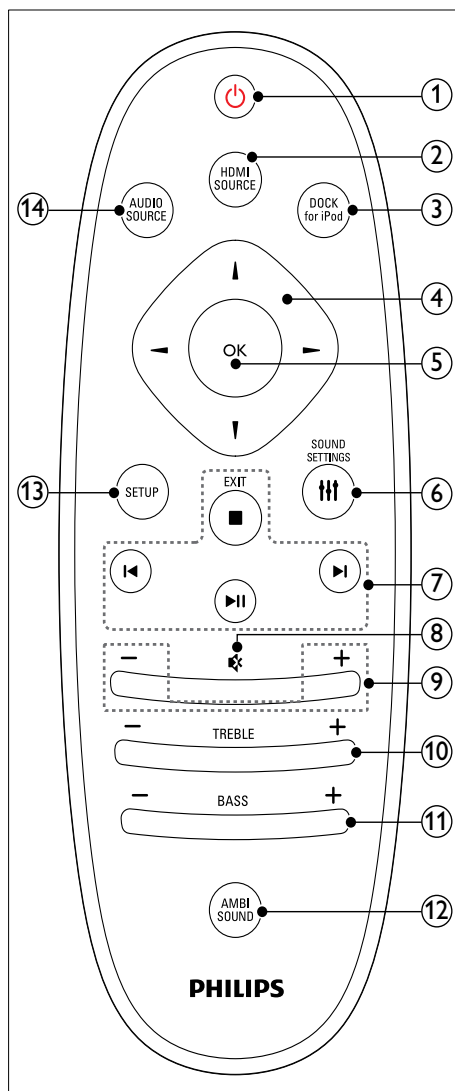

- ① **⏻ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)**
 - Ενεργοποίηση του SoundBar ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
 - Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία EasyLink, πατήστε και κρατήστε το πατημένο για τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα για να μεταβούν όλες οι συνδεδεμένες συσκευές που είναι συμβατές με HDMI CEC σε κατάσταση αναμονής.

② HDMI SOURCE

Εναλλαγή της πηγής ήχου στη σύνδεση HDMI.

③ DOCK for iPod

Μετάβαση στη βάση σύνδεσης Philips για iPod ή iPhone.

④ Πλήκτρα πλοήγησης (◀/▶/▲/▼)

Πλοήγηση στα μενού.

⑤ OK

Επιβεβαίωση καταχώρισης ή επιλογής.

⑥ III SOUND SETTINGS

Πρόσβαση σε ή έξοδος από επιλογές ήχου.

⑦ Κουμπιά βάσης για iPod/iPhone

- (Διακοπή)/EXIT: Διακοπή αναπαραγωγής στο iPod ή iPhone ή έξοδος από το μενού ρύθμισης του SoundBar.
- ◀/▶ (Προηγούμενο/Επόμενο): Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι ή αρχείο. Πατήστε παρατεταμένα για να εκτελέσετε αναζήτηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- ▶II (Αναπαραγωγή/Παύση): Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής. Πατήστε παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε το iPod ή το iPhone.
- Κουμπί πλοήγησης (◀): Επιστροφή στο προηγούμενο μενού του iPod/iPhone ή επιστροφή στο προηγούμενο μενού του SoundBar.

⑧ * (Σίγαση)

Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.

⑨ +/- (Ένταση)

Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.

⑩ TREBLE +/-

Αύξηση ή μείωση πρίμων.

⑪ BASS +/-

Αύξηση ή μείωση μπάσων.

⑫ AMBISOUND

Επιλογή αυτόματης, στερεοφωνικής ή λειτουργίας Ambisound.

⑬ SETUP

Πρόσβαση στο μενού ρύθμισης.

⑭ AUDIO SOURCE

- OPTI IN: Εναλλαγή της πηγής ήχου στην οπτική σύνδεση.
- COAX IN: Εναλλαγή της πηγής ήχου στην ομοαξονική σύνδεση.
- AUX: Εναλλαγή της πηγής ήχου στη σύνδεση AUX.
- MUSIC iLINK: Εναλλαγή της πηγής ήχου στη σύνδεση MUSIC iLINK.

Κουμπιά ελέγχου EasyLink

Με το Easylink, μπορείτε να ελέγχετε το SoundBar, την τηλεόραση και τις συνδεδεμένες συσκευές με το κουμπί αναμονής του τηλεχειριστηρίου του SoundBar.

- ⏻ (Αναμονή-Ενεργοποίηση): Πατήστε το παρατεταμένα για να θέσετε το SoundBar, την τηλεόραση και τις συνδεδεμένες συσκευές σε κατάσταση αναμονής.

5 Σύνδεση του SoundBar

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να συνδέσετε το SoundBar σε τηλεόραση και άλλες συσκευές.

Για πληροφορίες σχετικά με τις βασικές συνδέσεις του SoundBar και των αξεσουάρ του, δείτε τον Οδηγό γρήγορης έναρξης. Για έναν ολοκληρωμένο διαδραστικό οδηγό, ανατρέξτε στην διεύθυνση www.connectivityguide.philips.com.



Σημείωση

- Για τα στοιχεία αναγνώρισης και τις διαβαθμίσεις ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που βρίσκεται στο πλάι ή τη βάση του προϊόντος.
- Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.


Υπογούφερ

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τοποθετήσετε, να συνδέσετε και να ρυθμίσετε σωστά το υπογούφερ.

Θέση

Τοποθετήστε το υπογούφερ δεξιά ή αριστερά από το SoundBar, σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από τη μονάδα και τουλάχιστον δέκα εκατοστών από τον τοίχο.

Για καλύτερη απόδοση, τοποθετήστε το υπογούφερ όπως στην παρακάτω εικόνα.

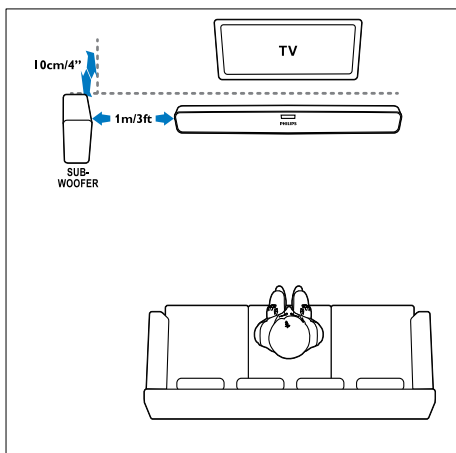

Σύνδεση

Συνδέστε το υπογούφερ στο SoundBar σύμφωνα με τον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

Εγκατάσταση


Μπορείτε να ρυθμίσετε το υπογούφερ σας μέσω του μενού ρύθμισης.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SETUP** για να επιλέξετε **SUBW VOL** στην οθόνη ενδείξεων (δείτε 'Επιλογές και ρυθμίσεις του μενού ρύθμισης' στη σελίδα 16).
- 2 Πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (▲ / ▼) για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.
- 4 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε **EXIT** για έξοδο από το μενού.

Υποδοχές

Μπορείτε να συνδέσετε και άλλες συσκευές στο SoundBar.


Αριστερή πλευρά

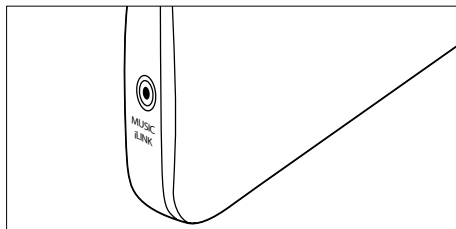

MUSIC iLINK

Είσοδος ήχου από MP3 player.


Πίσω αριστερά

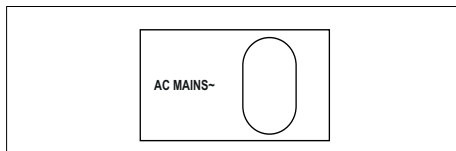

AC MAINS~


Σύνδεση στην τροφοδοσία ρεύματος.

Πίσω κεντρικά

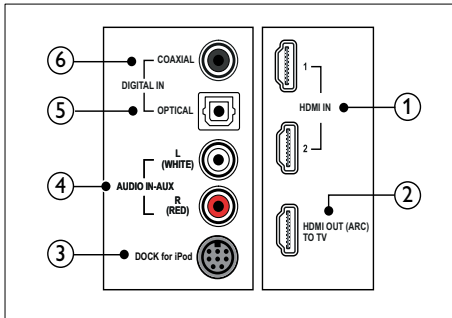

- ① **HDMI IN 1/2**
Σύνδεση στην έξοδο HDMI των συσκευών ήχου.
- ② **TO TV-HDMI OUT (ARC)**
Σύνδεση στην είσοδο HDMI στην τηλεόραση.
- ③ **DOCK for iPod**
Σύνδεση στη βάση Philips για iPod ή iPhone. (Μοντέλο: Philips DCK3060).
- ④ **AUDIO IN-AUX**
Σύνδεση σε αναλογική έξοδο ήχου στην τηλεόραση ή σε αναλογική συσκευή.
- ⑤ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Σύνδεση σε οπτική έξοδο ήχου στην τηλεόραση ή σε ψηφιακή συσκευή.
- ⑥ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Σύνδεση σε ομοαξονική έξοδο ήχου στην τηλεόραση ή σε ψηφιακή συσκευή.

Πίσω δεξιά

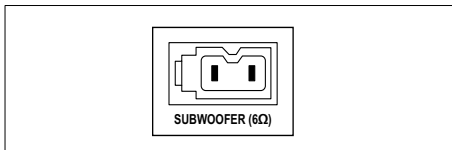

SUBWOOFER

Σύνδεση στο παρεχόμενο υπογούφερ.

Σύνδεση σε τηλεόραση


Μπορείτε να συνδέσετε το SoundBar σε τηλεόραση. Μέσω των ηχείων του SoundBar, μπορείτε να ακούτε τον ήχο από τηλεοπτικά προγράμματα. Χρησιμοποιήστε τη βέλτιστη ποιότητα σύνδεσης που διαθέτει το SoundBar και η τηλεόρασή σας.

Επιλογή 1: Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω HDMI (ARC)

Το SoundBar υποστηρίζει την έκδοση HDMI 1.4 - Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC). Εάν η συσκευή σας είναι συμβατή με το HDMI ARC, συνδέστε το SoundBar στην τηλεόραση μέσω της σύνδεσης HDMI ARC.

Με το HDMI ARC, δεν απαιτείται επιπλέον καλώδιο για να ακούσετε ήχο από την τηλεόραση μέσω του SoundBar.

- 1 Με ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας, συνδέστε την υποδοχή **HDMI OUT (ARC)** του SoundBar με την υποδοχή **HDMI ARC** της τηλεόρασης.
Η υποδοχή **HDMI ARC** της τηλεόρασης μπορεί να φέρει την επισήμανση **HDMI IN** ή **HDMI**. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υποδοχές τηλεόρασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.

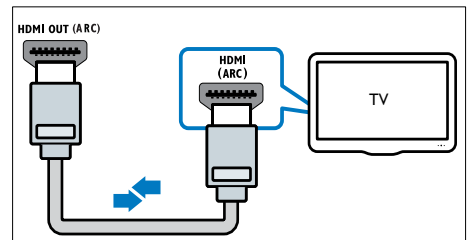


- 2 Στην τηλεόρασή σας, ενεργοποιήστε το HDMI-CEC. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
↳ Ο ήχος από την τηλεόραση αναπαράγεται αυτόματα στο Soundbar.
- 3 Εάν ο ήχος από την τηλεόραση δεν αναπαράγεται αυτόματα, επιλέξτε τη σωστή είσοδο βίντεο στην τηλεόραση.

Επιλογή 2: Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω αναλογικού καλωδίου ήχου

Εάν η τηλεόρασή σας δεν διαθέτει υποδοχές HDMI, συνδέστε το SoundBar στην τηλεόραση μέσω μιας υποδοχής αναλογικού καλωδίου ήχου.

- 1 Με ένα αναλογικό καλώδιο, συνδέστε τις υποδοχές **AUX** του SoundBar με τις υποδοχές ήχου της τηλεόρασης.

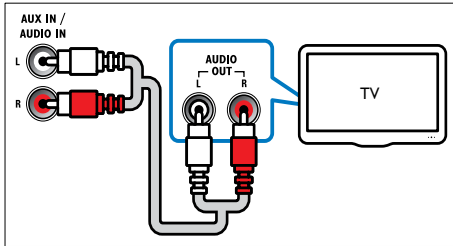


- 2 Επιλέξτε τη σωστή είσοδο βίντεο στην τηλεόραση.
- 3 Πατήστε επανειλημμένα το **SOURCE** στο SoundBar για να επιλέξετε τη σωστή είσοδο ήχου (δείτε 'Ακρόαση σε μια συνδεδεμένη συσκευή' στη σελίδα 11).

Σύνδεση σε άλλες συσκευές μέσω HDMI

Μπορείτε να συνδέσετε ψηφιακές συσκευές απευθείας στο SoundBar μέσω HDMI. Μεταξύ άλλων, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray, τον αποκωδικοποιητή, την παιχνιδιοκονσόλα ή τη βιντεοκάμερά σας.

- 1 Με ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας, συνδέστε την υποδοχή **HDMI OUT** της ψηφιακής συσκευής με την υποδοχή **HDMI IN** του SoundBar.

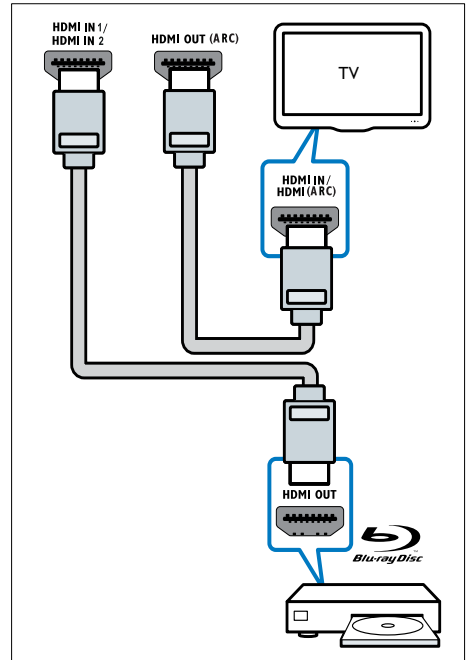

- 2 Με ένα άλλο καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας, συνδέστε την υποδοχή **HDMI OUT (ARC)** του SoundBar στην υποδοχή **HDMI IN** ή **HDMI ARC** της τηλεόρασης.
- 3 Ενεργοποιήστε το HDMI-CEC στις συνδεδεμένες συσκευές. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της κάθε συσκευής.
- 4 Επιλέξτε τη σωστή είσοδο βίντεο στην τηλεόραση.
- 5 Επιλέξτε τη σωστή είσοδο HDMI στο SoundBar (δείτε 'Ρύθμιση ήχου σε συνδεδεμένες συσκευές' στη σελίδα 11).



Σημείωση

- Εάν η υποδοχή **HDMI OUT (ARC)** του SoundBar συνδεθεί με μια τηλεόραση συμβατή με HDMI ARC, μπορείτε να δρομολογήσετε την έξοδο ήχου είτε στο SoundBar είτε στην τηλεόραση. Για λεπτομέρειες σχετικά με την αντιστοίχιση του ήχου της τηλεόρασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.

Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση και άλλες συσκευές

Μπορείτε να ακούτε ήχο από την τηλεόραση ή από άλλες συσκευές μέσω του SoundBar. Χρησιμοποιήστε την καλύτερη διαθέσιμη ποιότητα ήχου των άλλων συσκευών.


Σημείωση

- Οι συνδέσεις ήχου σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι καθαρά ενδεικτικές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλες συνδέσεις.
- Όταν το SoundBar και η τηλεόρασή σας έχουν συνδεθεί μέσω **HDMI ARC**, δεν απαιτείται σύνδεση ήχου.

Επιλογή 1: Σύνδεση ήχου μέσω ψηφιακού οπτικού καλωδίου

Βέλτιστη ποιότητα ήχου

Με ένα οπτικό καλώδιο, συνδέστε την υποδοχή **OPTICAL** του SoundBar με την υποδοχή **OPTICAL OUT** της συσκευής. Η ψηφιακή οπτική υποδοχή μπορεί να φέρει τη σήμανση **SPDIF**, **SPDIF OUT**, ή **OPTICAL**.

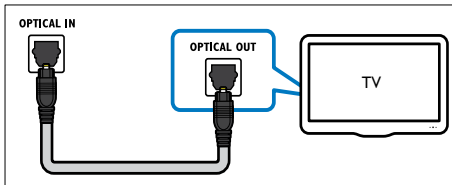


Επιλογή 2: Σύνδεση ήχου μέσω ψηφιακού ομοαξονικού καλωδίου

Καλή ποιότητα ήχου

Με ένα ομοαξονικό καλώδιο, συνδέστε την υποδοχή **COAXIAL** του SoundBar με την υποδοχή **COAXIAL/DIGITAL OUT** της συσκευής.

Η ψηφιακή ομοαξονική υποδοχή μπορεί να φέρει τη σήμανση **DIGITAL AUDIO OUT**.

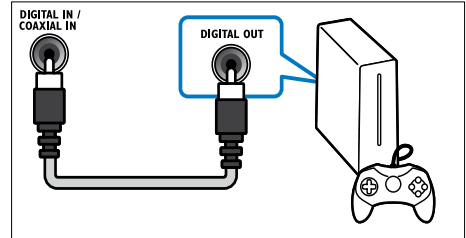


Συμβουλή

- Για να αναπαραγάγετε εικόνα από τη συσκευή, συνδέστε τη συσκευή στην τηλεόραση με μια σύνδεση εικόνας.

Επιλογή 3: Σύνδεση ήχου μέσω καλωδίων αναλογικού ήχου

Βασική ποιότητα ήχου

Με ένα αναλογικό καλώδιο, συνδέστε τις υποδοχές **AUX** του SoundBar με τις υποδοχές ήχου της τηλεόρασης.

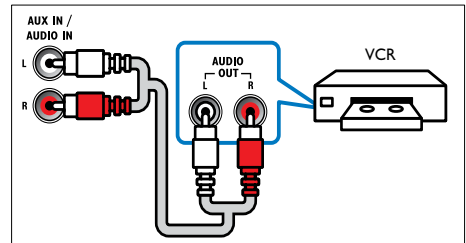

Συμβουλή

- Για να αναπαραγάγετε εικόνα από τη συσκευή, συνδέστε τη συσκευή στην τηλεόραση με μια σύνδεση εικόνας.

Ρύθμιση ήχου σε συνδεδεμένες συσκευές

Όταν συνδέετε μια συσκευή στο SoundBar, ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου.

- 1 Στην τηλεόραση και τις άλλες συσκευές, ενεργοποιήστε το HDMI-CEC. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης και της άλλης συσκευής.
- 2 Επιλέξτε 'Amplifier' (Ενισχυτής) από το μενού των ηχείων της τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
- 3 Στο SoundBar, ενεργοποιήστε τον Έλεγχο ήχου συστήματος και στη συνέχεια αντιστοιχίστε τον ήχο της συνδεδεμένης συσκευής με τις σωστές υποδοχές του SoundBar (δείτε 'Αναπαραγωγή ήχου από το SoundBar' στη σελίδα 16).

Εάν η συνδεδεμένη συσκευή δεν είναι συμβατή με HDMI-CEC, πατήστε το κουμπί πηγής στην κεντρική μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη σωστή είσοδο ήχου στο SoundBar (δείτε 'Ακρόαση σε μια συνδεδεμένη συσκευή' στη σελίδα 11).

Ακρόαση σε μια συνδεδεμένη συσκευή

Για να ακούσετε ήχο από μια συνδεδεμένη συσκευή, θα πρέπει να επιλέξετε την πηγή της συσκευής.

Κύρια μονάδα

Πατήστε **SOURCE** στο SoundBar για να μεταβείτε κυκλικά και να επιλέξετε μία από τις παρακάτω πηγές ήχου στην οθόνη ενδείξεων: **HDMI ARC** (εάν είναι διαθέσιμη) > **HDMI IN1** > **HDMI IN2** > **MUSIC I-LINK** > **IPOD** > **AUX** > **OPTI IN** > **COAX IN**

Τηλεχειριστήριο

Πατήστε **AUDIO SOURCE** ή **HDMI SOURCE** στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε κυκλικά και να επιλέξετε μια πηγή ήχου, όπως σημειώνεται στον παρακάτω πίνακα.

Κουμπί πηγής	Κείμενο οθόνης	Πηγή ήχου
AUDIO SOURCE	OPTI IN	Οπτική είσοδος
AUDIO SOURCE	COAX IN	Ομοαξονική είσοδος
AUDIO SOURCE	AUX	Είσοδος AUX
AUDIO SOURCE	MUSIC I-LINK	Είσοδος MP3
HDMI SOURCE	HDMI ARC (εάν είναι διαθέσιμη)	Εξοδος HDMI ARC
HDMI SOURCE	HDMI IN1 ή HDMI IN2	Είσοδος HDMI



Σημείωση

- Μπορείτε να επιλέξετε το **HDMI ARC** μόνο αν συνδέσετε το SoundBar μέσω HDMI ARC σε συμβατή τηλεόραση (δείτε 'Επιλογή 1: Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω HDMI (ARC)' στη σελίδα 8).

6 Χρήση του SoundBar

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να χρησιμοποιήσετε το SoundBar για αναπαραγωγή ήχου από συνδεδεμένες συσκευές.

Πριν ξεκινήσετε

- Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες συνδέσεις που περιγράφονται στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης και το εγχειρίδιο χρήστη.
- Επιλέξτε στο SoundBar την αντίστοιχη πηγή για τις άλλες συσκευές.

Επιλογή ήχου

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να επιλέξετε τον ιδανικό ήχο για το βίντεο ή τη μουσική σας.

Επιλογές και ρυθμίσεις ήχου

Επιλογή ήχου	Ρύθμιση της επιλογής
MODE	AUTO
	MOVIE
	MUSIC
	ORIGINAL
	NEWS
	GAMING
AUTO VOL	ON
	OFF
NIGHT	ON
	OFF
AUD SYNC	0 MS, 10 MS, 20 MS, ..., 180 MS, 190 MS, 200 MS

- Για να δείτε τις επιλογές ήχου στην οθόνη ενδείξεων, πατήστε επανειλημμένα **SOUND SETTINGS**. (δείτε 'Επιλογές και ρυθμίσεις ήχου' στη σελίδα 12)
- Επιλέξτε μια ρύθμιση και πατήστε **OK**.
- Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (▲ / ▼) για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή.
- Πατήστε το **EXIT** για έξοδο.

Εάν δεν πατήσετε ένα κουμπί εντός δέκα δευτερολέπτων, εξέρχεται αυτόματα από το μενού.

Λειτουργία ήχου

Επιλέξτε προκαθορισμένες λειτουργίες ήχου που ταιριάζουν με το βίντεο ή τη μουσική σας.

- Πατήστε επανειλημμένα **SOUND SETTINGS** για να επιλέξετε **MODE** στην οθόνη ενδείξεων (δείτε 'Επιλογές και ρυθμίσεις ήχου' στη σελίδα 12).
- Επιλέξτε μια λειτουργία και πατήστε **OK**.
- Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (▲ / ▼) για να επιλέξετε μια ρύθμιση:
 - AUTO**: Οι επιλογές **MOVIE** ή **MUSIC** ενεργοποιούνται αυτόματα, ανάλογα με τη ροή του ήχου.
 - MOVIE**: Απολαύστε κινηματογραφική εμπειρία με εκπληκτικό ήχο, ειδικά ενισχυμένο για προβολή ταινιών.
 - MUSIC**: Αναπαραγάγετε το αρχικό περιβάλλον ηχογράφησης της μουσικής σας, είτε πρόκειται για στούντιο είτε για συναυλιακό χώρο.
 - ORIGINAL**: Απολαύστε τον αυθεντικό ήχο των ταινιών και της μουσικής σας, χωρίς πρόσθετα ηχητικά εφέ.
 - NEWS**: Ακούστε κάθε λέξη με βέλτιστο ήχο ομιλίας και καθαρά φωνητικά.
 - GAMING**: Απολαύστε συναρπαστικό ήχο, ιδανικό για βιντεοπαιχνίδια με καταϊγιστική δράση ή για ζέφρενα πάρτι.

Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου

Για να διατηρείται ο ήχος σταθερός κατά τη μετάβαση σε διαφορετική πηγή, ενεργοποιήστε την αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου.

- Πατήστε επανειλημμένα **SOUND SETTINGS** για να επιλέξετε **AUTO VOL** στην οθόνη ενδείξεων (δείτε 'Επιλογές και ρυθμίσεις ήχου' στη σελίδα 12).
- Πατήστε **OK**.
- Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (▲ / ▼) για να επιλέξετε μια ρύθμιση:
 - ON**: Ενεργοποίηση της αυτόματης ρύθμισης έντασης.
 - OFF**: Απενεργοποίηση της αυτόματης ρύθμισης έντασης.

Night mode

Για ακρόαση σε χαμηλή ένταση, μειώστε την ένταση των δυνατών ήχων κατά την αναπαραγωγή δίσκων. Η νυχτερινή λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για δίσκους DVD και Blu-ray κωδικοποιημένους σε Dolby.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOUND SETTINGS** για να επιλέξετε **NIGHT** στην οθόνη ενδείξεων (δείτε 'Επιλογές και ρυθμίσεις ήχου' στη σελίδα 12).
- 2 Πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (▲ / ▼) για να επιλέξετε μια ρύθμιση:
 - **ON**: Ενεργοποίηση της νυχτερινής λειτουργίας.
 - **OFF**: Απενεργοποίηση της νυχτερινής λειτουργίας.



Σημείωση

- Εάν η αυτόματη ένταση είναι ρυθμισμένη στο **ON**, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη νυχτερινή λειτουργία.

Συγχρονισμός εικόνας και ήχου

Εάν ο ήχος και το βίντεο δεν είναι συγχρονισμένα, καθυστερήστε τον ήχο ώστε να ταιριάζει με το βίντεο.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOUND SETTINGS** για να επιλέξετε **AUD SYNC** στην οθόνη ενδείξεων (δείτε 'Επιλογές και ρυθμίσεις ήχου' στη σελίδα 12).
- 2 Πατήστε **OK**.
- 3 Εντός δύο δευτερολέπτων, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (▲ / ▼) για να αλλάξετε την καθυστέρηση που εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.
- 4 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Ambisound

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Ambisound, για να πετύχετε το καλύτερο εφέ ήχου Surround.

Πατήστε επανειλημμένα **AMBISOUND** για να επιλέξετε ρύθμιση στην οθόνη ενδείξεων:

- **AMBISOUND**: Ήχος Surround για το χώρο σας (δείτε 'Ambisound' στη σελίδα 17).
- **STEREO**: Στερεοφωνικός ήχος δύο καναλιών. Ιδανικό για ακρόαση μουσικής.
- **AUTO**: Ήχος Surround βάσει της ροής ήχου.



Σημείωση

- Εάν επιλέξετε αναπαραγωγή πηγής με DTS, στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη **DTS** για δύο δευτερόλεπτα.
- Εάν επιλέξετε αναπαραγωγή πηγής με Dolby, στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη **DOLBY D** για δύο δευτερόλεπτα.

Ισοσταθμιστής

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις υψηλής συχνότητας (πρίμα) και χαμηλής συχνότητας (μπάσα) του SoundBar.

Για να αλλάξετε τη συχνότητα που εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων, πατήστε **TREBLE +/-** ή **BASS +/-**.

MP3 player

Συνδέστε το MP3 player για αναπαραγωγή των αρχείων ήχου ή της μουσικής σας.

Τι χρειάζεστε

- Ένα MP3 player.
- Ένα καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ.

Αναπαραγωγή μουσικής

- 1 Συνδέστε τη συσκευή MP3 στο SoundBar σύμφωνα με τον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **AUDIO SOURCE** για να επιλέξετε **MUSIC I-LINK** στην οθόνη ενδείξεων.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά στο MP3 player για επιλογή και αναπαραγωγή αρχείων ήχου ή μουσικής.

iPod ή iPhone

Συνδέοντας μια βάση σύνδεσης iPod/iPhone της Philips, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SoundBar για αναπαραγωγή μουσικής, ταινιών και φωτογραφιών από το iPod ή το iPhone σας.

Τι χρειάζεστε

- Μια βάση σύνδεσης Philips (Μοντέλο: Philips DCK3060).
- Ένα κίτρινο καλώδιο σύνθετου σήματος.

Σημείωση

- Η βάση σύνδεσης Philips για iPod/iPhone διατίθεται ξεχωριστά.
- Φορτίστε το iPod/iPhone στη βάση, με το SoundBar σε κατάσταση λειτουργίας iPod.

Σύνδεση του iPod/iPhone

- 1 Μετακινήστε το ρυθμιστικό στο κάτω μέρος της βάσης στη θέση **STANDARD** και συνδέστε τη βάση με το SoundBar.
- 2 Συνδέστε το κίτρινο καλώδιο σύνθετου σήματος στη βάση σύνδεσης και την τηλεόραση.
- 3 Ενεργοποιήστε το iPod ή το iPhone και τοποθετήστε το στη βάση.

Αναπαραγωγή μουσικής

- 1 Σύνδεση του iPod ή του iPhone (δείτε 'Σύνδεση του iPod/iPhone' στη σελίδα 14).
- 2 Πατήστε **DOCK for iPod**.
↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη **IPOD**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αναπαραγωγής για έλεγχο της αναπαραγωγής.

Πλήκτρο	Ενέργεια
Πλήκτρα πλοήγησης (▲ / ▼)	Περιήγηση επάνω και κάτω στα μενού.
OK	Επιβεβαίωση καταχώρισης ή επιλογής.
◀ / ▶ (Προηγούμενο/Επόμενο)	Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι ή αρχείο. Πατήστε παρατεταμένα για να εκτελέσετε αναζήτηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
▶ (Αναπαραγωγή/Παύση)	Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής. Πατήστε παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε το iPod ή το iPhone.
■ (Διακοπή)/EXIT	Διακοπή αναπαραγωγής στο iPod ή iPhone ή έξοδος από το μενού ρύθμισης του SoundBar.
Κουμπί πλοήγησης (◀)	Επιστροφή στο προηγούμενο μενού του iPod/iPhone ή επιστροφή στο προηγούμενο μενού του SoundBar.

Αναπαραγωγή βίντεο και slideshow

- 1 Στο iPod, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση TV ON. Στο iPhone, πραγματοποιήστε την επιλογή TV Out.
- 2 Σύνδεση του iPod ή του iPhone (δείτε 'Σύνδεση του iPod/iPhone' στη σελίδα 14).
- 3 Πατήστε **DOCK for iPod**.
- 4 Θέστε την τηλεόραση στην πηγή **AV/VIDEO** (που αντιστοιχεί στο κίτρινο καλώδιο composite).
↳ Η οθόνη της τηλεόρασης είναι κενή.
- 5 Πραγματοποιήστε αναζήτηση στην οθόνη του iPod/iPhone για επιλογή βίντεο ή φωτογραφιών.
- 6 Πατήστε **▶|| (Αναπαραγωγή/Παύση)** στο τηλεχειριστήριο του SoundBar για να αναπαραγάγετε βίντεο ή φωτογραφίες.
↳ Η εικόνα εμφανίζεται στην τηλεόραση.

EasyLink

Το SoundBar υποστηρίζει Philips EasyLink, το οποίο χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HDMI-CEC (Έλεγχος ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων). Ο χειρισμός των συμβατών με EasyLink συσκευών που συνδέονται μέσω HDMI είναι δυνατός με ένα μόνο τηλεχειριστήριο. Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές HDMI-CEC.

Τι χρειάζεστε

- Συσκευές συμβατές με HDMI-CEC.
- Σύνδεση HDMI μεταξύ των συνδεδεμένων συσκευών.

Ενεργοποίηση

- 1 Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI-CEC στην τηλεόραση και τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης ή άλλων συσκευών.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SETUP** για να επιλέξετε **EASYLINK** στην οθόνη ενδείξεων (δείτε 'Επιλογές και ρυθμίσεις του μενού ρύθμισης' στη σελίδα 16).
- 3 Πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (▲ / ▼) για να επιλέξετε **ON**.
- 5 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
➔ Το EasyLink ενεργοποιείται.

Σημείωση

- Για να απενεργοποιήσετε το EasyLink, επιλέξτε **OFF**.
- Όταν το EasyLink είναι απενεργοποιημένο, δεν είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές: **SYS STBY**, **AUD CTRL** και **TV AUDIO**.

Συσκευές ελέγχου

Με ένα μόνο τηλεχειριστήριο, μπορείτε να ελέγχετε το SoundBar και τις υπόλοιπες συνδεδεμένες συσκευές που είναι συμβατές με HDMI-CEC.

Λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα

Όταν πατήσετε παρατεταμένα το **Φ** (**Αναμονή**) στο τηλεχειριστήριο, το SoundBar και όλες οι συνδεδεμένες συσκευές HDMI-CEC (που υποστηρίζουν τη λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα) μεταβαίνουν στη λειτουργία αναμονής.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα στο SoundBar, μπορείτε να μεταβείτε σε αυτή τη λειτουργία μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης ή άλλων συσκευών HDMI-CEC.

Έλεγχος ήχου συστήματος

Πρέπει να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόραση και να δρομολογήσετε την έξοδο ήχου από την τηλεόραση στο SoundBar, ώστε να μπορεί το SoundBar να μεταβαίνει αυτόματα στην αντίστοιχη πηγή ήχου. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής ήχου με ένα πάτημα, μεταβείτε στον Έλεγχο ήχου συστήματος και αντιστοιχίστε τις συνδεδεμένες συσκευές με τις υποδοχές εισόδου ήχου του SoundBar.

Αντιστοίχιση ήχου τηλεόρασης

Για να αντιστοιχίσετε μια συσκευή στην υποδοχή εισόδου ήχου, πρέπει να τη συνδέσετε στην τηλεόραση και να δρομολογήσετε την έξοδο ήχου της από την τηλεόραση στο SoundBar (δείτε 'Αναπαραγωγή ήχου από το SoundBar' στη σελίδα 16).

Λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα

Μπορείτε να μεταφέρετε σε κατάσταση αναμονής το SoundBar και όλες τις συνδεδεμένες συσκευές HDMI-CEC, χρησιμοποιώντας ένα μόνο τηλεχειριστήριο.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SETUP** για να επιλέξετε **SYS STBY** στην οθόνη ενδείξεων (δείτε 'Επιλογές και ρυθμίσεις του μενού ρύθμισης' στη σελίδα 16).
- 2 Πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (▲ / ▼) για να επιλέξετε **ON**.
- 4 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε **EXIT** για έξοδο από το μενού.

Σημείωση

- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα, επιλέξτε **OFF**.

Αναπαραγωγή ήχου από το SoundBar

Για να αντιστοιχίσετε τον ήχο μιας συνδεδεμένης συσκευής HDMI-CEC στο SoundBar, πρέπει να τη συνδέσετε στην τηλεόραση και να δρομολογήσετε την έξοδο ήχου της από την τηλεόραση στο SoundBar.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SETUP** για να επιλέξετε **AUD CTRL** στην οθόνη ενδείξεων (δείτε 'Επιλογές και ρυθμίσεις του μενού ρύθμισης' στη σελίδα 16).
- 2 Πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (▲ / ▼) για να επιλέξετε **ON** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
 - Για αναπαραγωγή του ήχου από τα ηχεία της τηλεόρασης, επιλέξτε **OFF**.
- 4 Πατήστε επανειλημμένα **SETUP** για να επιλέξετε **TV AUDIO** στην οθόνη ενδείξεων, και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 5 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (▲ / ▼) για να επιλέξετε έξοδο ήχου για την κάθε συνδεδεμένη συσκευή.
 - **HDMI ARC**: Έξοδος ήχου μέσω της σύνδεσης HDMI ARC.
 - **COAX IN**: Έξοδος ήχου μέσω της ομοαξονικής σύνδεσης.
 - **OPTI IN**: Έξοδος ήχου μέσω της οπτικής σύνδεσης.
 - **AUX**: Έξοδος ήχου μέσω της σύνδεσης AUX.
- 6 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 7 Πατήστε **EXIT** για έξοδο από το μενού.

Σημείωση

- Μπορείτε να επιλέξετε το **HDMI ARC** μόνο αν συνδέσετε το SoundBar μέσω HDMI ARC σε συμβατή τηλεόραση (δείτε 'Επιλογή 1: Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω HDMI (ARC)' στη σελίδα 8).

7 Αλλαγή ρυθμίσεων

Αυτή η ενότητα σάς βοηθά να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του SoundBar:

Προσοχή

- Οι περισσότερες ρυθμίσεις έχουν ήδη διαμορφωθεί με τη βέλτιστη τιμή για το SoundBar. Εκτός και εάν έχετε κάποιο λόγο για να αλλάξετε μια ρύθμιση, είναι καλύτερα να την αφήσετε στην προεπιλεγμένη τιμή.

Επιλογές και ρυθμίσεις του μενού ρύθμισης

Επιλογή μενού ρύθμισης	Ρύθμιση της επιλογής	Ρύθμιση της επιλογής
EASYLINK	ON	
	OFF	
SYS STBY	ON	
	OFF	
AUD CTRL	ON	
	OFF	
TV AUDIO	HDMI ARC	
	COAX IN	
	OPTI IN	
	AUX	
SUBW VOL	+5, +4, +3, ..., 0, ..., -3, -4, -5	
AMBISOUND	POSITION	IN FRONT
		RIGHT
		LEFT
		CORNER
	DISTANCE	0M - 2M
		2M - 3M
		ABOVE 3M
DISPLAY	BRIGHT	
	DIM 1	
	DIM 2	

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SETUP** για να μεταβείτε κυκλικά στις επιλογές της οθόνης ενδείξεων (δείτε 'Επιλογές και ρυθμίσεις του μενού ρύθμισης' στη σελίδα 16).
- 2 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (▲ / ▼) για να επιλέξετε μια ρύθμιση και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Σημείωση

- Εάν δεν πατήσετε ένα κουμπί εντός δέκα δευτερολέπτων, εξέρχεται αυτόματα από το μενού ρύθμισης.
- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε το **Κουμπί πλοήγησης** (◀). Για έξοδο από το μενού, πατήστε **EXIT**.

Ambisound

Για να πετύχετε το καλύτερο εφέ ήχου Surround, ενεργοποιήστε τις κατάλληλες επιλογές ανάλογα με το χώρο σας και τη θέση του SoundBar.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SETUP** για να επιλέξετε **AMBISOUND** στην οθόνη ενδείξεων (δείτε 'Επιλογές και ρυθμίσεις του μενού ρύθμισης' στη σελίδα 16).
- 2 Πατήστε **OK**.
- 3 Καθορίστε τη θέση του SoundBar.
 - Ⓐ Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (▲ / ▼) για να επιλέξετε **POSITION** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
 - Ⓑ Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (▲ / ▼) για να επιλέξετε **IN FRONT**, **RIGHT**, **LEFT** ή **CORNER** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 4 Καθορίστε την απόσταση ανάμεσα στη θέση ακρόασης και στο SoundBar.
 - Ⓐ Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (▲ / ▼) για να επιλέξετε **DISTANCE** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
 - Ⓑ Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (▲ / ▼) για να επιλέξετε **0M - 2M** (από μηδέν έως δύο μέτρα), **2M - 3M** (από δύο έως τρία μέτρα) ή **ABOVE 3M** (περισσότερα από τρία μέτρα). Στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Οθόνη ενδείξεων

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης ενδείξεων του SoundBar.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SETUP** για να επιλέξετε **DISPLAY** στην οθόνη ενδείξεων (δείτε 'Επιλογές και ρυθμίσεις του μενού ρύθμισης' στη σελίδα 16).
- 2 Πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (▲ / ▼) για να επιλέξετε **BRIGHT**, **DIM 1** ή **OK** και στη συνέχεια πατήστε **DIM 2**.

Εφαρμογή εργοστασιακών ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε το SoundBar στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Σε λειτουργία AUX, εντός τριών δευτερολέπτων, πατήστε **TREBLE+**, **VOL-** και **BASS+**.

- ➔ Μόλις ολοκληρωθεί η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, το SoundBar απενεργοποιείται και επανεκκινείται αυτόματα.

8 Ανάρτηση σε τοίχο και στήριξη σε βάση


Πριν αναρτήσετε το SoundBar στον τοίχο ή το τοποθετήσετε σε κάποια βάση, διαβάστε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας (δείτε 'Ασφάλεια' στη σελίδα 3).

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας.

Ανάρτηση σε τοίχο

Μήκος και διάμετρος της βίδας

Ανάλογα με τον τύπο του τοίχου στον οποίο θα στερεώσετε το βραχίονα, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε βίδες με το κατάλληλο μήκος και διάμετρο.

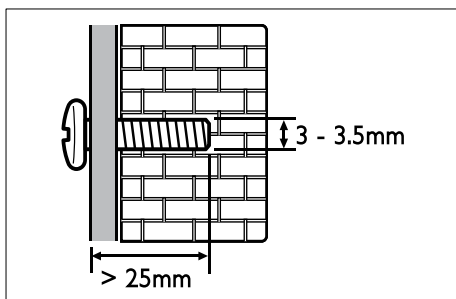

Σημείωση

- Πριν αναρτήσετε το SoundBar στον τοίχο, μπορείτε να αφαιρέσετε τα τρία ελαστικά πέλματα στη βάση του.
- Εάν τα αφαιρέσετε, δεν θα μπορείτε να τα τοποθετήσετε ξανά στη θέση τους.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να στερεώσετε το SoundBar στον τοίχο, ανατρέξτε στον Οδηγό στερέωσης σε τοίχο.

Βάση για SoundBar και τηλεόραση - STS1100/STS1300


Εάν έχετε τηλεόραση Philips, μπορείτε να τοποθετήσετε την τηλεόραση και το SoundBar στην ίδια βάση.

Αγοράστε τη βάση STS1100 ή STS1300 από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Philips. Για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση της βάσης με το SoundBar και την τηλεόραση Philips, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης της βάσης.

STS1100:

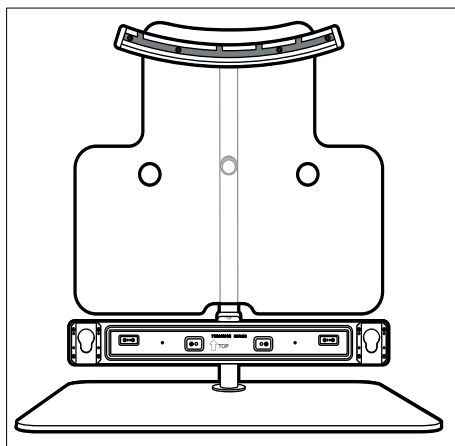

STS1300:

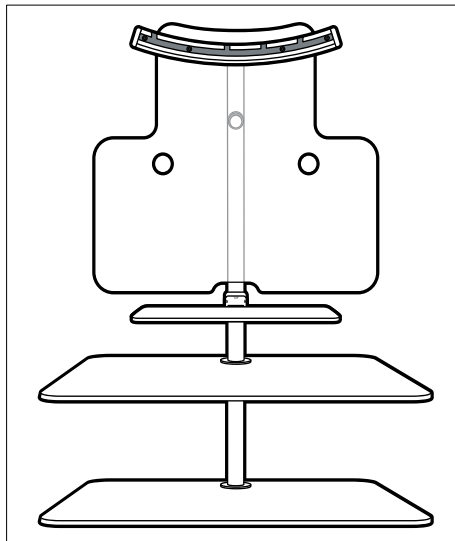

9 Προδιαγραφές προϊόντος

Σημείωση

- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Ενισχυτής

- Συνολική ισχύς εξόδου:
 - Ευρώπη και Ασία: 300W RMS (30% THD)
 - Λατινική Αμερική: 224W RMS (10% THD)
- Απόκριση συχνοτήτων: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 65 dB (CCIR) / (A-σταθμισμένο)
- Ευαισθησία εισόδου:
 - AUX: 250 mV
 - Music iLink: 50 mV

Ήχος

- Είσοδος ψηφιακού ήχου S/PDIF:
 - Ομοαξονική: IEC 60958-3
 - Οπτική: TOSLINK

Κύρια μονάδα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 55 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: ≤ 1 W
- Κεντρικό ηχείο:
 - Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 6 ohm
 - Οδηγοί ηχείων: 2×64 χιλ. (2,5") πλήρους εμβέλειας
 - Απόκριση συχνοτήτων: 150 Hz-20 kHz
- Εμπρός/Πίσω ηχεία:
 - Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 3 ohm
 - Οδηγοί ηχείων: 4×64 χιλ. (2,5") πλήρους εμβέλειας
 - Απόκριση συχνοτήτων: 150 Hz-20 kHz
- Διαστάσεις (ΠxΥxB): $945 \times 108 \times 86$ χιλ.
- Βάρος: 3,82 κ.

Υπογούφερ

- Ισχύς εξόδου: 80W RMS (30% THD)
- Σύνθετη αντίσταση: 6 ohm
- Οδηγοί ηχείων: 165 χιλ. (6,5") γούφερ
- Απόκριση συχνοτήτων: 20 Hz-150 Hz
- Διαστάσεις (ΠxΥxB): $192 \times 447 \times 253$ χιλ.
- Βάρος: 4,4 κ.
- Μήκος καλωδίου: 3 μ.

Ανάρτηση σε τοίχο

- Διαστάσεις (ΠxΥxB): $80 \times 80 \times 15$ χιλ.
- Βάρος: 0,08 κ./έκαστο

Μπαταρίες τηλεχειριστηρίου

- 2 x AAA-R03-1,5 V

10 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε το προϊόν μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση του προϊόντος, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Κύρια μονάδα

Τα κουμπιά του SoundBar δεν λειτουργούν.

- Αποσυνδέστε το SoundBar από την πρίζα για λίγα λεπτά και συνδέστε το ξανά.

Ήχος

Δεν παράγεται ήχος από τα ηχεία του SoundBar.

- Συνδέστε το καλώδιο ήχου από το SoundBar στην τηλεόρασή σας ή σε άλλες συσκευές. Δεν απαιτείται ξεχωριστή σύνδεση ήχου όταν:
 - το SoundBar και η τηλεόραση συνδέονται μέσω **HDMI ARC** ή
 - η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή **HDMI IN** του SoundBar.
- Ρυθμίστε τον ήχο για τη συνδεδεμένη συσκευή (δείτε 'Ρύθμιση ήχου σε συνδεδεμένες συσκευές' στη σελίδα 11).
- Επαναφέρετε το SoundBar στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (δείτε 'Εφαρμογή εργοστασιακών ρυθμίσεων' στη σελίδα 17), απενεργοποιήστε το και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το ξανά.
- Στο SoundBar, πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε τη σωστή είσοδο ήχου στην οθόνη ενδείξεων.
- Βεβαιωθείτε ότι το SoundBar δεν βρίσκεται σε σίγαση. Πατήστε **MUTE OFF** στην οθόνη ενδείξεων.

Παραμορφωμένος ήχος ή ηχώ.

- Εάν αναπαράγετε ήχο από την τηλεόραση μέσω του SoundBar, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένη η σίγαση της τηλεόρασης.

Ο ήχος δεν είναι συγχρονισμένος με το βίντεο.

- 1) Πατήστε επανειλημμένα **H/SOUND SETTINGS** για να επιλέξετε **AUD SYNC** στην οθόνη ενδείξεων, και στη συνέχεια πατήστε **OK**. 2) Εντός δύο δευτερολέπτων, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (**▲ / ▼**) για να αλλάξετε την καθυστέρηση που εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων. 3) Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Αναπαραγωγή

Όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση, το SoundBar ενεργοποιείται αυτόματα.

- Η συμπεριφορά αυτή είναι φυσιολογική όταν χρησιμοποιείτε το Philips EasyLink (HDMI-CEC). Για να λειτουργεί το SoundBar ανεξάρτητα, απενεργοποιήστε το EasyLink.

Το EasyLink δεν λειτουργεί.

- Βεβαιωθείτε ότι το SoundBar είναι συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση EasyLink της Philips και ότι η επιλογή EasyLink είναι ενεργοποιημένη (δείτε 'Ενεργοποίηση' στη σελίδα 15).

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή βίντεο ή φωτογραφιών από iPod ή iPhone στην τηλεόραση.

- Περιηγηθείτε και επιλέξτε βίντεο και φωτογραφίες από την οθόνη του iPod ή του iPhone και αναπαράγετέ τις στην τηλεόρασή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό του iPod ή του iPhone δεν έχει πλαστογραφηθεί ή τροποποιηθεί παράνομα.

Δεν είναι δυνατή η προβολή εικόνων από iPod ή iPhone στην τηλεόραση.

- Συνδέστε ένα κίτρινο καλώδιο σύνθετου σήματος στη βάση σύνδεσης iPod και την τηλεόραση.
- Θέστε την τηλεόραση στην πηγή **AV/VIDEO** (που αντιστοιχεί στο κίτρινο καλώδιο composite).
- Πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής στο iPod ή το iPhone για να ξεκινήσετε ένα slideshow.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό του iPod ή του iPhone δεν έχει πλαστογραφηθεί ή τροποποιηθεί παράνομα.

