


## CD heliplaadimängija

*AZ 1840*

Registreerige oma toode ja otsige abi:

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

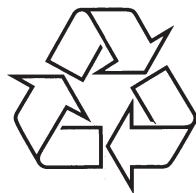

Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

### Keskkonnavalade informatsioon

Me oleme vähendanud pakkematerjalide kasutamise miinimumini ning muutnud kergeks nende teisaldamise algmaterjalideks: papp, polüstüreen ning plastik.

**Teie seade koosneb materjalidest, mida on võimalik taaskäidelda, kui see võetakse lahti oskustabega ettevõtte poolt. Palun jälgige kohalikke eeskirju pakkematerjalide, vanade patareide ning vana seadme ära viskamisel.**

### Vana toote hävitamine

*Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.*

*Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EC nõuetele.*

*Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.*

*Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete ära viskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.*



### Tehnilised andmed

Voolutarbimine .....15 W

Mõõtmed (l x k x s) ...420 x 240 x 168 (mm)

Kaal .....2.808 kg

**ESIMESE  
KLASSI  
LASERTOODE**

## Kuulake keskmisel helitugevusel.

- Kõrvaklappidest kõrgele helitugevusel kuulamine võib kahjustada kuulmist. See toode toodab helisid kõrgetel detsibellidel, mis põhjustavad kuulmiskahjustusi tavalisele inimesele, isegi, kui heli on tugev alla minuti. Kõrgemad detsibellid on mõeldud neile, kellel on juba kuulmiskahjustused.
- Heli võib olla petlik. Aja jooksul muutub Teie kuulmine kõrgemate toonide suhtes. Pärast pikaajalist kuulamist võib "normaalne" olla tegelikult liiga vali ja Teie kuulmist kahjustav. Selle eest hoidumiseks seadistage helitase turvalisele tasemele ning jätke sinna.

## Turvalise helitugevuse saavutamine:


- Valige madal helitugevus.
- Tugevdage aeglaselt helitugevust, kuni Te kuulete mugavalt ja selgelt, ilma moonutusteta.

## Kuulake mõistliku aja jooksul:



- Pikaajaline heli kuulamine, isegi turvalisel tasemel, võib põhjustada kuulmiskahjustusi.
- Kasutage on mängijat mõistlikult ja pidage kuulamises pause.

## Järgige järgnevaid juhendeid kui kasutate kõrvaklappe:

- Kuulake mõistliku helitugevusega ja mõistliku aja jooksul.
- Ärge muutke helitugevust kui Teie kuulmine harjub hetke helitugevusega.
- Ärge keerake heli nii tugevaks, et Te ei kuule, mis ümberringi toimub.
- Ohtlikes olukordades olge ettevaatlik või katkestage kuulamine.
- Ärge kasutage kõrvaklappe kui juhite sõidukit, sõidate rattal või rulaga jne. See võib tekitada liiklusohtlikku olukorda ja võib mõnes piirkonnas olla ebaseaduslik.

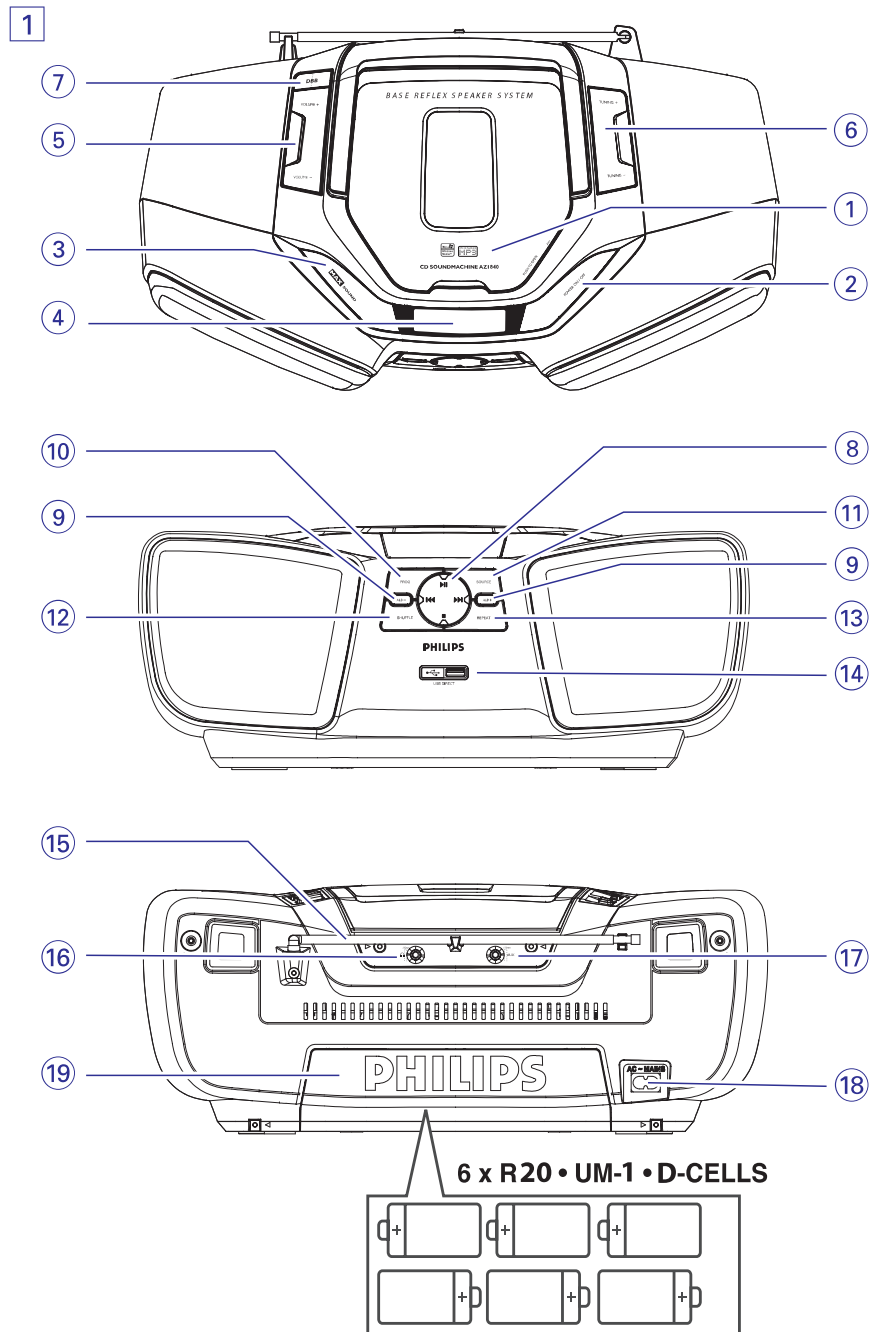

2

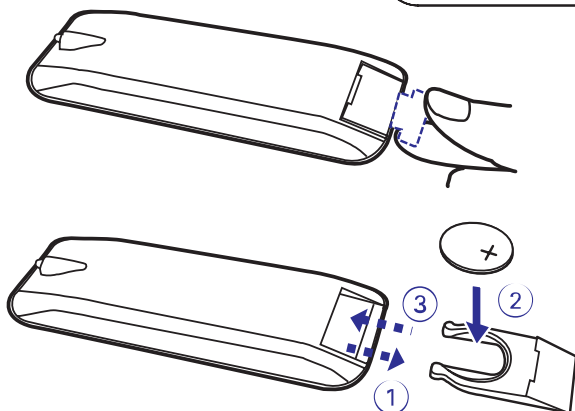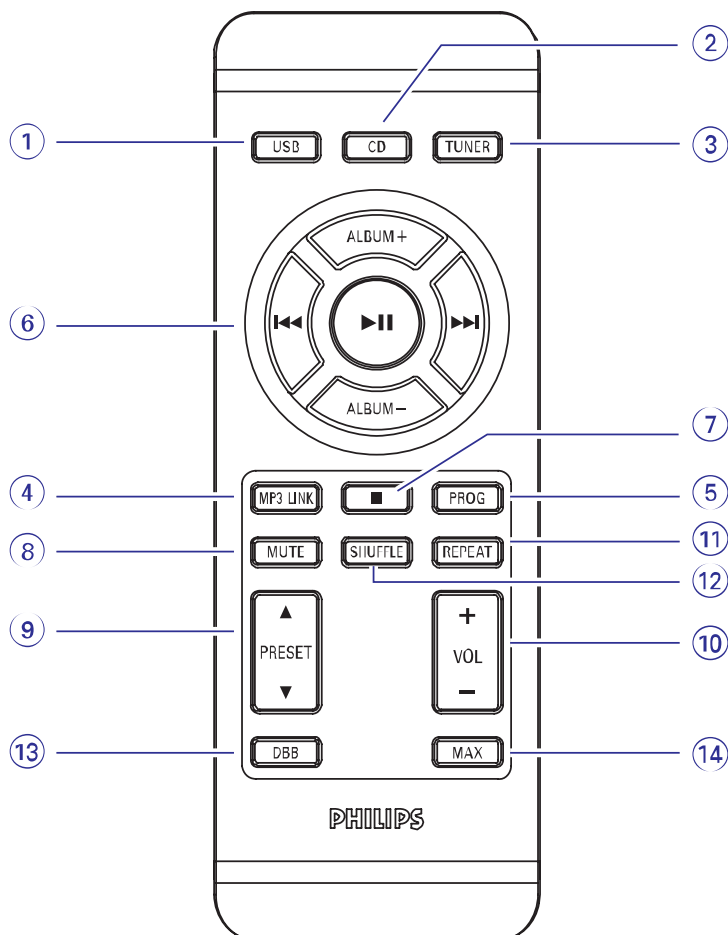

### Probleem

- Võimalik põhjus  
→ Lahendus

### Kaugjuhtimispult ei funktsioneeri korralikult

- Patareid on tühjad/ valesti sisestatud  
→ Sisestage (uued) patareid õigesti
- Vahemaa/nurk seadmega on liiga suur  
→ Vähendage vahemaad/nurka seadmega

### Ei ole heli/vooluühendust

- Helitase pole korralikult reguleeritud  
→ Reguleerige helitaset nupuga VOLUME
- Voolujuhe ei ole korralikult ühendatud  
→ Ühendage voolujuhe korralikult
- Patareid on tühjad/valesti sisestatud  
→ Sisestage (uued) patareid õigesti
- Plaat sisaldab mitte helifaile  
→ Vajutage üks või rohkem kordi klahvidele **⏮**, **⏭**, et liikuda andmefailide asemel helifailide juurde

### Ekraan ei funktsioneeri korralikult / Reguleerimisnupud ei reageeri mingile teguviisile

- Elektrostaatiline lahendus  
→ Lülitage seade välja ja ühendage lahti. Paari sekundi pärast ühendage uuesti

### Tähis NOcd

- Heliplaati ei ole sisestatud  
→ Sisestage sobiv heliplaad
- CD plaadil on kriimud või mustus  
→ Asendage/puhastage CD plaat (vaadake peatükki **Hooldus**)
- Niiskus on kondenseerunud läätsele  
→ Oodake, kuni niiskus aurustub
- CD-R/CD-RW plaat on tühi või lõpetamata  
→ Kasutage ainult lõpetatud CD-R/CD-RW plaati või sobivat CD audioplaati

**Märkus:** Veenduge, et CD ei ole kodeeritud kopeerimiskaitse tehnoloogiaga, kuna see ei pruugi olla vastavuses kompaktheliplaadi standardiga.

### Tugev raadiomüra

- Elektriline vahelesegamine: seade on

televisiorile, videomakile või arvutile liiga lähedal

→ Suurendage vahemaad

### CD plaadi taasesitamisel jäetakse lugusid vahele

- CD plaadil on kriimud või mustus.  
→ Asendage või puhastage CD plaat.
- Aktiveeritud on funktsioon program/shuffle  
→ Lülitage vastav funktsioon välja.

**Märkus:** Määratud või kriimustada saanud CD plaat võib põhjustada kõlbmatut teguviisi.

### MP3-CD jätab albumeid vahele

- MP3 faili pakkimistase on suurem kui 320kbps  
→ Kasutage madalamat pakkimistaset, kui salvestate lugusid plaadile
- Plaat on kahjustatud või määratud  
→ Vahetage või puhastage plaat

### USB seadmelt pole võimalik taasesitada kasutades AZ1840 seadet

- Seade ei ole lülitatud USB režiimi  
→ Vajutage seadmelt korduvalt klahvile **SOURCE** või kaugjuhtimispuldil klahvile **USB**, et valida allikaks USB
- USB seade ei ole ühendatud seadme AZ1840 USB pordiga  
→ Ühendage USB seade uuesti ja veenduge, et see on sisse lülitatud
- AZ1840 ei toeta seadet või heliformaate, mis on salvestatud seadmele  
→ Kasutage ühilduvat USB seadet / taasesitatavaid helifaili formaate

### Ma ei saa kasutada oma kaugjuhtimispulti, et valida CD või USB

- Põhiseade ei ole lülitatud CD/USB režiimi  
→ Vajutage seadmelt korduvalt klahvile **SOURCE** või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **CD** või **USB**, et valida allikaks CD või USB.

### CD-mängija ning CD plaadi hooldus

- Kui CD plaadimängija ei loe CD plaate korralikult, kasutage läätse puhastamiseks poes müüdavat puhastusplaati, enne kui viite seadme parandusse.
- Ärge kunagi puudutage CD plaadimängija läätse!
- Äkilised temperatuurimuutused võivad põhjustada õhuniiskuse kondenseerumist CD mängija läätsele. CD plaadimängija kasutamine ei ole siis võimalik. Ärge üritage läätse puhastada, vaid asetage seade sooja keskkonda, kuniks niiskus aurustub.
- Sulgege alati plaadilugeja kaas, et vältida mustuse sattumist läätsele.
- CD plaadi puhastamiseks pühkige pehme lapiga keskelt ääre suunas. Ärge kasutage
- puhastusvahendeid, kuna need võivad plaati kahjustada.
- Ärge kunagi kirjutage CD plaadile ega pange sinna kleebiseid.

### Ohutusalaane informatsioon

- Asetage seade kõvale, tasasele ja stabiilsele pinnale, et süsteem ei oleks kaldes.
- Kui lahtiühendamise seadmena kasutatakse MAINS pistikut või seadmeühendajat, siis peavad need jääma kergesti ligipääsetavasse kohta.
- Vältige seadme, patareide, CD plaatide kokkupuutumist liigse niiskuse, vihma, liiva ning küttesüsteemi või otsese päikesevalguse poolt põhjustatud kõrge temperatuuriga.
- Aparaat ei tohiks olla vee tilkumise või pritsimise ajal kaitsmata.
- Veenduge, et seadme ümber oleks piisavalt ventilatsiooniruumi (minimaalselt 15 cm) ülekuumenemise vältimiseks.
- Ventilatsiooniavad ei tohi olla kaetud objektidega nagu näiteks ajalehed, laudlinad, kardinaad jms.
- Seadme peale ei tohi paigutada veega täidetud objekte, näiteks vaase.
- Seadme peale ei tohi paigutada lahtise tulega objekte, näiteks põlevaid küünlaid.
- Seadme mehaanilised osad sisaldavad lubrikante, seadet ei tohi ise õlitada.
- Seadme puhastamiseks kasutage pehmet kuiva puhastuslappi. Ärge kasutage lahuseid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaki, benseeni või muid söövitavaid aineid, mis võivad seadme korpusi kahjustada.

### PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse.

Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige edasimüüja või hooldusfirmaga.

**HOIATUS:** Ärge avage seadet, kuna võib esineda elektrilöögi oht. Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.


3



7





4

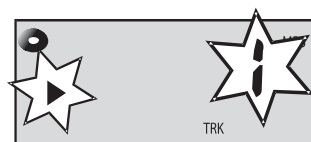



8



5

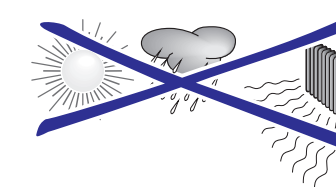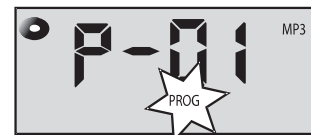

6

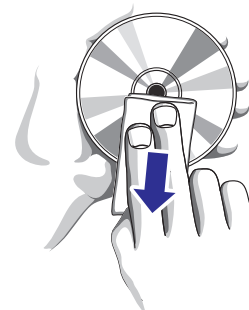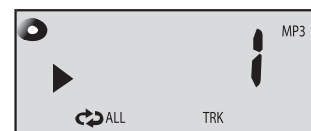

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Kaasasolevad tarvikud

- AC voolujuhe
- Kaugjuhtimispuult

## Mängija peal ja esipaneelil asuvad nupud (vaadake joonist 1)

1. **PUSH TO OPEN** – CD sahtlipesa avamine/sulgumine
2. **POWER ON/OFF** – seadme sisse-/välja lülitamine
3. **MAX SOUND** – optimaalsete helifunktsioonide kombineermise funktsiooni aktiveerimine ja välja lülitamine
4. **Ekraan** – kuvab plaadi funktsioone
5. **VOLUME+/-** – helitugevuse muutmise
6. **TUNING +/-** – raadiojaamade häälestamine
7. **DBB** – bassivõimendi sisse- ja välja lülitamine
8. **▶▶** – CD/USB taasesitamise alustamine/peatamine  
**▶▶, ◀◀** – järgmise/eelmise loo valimine  
– kiire edasi/tagasi otsimine (vajutage ja hoidke nuppu all)  
**■** – plaadi/USB taasesitamise katkestamine  
– programmi kustutamine
9. **ALB +/-** – **MP3-CD/USB**: albumi valimine  
– **MW/FM**: raadiojaama valimine (üles, alla)
10. **PROG** – lugude või raadiojaamade programmeerimine
11. **SOURCE** (allikas) – valib heliallikaks CD/USB/FM/MW või MP3 LINK
12. **SHUFFLE** (juhuesitus) – taasesitab kõiki CD/USB lugusid suvalises järjestuses
13. **REPEAT** (korduvesitus) – valib korduvesituse režiime
14. **USB port** – välise USB mäluseadme ühenduspesa

## Mängija tagapaneelil asuvad nupud (vaadake joonist 1)

15. **Teleskoopantenn** – FM vastuvõtu parandamine
16. **Kõrvaklappide pesa** – kõrvaklappide ühendamise pesa
17. **MP3 LINK** – välise audioseadme ühendamise pesa
18. **AC MAINS~** – voolujuhtme pesa
19. **Patareisahtel** – kuue 1.5V R-14/ UM2/ D-cell tüüpi patareid jaoks.

## Kaugjuhtimispuult (vaadake joonist 3)

1. **USB** – USB režiimi valimine
2. **CD** – CD režiimi valimine
3. **TUNER** – raadiorežiimi valimine (FM/MW)
4. **MP3 LINK** – MP3 LINK režiimi valimine
5. **PROG** – lugude ja raadiojaamade programmeerimine
6. **▶▶** – CD/USB taasesitamise alustamine/peatamine  
**ALBUM +/-** – ainult **MP3 /WMA/USB**:  
– albumi valimine  
**▶▶ / ◀◀** – järgmise/eelmise loo valimine  
– kiire edasi/tagasi otsimine (vajutage ja hoidke nuppu all)
7. **■** – plaadi/USB taasesitamise katkestamine  
– programmi kustutamine
8. **MUTE** – heli helitaks muutmine ja helitugevuse taastamine
9. **PRESET ▲ / ▼** – **MW/FM**: raadiojaama valimine (üles, alla)
10. **VOL+/-** – helitugevuse muutmise
11. **REPEAT** (korduvesitus) – korduvesituse režiimide valimine
12. **SHUFFLE** (juhuesitus) – taasesitab kõiki CD/USB lugusid suvalises järjestuses
13. **DBB** – bassivõimendi sisse ja välja lülitamine
14. **MAX SOUND** – optimaalsete helifunktsioonide kombineermise funktsiooni aktiveerimine ja välja lülitamine

## USB ühenduse kasutamine

- ! AZ1840 seadme esipaneelil asub USB port, mis võimaldab sisestada USB seadet ja taasesitada digitaalset muusikat ja salvestisi selle pealt.
- ! Teil on võimalik nautida kõiki funktsioone, mis on seletatud ja kirjeldatud plaadi funktsioonide peatükkides, kui olete ühendanud USB seadme.

## Ühilduvad USB seadmed

AZ1840 seadmega saate kasutada:

- *USB flash memory (mälupulka) (USB 2.0 või USB 1.1)*
- *USB flash player (mängijat) (USB 2.0 või USB 1.1)*
- USB seadmeid, mis vajavad draiverite installeerimist Window XP-s, ei ole võimalik taasesitada.

### Märkus:

*Mõnedes USB mängijates (või mäluseadmetes) salvestatud sisu on salvestatud kopeerimiskaitse tehnoloogiaga. Selliseid faile ei ole võimalik taasesitada.*

## Toetatud formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 - 65,536 baiti)
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 kbps ja varieeruv bitimäär
- WMA v9 ja varasem
- Kaustades maksimaalselt 8 taset
- Maksimaalne albumite arv: 99
- Maksimaalne lugude arv: 511
- ID3 tag v2.0 või hilisem
- Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 128 baiti)

## Seade ei taasesita ega toeta järgnevat:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faile ja mida ei kuvata ekraanil.
- Mitte toetatud formaadid jäetakse vahele. See tähendab. et nt. Word dokumente laiendiga .doc ja MP3 faile laiendiga .dfl ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- AAC, WAV, PCM, NTFS audiofailid.
- DRM-kaitsega WMA failid.
- WMA failid Lossless formaadis.

## USB seadme taasesitamine

1. Tehke kindlaks, et seade on ühendatud vooluvõrku või vastasel juhul on patareid sisestatud.
2. Vajutage seadmel korduvalt klahvile **SOURCE** või kaugjuhtimispuuldi klahvile **USB**, et valida allikaks USB.  
→ Ekraanile kuvatakse **uSb**.
3. Sisestage USB mäluseade AZ1840 seadme USB porti. Kui vaja, kasutage USB kaablit, et ühendada mäluseade ja AZ1840 USB pordiga.  
→ Mäluseade lülitub automaatselt sisse.  
– Kui Teie mäluseade ei lülitu automaatselt sisse, tehke seda manuaalselt ning ühendage mäluseade uuesti.  
→ AZ1840 ekraanil kuvatakse **rEAd** ja seejärel taasesitatavate helifailide arv (maksimaalne lugude arv võib olla 511), mis on salvestatud seadmele.
4. Vajutage seadmel AZ1840 klahvile **▶▶**, et alustada taasesitamist.  
→ Albumi valimiseks vajutage klahvile **ALBUM +/-**.

### Kasulikud nõuanded:

- *Az1840 seadmega on võimalik taasesitada kuni 511 helifaili, mis on salvestatud USB mäluseadmele.*
- *AZ1840 seadmega on võimalik taasesitada kuni 99 albumit, mis on salvestatud USB mäluseadmele.*
- *Tehke kindlaks, et MP3 failide laiendid on .mp3 ja WMA failide laiendid on .wma.*
- *DRM-kaitsega WMA failide puhul kasutage muundurina programmi Windows Media Player 10 (või hilisem). Lisainformatsiooni saamiseks Windows Media Playeri ja WM DRM (Windows Media Digital Right Management) kohta külastage lehekülge [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).*
- *Kui USB taasesitamise ajal kuvatakse ekraanile 'OL' tähendab see seda, et USB seade koormab seadet AZ1840 üle. Te peate USB seadme ära vahetama.*



## Lugude numbrite programmeerimine

Te saate soovitud järjekorras salvestada kuni 20 lugu. Kui soovite, salvestage mõnda lugu rohkem kui üks kord.

1. Lõppasendis (stop) olles, vajutage klahvidele **◀◀** või **▶▶**, et valida soovitud loo number.  
**MP3/WMA-CD jaoks:** Vajutage üks või mitu korda klahvile **ALBUM +/-**, et valida album.
2. Vajutage klahvile **PROG**.  
→ Ekraanil vilgub programmeerimise asukoha number (vaadake joonist 5).
3. Korrake samme **1-2**, et valida ja salvestada kõik soovitud lood.  
→ Pärast 20 loo salvestamist kuvatakse ekraanile **FULL** ning Te ei saa valida rohkem lugusid.

## Programmi kustutamine

Teil on võimalik kustutada programmeering:

- Avage CD plaadi sahtel;
- Valige allikaks **TUNER**, **MP3 LINK** või **USB**.
- Vajutage taasesitamise ajal kaks korda klahvile **■** või üks kord stop-positsioonis.  
→ Kuvatakse **PROG**.

## Erinevad taasesitusrežiimid: REPEAT ja SHUFFLE (vaadake joonist 6, 7)

Teil saate lasta seadmel mängida ühte lugu või kogu plaati korduvalt ning kordusrežiime on võimalik kombineerida ka **PROGRAM** funktsiooniga.

- ↺ – taasesitatakse korduvalt ainult ühte lugu.
- ↻ALL – kogu plaadi/programmi kordamine.
- ∞ – plaadi lugusid mängitakse suvalises järjekorras.

1. Soovitud taasesitusrežiimi valimiseks vajutage seadmel klahvile **REPEAT** (korduvisitus) või **SHUFFLE** (juhuvisitus) (või üks või mitu korda kaugjuhtimispuldil klahvile **MODE**).  
→ Ekraanile kuvatakse vastav ikoon.
2. Lõppasendis (stop) / pausis olles vajutage taasesituse alustamiseks klahvile **▶▶**.
3. Tavalise taasesituse taastamiseks vajutage seadmel korduvalt klahvile **REPEAT** (või kaugjuhtimispuldil klahvile **MODE**), kuni ekraanilt kustutatakse erinevate taasesitusrežiimide tähised.  
– Valitud taasesitusrežiimi tühistamiseks võite vajutada ka klahvile **■**.

## Vooluvarustus

Kui soovite patareide eluiga pikendada kasutage voolujuhet kui vähegi võimalik. Veenduge, et voolujuhe oleks seadme küljest ning vooluvõrgust lahti ühendatud, enne kui hakkate patareid patareipessa sisestama.

### Patareid (ei ole kaasas)

1. Avage patareisahtel ja sisestage koos **R-14**, **UM-2** või **D-cells** tüüpi patareid (soovitavalt alkaline) õiges suunas polaarsustega. (vaadake joonist 2).
2. Sulgege patareisahtel tehes kindlaks, et patareid on tugevalt ja õigesti paigas. Seade on valmis kasutamiseks.

**Kuna patareid sisaldavad mürgiseid kemikaale, hoolitsege selle eest, et need hävitataks keskkonnale ohutul viisil.**

- Patareide vale kasutamine võib põhjustada elektrolüüdi lekkimist ning patareipesa korrodeerumist või patareide lõhkemist.
- Ärge kasutage segamini erinevat tüüpi patareid: näiteks alkaline patareid segamini süsiniktsinkpatareidega. Korraga kasutage ainult üht tüüpi patareid.
- Kui vahetate patareid, vahetage korraga kõik, ärge kasutage vanu ja uusi patareid segamini.
- Kui Te teate, et ei kasuta seadet mõnda aega, siis eemaldage patareid.

### Kaugjuhtimispult (vaadake joonist 2)

#### Tähtis!

- Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist, eemaldage isolatsiooniriba nagu näidatud joonisel 2.
  - Kui kaugjuhtimispult ei funktsioneeriks korrektselt või kasutamise kaugus on vähenenud, vahetage patareid välja (CR2025 tüüpi).
1. Tõmmake kate ära nagu näidatud joonisel 2.
  2. Sisestage uued patareid õiges suunas polaarsustega ja asetage kate tagasi.
  - Patareide vale kasutamine võib põhjustada elektrolüüdi lekkimist ning patareipesa korrodeerumist või patareide lõhkemist.

- Kui Te teate, et ei kasuta seadet pikemat aega, siis eemaldage patareid.
- Kuna patareid sisaldavad mürgiseid kemikaale, hoolitsege selle eest, et need hävitataks keskkonnale ohutul viisil.

### Voolutoite kasutamine

**HOIATUS: Kontrollige alati, et olete seadme välja lülitanud, enne kui muudate või katkestate voolutoite.**

1. Veenduge, et vajalik elektrivool (nagu näidatud tüübiplaadil seadme põhja all) vastaks kasutatavale elektrivoolule. Kui see nii ei ole, võtke ühendust oma edasimüüjaga.
2. Ühendage voolujuhe **AC~** pesasse ja seinapistikusse. Seade on nüüd kasutamiseks valmis.
3. Seadme täielikuks eemaldamiseks vooluvõrgust eemaldage voolujuhe seinakontaktist.
4. Paigaldage seade voolutoite väljundpesa lähedusse ja kohta, kuhu AC voolujuhe pääseks kergesti ligi.
- Ühendage voolujuhe seinakontaktist lahti, et kaitsta seadet tugevate äikesetormide ajal. Lapsed võivad end tõsiselt vigastada, kuna kaabli vabas otsas võib vool sees olla, kui kaabel on eemaldatud vaid seade taga olemast MAINS pesast.

**Tüübiplaat asub seadme põhja all.**

## Põhifunktsioonid

### Seadme sisse ja välja lülitamine

1. Sisse lülitamiseks vajutage klahvile **POWER ON/OFF**.
2. Heliallika valimiseks vajutage esipaneelil asuvale klahvile **SOURCE** või kaugjuhtimispuldil vastavale klahvile: **CD, TUNER, MP3 LINK** või **USB**.
3. Seadme välja lülitamiseks vajutage klahvile **POWER ON/OFF**.

### Helitugevuse ja heli reguleerimine

- Heli tugevuse reguleerimiseks vajutage seadmel klahvile **VOLUME +/-** (või kaugjuhtimispuldil klahvile **VOL +/-**).
- Vajutage seadmel või kaugjuhtimispuldil klahvile **DBB**, et lülitada bassivõimendi sisse või välja.
- Vajutage seadmel klahvile **MAX SOUND** (või kaugjuhtimispuldil klahvile **MAX**), et optimeerida heliväljundit.
- Ühendage kõrvaklapid seadme tagapaneelil asuva  pesaga.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MUTE**, et heli ajutiselt vaigistada.

## Raadiovastuvõtt

### Raadiojaamadele häälestumine

1. Vajutage seadmel korduvalt klahvile **SOURCE** või kaugjuhtimispuldil klahvile **TUNER**, et valida allikaks raadio (MW või FM).
2. Vajutage ja hoidke all seadmel asuvat klahvi **TUNING +/-**, kuni helisageduse numbrid hakkavad ekraanil jooksma.  
→ Raadio häälestub automaatselt piisava vastuvõtuga kanalile.
3. Korraldage vajaduse korral sammu 2 kuni leiade soovitud kanali.
- Selleks, et häälestuda nõrgale raadiojaamale, vajutage korduvalt klahvile **TUNING +/-**, kuni leiade optimaalse vastuvõtu.

### Vastuvõtu parandamiseks:

- **FM** sageduse parandamiseks tõmmake välja teleskoopantenn. Parima vastuvõtu saamiseks liigutage ja pöörake seda. Lühendage selle pikkust, kui signaal on liiga tugev.
- **MW** sageduse parandamiseks on seadme sisse ehitatud antenn. Seda antenni saab suunata kogu seadet pöörates.

### Raadiojaamade programmeerimine

Teil on võimalik salvestada kuni 25 raadiojaama mälusse, manuaalselt või automaatselt (Autostore).

### Manuaalne programmeerimine

1. Lülituge soovitud raadiokanalile (vaadake peatükki **Raadiojaamadele häälestumine**).
2. Vajutage klahvile **PROG**, et aktiveerida programmeerimine.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil üks või mitu korda klahvile **PRESET ▲ / ▼**, et valida üks number 1 ja 25 vahel.
4. Vajutage kinnitamiseks klahvile **PROG**.
5. Korraldage samme 1-4, et salvestada teisi raadiojaamu.

**Kasulik nõuanne:** Te saate kustutada salvestatud raadiojaama, kui salvestate samale kohale mõne teise sagedusega raadiojaama.

### Automaatne salvestamine (Autostore)

Automaatne salvestamine alustab raadiojaamade salvestamist automaatselt numbrist 1.

Kõik teised eelnevalt (nt. manuaalselt) salvestatud raadiojaamad kustutatakse.

1. Valige **MW** või **FM**.
2. Vajutage ja hoidke all klahvi **PROG** kuni kuvatakse **Auto..**  
→ Saadaval olevad raadiojaamad programmeeritakse (MW või FM). Kui jaamad on salvestatud, hakatakse mängima viimasena salvestatud raadiojaama.

### Salvestatud raadiojaama kuulamine

Vajutage kaugjuhtimispuldil üks või mitu korda klahvile **PRESET ▲ / ▼**, kuni kuvatakse soovitud raadiojaama.

## Info MP3 kohta

Muusika kokkupressimistehnoloogia MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) vähendab oluliselt audioheliplaadi digitaalandmete suurst, säilitades samal ajal CD kvaliteetheli.

- **MP3 failide saamine:** Teil on kaks võimalust: saate internetist laadida legaalseid muusikafailide oma arvuti kõvaketale või luua selliseid faile arvutis olevate audiofailide konverteerimise näol sobiva kodeerimistarkvara abil. (MP3 failide jaoks soovitate 128 kbps või kõrgemat bititaset)
- **MP3-dest koosneva CD koostamine:** kõrvetage oma arvuti kõvaketall olevad muusikafailid CDR-le või CDRW-le, kasutades oma CD-kõrvetajat.

### Kasulikud nõuanded:

- Kontrollige, et MP3 failide nimed lõpeksid laiendiga **.mp3**.
- Muusikafailide ja -albumite koguarv on umbes 500 (20 sümbolilise tüüpilise failinime pikkusega).
- Failinimede pikkus mõjutab taasesituseks mõeldud lugude arvu. Mida lühemad on failinimed, seda rohkem lugusid saab plaadile kõrvetada.

## Plaadi taasesitamine

- See mängija mängib audioheliplaate nagu CD-R / CD-RW ja MP3/WMA CD.
- Ärge üritage sellega mängida CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD või arvutile mõeldud CD plaati.

### TÄHTIS!

- Mõne salvestusfirma poolt loodud **kopeerimiskaitse tehnoloogiaga** kodeeritud CD plaadid ei pruugi selle tootega olla mängitavad.
- DRM-kaitsega WMA plaati ei ole võimalik taasesitada.

1. Vajutage seadmel korduvalt klahvile **SOURCE** või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **CD**, et valida allikaks CD.
2. Avage plaadilugeja kaas ja sisestage CD plaat tekstiküljega ülespoole ning sulgege õrnalt taas plaadilugeja kaas.

→ Ekraanile kuvatakse **rEAd** ning hiljem lugude koguarv (vaadake joonist 3).

3. Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **▶▶**.
4. Taasesituse katkestamiseks vajutage klahvile **▶▶▶**.  
→ Ekraanil vilguvad **▶** ja loo number (vaadake joonist 4).
5. Taasesituse jätkamiseks vajutage uuesti klahvile **▶▶**.
6. CD plaadi taasesituse peatamiseks vajutage klahvile **■**.

### Kasulikud nipid:

CD mängimine lõpeb ka siis, kui:

- CD mängija kaas avatakse;
- Te valite heliallikaks **TUNER, MP3 LINK** või **USB**.
- CD jõuab lõppu.

## Mõne muu loo valimine

! Vajutage üks või mitu korda klahvile **◀◀** / **▶▶**, kuni ekraanile kuvatakse soovitud loo järjekorranumber.

**MP3/WMA-CD jaoks:** Vajutage üks või mitu korda klahvile **ALBUM +/-**, et valida album.

- Pausis / lõppasendis olles vajutage taasesituse alustamiseks **▶▶**.

## Loosiseselt teatud lõigu otsimine

1. Taasesituse ajal vajutage ning hoidke all klahvi **◀◀** või **▶▶**.  
→ CD plaati taasesitatakse kiirelt ja vaiksema heliga.
2. Kui jõuate soovitud kohani, vabastage taasesituse jätkumiseks klahvi **◀◀** või **▶▶**.

### Kasulikud nipid:

- Kui Teie otsing jõuab viimase loo lõppu, siis heliplaadi taasesitus lõpeb.