

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5120



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

SV Användarhandbok

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Hinweis	2
Copyright	2
Normerfüllung	2
Netzsicherung (nur Großbritannien)	2
Marken	2
2 Wichtig	4
Sicherheit	4
Gerätepflge	5
Entsorgung von Altgeräten und Batterien	5
3 Ihr Home Entertainment-System	5
Hauptgerät	5
Fernbedienung	6
4 Anschließen Ihres Home Entertainment-Systems	7
Anschlüsse	7
Anschließen des Fernsehgeräts	8
Herstellen einer Audioverbindung mit einem Fernsehgerät oder anderen Geräten	9
Anschließen einer Philips iPod-/iPhone-Dockingstation	10
5 Verwenden des Home Entertainment-Systems	11
Vor Beginn	11
Tonauswahl	11
Disc-Wiedergabe	12
Wiedergabe von einem USB - Speichergerä	13
Weitere Wiedergabe funktionen für Disc oder USB	13
Radiowiedergabe	14
Audiowiedergabe von einem Fernsehgerät oder anderen Geräten aus	14
Wiedergabe von einem MP3-Player	14
Wiedergabe von einem iPod oder iPhone	15
Verwendung von Philips EasyLink	15

6 Ändern von Einstellungen	16
Zugriff auf das Konfigurationsmenü	16
Ändern der allgemeinen Einstellungen	17
Ändern der Audioeinstellungen	17
Ändern der Videoeinstellungen	17
Ändern der Benutzereinstellungen	18
7 Aktualisieren der Software	19
Prüfen der Softwareversion	19
Software-Update von CD-R oder USB	19
8 Produktspezifikationen	19
9 Fehlerbehebung	21
10 Index	23

1 Hinweis

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Dieses Produkt verwendet eine Kopierschutztechnologie, die durch US-Patente sowie durch andere Urheberrechte der Rovi Corporation geschützt ist. Rückentwicklung (Reverse Engineering) und Auseinanderbauen sind nicht zulässig.

Copyright in Großbritannien

Für Aufnahme und Wiedergabe ist ggf. eine Genehmigung notwendig. Weitere Informationen finden Sie im Copyright Act 1956 und in den Performers' Protection Acts 1958 bis 1972.

Normerfüllung



Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EC (Niederspannung) und 2004/108/EC (EMV). Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle, dass dieses Home Entertainment-System HTS5120 die notwendigen Anforderungen und die anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC erfüllt.

Netzsicherung (nur Großbritannien)

Dieses Gerät ist mit einem geprüften Kunststoffnetzstecker ausgestattet. Sollte die Netzsicherung gewechselt werden müssen, muss sie durch eine Sicherung mit dem Wert ersetzt werden, der auf dem Stecker angegeben ist (z. B. 10 A).

- 1 Entfernen Sie die Sicherungsabdeckung und die Sicherung.

- 2 Die Ersatzsicherung muss BS 1362 entsprechen und das ASTA-Prüfzeichen tragen. Sollte die Sicherung verlorengehen, wenden Sie sich an Ihren Händler, um den richtigen Typ zu ermitteln.
- 3 Setzen Sie die Sicherungsabdeckung wieder auf.



Hinweis

- Um die Kompatibilität mit der EMV-Direktive (2004/108/EC) aufrechtzuerhalten, darf der Netzstecker nicht vom Netzkabel entfernt werden.

Marken



Hergestellt unter der Lizenz der Patente 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762 und 6.487.535 sowie anderen US-amerikanischen und weltweiten erteilten und ausstehenden Patenten. DTS sowie das entsprechende Symbol sind eingetragene Marken, DTS Digital Surround und die DTS-Logos sind Marken von DTS, Inc. Im Lieferumfang des Produkts ist Software enthalten. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



DivX® und DivX Ultra® sind eingetragene Marken der DivX, Inc. und werden unter Lizenz verwendet.

DivX Ultra® Certified für die Wiedergabe von DivX®-Videos mit modernen Funktionen und Premium-Inhalten.

DIVX VIDEO: DivX® ist ein von DivX Inc. entwickeltes digitales Videoformat. Dies ist ein offiziell DivX-zertifiziertes Gerät zur Wiedergabe von DivX-Videos. Weitere Informationen sowie Software-Tools, um Ihre Dateien in DivX-Videos zu konvertieren, erhalten Sie unter www.divx.com.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dieses DivX Certified®-Gerät muss registriert werden, um DivX Video-On-Demand (VOD)-Inhalte wiedergeben zu können. Um einen Registrierungscode zu generieren, suchen Sie im Einrichtungsmenü Ihres Geräts den Abschnitt für DivX VOD. Unter vod.divx.com können Sie mit diesem Code die Registrierung Ihres Geräts abschließen. Zusätzlich erhalten Sie auf dieser Website weitere Informationen zu DivX VOD.



Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.



“DVD Video” ist eine eingetragene Marke der DVD Format/Logo Licensing Corporation.




HDMI und das HDMI-Logo sowie High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI licensing LLC.



Die USB-IF-Logos sind Marken von Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

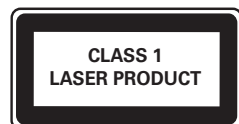

Hinweis

- Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Bestimmungen für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Bestimmungen sehen einen angemessenen Schutz vor Störungen und Interferenzen bei der Installation in Wohnanlagen vor: Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann solche abstrahlen. Wenn es nicht vorschriftsmäßig installiert und verwendet wird, kann es Störungen des Radio- und Fernsehempfangs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass bei einer bestimmten Installation Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, können Sie versuchen, diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder verändern Sie ihre Position.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an zwei unterschiedliche Stromkreise an.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker.

2 Wichtig

Lesen Sie alle Anweisungen gründlich durch, bevor Sie Ihr Home Entertainment-System verwenden. Wenn Sie sich bei der Verwendung nicht an die folgenden Hinweise halten, erlischt Ihre Garantie.

Sicherheit

Stromschlag- und Brandgefahr!

- Setzen Sie das Gerät sowie das Zubehör weder Regen noch Wasser aus. Platzieren Sie niemals Behälter mit Flüssigkeiten wie Vasen in der Nähe des Geräts. Wenn das Gerät außen oder innen mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Kontaktieren Sie das Philips Kundendienstzentrum, um das Gerät vor der erneuten Nutzung überprüfen zu lassen.
- Setzen Sie das Gerät sowie das Zubehör nie offenem Feuer oder anderen Wärmequellen (z. B. direktem Sonnenlicht) aus.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen des Produkts ein.
- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
- Trennen Sie das Gerät vor Gewittern vom Netzanschluss.
- Ziehen Sie immer am Stecker, um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen, niemals am Kabel.

Kurzschluss- und Feuergefahr!

- Stellen Sie vor dem Verbinden des Geräts mit dem Netzanschluss sicher, dass die Netzspannung mit dem auf der Unter- oder Rückseite des Geräts aufgedruckten Wert übereinstimmt. Verbinden Sie das Gerät nicht mit dem Netzanschluss, falls die Spannung nicht mit diesem Wert übereinstimmt.

Verletzungsgefahr und Beschädigungsgefahr für das Home Entertainment-System!

- Nutzen Sie für ein Gerät mit Wandmontage nur die im Lieferumfang enthaltene Halterung. Bringen Sie die Wandhalterung an einer Wand an, die das Gesamtgewicht des Geräts und der Wandhalterung tragen kann. Koninklijke Philips Electronics N.V. haftet nicht für eine unsachgemäße Wandmontage, die Unfälle, Verletzungen oder Sachschäden zur Folge hat.
- Verwenden Sie zum Aufstellen der Lautsprecher mit Standfuß nur die im Lieferumfang enthaltenen Standfüße. Befestigen Sie den Standfuß fest am Lautsprecher. Stellen Sie den montierten Standfuß auf eine flache, ebene Oberfläche, die für das gesamte Gewicht von Lautsprecher und Standfuß geeignet ist.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf Netzkabeln oder anderen elektrischen Geräten ab.
- Wenn das Gerät bei Temperaturen unter 5 °C transportiert wird, packen Sie es aus, und warten Sie, bis es Zimmertemperatur erreicht hat, bevor Sie es mit dem Netzanschluss verbinden.
- Sichtbare und unsichtbare Laserstrahlung bei Betrieb. Meiden Sie den Kontakt mit dem Laserstrahl.
- Berühren Sie niemals die optische Linse im Innern des Disc-Fachs.

Überhitzungsgefahr!

- Stellen Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen Bereich auf. Das Gerät benötigt an allen Seiten einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm. Stellen Sie sicher, dass keine Vorhänge und anderen Gegenstände die Lüftungsschlitze des Geräts abdecken.

Kontamination möglich!

- Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn sie leer sind oder wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird.
- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.

Gerätepflege

- Legen Sie keine anderen Gegenstände außer Discs in das Disc-Fach.
- Legen Sie keine verbogenen Discs oder Discs mit Rissen in das Disc-Fach.
- Wenn Sie das Gerät über längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie die Discs aus dem Disc-Fach.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem Mikrofasertuch.

Entsorgung von Altgeräten und Batterien



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Beindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten.

Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausabfall.

Durch die richtige Entsorgung von Altgeräten werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.




Das Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von Batterien, da durch die richtige Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

3 Ihr Home Entertainment-System


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Home Entertainment-System bitte unter www.philips.com/welcome.

Hauptgerät

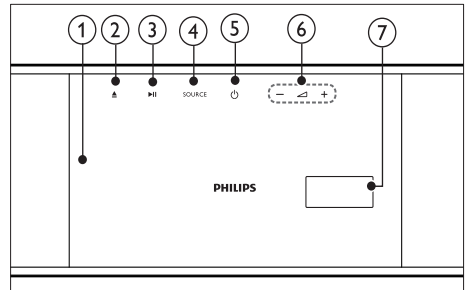

- ① **Disc-Fach**
- ② **▲ (Öffnen/Schließen)**
Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs
- ③ **▶ II (Play/Pause)**
Start, Unterbrechung und erneute Wiedergabe der Disc
- ④ **SOURCE**
Auswählen einer Audioquelle für das Home Entertainment-System.
- ⑤ **⏻ (Standby-Ein)**
Einschalten des Home Entertainment-Systems bzw. Umschalten auf Standby.
- ⑥ **◀ +/- (Lautstärke)**
Lauter/leiser
- ⑦ **Anzeigefeld**

Fernbedienung

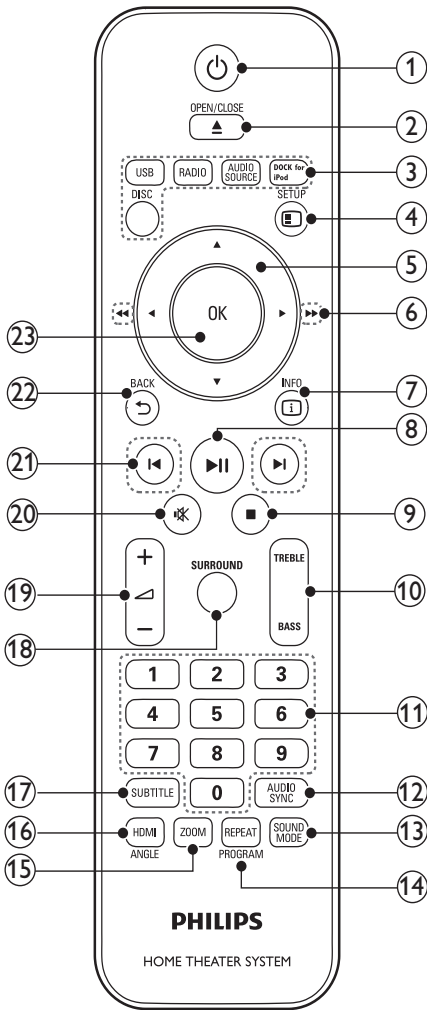

- ① **⏻ (Standby-Ein)**
- Einschalten des Home Entertainment-Systems bzw. Umschalten auf Standby.
 - Wenn EasyLink aktiviert ist, halten Sie die Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um alle HDMI-CEC-kompatiblen Geräte in den Standby-Modus zu versetzen.

- ② **▲ OPEN/CLOSE**
Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs
- ③ **Audioquelle**
- DISC:** Wechseln zur Disc-Quelle.
 - USB:** Umschalten auf ein USB-Speichergerät.
 - RADIO:** Umschalten auf UKW-Radio
 - AUDIO SOURCE:** Auswahl einer Audioeingangsquelle
 - DOCK for iPod:** Umschalten auf eine Philips iPod-/iPhone-Dockingstation.
- ④ **⚙️ SETUP**
Öffnen und Schließen des Konfigurationsmenüs
- ⑤ **⬅️➡️ (Navigationstasten)**
- Durchlaufen der Menüs.
 - Drücken Sie im Videomodus die Pfeiltaste nach links/rechts für einen schnellen Rückwärts- oder Vorwärtsschlauf.
 - Drücken Sie im Radiomodus die Pfeiltaste nach links/rechts für die Suche nach einem Radiosender und die Pfeiltaste nach oben/unten für die Feineinstellung des Senders.
- ⑥ **⏮️ (Schneller Rücklauf) ⏭️ (Schneller Vorlauf)**
Schneller Vor- oder Rücklauf. Durch mehrmaliges Drücken kann die Suchgeschwindigkeit geändert werden.
- ⑦ **i INFO**
Anzeigen von Informationen zur Wiedergabe.
- ⑧ **⏸️ (Wiedergabe/Pause)**
Start, Unterbrechung und erneute Wiedergabe der Disc
- ⑨ **■ (Stopp)**
- Beendet die Wiedergabe einer Disc.
 - Löschen der aktuell voreingestellten Radiosender im Radiomodus.
- ⑩ **TREBLE / BASS**
Anpassen der Höhen oder Bässe. Zur Verwendung mit +/-.
- ⑪ **Zahlentasten**
Auswahl eines Elements zur Wiedergabe

- ⑫ **AUDIO SYNC**
- Auswählen einer Audiosprache oder eines Kanals
 - Gedrückt halten: Synchronisieren von Audio und Video Zur Verwendung mit +/-.

- ⑬ **SOUND MODE**
Auswahl eines vordefinierten Toneffekts

- ⑭ **REPEAT / PROGRAM**
- Auswählen des Wiederholungsmodus oder der Zufallswiedergabe.
 - Programmieren von Radiosendern im Radiomodus.

- ⑮ **ZOOM**
Vergrößern von Videoszenen oder Bildern.

- ⑯ **HDMI / ANGLE**
- Auswählen der Videoauflösung des HDMI-Ausgangs des Home Entertainment-Systems.
 - Anzeigeeoptionen für verschiedene Kamerawinkel.

- ⑰ **SUBTITLE**
Auswählen einer Untertitelsprache für die Video-Wiedergabe

- ⑱ **SURROUND**
Auswählen von Dolby Virtual Speaker Surround Sound.

- ⑲  +/-
Lauter/leiser

- ⑳  (Stummschaltung)
Stummschalten oder Wiedereinschalten der Tonwiedergabe.

- ㉑  (Zurück/Vor)
Springen zum vorherigen oder nächsten Track, Kapitel oder zur vorherigen/nächsten Datei.

- ㉒  BACK
Zurückkehren zu einem vorherigen Menübildschirm.

- ㉓ **OK**
Bestätigung einer Eingabe oder Auswahl

4 Anschließen Ihres Home Entertainment-Systems

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie Ihr Home Entertainment-System an ein Fernsehgerät und andere Geräte anschließen. Die wichtigsten Anschlüsse des Home Entertainment-Systems mit seinen Zubehörteilen finden Sie in der Kurzanleitung. Eine vollständige, interaktive Anleitung finden Sie unter www.connectivityguide.philips.com.




Hinweis

- Auf dem Typenschild auf der Rück- oder Unterseite des Produkts finden Sie Informationen zum Gerätetyp.
- Vergewissern Sie sich vor dem Herstellen oder Ändern von Verbindungen, dass alle Geräte vom Stromnetz getrennt sind.


Anschlüsse

Seitliche Anschlüsse

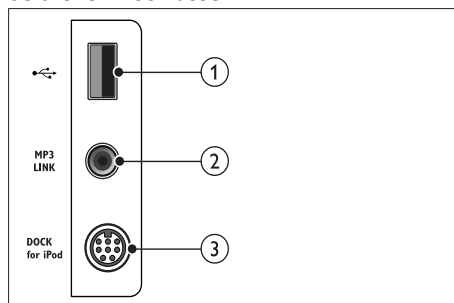

- ①  (USB)
Eingang für Audio-, Video- oder Bildwiedergabe von einem USB-Speichergerät.
- ② **MP3 LINK**
Audioeingang für einen MP3-Player.
- ③ **DOCK for iPod**
Verbindung zu einer Philips iPod-/iPhone-Dockingstation. (Modell: PHILIPS DCK3060, separat erhältlich)

Rückseitige Anschlüsse

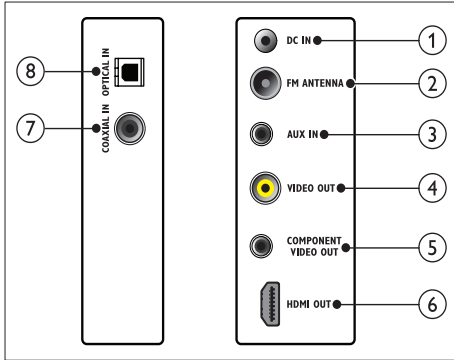


- ① **DC IN**
Anschluss für das Netzteil. (Modell: PHILIPS G721DA-270250)
- ② **FM ANTENNA**
Anschluss der UKW-Antenne für den Radioempfang.
- ③ **AUX IN**
Anschluss für den analogen Audioausgang des Fernsehgeräts oder eines analogen Geräts.
- ④ **VIDEO OUT**
Anschluss für die Composite Video-Eingangsbuchse am Fernsehgerät.
- ⑤ **COMPONENT VIDEO OUT**
Anschluss für die Component-Video-Verbindung zum Fernsehgerät.
- ⑥ **HDMI OUT**
Anschluss für die HDMI-Eingangsbuchse des Fernsehgeräts.
- ⑦ **COAXIAL IN**
Anschluss für den koaxialen Audioausgang des Fernsehgeräts oder eines digitalen Geräts.
- ⑧ **OPTICAL IN**
Anschluss für den optischen Audioausgang des Fernsehgeräts oder eines digitalen Geräts.

Anschließen des Fernsehgeräts

Schließen Sie Ihr Home Entertainment-System über einen der folgenden Anschlüsse direkt an ein Fernsehgerät an (aufgeführt von der höchsten bis zur Basisqualität):

- ① **HDMI**
- ② **Component-Video**
- ③ **Composite-Video**
- ④ **SCART**

Option 1: Anschluss an das Fernsehgerät über HDMI

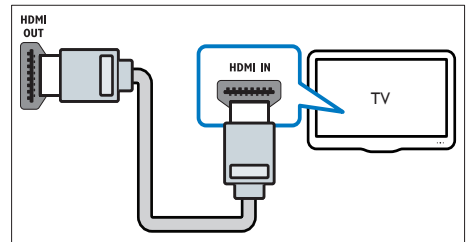


Hinweis

- Wenn das HD-Fernsehgerät über einen DVI-Anschluss verfügt, stellen Sie eine Verbindung über einen HDMI/DVI-Adapter her.
- Wenn Ihr Fernsehgerät über EasyLink HDMI-CEC verfügt, können Sie Ihr Home Entertainment-System und Fernsehgerät über eine Fernbedienung (siehe 'Verwendung von Philips EasyLink' auf Seite 15) steuern.

Option 2: Anschluss an das Fernsehgerät über YPbPr (Component-Video)

Hinweis


- Das Component-Video-Kabel oder der -Anschluss kann mit **Y Cb Cr** oder **YUV** gekennzeichnet sein.

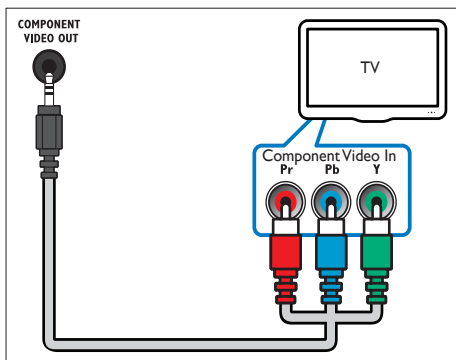

Option 3: Anschluss an das Fernsehgerät über Composite-Video (CVBS)


Hinweis

- Das Composite-Video-Kabel oder der -Anschluss kann mit **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** oder **BASEBAND** gekennzeichnet sein.

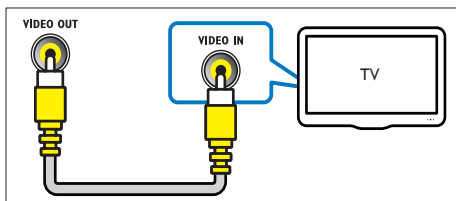

Option 4: Anschluss des Fernsehgeräts über eine SCART-Verbindung

Verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen Scartadapter:

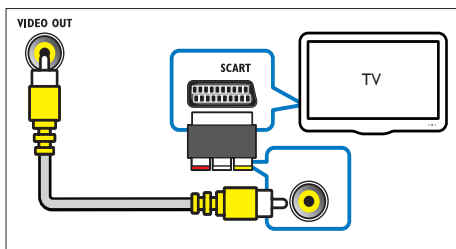

Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernsehgerät oder anderen Geräten aus

Verwenden Sie Ihr Home Entertainment-System, um Audiosignale von Ihrem Fernsehgerät oder anderen Geräten, beispielsweise einer Kabelbox, wiederzugeben. Wählen Sie unter folgenden Anschlüssen aus.



Tip

- Drücken Sie wiederholt **AUDIO SOURCE**, um die entsprechende Audioausgabe für Ihre Verbindung auszuwählen.


Option 1: Anschluss über ein digitales Koaxialkabel



Hinweis

- Das digitale Koaxialkabel oder der Anschluss kann als **COAXIAL DIGITAL OUT** oder **SPDIF OUT** gekennzeichnet sein.

(Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)

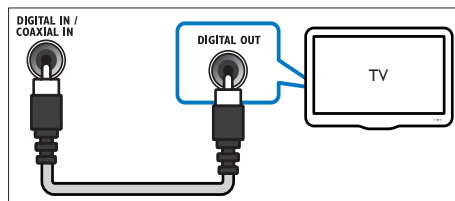


Option 2: Anschluss über ein digitales optisches Kabel

Hinweis


- Das digitale optische Kabel oder der entsprechende Anschluss kann mit **SPDIF OUT** oder **OPTICAL OUT** gekennzeichnet sein.

(Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)

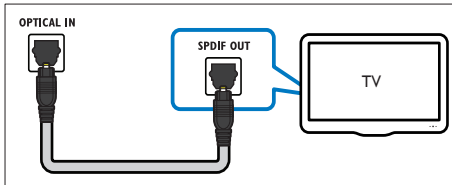

Option 3: Anschluss über analoge Audiokabel


(Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)

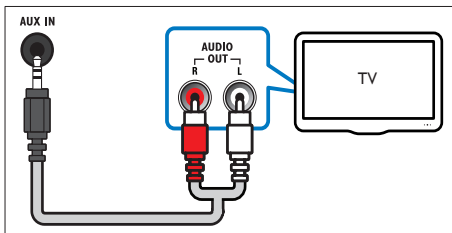


Option 4: Audioverbindung über ein HDMI-Kabel

Hinweis

- Die **HDMI**-Buchse am Fernsehgerät wird entweder als **HDMI 1** oder als **HDMI ARC** bezeichnet. Diese Funktion ist nur bei ARC-kompatiblen Geräten (Audio Return Channel) verfügbar.

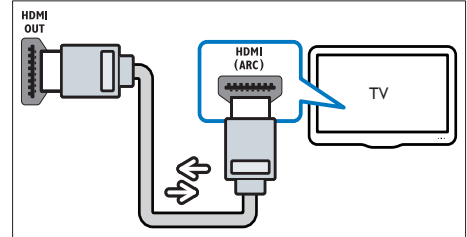

Anschließen einer Philips iPod-/iPhone-Dockingstation

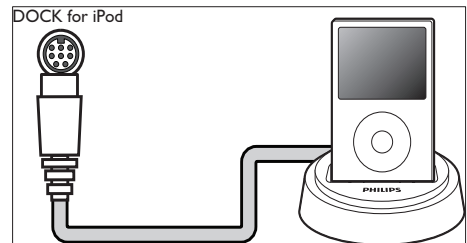

Hinweis

- Die Philips iPod-Dockingstation ist separat erhältlich.
- Sie können die iPod-Dockingstation zum Aufladen Ihres iPods verwenden, während sich das Home Entertainment-System im iPod-Modus befindet.

5 Verwenden des Home Entertainment-Systems

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie Ihr Home Entertainment-System verwenden können, um Medien aus unterschiedlichen Quellen wiederzugeben.

Vor Beginn

Vergewissern Sie sich, dass Sie folgende Schritte durchgeführt haben:


- Herstellen der notwendigen Verbindungen und Abschließen der Einrichtung des Geräts wie in der Kurzanleitung beschrieben..
- Stellen Sie das Fernsehgerät auf die richtige Quelle für das Home Entertainment-System ein.

Tonauswahl

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie den idealen Ton für Ihre Videos oder Musik auswählen.

Ändern von Höhen oder Bässen


Ändern Sie die Einstellungen für hohe Frequenz (Höhen) oder niedrige Frequenz (Bässe) des Home Entertainment-Systems, um sie an Ihre Videos oder Ihre Musik anzupassen.

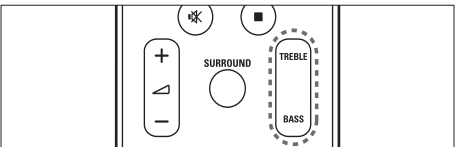

- 1 Drücken Sie **TREBLE** oder **BASS**.
- 2 Drücken Sie innerhalb von fünf Sekunden **+/-**, um die Höhen oder Bässe zu erhöhen oder abzuschwächen.

Ändern des Soundmodus

Wählen Sie vordefinierte Einstellungen des Soundmodus für Ihre Videos oder Ihre Musik.




Drücken Sie **SOUND MODE** wiederholt, um die verfügbaren Einstellungen für den Soundmodus zu durchlaufen.

Soundmodus	Beschreibung
ACTION / ROCK	Verbesserte Wiedergabe des niedrigen und hohen Frequenzbereichs. Ideal für Actionfilme und Rock- oder Popmusik.
DRAMA / JAZZ	Klare Töne im mittleren und hohen Frequenzbereich. Ideal für Filmdramen und Jazzmusik.
CONCERT / CLASSIC	Neutraler Klang. Ideal für Live-Konzerte und klassische Musik.
SPORTS	Moderater mittlerer Frequenzbereich und Surround-Effekte für eine kristallklare Stimmwiedergabe und eine Live-Stadion-Atmosphäre.
NIGHT	Dynamisch gesteuerter Soundmodus, geeignet für die Wiedergabe von Filmen bei Nacht oder von leiser Hintergrundmusik.

Ändern des Surround-Modus

Die DVS-Technologie (Dolby Virtual Speaker) erzeugt ein faszinierendes 5.1 Kanal-Klangerlebnis mithilfe von nur zwei Lautsprechern.

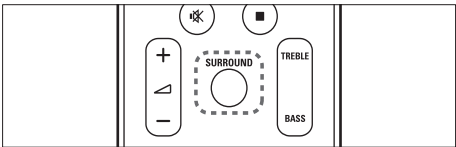

Drücken Sie während der Wiedergabe **SURROUND**, um den Surround Sound-Effekt ein- bzw. auszuschalten.

Disc-Wiedergabe

Das Home Entertainment-System kann die unterschiedlichsten Discs wiedergeben, angefangen bei Video- und Audio-Discs bis hin zu Discs mit gemischten Medien (beispielsweise eine CD-R, die JPEG-Bilder und MP3-Musik enthält).

- 1 Legen Sie eine Disc in das Home Entertainment-System ein.
- 2 Drücken Sie die Taste **DISC**.
↳ Die Disc wird abgespielt oder das Hauptmenü der Disc erscheint.
- 3 Drücken Sie zum Steuern der Wiedergabe die folgenden Tasten:

Taste	Aktion
Navigationstasten	Durchlaufen der Menüs.
OK	Bestätigung einer Eingabe oder Auswahl
▶ 	Start, Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe
■	Stoppen der Wiedergabe.
◀/▶	Springen zum vorherigen oder nächsten Track, Kapitel oder zur vorherigen/nächsten Datei.
◀◀/▶▶	Schneller Vor- oder Rücklauf. Durch mehrmaliges Drücken kann die Suchgeschwindigkeit geändert werden. Im Pausenmodus wird jeweils nur um ein Bild zurück (nur DVD) oder vorwärts gespult.
ZOOM	Vergrößern von Videoszenen oder Bildern.

Verwenden von Video-Optionen

Zugriff auf mehrere nützliche Funktionen während der Wiedergabe eines Videos.

Die verfügbaren Video-Optionen hängen von der Video-Quelle ab.

Taste	Aktion
▲/▼	Langsames Suchen vorwärts oder rückwärts. Durch mehrmaliges Drücken kann die Suchgeschwindigkeit geändert werden. Bei VCD/SVCD ist die langsame Rückwärtssuche nicht verfügbar.
AUDIO SYNC	Auswahl einer Audiosprache oder eines Kanals
SUBTITLE	Auswählen einer Untertitelsprache für die Video-Wiedergabe
ⓘ INFO	Anzeigen von Informationen zur Wiedergabe.
REPEAT	Wiederholen eines Kapitels oder Titels.
ANGLE	Anzeigeoptionen für verschiedene Kamerawinkel.

Verwenden von Bildoptionen

Zugriff auf mehrere nützliche Funktionen während der Wiedergabe von Bildern

Taste	Aktion
▲/▼	Drehen eines Bildes im bzw. gegen den Uhrzeigersinn.
◀/▶	Springen zum vorhergehenden oder nächsten Bild.
REPEAT	Wiederholen einer einzelnen Datei innerhalb eines Ordners oder Wiederholen des gesamten Ordners. Zufallswiedergabe der Dateien innerhalb eines Ordners.
ⓘ INFO	Anzeige von Fotoalben in einer Miniaturbildübersicht.

Verwenden der Audio-Optionen

Rufen Sie während der Audiowiedergabe verschiedene nützliche Funktionen auf.

Taste	Aktion
REPEAT	Wiederholen eines Titels, der gesamten Disc oder Zufallswiedergabe.

Wiedergabe von einem USB - Speichergerät

Das Home Entertainment-System ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet, sodass Sie Bilder anzeigen, Musik anhören oder Filme ansehen können, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind.

- 1 Verbinden Sie das USB-Speichergerät mit dem Home Entertainment-System.
- 2 Drücken Sie die Taste **USB**.
↳ Ein Content-Browser wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie eine Datei aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
- 4 Drücken Sie zum Steuern der Wiedergabe (siehe 'Disc-Wiedergabe' auf Seite 12) die Wiedergabetasten.

Hinweis

- Falls das USB-Speichergerät nicht am Anschluss angeschlossen werden kann, verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel.
- Das Home Entertainment-System unterstützt keine Digitalkameras, bei denen ein Computer-Programm zum Anzeigen von Fotos erforderlich ist.
- Das USB-Speichergerät muss FAT- oder DOS-formatiert und mit Mass Storage Class kompatibel sein.

Weitere Wiedergabe funktionen für Disc oder USB

Mehrere erweiterte Funktionen stehen zur Wiedergabe von Videos oder Bildern von einer Disc oder einem USB-Speichergerät zur Verfügung.

Wiedergeben einer Diashow mit Musik

Sie können eine Diashow mit Musik erstellen, bei der Musik und Bilder gleichzeitig wiedergegeben werden. Die Dateien müssen alle auf derselben Disc bzw. demselben USB-Speichergerät gespeichert sein.

- 1 Wählen Sie einen Musiktitel aus, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
- 2 Drücken Sie auf **↩ BACK**, und wechseln Sie zum Bildordner.
- 3 Wählen Sie ein Bild aus, und drücken Sie anschließend **OK**, um mit der Diashow zu beginnen.
- 4 Drücken Sie **■**, um die Diashow zu beenden.
- 5 Drücken Sie erneut **■**, um die Musikwiedergabe zu beenden.

Synchronisieren von Audio und Video

Wenn die Audio- und Videowiedergabe nicht synchronisiert ist, können Sie die Audiowiedergabe verzögern, sodass sie der Videowiedergabe entspricht.

- 1 Halten Sie **AUDIO SYNC** gedrückt, bis die Meldung "Audio Sync" im Anzeigefeld erscheint.
- 2 Drücken Sie **+/-** innerhalb von fünf Sekunden, um die Audio- und Videowiedergabe zu synchronisieren.

Schnelles Überspringen zu einer bestimmten Zeit

Schnelles Aufsuchen eines bestimmten Teils des Videos, indem die Zeit einer Szene eingegeben wird.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe **i INFO**.
- 2 Drücken Sie **Navigationstasten** und **OK**, um folgende Auswahl zu treffen:
 - **[Tt Dauer]** : Titelzeit.
 - **[Kp Dauer]** : Kapitelzeit.
 - **[Diskdau.]** : Disc-Zeit.
 - **[Trackdau.]** : Track-Zeit.
- 3 Geben Sie die Zeit der Szene ein, und drücken Sie anschließend **OK**.

Wiedergabewiederholung eines bestimmten Abschnitts

Wählen Sie Audio- oder Videoinhalte für die wiederholte Wiedergabe aus.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe **INFO**.
- 2 Wählen Sie im Menü **[Wiederh.] > [AB wiederholen]**.
- 3 Drücken Sie **OK**, um den Ausgangspunkt festzulegen.
- 4 Drücken Sie erneut **OK** um den Endpunkt zu markieren.
 - ↳ Die Wiedergabewiederholung beginnt.
 - Um die Wiedergabewiederholung A-B zu beenden, drücken Sie **INFO**, wählen Sie dann **[Wiederh.] > [Aus]**, und drücken Sie anschließend **OK**.

Hinweis

- Die Wiedergabewiederholung ist nur während der Wiedergabe eines Titels/Kapitels möglich.

Radiowiedergabe

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die UKW-Antenne angeschlossen ist.
- 2 Drücken Sie die Taste **RADIO**.
 - ↳ "AUTO INSTALL...PRESS PLAY" erscheint im Anzeigefeld, wenn keine Radiosender programmiert sind. Drücken Sie .
- 3 Drücken Sie zum Steuern der Wiedergabe die folgenden Tasten:

Taste	Aktion
	Auswählen eines voreingestellten Radiosenders.
	Suche nach einem Radiosender.
	Feinabstimmen einer Radiofrequenz.
	Halten Sie die Taste gedrückt, um einen voreingestellten Radiosender zu löschen.

Taste	Aktion
PROGRAM	Manuell: Drücken Sie die Taste einmal, um den Programmiermodus aufzurufen. Drücken Sie dann / , um dem Radiosender eine Nummer zuzuweisen, und drücken Sie die Taste ein weiteres Mal, um den Radiosender zu speichern. Automatisch: Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um die Radiosender neu einzurichten.

Hinweis

- Das Home Entertainment-System kann bis zu 40 Radiosender speichern.
- Drücken Sie , um die Installation zu beenden.
- Mittelwelle und digitales Radio werden nicht unterstützt.
- Wenn kein Signal empfangen wird oder weniger als fünf Sender erkannt werden, werden Sie aufgefordert, die Senderinstallation erneut durchzuführen.
- Positionieren Sie die Antenne nicht in der Nähe eines Fernsehgeräts oder einer anderen Strahlungsquelle, um den bestmöglichen Empfang zu gewährleisten.

Audiowiedergabe von einem Fernsehgerät oder anderen Geräten aus

Drücken Sie wiederholt **AUDIO SOURCE**, um den Audioausgang des angeschlossenen Geräts (siehe 'Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernsehgerät oder anderen Geräten aus' auf Seite 9) auszuwählen.

Wiedergabe von einem MP3-Player

Schließen Sie MP3-Player oder andere externe Audiogeräte an, und geben Sie Audiodateien davon wieder:

- 1 Schließen Sie den MP3-Player an das Home Entertainment-System an.
- 2 Drücken Sie wiederholt **AUDIO SOURCE**, bis **MP3 LINK** im Anzeigefeld erscheint.
- 3 Drücken Sie die Tasten auf dem MP3-Player, um Audiodateien auszuwählen und abzuspielen.

Wiedergabe von einem iPod oder iPhone

Wenn Sie eine Philips iPod-/iPhone-Dockingstation anschließen und einrichten, können Sie mit Ihrem Home Entertainment-System Musik, Filme und Bilder von Ihrem iPod oder iPhone wiedergeben.

Hinweis

- Die Philips iPod-/iPhone-Dockingstation ist separat erhältlich.
- Wenn sich das Home Entertainment-System im iPod-Modus befindet, können Sie Ihren iPod/Ihr iPhone über die Dockingstation aufladen.

Anschließen Ihres iPods oder iPhones

- 1 Schließen Sie die Dockingstation an das Home Entertainment-System an, und verbinden Sie sie über das gelbe Composite-Kabel mit dem Fernsehgerät. Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung, die der Dockingstation beiliegt.
- 2 Schalten Sie den iPod oder das iPhone ein, und setzen Sie das Gerät in die Dockingstation.

Musikwiedergabe

- 1 Schließen Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone (siehe 'Anschließen Ihres iPods oder iPhones' auf Seite 15) an.
- 2 Drücken Sie die Taste **DOCK for iPod** auf der Fernbedienung des Home Entertainment-Systems.
- 3 Suchen Sie auf dem Bildschirm des iPods bzw. iPhones nach Titeln, die Sie auswählen möchten.
- 4 Drücken Sie **OK**, um den Titel wiederzugeben.

Wiedergabe von Videos und Anzeigen von Diashows

Hinweis

- Wenn Sie einen iPod verwenden, aktivieren Sie die Fernsehfunktion.
- Wenn Sie ein iPhone verwenden, wählen Sie die Option für den TV-Ausgang.

- 1 Schließen Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone (siehe 'Anschließen Ihres iPods oder iPhones' auf Seite 15) an.
- 2 Drücken Sie die Taste **DOCK for iPod** auf der Fernbedienung des Home Entertainment-Systems.
- 3 Stellen Sie das Fernsehgerät auf die Quelle **AV/VIDEO** (entsprechend dem gelben Composite-Kabel) ein.
 - ↳ Der Bildschirm des Fernsehgeräts wird schwarz.
- 4 Suchen Sie über den Bildschirm des iPods oder iPhones nach Videos oder Fotos.
- 5 Drücken Sie auf der Fernbedienung des Home Entertainment-Systems **OK** oder auf dem iPod/iPhone **PLAY**, um das Video oder die Fotos wiederzugeben.
 - ↳ Das Bild wird auf dem Fernsehgerät angezeigt.

Verwendung von Philips EasyLink

Das Home Entertainment-System unterstützt Philips EasyLink, das das HDMI-CEC- (Consumer Electronics Control) Protokoll nutzt. EasyLink-fähige Geräte, die über HDMI angeschlossen sind, können über eine einzige Fernbedienung gesteuert werden.

Hinweis

- Philips kann eine vollständige Kompatibilität mit allen HDMI CEC-kompatiblen Geräten nicht garantieren.

- 1 Schalten Sie die HDMI-CEC-Funktionen am Fernsehgerät und den anderen angeschlossenen Geräten ein. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts oder der anderen Geräte.
- 2 Drücken Sie die Taste  **SETUP**.
- 3 Wählen Sie **[Setup allgemein]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 4 Wählen Sie **[EasyLink-Einrichtung]**, und drücken Sie anschließend **OK**.

5 Wählen Sie die folgenden Einstellungen aus, und passen Sie sie an:

- **[EasyLink]** : Aktivieren oder Deaktivieren von EasyLink.
- **[One Touch Play]** : Aktivieren oder Deaktivieren der One-Touch-Wiedergabe.

Bei Aktivierung kann die Wiedergabe einer Disc am Home Entertainment-System über Fernbedienung gestartet werden, wobei das Fernsehgerät automatisch auf den korrekten Kanal wechselt.

- **[One Touch Standby]** : Aktivieren oder Deaktivieren des One-Touch-Standby

Bei Aktivierung kann das Home Entertainment-System über eine Fernbedienung vom Fernsehgerät oder anderen über HDMI CEC angeschlossene Geräte aus auf Standby oder ausgeschaltet werden.

- **[System-Audiosteuer.]** :Aktivieren oder Deaktivieren der System-Audiosteuerung.

Folgen Sie nach der Aktivierung dieser Funktion den Anweisungen am Fernsehgerät, um die Geräte korrekt den Audioanschlüssen des Home Entertainment-Systems zuzuweisen. Das Home Entertainment-System schaltet automatisch auf die Audioquelle des angeschlossenen geräts um.

- **[Audio Eing.zuord.]** : Aktualisieren der Zuordnung von Audio-Eingängen, wenn neue Geräte angeschlossen werden.

6 Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Hinweis

- Die angeschlossenen Geräte müssen über HDMI angeschlossen und eingeschaltet sein.

6 Ändern von Einstellungen

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie die Einstellungen Ihres Home Entertainment-Systems ändern können.



Achtung

- Ein Großteil der Einstellungen ist bereits mit den optimalen Werten für das Home Entertainment-System konfiguriert. Falls Sie keinen besonderen Grund zum Ändern einer Einstellung haben, sollte der Standardwert beibehalten werden.

Zugriff auf das Konfigurationsmenü

- 1 Drücken Sie die Taste  **SETUP**.
↳ Das folgende Menü wird angezeigt.

Symbol	Beschreibung
	[Setup allgemein]
	[Audio-Setup]
	[Video-Setup]
	[Vorz.Einst Setup]

- 2 Wählen Sie ein Einrichtungsmenü, und drücken Sie dann auf **OK**.
Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen zum Ändern der Einstellungen Ihres Home Entertainment-Systems.

- 3 Drücken Sie  **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder drücken Sie  **SETUP**, um das Menü zu verlassen.



Hinweis

- Einstellungen, die ausgeblendet sind, können nicht geändert werden.

Ändern der allgemeinen Einstellungen

- 1 Drücken Sie die Taste  **SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Setup allgemein]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie die folgenden Einstellungen aus, und passen Sie sie an:
 - **[EasyLink-Einrichtung]** : Einrichten von EasyLink zur benutzerfreundlichen Steuerung aller HDMI-CEC-kompatiblen Geräte über eine Fernbedienung (siehe 'Verwendung von Philips EasyLink' auf Seite 15).
 - **[Disk-Sperre]** : Einschränken der Wiedergabe von einer Disc. Vor der Wiedergabe der Disc muss ein Passwort (PIN-Code) eingegeben werden.
 - **[Anzei. abblen.]** : Ändern der Helligkeit des Anzeigefelds.
 - **[OSD Sprache]** : Auswahl einer Sprache für das Bildschirmmenü.
 - **[Bilddschoner]** : Aktivieren oder Deaktivieren des Bildschirmschonermodus. Bei der Aktivierung wird der Bildschirm nach 10 Minuten Inaktivität in den Ruhemodus geschaltet.
 - **[Sleep Timer]** : Einstellen des Sleep Timers auf eine bestimmte Zeit, nach der das Home Entertainment-System in den Standby-Modus schaltet.
 - **[DivX® VOD-Code]** : Anzeigen des Registrierungs-codes für DivX VOD für das Home Entertainment-System.
- 4 Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Hinweis

- Vor dem Kauf und der Wiedergabe von DivX-Videos auf dem Home Entertainment-System müssen Sie das Gerät mit dem DivX VOD-Code unter www.divx.com registrieren.

Ändern der Audioeinstellungen

- 1 Drücken Sie die Taste  **SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Audio-Setup]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie die folgende Einstellung aus, und passen Sie sie an:
[HDMI-AUDIO] : Aktivieren oder Deaktivieren eines HDMI-Audioausgangs für das Fernsehgerät. Für alle HDMI-Einstellungen muss das Fernsehgerät über HDMI angeschlossen sein.
- 4 Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Ändern der Videoeinstellungen

- 1 Drücken Sie die Taste  **SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Video-Setup]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie die folgenden Einstellungen aus, und passen Sie sie an:
 - **[TV-System]** : Auswählen eines mit dem Fernsehgerät kompatiblen TV-Systems.
 - **[TV-Bildsch.]** : Auswählen eines für den Bildschirm des Fernsehgeräts passenden Formats für die Bildanzeige.
 - **[Bildeinstell.]** : Auswählen einer vordefinierten Farbeinstellung.
 - **[HDMI-Setup]** : Auswählen der HDMI-Videoauflösung und des Breitbildformats für das Fernsehgerät. Die Breitbildformat-Option steht nur als 16:9-Breitbildanzeige am Fernsehgerät zur Verfügung.
 - **[Progressive]** : (De-)Aktivieren der Progressive Scan-Funktion.
- 4 Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

- Die beste Einstellung wird vom Fernsehgerät automatisch ausgewählt. Wenn Sie die Einstellung ändern, vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät die neue Einstellung unterstützt.
- Einige Videoeinstellungen hängen von der Videoquelle ab. Vergewissern Sie sich, dass die Disc und das Fernsehgerät die Einstellung oder die Funktion unterstützen.
- Für alle HDMI-Einstellungen muss das Fernsehgerät über HDMI angeschlossen sein.
- Um Einstellungen für den Progressive Scan-Modus vornehmen zu können, muss das Fernsehgerät über eine Component-Video-Verbindung angeschlossen sein.

- **[DivX-U.-Titel]** : Auswählen eines Zeichensatzes, der DivX-Untertitel unterstützt.
- **[Versionsinfo]** : Anzeigen der Softwareversion des Home Entertainment-Systems.
- **[Grundeinst.]** : Zurücksetzen des Home Entertainment-Systems auf die Werkseinstellungen.

- 4** Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

- Wenn Sie eine Sprache auswählen, die auf der Disc nicht zur Verfügung steht, verwendet das Home Entertainment-System die Standardsprache der Disc.
- Discsperre, Passwort (PIN-Code) und Kindersicherungseinstellungen können nicht auf die Standardwerte zurückgesetzt werden.

Ändern der Benutzereinstellungen

- 1** Drücken Sie die Taste  **SETUP**.
- 2** Wählen Sie **[Vorz.Einst Setup]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 3** Wählen Sie die folgenden Einstellungen aus, und passen Sie sie an:
 - **[Audio]** : Auswählen einer Audiosprache für die Video-Wiedergabe.
 - **[Untertitel]** : Auswählen einer Untertitelsprache für die Video-Wiedergabe
 - **[Disk-Menü]** : Auswählen einer Menüsprache für die Video-Disc.
 - **[Ki.sicherung]** : Einschränken des Zugriffs auf Discs mit Altersfreigabe. Um alle Discs unabhängig von der Altersfreigabe wiedergeben zu können, wählen Sie Stufe "8".
 - **[PBC]** : Auswählen, ob das Inhaltsmenü auf VCD- und SVCD-Discs angezeigt oder übersprungen werden soll.
 - **[MP3-/JPEG-Display]** : Anzeigen der MP3/JPEG-Ordner oder aller Dateien.
 - **[Passwort]** : Einrichten oder Ändern eines PIN-Codes, um eine eingeschränkt zugängliche Disc wiederzugeben. Wenn Sie keine PIN haben oder Ihre PIN vergessen haben, geben Sie "0000" ein.

7 Aktualisieren der Software

Um vorhandene Aktualisierungen zu ermitteln, können Sie die aktuelle Softwareversion Ihres Home Entertainment-Systems mit der aktuellen Software (falls verfügbar) auf der Philips-Website vergleichen.

Prüfen der Softwareversion

- 1 Drücken Sie die Taste  **SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Vorz.Einst Setup] > [Versionsinfo]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
 ↳ Die Softwareversion wird angezeigt.

Software-Update von CD-R oder USB

- 1 Ermitteln Sie die aktuelle Softwareversion unter www.philips.com/support.
 - Wählen Sie Ihr Modell, und klicken Sie auf "Software & Treiber".
- 2 Laden Sie die Software auf eine CD-R oder ein USB-Speichergerät herunter.
- 3 Legen Sie eine CD ein, oder schließen Sie das USB-Speichergerät an das Home Entertainment-System an.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts, um die Aktualisierung zu bestätigen.
 - ↳ Nach Abschluss der Aktualisierung schaltet sich das Home Entertainment-System automatisch aus und wieder ein.
 - Wenn nicht, trennen Sie das Netzkabel einige Sekunden lang, und stecken Sie es wieder ein.



Achtung

- Während der Softwareaktualisierung dürfen Sie weder das Gerät ausschalten noch die CD-R oder das USB-Speichergerät entfernen, da dadurch das Home Entertainment-System beschädigt werden kann.

8 Produktspezifikationen



Hinweis

- Technische Daten und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Regionalcode

Informationen zu den unterstützten Regionen dieses Home Entertainment-Systems finden Sie auf dem Typenschild hinten oder unten am Gerät.

Land	DVD	
Europa, Großbritannien		
Asien-Pazifik-Raum, Taiwan, Korea		
Lateinamerika		
Australien, Neuseeland		
Russland, Indien		
China		

Wiedergabemedien

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio-CD, Video-CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB-Speichergerät

Dateiformat

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .wmv
- Bild: .jpg

Verstärker

- Gesamtausgangsleistung: 400 W RMS
- Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz/±3 dB
- Signal-/Rauschverhältnis: > 65 dB (CCIR)/(A-gewichtet)
- Eingangsempfindlichkeit:
 - AUX: 2 V
 - MP3 LINK: 1 V

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- Component-Video-Ausgabe: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- HDMI-Ausgang: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- S/PDIF digitaler Audio-Eingang:
 - Koaxial: IEC 60958-3
 - Optisch: TOSLINK
- Abtastfrequenz
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstante Bitrate:
 - MP3: 112 Kbit/s bis 320 Kbit/s
 - WMA: 48 Kbit/s bis 192 Kbit/s

Radio

- Empfangsbereich: UKW 87,5 bis 108 MHz (50 kHz)
- Signal-/Rauschverhältnis: UKW 50 dB
- Frequenzgang: UKW 180 Hz bis 10 kHz / ± 6 dB

USB

- Kompatibilität: High-Speed USB (2.0)
- Unterstützte Klassen: UMS (USB Mass Storage Class; USB-Gerätekategorie für Speichergeräte)
- Dateisystem: FAT12, FAT16, FAT32
- Maximal unterstützte Speichergröße: < 160 GB

Hauptgerät

- Stromversorgung: 27 V DC; 2,5 A (externes Schaltnetzteil)
- Stromverbrauch: 35 W
- Standby-Stromverbrauch: < 1 W
- Impedanz: 8 Ohm (Woofer), 8 Ohm (Hochtöner)
- Lautsprechertreiber: 3" Woofer, 1,5" Hochtöner
- Frequenzgang: 150 Hz bis 20 kHz
- Abmessungen (B x H x T): 790,6 x 145 x 57,4 (mm)
- Gewicht: 2,23 kg

Schaltnetzteil (G721DA-270250)

- Eingangsleistung: 100 bis 240 V AC; 50 bis 60 Hz; 1,35 A
- Ausgangsleistung: 27 V DC, 2,5 A

Subwoofer

- Stromversorgung: 220 bis 240 V, ~50 Hz
- Stromverbrauch: 45 W
- Standby-Stromverbrauch: < 1 W
- System: Bassreflexsystem
- Impedanz: 8 Ohm
- Lautsprechertreiber: 6" Woofer
- Frequenzgang: 35 Hz bis 200 Hz
- Abmessungen (B x H x T): 182 x 365 x 306 (mm)
- Gewicht: 6 kg

Wandmontage

- Abmessungen (B x H x T): 440 x 60 x 23 (mm)
- Gewicht: 0,54 kg

Technische Laserdaten

- Typ: Halbleiterlaser GaAlAs (CD)
- Wellenlänge: 645 bis 665 nm (DVD), 770 bis 800 nm (CD)
- Ausgangsleistung: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Strahlendivergenz: 60 Grad

9 Fehlerbehebung



Warnung

- Stromschlaggefahr! Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern.

Wenn das Problem weiter besteht, registrieren Sie Ihr Produkt, und holen Sie sich Unterstützung unter www.philips.com/welcome.

Wenn Sie Philips kontaktieren, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Rück- oder Unterseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr: _____

Serien-Nr: _____

Hauptgerät

Die Tasten des Home Entertainment-Systems funktionieren nicht.

- Trennen Sie das Home Entertainment-System einige Minuten lang von der Stromversorgung, und schließen Sie es dann erneut an.

Bild

Kein Bild.

- Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät auf die richtige Quelle für das Home Entertainment-System eingestellt ist.

Kein Bild über die HDMI-Verbindung.

- Überprüfen Sie das HDMI-Kabel auf Fehler. Ersetzen Sie das HDMI-Kabel.
- Tritt dies beim Ändern der HDMI-Videoauflösung auf, drücken Sie wiederholt **HDMI**, bis das Bild angezeigt wird.

Sound

Keine Tonwiedergabe vom Subwoofer.

- 1 Halten Sie im Standby-Modus auf der Fernbedienung die Taste **■ (Stopp)** gedrückt, bis am Hauptgerät **[PAIRING]** blinkt.
- 2 Halten Sie **PAIR** am Subwoofer gedrückt, bis die blaue und die grüne Anzeige am Subwoofer abwechselnd blinken.
- 3 Bei erfolgreicher kabelloser Verbindung wird **[PAIR OK]** angezeigt, und auf dem Subwoofer leuchtet die grüne Anzeige auf.
 - Bei fehlgeschlagener kabelloser Verbindung wird **[PAIR FAIL]** angezeigt, und die blaue und die grüne Anzeige am Subwoofer leuchten kontinuierlich. Prüfen Sie, ob eine Störung durch andere elektronische Geräte in der Nähe vorliegt. Beseitigen Sie die Störungsquelle, und wiederholen Sie dann den Vorgang.

Kein Ton.

- Stellen Sie sicher, dass die Audiokabel angeschlossen sind, und wählen Sie die richtige Eingangsquelle (z. B. **AUDIO SOURCE, USB**) für das gewünschte Gerät aus.

Kein Ton über die HDMI-Verbindung.

- Sie hören unter Umständen keinen Ton, wenn das angeschlossene Gerät nicht HDCP- (High-bandwidth Digital Content Protection) oder DVI- kompatibel ist. Verwenden Sie eine analoge oder digitale Audioverbindung.
- Stellen Sie sicher, dass **[HDMI-AUDIO]** aktiviert ist.

Kein Ton bei Fernsehsendungen.

- Schließen Sie ein Audiokabel an den Audioeingang des Home Entertainment-Systems und den Audioausgang des Fernsehgeräts an. Drücken Sie anschließend wiederholt **AUDIO SOURCE**, um die korrekte Audioquelle auszuwählen.

Verzerrter Ton oder Echo.

- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke des Fernsehgeräts ausgeschaltet oder auf das Minimum eingestellt ist, wenn die Audioausgabe über das Home Entertainment-System erfolgt.

Die Audio- und Videowiedergabe wird nicht synchronisiert.

- 1) Halten Sie die Taste **AUDIO SYNC** gedrückt. 2) Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die Taste **+/-**.

Wiedergabe

Disc kann nicht wiedergegeben werden.

- Reinigen Sie die Disc.
- Überprüfen Sie, ob das Home Entertainment-System die Disc (siehe 'Produktspezifikationen' auf Seite 19) unterstützt.
- Überprüfen Sie, ob das Home Entertainment-System den Regionalcode der Disc unterstützt.
- Überprüfen Sie bei DVD±RW oder DVD±R, ob die Disc finalisiert wurde.

Keine Wiedergabe von DivX-Videodateien möglich.

- Vergewissern Sie sich, dass die DivX-Datei entsprechend dem Home Entertainment-Profil mit dem DivX-Encoder codiert wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die DivX-Videodatei vollständig ist.

DivX-Untertitel werden nicht richtig angezeigt.

- Stellen Sie sicher, dass der Name der Untertiteldatei dem Namen der Filmdatei entspricht.
- Wählen Sie den richtigen Zeichensatz aus: 1) Drücken Sie **[F4] SETUP**. 2) Wählen Sie **[Vorz.Einst Setup]**. 3) Wählen Sie **[DivX-U.-Titel]**. 4) Wählen Sie einen unterstützten Zeichensatz aus. 5) Drücken Sie **OK**.

Der Inhalt eines USB-Speichergeräts kann nicht gelesen werden.

- Stellen Sie sicher, dass das Format des USB-Speichergeräts mit dem Home Entertainment-System kompatibel ist (siehe 'Produktspezifikationen' auf Seite 19).
- Stellen Sie sicher, dass das USB-Speichergerät mit einem Dateisystem formatiert ist, das vom Home Entertainment-System unterstützt wird. (Beachten Sie, dass NTFS nicht unterstützt wird.)

Auf dem Fernsehgerät wird das Symbol für "Keine Eingabe" oder "x" angezeigt.

- Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden.

Die EasyLink-Funktion funktioniert nicht.

- Stellen Sie sicher, dass das Home Entertainment-System an ein EasyLink-Fernsehgerät der Marke Philips angeschlossen ist und EasyLink aktiviert ist.

Ich möchte nicht, dass mein Home Entertainment-System eingeschaltet wird, wenn ich mein Fernsehgerät einschalte.

- Dies ist das richtige Verhalten von Philips EasyLink (HDMI-CEC). Damit das Home Entertainment-System unabhängig funktioniert, deaktivieren Sie EasyLink.

Die Video-/Film-/Foto-/Videoclip-Inhalte etc. des iPods/iPhones werden auf dem Fernsehgerät nicht angezeigt.

- Video- und Foto-Browsing wird nicht unterstützt. Sie können Video- und Foto-Inhalte nur auf dem iPod/iPhone selbst durchsuchen.

Die Bilder von meinem iPod/iPhone werden auf dem Fernsehgerät nicht angezeigt.

- Verbinden Sie die Dockingstation über ein gelbes Composite-Kabel mit dem Fernsehgerät.
- Stellen Sie das Fernsehgerät auf die Quelle **AV/VIDEO** (entsprechend dem gelben Composite-Kabel) ein.
- Drücken Sie auf dem iPod oder iPhone **PLAY**, um die Diashow zu starten.

10 Index

A

Anschluss

Andere Geräte	9
Audiosignal des Fernsehgeräts	9, 14
Guide	7
TV	8

Anschlüsse

7

Audio

Anschluss	9
Sprache	18
Synchronisieren mit Video	13

Ü

Übersicht

Anschlüsse	7
Fernbedienung	6
Hauptgerät	5

B

Bild

Diashow	13, 12
Fehlerbehebung	21
Miniaturübersicht	12
Optionen	12

D

Dateiformate

19

Diashow

Wiedergabe einer Diashow mit Musik	13
------------------------------------	----

Disc

unterstützte Discs	19
Wiedergabe	12

DivX

Registrierungscode	17
Untertitel	18

Drehen von Bildern

12

E

EasyLink

Einstellungen	15
---------------	----

Einstellungen

Allgemein	17
bevorzugte Einstellungen	18
Kindersicherung	18
Wiederherstellen der Werkseinstellungen	18

Einstellungen ändern

16

Entsorgung

5

Entsorgung Ihres Geräts

5

F

Fehlerbehebung

21

Fernbedienung

6

Fernsehgerät

Anschluss	8
Audiosignal des Fernsehgeräts	9, 14

G

Gerätepfege

5

H

HDMI-CEC (siehe EasyLink)

15

I

iPod

Anschluss	10
Wiedergabe	15

K

Kontaktaufnahme

21

M

MP3

Wiedergabe	14
------------	----

O

One-Touch-Standby

15

One-Touch-Wiedergabe

15

P

Passwort

18

Pflege

5

Produktspezifikationen

19

R

Radio

Einstellen	14
Programm	14
Wiedergabe	14

Region-Code

19

S	
Sicherheit	4
Software	
Aktualisierungen	19
Version	19
Sprache	
Audio	18
Bildschirmanzeige	17
Discmenü	18
Untertitel	18
Systemaudiosteuerung	15

T	
Ton	
Fehlerbehebung	21
Höhen und Bässe	11
Modus	11

U	
USB	
Softwareaktualisierung	19
Wiedergabe	13

V	
Verstärker	19
Video	
Synchronisieren von Audio	13
Video-on-Demand (VOD)	17

W	
Wiedergabe	
Disc	12
Fehlerbehebung	22
MP3-Player	14
Optionen	12
Radio	14
USB-Speichergerät	13
Wiederholen	12, 14

Z	
Zeitsuche bei Video	13
Zuordnen der Audio-Eingänge	15

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

