


Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt
www.philips.com/welcome

HTL2101A/12

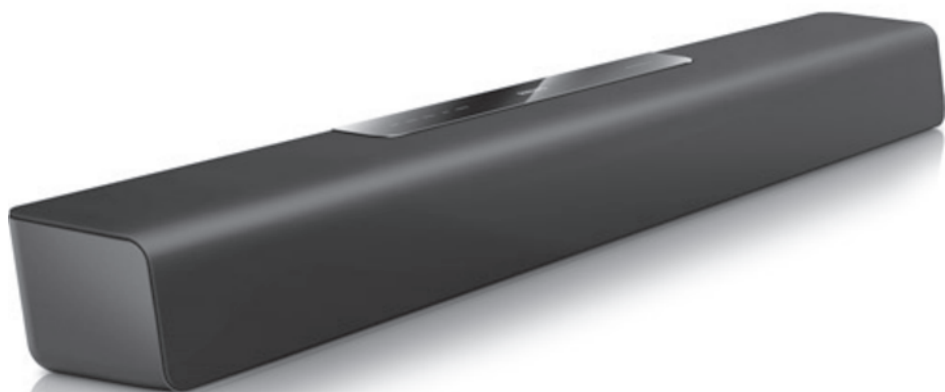

Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

Sisukord

1. Oluline	3
Abi ja tugi	3
Ohutus.....	3
Toote hooldamine	4
Keskkonna kaitsmine.....	4
2. Teie SoundBar	5
Peaseade	5
Kaugjuhtimispuult	5
Ühendused	6
3. Ühendamine	7
Heli ühendamine televiisorist ja teistest seadmetest	7
4. SoundBari kasutamine	8
Helitugevuse muutmine.....	8
Heli valimine.....	8
Taasesitamine MP3 mängijast	8
Taasesitamine USB seadmelt.....	8
Automaatne puhkerežiim.....	9
Tehaseseadistuste taastamine	9
5. Seinale kinnitamine	10
6. Tehnilised andmed	11
7. Probleemide lahendamine	12
8. Märkus	13
Vastavus.....	13
Kaubamärgid	13

1. Oluline

Lugege enne selle toote kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Abi ja tugi

Philips pakub täielikku tuge internetis. Külastage meie veebilehekülge aadressil www.philips.com/support, et:

- laadida alla täielik kasutusjuhend ja Kiire Alustamise Juhend
- vaadata videoõpetusi (saadaval vaid valitud mudelite jaoks)
- leida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele
- saata meile küsimus
- suhelda meie esindajatega

Järgige veebileheküljel olevaid instruktsioone, et valida oma keel ning seejärel sisestage oma toote mudeli number.

Te saate kontakteeruda ka oma riigi klienditeeninduskeskusega. Enne kui klienditeeninduskeskusega kontakteerute, kirjutage üles mudeli number ja seerianumber, mille leiate oma toote alt või tagant.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage SoundBari lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske SoundBari enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage toodet lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi asetage esemeid toote ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla.
- Ühendage seade enne äikesetormi seinakontaktist lahti.

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates

Lühise või tulekahju oht!

- Enne toote vooluvõrku ühendamist kontrollige, et voolunäitajad oleksid vastavuses näitajatega, mis on trükitud toote taha või alla. Ärge kunagi ühendage toodet vooluvõrku, kui pinge on erinev.

Vigastuste või SoundBari kahjustumise oht!

- Seinale kinnitavate toodete puhul kasutage vaid komplektisolevaid seinaklambreid. Kinnitage seinakinnitus seinale, mis suudab kanda toote ja seinakinnituse raskust. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust ebakorrektselt seinale kinnitamise tagajärjel tekkinud õnnetuste, vigastuste ega kahjustuste eest.
- Ärge kunagi asetage toodet ega teisi objekte voolujuhtmele või teistele elektroonilistele seadmetele.
- Kui toodet transporditakse madalamal temperatuuril kui 5°C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate.
- Mõned selle toote osad võivad olla tehtud klaasist. Olge ettevaatlik, et vältida vigastusi ja kahjustusi.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage seadet kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (või 10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi seadme ventilatsiooniavasid.

Keskkonna saastamise oht!

- Ärge kasutage koos erinevaid patareisid (vanu ja uusi ega süsinik ja alkaline jne).
- Plahvatusoht, kui patareid on valesti asendatud. Asendage vaid sama tüüpi patareidega.
- Eemaldage patareid, kui need on tühjad või kui te ei planeeri kaugjuhtimispulti kasutada pikema ajaperioodi vältel.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, need tuleks õigesti ära visata.

Patareide neelamise oht!

- Toode/kaugujuhtimispuult võib sisaldada mündilaadseid patareisid ning neid saab alla neelata. Hoidke patareid alati laste käeulatuses väljas! Kui patarei alla neelata, võib see põhjustada tõsiseid vigastusi ning isegi surma. 2 tundi pärast neelamist võivad tekkida tugevad sisemised põletused.
- Kui patarei on alla neelatud, kutsuge kohe arstiabi.
- Kui vahetate patareisid, hoidke vanad ja uued patareid alati laste käeulatuses väljas. Veenduge, et pärast patareide vahetamist on patareide laegas korralikult suletud.
- Kui patareide laegast ei saa korralikult sulgeda, siis lõpetage toote kasutamine. Hoidke toode laste käeulatuses väljas ning võtke tootjaga ühendust.



See on topeltisolatsiooniga CLASS II toode, millel puudub kaitsev maandus.

Toote hooldamine

Kasutage toote puhastamiseks vaid mikrokiududest riiet.

Keskkonna kaitsmine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.

Korrektne seadme hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.



Teie seade sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.


Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.

2. Teie SoundBar

Õnnetleme teid Philipsi toote soetamise puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka! Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis aadressil www.philips.com/welcome.

Peaseade

See peatükk annab ülevaate peaseadmest.

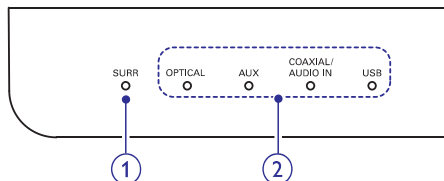

1. SURR indikaator

Hakkab põlema, kui valite Virtual Surround (virtuaalse ruumilise) heli.


2. Allika indikaatorid

Allika indikaator hakkab põlema, kui valite allika.

- **OPTICAL:** hakkab põlema, kui lülitate optilisele sisendallikale.
- **AUX:** hakkab põlema, kui lülitate analoogsele sisendallikale.
- **COAXIAL/AUDIO IN:** hakkab põlema, kui lülitate koaksiaalsele või heli sisendallikale (3.5mm pesa).
- **USB:** hakkab põlema, kui lülitate USB sisendallikale.

Kaugjuhtimispuult

See peatükk annab ülevaate kaugjuhtimispuldist.

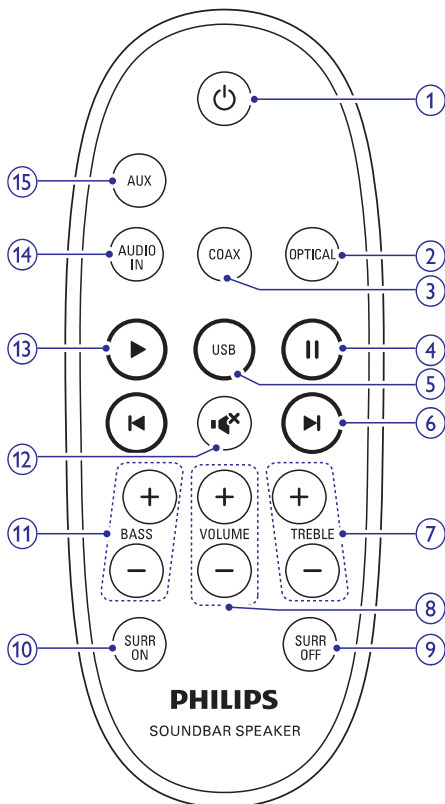

1. ⏻ (Standby-On)

SoundBari sisse või puhkerežiimi lülitamine.

2. OPTICAL

Heli allika lülitamine optilisele ühendusele.

3. COAX

Heli allika lülitamine koaksiaalsele ühendusele.

4. ||

Taasesitamise peatamine.

5. USB

Heli allika lülitamine USB ühendusele.

6. ⏮ / ⏭

Eelmise või järgmise loo, peatüki või faili juurde liikumine.

... Teie SoundBar

7. TREBLE +/-

Tämbri (kõrged helid) suurendamine ja vähendamine.

8. VOLUME +/-

Helitugevuse suurendamine ja vähendamine.

9. SURR OFF

Virtuaalse ruumilise heli välja lülitamine.

10. SURR ON

Virtuaalse ruumilise heli sisse lülitamine.

11. BASS +/-

Bassi (madalad helid) suurendamine ja vähendamine.

12.

Helitugevuse vaigistamine või taastamine.

13.

Taasesitamise alustamine või jätkamine.

14. AUDIO-IN

Heliallika lülitamine heli sisendallikale (3.5mm pesa).


15. AUX

Heliallika lülitamine AUX ühendusele.

Ühendused

See peatükk annab ülevaate teie SoundBari ühenduspesadest.

Paremal küljel olevad ühendused

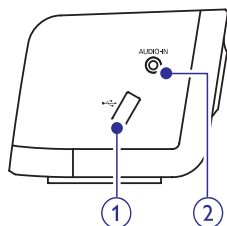


1. (USB)

Helisend USB mälu-seadme jaoks.

2. AUDIO-IN

Helisend MP3 mängija jaoks (3.5mm pesa).

Tagumised ühendused

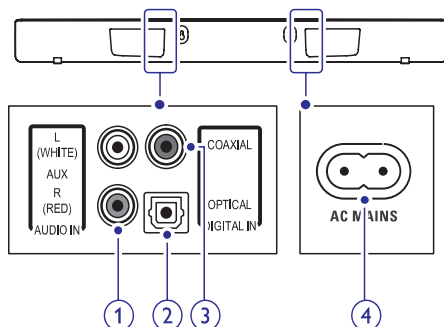

1. AUDIO IN-AUX

Pesa televiisori või analoogseadmete analoogse heliväljundiga ühendamiseks.

2. DIGITAL IN-OPTICAL

Pesa televiisori või digitaalseadmete optilise heliväljundiga ühendamiseks.

3. DIGITAL IN-COAXIAL

Pesa televiisori või digitaalseadmete koaksiaalse heliväljundiga ühendamiseks.

4. AC MAINS

Pesa vooluvõrguga ühendamiseks.

3. Ühendamine

See peatükk aitab teil luua ühendusi SoundBari ning televiisori/teiste seadmete vahel.

Lisainformatsiooni saamiseks SoundBari põhiühenduste ja lisatarvikute kohta vaadake Kiire Alustamise Juhendit (Quick Start Guide).

Märkus

- Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
- Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.


Heli ühendamine televiisorist ja teistest seadmetest

Selles osas kirjeldatakse, kuidas teil on võimalik televiisori ja teiste elektroonikaseadmete heli läbi SoundBari kuulata.

Kasutage parimat võimalikku ühendust, mis sobib teie televiisori, SoundBari ja teiste seadmetega.

Valik 1: Heli ühendamine digitaalse optilise kaabli kaudu


Parima kvaliteediga heli

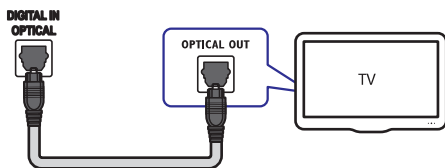

1. Kasutades optilist kaablit, ühendage **OPTICAL** pesa SoundBaril **OPTICAL OUT** pesaga televiisoril või mõnel muul seadmel.
 - Digitaalse optilise kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse kasutada ka tähisteid **SPDIF** või **SPDIF OUT**.


Valik 2: Heli ühendamine digitaalse koaksiaalse kaabli kaudu

Hea kvaliteediga heli

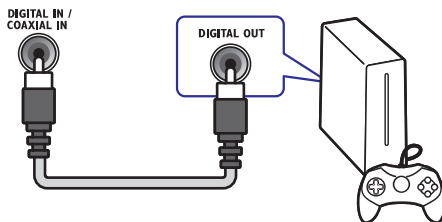

1. Kasutades koaksiaalset kaablit, ühendage **COAXIAL** pesa SoundBaril **COAXIAL/DIGITAL OUT** pesaga televiisoril või mõnel muul seadmel.
 - Digitaalse koaksiaalse ühenduse tähistamiseks võidakse kasutada ka tähist **DIGITAL AUDIO OUT**.

Valik 3: Heli ühendamine läbi analoogsete helikaablite

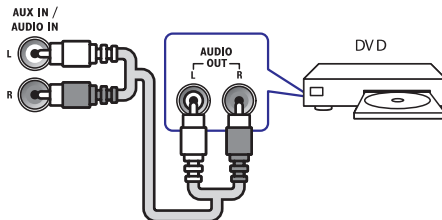

Tavalise kvaliteediga heli

1. Kasutades analoogset kaablit, ühendage **AUX** pesad SoundBaril **AUDIO OUT** pesadega televiisoril või mõnel muul seadmel.

4. SoundBari kasutamine

See peatükk aitab teid, kui soovite SoundBari kasutada heli taasesitamiseks mitmetest erinevatest allikatest.

Enne kui alustate

- Veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start Guide) ning selles kasutusjuhendis.
- Veenduge, et olete SoundBari lisaseadmete jaoks õigele allikale lülitanud.

Helitugevuse muutmine

1. Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage nupule **VOLUME +/-**.
2. Heli summutamiseks vajutage nupule **MUTE**.
3. Heli taastamiseks vajutage taas nupule **MUTE** või vajutage nupule **VOLUME +/-**.
↳ Kui helitase on seatud miinimumi või maksimumi peale, siis kõik **allika indikaatorid** peaseadmel vilguvad kaks korda.

Heli valimine

See peatükk aitab teil valida ideaalse heli oma videote või muusika jaoks.

Ruumilise heli režiimi muutmine

Kogege vapustavat helikogemust ruumilise heli režiimidega.

1. Virtuaalse ruumilise heli sisse või välja lülitamiseks vajutage nupule **SURR ON / SURR OFF**.

Kõrgete helide või bassi muutmine

Muutke oma SoundBari kõrgsageduslikke (treble) ning madalasageduslikke (bass) helisid.

1. Sageduse muutmiseks vajutage nuppe **TREBLE+/-** või **BASS+/-**.
↳ Kui kõrged helid või bass on seatud miinimumi või maksimumi peale, siis kõik **allika indikaatorid** peaseadmel vilguvad kaks korda.

Taasesitamine MP3 mängijast

Oma MP3 mängijale salvestatud helifailide või muusika taasesitamiseks ühendage MP3 mängija selle seadmega.

Mida te vajate?

- MP3 mängijat.
 - 3.5mm-st stereo helikaablit.
1. Kasutades 3.5mm-st stereo helikaablit, ühendage MP3 mängija oma SoundBari **AUDIO IN** pesaga.
 2. Vajutage nupule **AUDIO IN**.
 3. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida MP3 mängija klahvide abil.

Taasesitamine USB seadmelt

Nautige muusikat USB mäluseadmetelt nagu MP3 mängija, USB mäluseade jne.

Mida te vajate?

- USB mäluseadet, mis on vormindatud FAT failisüsteemis ja ühildub Mass Storage Classiga.
 - MP3 või WMA faili, mis on USB mäluseadmele salvestatud.
1. Ühendage USB mäluseade SoundBariga.
 2. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **USB**.
↳ Taasesitamine algab mõne sekundi pärast.



Märkus

- See seade ei pruugi olla ühilduv kõikide USB mäluosadega.
- Kui kasutate USB pikenduskaablit, USB HUBi või USB multi-lugejat, võib juhtuda, et USB seadet ei tuvastata.
- Digitaalse kaamera PTP protokolle ei toetata.
- Ärge eemaldage USB seadet, kui seade sellelt loeb.
- Selle seade ei toeta DRM-kaitsega muusikafaile (MP3, WMA).
- USB port: 5V ===, 500mA.

Automaatne puhkerežiim

Kui taasesitate faile ühendatud seadmest, lülitub SoundBar automaatselt puhkerežiimi, kui:

- 30 minuti jooksul ei vajutata ühelegi nupule, ning
- ühendatud seadmest ei taasesitata heli.

Tehaseseadistuste taastamine

Te saate taastada SoundBari vaikimisi seadistused tehaseseadistustele.

1. Vaigistatud režiimis vajutage kiirelt kaks korda nupule **AUX**.
↳ Tehaseseadistused taastatakse.

6. Seinale kinnitamine




Märkus

- WOOX Innovations ei võta vastutust valest seinale kinnitamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest. Kui teil on mõni küsimus, siis kontakteeruge oma riigi klienditeeninduskeskusega.
- Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline SoundBari ja seinakinnituse raskust kandma.

Kruvi pikkus/diameeter

Sõltuvalt seinale kinnitamise klambri tüübist veenduge, et kasutate piisavalt pikki ja piisava diameetriga kruvisid.

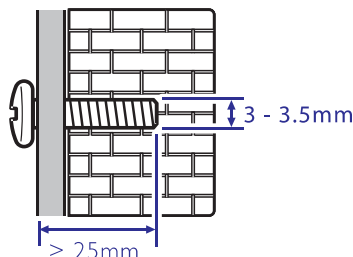

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake Kiire Alustamise Juhendit (Quick Start Guide).

6. Tehnilised andmed



Märkus

- Toote tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata.

Võimendi

- Kogu väljundvõimsus: 40W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Sageduse vastuvõtt: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Signaali-müra suhe: > 65dB (CCIR) / (A-kaalutud)
- Sisendi tundlikkus:
 - AUX: 650 mV
 - AUDIO-IN: 400mV

Heli

- S/PDIF digitaalne helisisend:
 - Koaksiaalne: IEC 60958-3
 - Optiline: TOSLINK
- Sämplingu sagedus:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz.
- Konstantne bitimäär:
 - MP3: 8 kbps-320 kbps
 - WMA: 64 kbps-192 kbp
- Versioon:
 - WMA: V7, V8, V9

USB

- Ühenduvus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klassi tugi: USB Mass Storage Class (MSC)
- Failisüsteem: FAT16, FAT32
- Toetab MP3 ja WMA failiformaate

Peaseade

- Vooluvarustus: 220 - 240 V, 50 Hz
- Voolutarbivus: 40W
- Voolutarbivus puhkerežiimis: ≤ 0.5 W
- Kõlari takistus: 8 oomi (täisulatus)
- Kõlarite draiverid: 4 x 54.5 mm (2")
- Mõõtmed (l x k x s): 845 x 74.5 x 94 mm
- Kaal: 2.0 kg

Kaugjuhtimispuldi patareid

- 1 x AAA-R03-1.5 V

7. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Elektrilöögi oht! Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid viihjeid järgides, siis otsige abi lehelt www.philips.com/support.

Peaseade

SoundBari nupud ei tööta

- Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.

Heli

SoundBari kõlaritest ei tule heli

- Ühendage õige helikaabel SoundBarist televiisorisse või teisse seadmesse.
- Taastage oma SoundBar tehaseseadistustele.
- Valige kaugjuhtimispuldilt õige helisisend.
- Veenduge et SoundBari heli ole vaigistatud.

Moondunud heli või kaja

- Kui taasesitate heli läbi SoundBari, siis veenduge, et televiisori kõlarid oleksid vaigistatud.

8. Märkus

See peatükk sisaldab juriidilist infot ning infot kaubamärkide kohta.

Vastavus



Seade vastab Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetele.

Kaubamärgid




Toodetud äriühingu Dolby Laboratories litsentsi alusel. Märgid Dolby ja kahekordne D märk on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid.

Toote tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata.

© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

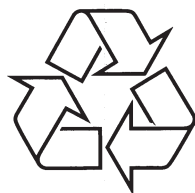

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>