

CD Clock Radio

AJ3915

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Quick start

Mise en service rapide

Inicio rápido

Schnellstart

Snelstart


Avvivo rápido



Thanks for buying **Philips AJ3915 CD clock radio**.

Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.
Please read our instruction booklet to really rise & shine!

PHILIPS

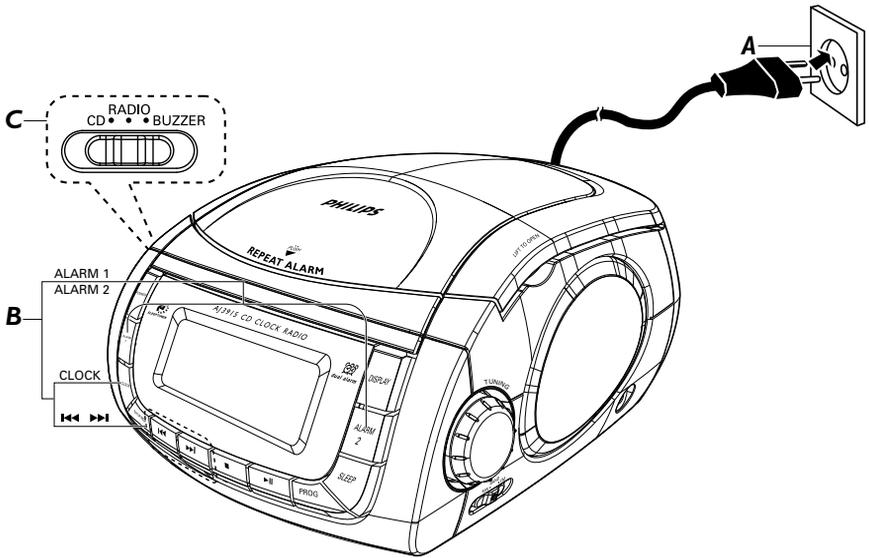

Italiano

Comienzo rápido tan fácil como el ABC!

Passo A

- Collegare la spina dell'alimentazione nella presa a muro.

Passo B

Impostazione dell'orologio/allarme

1. Tenere premuto il pulsante **CLOCK** o **ALARM 1/ALARM 2** finché la cifra delle ore lampeggia.
2. Premere ripetutamente o tenere premuto il pulsante **◀◀ / ▶▶** per regolare le ore.
3. Premere il pulsante **CLOCK** o **ALARM 1/ALARM 2** (allarme 1 o allarme 2) corrispondente per confermare l'impostazione delle ore. La cifra dei minuti lampeggerà.
4. Premere ripetutamente o tenere premuto il pulsante **◀◀ / ▶▶** per regolare i minuti.
5. Premere **CLOCK** o il tasto **ALARM 1/ALARM 2** per confermare l'impostazione dei minuti.
 - L'opzione attivata, ALM1 o ALM2? (Sveglia 1 o Sveglia 2), viene visualizzata sul display.

Passo C

Impostare modalità allarme

1. Premere il pulsante **POWER** tornare in modalità standby.
2. Selezionare la modalità allarme desiderata: CD, radio o segnale acustico usando il selettore **CD•RADIO•BUZZER** slider:
 - All'ora dell'allarme impostata, il CD, la radio o il segnale acustico si accenderanno automaticamente.

3 modi di spegnere la sveglia

- Premere una volta il tasto **ALARM 1** o **ALARM 2**, oppure premere **POWER** (ALM1 o ALM2 è ancora visualizzato).
- Premere **REPEAT ALARM** (ALM1 o ALM2 lampeggia).
- Premere ripetutamente il tasto **ALARM 1** o **ALARM 2** fino a che ALM1 o ALM2 (Sveglia 1 o Sveglia 2) non è più visualizzato sul display.

Riproduzione di un CD

Questo lettore di CD può riprodurre dischi audio e CD registrabili (CD-R). Non tentare di riprodurre CD-ROM, CD-RW, Cdi, VCD, DVD o un CD di computer:

1. Premere il pulsante **POWER** tornare in modalità standby.
2. Selezionare la sorgente CD impostando il selettore **CD•RADIO•BUZZER** (cd-radio-segnale acustico) su CD.
3. Aprire lo sportello del CD.
4. Inserire un CD col lato stampato rivolto verso l'alto, e chiudere lo sportello.
5. Premere **▶▶** per iniziare la riproduzione.
6. Premere **■** per arrestare la riproduzione.