

Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na stránkách  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SBA3210/00



Příručka pro uživatele

**PHILIPS**

# 1 Důležité informace

---

## Bezpečnost

---

### Důležité bezpečnostní pokyny

- Respektujte všechna upozornění.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných zařízení (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Zařízení by mělo být přezkoušeno kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do zařízení vnikla tekutina nebo nějaký předmět, zařízení bylo vystaveno dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo došlo k jeho pádu.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající tekutině.
- Na zařízení nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).



### Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.

# Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

## Likvidace starého výrobku

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES.



Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace starého výrobku pomáhá předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního



odpadu. Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správná likvidace pomáhá předejít nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Vyjmutí vestavěné baterie musí provádět jen profesionálně vyškolený pracovník.

## Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku

(krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



## Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.

## 2 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole. Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení. Napište si čísla sem:

Číslo modelu \_\_\_\_\_

Sériové číslo \_\_\_\_\_

---

## Obsah dodávky



---

## Napájení


Reproduktor lze napájet z vestavěné dobíjecí baterie.

**Nabíjení vestavěné baterie:**

Připojte k počítači reproduktor pomocí dodaného kabelu.

↳ Rozsvítí se kontrolka napájení (bílá).

- Jakmile je reproduktor nabitý, zhasne kontrolka napájení.

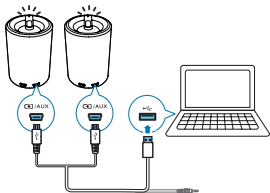

## Přehrávání

1 Připojte dva reproduktory pomocí dodaného kabelu.


2 Připojte zařízení k reproduktoru.

3 Posunutím přepínače zapněte reproduktor:

↳ Rozsvítí se kontrolka napájení.

4 Nastavte hlasitost a vyhledejte zvukový obsah na zařízení.

5 Po použití odpojte zařízení od reproduktoru a posunutím přepínače jej vypněte.

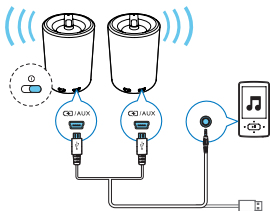

# 3 Informace o výrobku



## Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

---

## Specifikace

---

### Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2 x 2 W RMS
Odstup signál/šum	>70 dB
Připojení Aux-in	600 mV RMS, 10 kohmů

---

### Obecné informace

Vstup napájení DC	USB: 5 V 500 mA
Vestavěná baterie Li-Pol	3,7 V 500 mAh, každá jednotka
Výdrž baterie	>8 hodin
Rozměry – Hlavní jednotka (průměr x výška)	H – 56 mm * V – 80 mm
Hmotnost – Hlavní jednotka	0,17 kg * 2

---

## 4 Řešení problémů



### Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránky společnosti Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

#### **Nefunguje napájení**

- Nabijte reproduktor.

#### **Žádný zvuk**

- Změňte hlasitost reproduktoru.

#### **Reproduktor nereaguje**

- Restartujte reproduktor.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

SBA3210\_00\_UM\_V1.0

