


1 Stromversorgung


- Das Netzkabel an den **AC~ MAINS** Eingang und die Steckdose anschließen.
- Oder- Das Batteriefach öffnen und sechs Batterien, Typ **R-20, UM-1** oder **D-Zellen**.

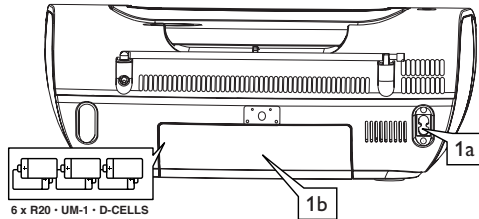

R-20, UM-1 oder D-Zellen (nicht inbegriffen)

2 Radioempfang

- Drücken Sie **SOURCE** um die Radio-Quelle auszuwählen.
- Drücken Sie **PROGRAM** länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender in der Reihenfolge der Wellenbereiche einzuprogrammieren.
- Drücken Sie **PRESET/ALBUM +/-** drücken, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

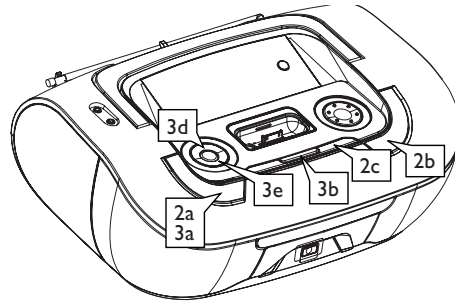

4 Wiedergeben vom Apple iPod über AZ1330D

- Wählen Sie den richtigen Dock-Adapter im Lieferumfang aus, und schließen Sie den Adapter am korrekten Dock-Anschluss (iPod) an, so dass für den Player ein guter Sitz gewährleistet ist
 - Für das iPod-Dock sind 8 verschiedene Dock-Adapter (genaue Typenbezeichnung siehe Rückseite) im Lieferumfang enthalten. Damit können die folgenden iPod-Modelle angeschlossen werden: 20GB, 40GB, 20/30GB Photo, 40/60GB Photo, 30GB Video, 60/80 GB Video, MINI und NANO.
- Setzen Sie Ihren kompatiblen iPod in das entsprechende Dock ein.
 - Das AZ1330D wechselt automatisch zur DOCK-Quelle.
- Wenn Sie einen iPod anschließen, wird die Wiedergabe automatisch gestartet.
 - Der Akku des iPod wird im normalen Standby-Modus oder bei eingeschaltetem Gerät geladen.
 - Über die Tasten (**▶||**, **◀◀**, **▶▶**) und **VOLUME** auf dem AZ1330D und der Fernbedienung kann nur die Wiedergabe des Audio-Inhalts auf dem angeschlossenen Player gesteuert werden.


3 Abspielen einer CD

Dieser Spieler spielt Audio Discs einschließlich CD-R/CD-RW, MP3-CD und WMA.

- Drücken Sie **SOURCE** um die **CD**.
- Der CD-Lade öffnen.
- Eine CD oder MP3-CD mit bedruckter Seite nach oben einlegen drücken die CD-Lade behutsam zudrücken.
- Drücken Sie **▶||** um mit dem Abspielen zu beginnen.
- Zum Anhalten des Abspielens drücken Sie **■**.

Tipp:

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.

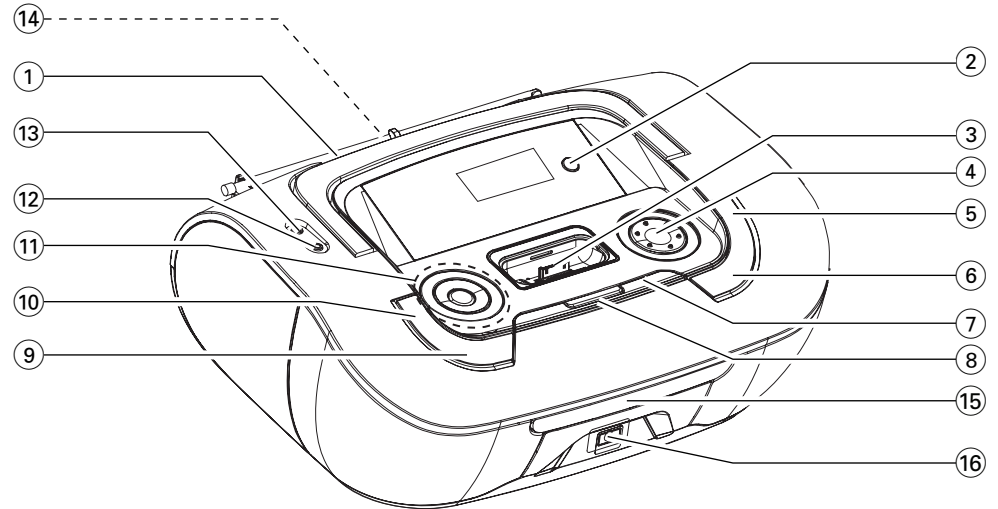

- Teleskopantenne** – verbessert FM-Empfang
- DOCK** – Auswählen der Dock-Quelle
- Dock-Stecker** – Anschließen des iPod-Players
- VOLUME/VOL +/-** – ändert Lautstärkepegel
- MODE** – wählt die diversen Abspielmodi: REPEAT (Wiederholung) oder SHUFFLE (in zufälliger Reihenfolge)
- PROG disc** – programmiert Titel
Tuner – Automatische Suche und Speicherung von Radiosendern
- ALBUM/PRESET +/- (▲, ▼)**
Nur MP3-CD/DOCK-Wiedergabe: – Auswahl des Albums
Tuner – Radio-Vorwahlsender
- ▲** – Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs
- SOURCE:** – wählt CD-Klangquelle, oder DOCK-Modus, Tuner oder AUX
- POWER** – ein- und abschalten
- ▶||** – beginnt oder unterbricht CD/DOCK-Wiedergabe.



Für CD-/DOCK-Wiedergabe:


- springt an den Beginn eines aktuellen Titels/ vorigen/ späteren Titels
- Rückwärts- und Vorwärtssuche innerhalb eines Titels

Tuner:

- Einstellen auf Radiosender
- – hält die CD-Wiedergabe an;
- löscht ein CD-Programm

DBB – schaltet die Baßverstärkung ein und aus

- 🔊 – Kopfhörerbuchse 3,5 mm
- Nützliche Tipps:** Die Lautsprecher sind stummgeschaltet, wenn Kopfhörer an das Gerät angeschlossen sind.
- AUX-Buchse** – 3,5 mm Audio-Eingangsbuchse (3,5-mm-Buchse)
- Batteriefach** – für 6 Batterien, Type **R-20, UM1** oder **D-cells**.
- Disc-Fach** – Einlegen einer Disc
- iR** – Infrarotsensor für Fernbedienung

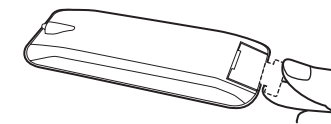

Isolierstreifen aus Plastik entfernen

