














Ringe fra telefonboken

1. Trykk  i hvilemodus.
2. Skroll  til en telefonbokoppføring.
3. Trykk på - eller -tasten.
Anropet startes.


Hør på meldinger som er lagt inn på telefonsvareren (kun for telefoner med telefonsvarer)

- Trykk  på basestasjonen for å slå på telefonsvareren (meldingstelleren er slått på).
- Trykk  en gang til for å slå av telefonsvareren (meldingstelleren er slått av).
- Trykk  på basestasjonen for å spille av telefonmeldinger (nyeste melding spilles av først).
- Trykk  for å hoppe over denne meldingen og spille av neste melding.
- Trykk  for å gå tilbake til forrige melding (hvis den trykkes innen 1 sekund etter avspilling av denne meldingen).
- Trykk  for å spille denne meldingen om igjen (hvis den trykkes innen 1 sekund etter avspilling av denne meldingen).
- Trykk   for å justere høyttalervolumet under avspilling av meldingen.
- Trykk  for å slette denne meldingen.
- Se bruksanvisningen for den nye telefonen din for detaljer om telefonsvarerfunksjonen.

Feilsøking

For mer informasjon, se bruksanvisningen som ble levert med telefonen din.

Problem

- Det er ingen summetone!
- Anroper kan ikke høre meg tydelig!
- **SØKER...** vises på håndsettet og -ikonet blinker!
- Anropsnummer blir ikke vist!

Løsning

- Kontroller tilkoblingene
- Lad batteriene
- Bruk telefonledningen fra pakken
- Flytt deg nærmere basestasjonen
- Flytt basestasjonen minst en meter unna alle elektriske apparater
- Flytt deg nærmere basestasjonen
- Nullstill enheten og start håndsettregistreringen på nytt
- Sjekk ditt abonnement med din nettverkoperatør

Velkommen til Philips!

Registrer produktet ditt og få brukerstøtte på www.philips.com/welcome

Trenger du hjelp?

Bruksanvisning

Se bruksanvisningen som ble levert med den nye telefonen din.

Elektronisk hjelp

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 44721 (NO)

 **CE 0168**

Printed in China

Registrer produktet ditt og få brukerstøtte på www.philips.com/welcome

CD650
CD655



Hurtigstartsguide


- 1 Koble til
- 2 Installer
- 3 Bruk

PHILIPS


Hva er i boksen



Håndsett



Basestasjon med brakett for din nye telefon
ELLER



din nye telefon med
telefonvarer




Batterideksel



2 AAA oppladbare
NiMH batterier



Strømforsyning



Linjekabel*



Bruksanvisning



Garanti



Hurtigstartsguide

*Du kan finne linjeadapteren i boksen som en egen del og ikke som en del av telefonledningen. I så fall må du koble linjeadapteren til telefonkabelen før du setter telefonkabelen i telefonkontakten.



I multi-håndsett-pakker, finner du et eller flere ekstra håndsett, ladere med strømforsyninger og ekstra oppladbare batterier.

ADVARSEL Bruk bestandig kablene og batteriene som ble levert med telefonen.

1 Koble til

Koble til basestasjonen

1. Plasser basestasjonen på et sentralt sted i nærheten av telefonkontakten i veggen og stikkontakt.

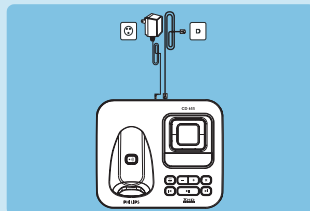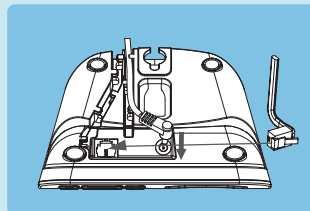


2. Koble telefonkabelen og strømkabelen til sine tilsvarende kontakter på baksiden av basestasjonen.

3. Koble den andre enden av telefonkabelen og strømkabelen til sine tilsvarende kontakter.


2 Installer

Sett i de oppladbare batteriene og lad

A Sett i batteriene

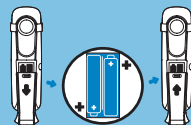

B Lad håndsettet i 24 timer



Konfigurer telefonen din (om nødvendig)

Etter at telefonen har blitt ladet noen minutter, kan en Velkommen-skjerm vises avhengig av hvilket land du bor i. Hvis velkomstskjermen vises:

1. Skroll (↑) til ordet **VELKOMMEN** på språket du har valgt og trykk på [VELG] for å bekrefte.

2. Skroll (↑) for å finne ditt land.

3. Trykk [VELG] for å bekrefte valget du har gjort.

Telefonen din er nå klar for bruk.

3 Bruk

Gjør et anrop

Slå nummeret (maks 24 siffer) og trykk [TALK]-tasten eller [CALL]-tasten.

ELLER

Trykk [TALK]-tasten eller [CALL]-tasten for å ta linjen og slå nummeret (maks 24 siffer).

Svare på et anrop

Når telefonen ringer, trykk [TALK]-tasten eller [CALL]-tasten.

Avslutte et anrop

For å avslutte en samtale, trykk [END]-tasten.

Justere lydstyrken på øredelen

Under et anrop, trykk (↑) for å velge mellom **VOLUM 1**, **VOLUM 2** eller **VOLUM 3**.

Sette ringemelodi

1. Trykk [MENU]-tasten i hvilemodus, skroll (↑) til **PERSONL. INNST.** og trykk

[VELG], skroll (↑) til **HÅNDSSETTONE** og trykk på [VELG], skroll (↑) til **RINGETONER** og trykk [VELG].

2. Skroll (↑) til den melodien du ønsker for å spille av melodien.

3. Trykk [VELG] for å sette ringemelodien.

En bekreftende tone sendes ut og skjermen går tilbake til forrige meny.

Lagre en kontakt i telefonboken

1. Trykk [MENU]-tasten i hvilemodus, skroll (↑) til **TELEFONBOK** og trykk på

[VELG], trykk på [VELG] for å legge inn **NYTT NAVN**.

2. Skjermen viser **SKRIV NAVN**.

3. Tast inn navnet til oppføringen (maksimum 14 tegn) og trykk på [OK].

4. Slå telefonnummeret (maks 24 siffer) og trykk [OK].

En bekreftende tone sendes ut

Åpne telefonboken

1. Trykk [DOWN] i hvilemodus og skroll (↑) for å se gjennom telefonboken.

2. For å se detaljer, trykk [VELG].