

Vedno smo vam pripravljeni pomagati

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/support

SRP6013



Uporabniški priročnik

PHILIPS

Vsebina

| | |
|---|----------|
| 1 Univerzalni daljinski upravljalnik | 2 |
| Uvod | 2 |
| Pregled univerzalnega daljinskega upravljalnika | 2 |
| Podprte naprave | 3 |
| 2 Začetek uporabe | 4 |
| Vstavljanje baterij (niso priložene) | 4 |
| Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika | 4 |
| 3 Obvestilo | 7 |
| Odstranjevanje starega izdelka in baterije | 7 |
| 4 Servis in podpora | 8 |
| Pogosta vprašanja | 8 |
| Potrebujete pomoč? | 8 |


1 Univerzalni daljinski upravljalnik

Čestitamo vam ob nakupu. Dobrodošli pri Philips! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome

Uvod

Z univerzalnim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate do 3 različnih naprav.

Pregled univerzalnega daljinskega upravljalnika

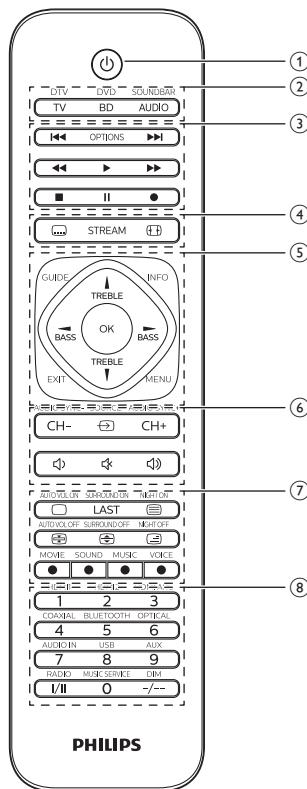

- (1) **Power**: vklop ali izklop.
- (2) Gumbi za izbiro naprave
- (3) **▶▶**: naslednja skladba
OPTIONS: dostop do menija z možnostmi.
◀◀: prejšnja skladba
◀◀: hitro previjanje nazaj
▶▶: predvajanje
▶▶: hitro previjanje naprej
■: ustavi
||: premor
●: snemanje
- (4) **...**: podnapisi
STREAM: bližnjica do storitve Netflix.

 : format zaslona

- ⑤ **INFO:** prikaz informacij o kanalu na zaslonu.
GUIDE: prikaz programskega vodnika.
OK: potrditev izbire.
EXIT: izhod iz menija.
MENU: vklop ali izklop menija.
▲ / ▼ / ◀ / ▶ : gor/dol/levo/desno.

- ⑥ **CH+/CH-:** naslednji/prejšnji kanal.
 : izberi razpoložljivih vhodnih virov (antena, kabel itd.).
 : znižanje glasnosti
 : izklop zvoka
 : povišanje glasnosti
- ⑦  /  /  /  : izklop teleteksta/vklop teleteksta/zadržanje teleteksta/razširitev teleteksta/kombinacija teleteksta
LAST: nazaj na prejšnji izbrani kanal.
Rdeča/zelena/rumena/modra: kontekstni gumbi.
- ⑧ Številski gumbi
I/II: izberi zvočnega kanala.
-/-: izberi med enomestnimi in dvomestnimi številkami kanalov.

Podprte naprave

| Ime naprave | Opis |
|--------------|--|
| TV | TV, DTV |
| BD | Predvajalnik/snemalnik DVD, predvajalnik Blu-ray |
| AUDIO | Zvočniški modul, domači kino, zvočni sistem |

2 Začetek uporabe

Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika

Pred uporabo naprave morate nastaviti univerzalni daljinski upravljalnik.

Vstavljanje baterij (niso priložene)



Opozorilo

- Pred vstavljanjem baterij v prostor za baterije preverite njihovo polariteto. Napačna polariteta lahko poškoduje izdelek.

Pozor


- Nevarnost eksplozije! Baterij ne izpostavljajte vročini, soncu ali ognju. Ne mečite jih v ogenj.
- Nevarnost skrašanja življenjske dobe baterije! Ne mešajte baterij različnih znamk ali vrst.

Opomba


- Ko zamenjate baterije, bodo vse uporabniške nastavitev v pomnilniku univerzalnega daljinskega upravljalnika ohranjene 5 minut.

Ročna registracija


- Vklonite napravo.

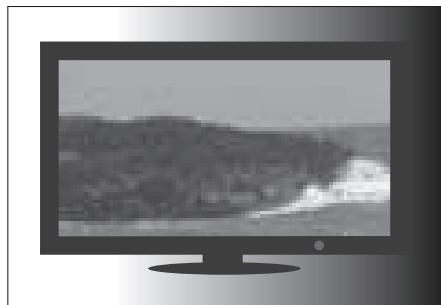


- Za 5 sekund pridržite gumb za izbiro naprave (npr. televizorja), da zasveti rdeči indikator LED.

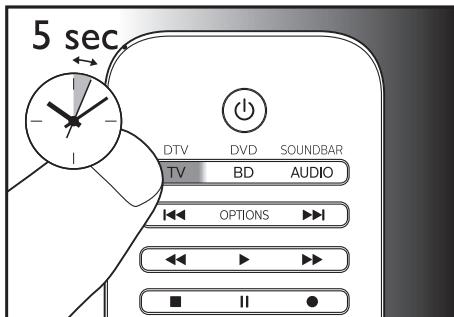


- Na seznamu kod poiščite 5-mestno kodo za vašo blagovno znamko. Kode so razvrščene po vrstah naprav in imenih blagovnih znamk. Najprej je navedena najbolj priljubljena koda.

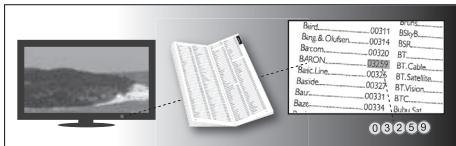

4 S številskimi gumbi vnesite 5-mestno kodo.

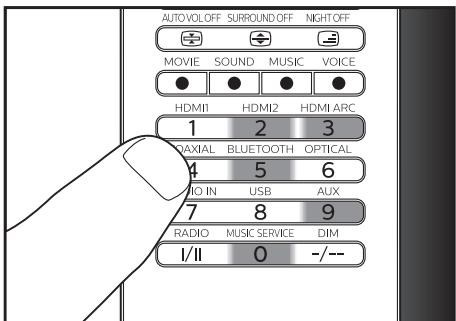

5 Če indikator ne sveti, je veljavna koda shranjena. Sicer indikator enkrat utripne, nato pa začne svetiti za ponoven vnos kode.

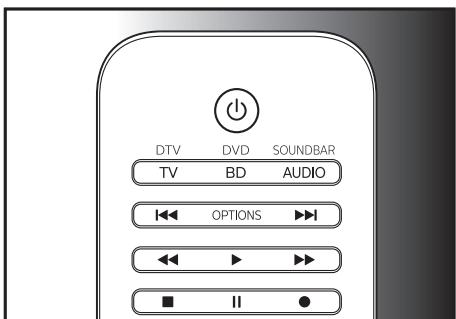


6 Napravo upravljate z univerzalnim daljinskim upravljalnikom. Če se naprava pravilno odziva, ste vnesli pravo kodo. Sicer ponovite postopek od 2. koraka in uporabite drugo kodo na seznamu.

Opomba


- Včasih se naprava odziva samo na določene gume. V tem primeru jo nastavite z naslednjo kodo na seznamu kod in jo ponovno začnite upravljati.
- Vsak gumb naprave lahko uporabljate za nastavitev katerekoli naprave. Televizor na primer lahko nastavite z gumbom naprave **BD**.

Samodejna registracija

1 Vklopite napravo.

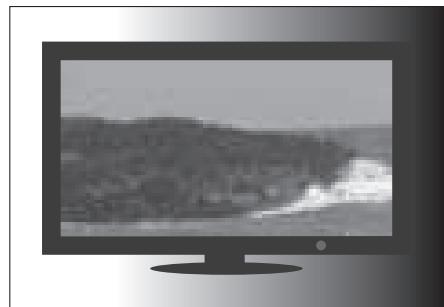


2 Za 5 sekund pridržite gumb za izbiro naprave (npr. televizorja), da zasveti rdeči indikator LED.

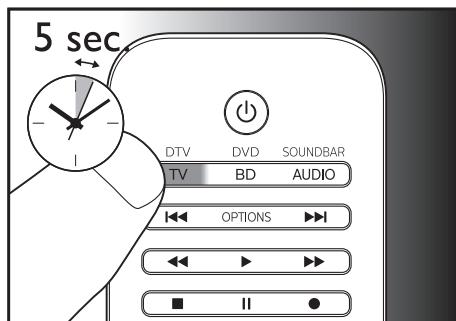


3 Univerzalni daljinski upravljalnik usmerite proti napravi. Nato pritisnite in sprostite **OK**, da začnete z iskanjem kode za vašo blagovno znamko. Univerzalni daljinski upravljalnik med iskanjem vsaki 2 sekundi

pošlje drug infrardeči signal, ki ga označuje rdeče utripanje indikatorja.

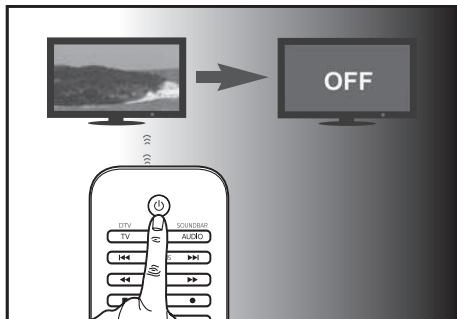

- 4** Ko je naprava izklopljena, **takoj** pritisnite in sprostite **OK**, da shranite kodo. Rdeči indikator LED se izklopi.

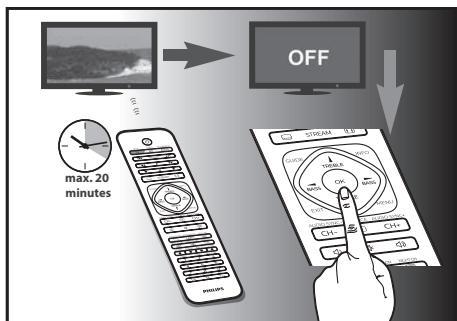

- 5** Napravo upravljate z univerzalnim daljinskim upravljalnikom. Če se naprava pravilno odziva, ste shranili pravo kodo.

Opomba

- Samodejno registracijo lahko razveljavite tako, da med postopkom samodejnega registracije ponovno pritisnete in sprostite . To je uporabno, če v 2 sekundah niste uspeli pritisniti **OK**. Zagotovite, da je naprava ponovno vklopljena.
- Ostale naprave nastavite po istem postopku.
- Včasih se naprava odziva samo na določene gume. V tem primeru jo nastavite z naslednjo kodo na seznamu kod in jo ponovno začnite upravljati.

3 Obvestilo

Odstranjevanje starega izdelka in baterije



Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Ta simbol na izdelku pomeni, da zanj velja evropska direktiva 2012/19/EU.



Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, za katere velja evropska direktiva 2013/56/EU, ki določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.

Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov in baterij. Upoštevajte lokalne predpise ter izdelka in baterij ne odlagajte z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Pravilno odlaganje starih izdelkov in baterij pomaga preprečevati morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo

Navodila za odstranjevanje baterij za enkratno uporabo si oglejte v razdelku "Vstavljanje baterij".



Če se na izdelku nahaja ta logotip, pomeni, da je bil ustreznemu državnemu sistemu za obnovitev in reciklažo namenjen finančni prispevek.

Okoljske informacije

Izognili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti na tri materiale: karton (škatla), polistirenska pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke, zaščitna penasta folija.)

Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise o odlaganju embalažnega materiala, izpraznjenih baterij in stare opreme.

4 Servis in podpora

Spletna podpora vam je na voljo na
www.philips.com/support

Pogosta vprašanja

Univerzalni daljinski upravljalnik ne deluje.

- Preverite, ali ste napravo nastavili pravilno in s pravo kodo.
- Preverite, ali ste pritisnili ustrezno tipko za napravo.
- Preverite, ali so baterije pravilno vstavljenne. Če so baterije šibke, jih zamenjajte.
- Preverite, ali je naprava vklopljena.

Če je za blagovno znamko moje naprave navedenih več kod, kako lahko izberem pravo kodo?

Pravo kodo naprave poiščite tako, da preizkusite posamezne kode. Kode so razvrščene po priljubljenosti in najprej je navedena najbolj priljubljena.

Naprava se odziva samo na nekatere ukaze.

Nastavili ste kodo, pri kateri pravilno delujejo samo nekateri ukazi. Poskušajte z drugimi kodami, dokler večina tipk ne deluje pravilno.

Potrebujete pomoč?

Priporočamo vam, da najprej natančno preberete ta uporabniški priročnik. Pomaga vam pri nastaviti in uporabi univerzalnega daljinskega upravljalnika.

Če potrebujete dodatne informacije oziroma če imate dodatna vprašanja glede nastavitev, uporabe, garancije itd. za SRP6013, se lahko vedno obrnete na nas.

Ko kličete linijo za pomoč, imejte SRP6013 pri roki, da lahko s pomočjo operaterja ugotovite, ali SRP6013 deluje pravilno.

Podatke za stik najdete na koncu tega uporabniškega priročnika.



2015 © Gibson Innovations Limited. Všetky práva vyhradené.

Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na zodpovednosť spoločnosti Gibson Innovations Ltd. a spoločnosti Gibson Innovations Ltd. poskytuje výhradnú záruku na tento výrobok.

Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

UM_SRP6013_10_SL_V1.0
wk1549

