

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome

AD440



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	3
2	Dokkolós hangsugárzó	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A főegység áttekintése	5
3	Kezdő lépések	6
	Tápcsatlakozás bekötése	6
4	Lejátszás	7
	Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről	7
	Lejátszás külső audioeszközzel	7
	Az iPod/iPhone töltése	7
5	Termékjellemzők	8
	Erősítő	8
	Általános információk	8
6	Hibakeresés	8
7	Megjegyzés	9

1 Fontos!

- Kövesse az utasításokat.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljakatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózathoz.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régieket és újakat, vagy szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
 - Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

- A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

2 Dokkolós hangsugárzó

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típuszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típuszám _____

Gyári szám _____

Bevezetés


A dokkolós hangsugárzó lehetővé teszi hogy Ön iPod, iPhone és más külső audioeszközzel hallgasson audiofelvételt.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Táphálózati adapter
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági lap

A főegység áttekintése

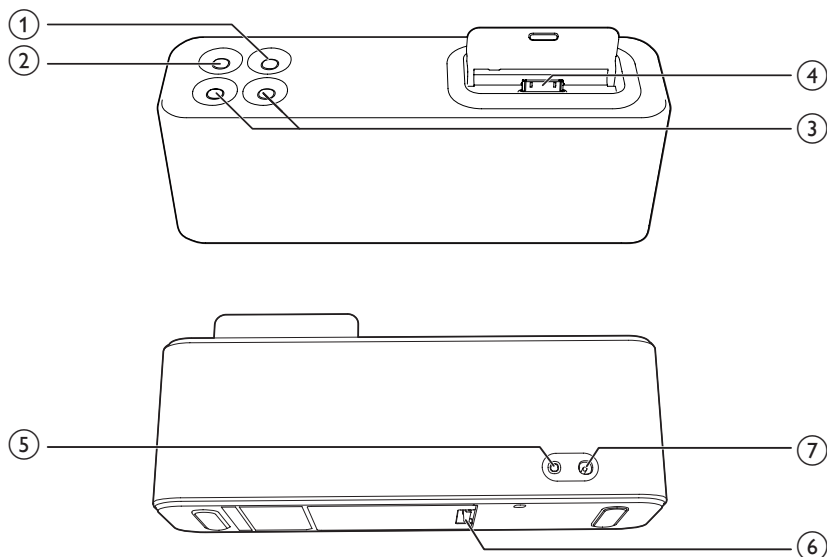

- ① ►||
 - Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- ② ✖
 - Hang némítása.
- ③ VOLUME + / -
 - Hangerő beállítása.
- ④ iPod/iPhone dokkoló
- ⑤ MP3-LINK
 - Külső audioeszköz csatlakoztatása.
- ⑥ Elemtartó rekesz
- ⑦ DC IN
 - Váltakozó áram csatlakoztatása.

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Tápcsatlakozás bekötése

A dokkolós hangsugárzó váltóárammal és elemmel is működik.

1. opció: Hálózat

! Vigyázat


- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az egység alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adaptert a csatlakozódugónál fogva húzza ki. A kábelt tilos húzni.

☰ Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a:

- a dokkolós hangsugárzó hátulsó részén található csatlakozóaljzathoz.
- a fali aljzathoz.


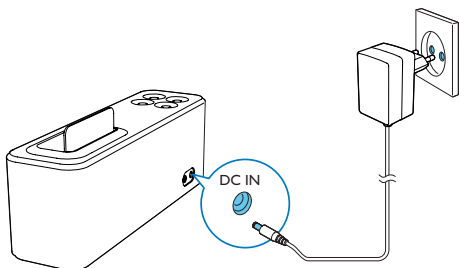


2. opció: Elemek

! Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszú ideig nem használja azokat.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 4 db 1,5 V-os AA/UM3/LR6 elemet a polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

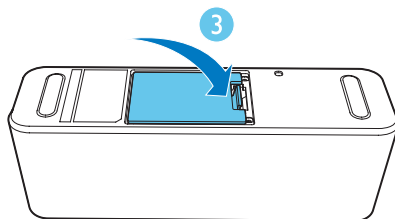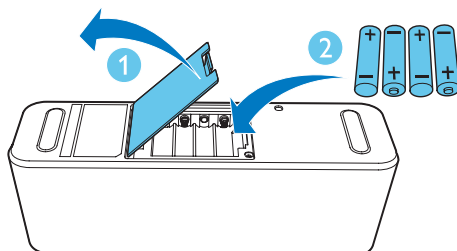

☰ Megjegyzés

- Ha az elem lemerülőben van, szaggatott sípoló hang hallható. Ezután cserélje ki az elemet.

4 Lejátszás

Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről

A dokkolós hangsugárzón keresztül iPhone/iPod eszközökről is hallgathat zenét.

Kompatibilis iPod/iPhone


A dokkolós hangsugárzó a következő iPod/iPhone típusokat támogatja:

Gyártva a következőkhöz:

- 1., 2., 3. és 4. generációs iPod touch
- iPod classic
- 1., 2., 3., 4., 5. és 6. generációs iPod nano
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Az iPod/iPhone hallgatása

- 1 Helyezze az iPod/iPhone készüléket a dokkolóba.
- 2 Kezdje meg a lejátszást az iPod/iPhone eszközön.
- 3 A hangerő beállításához nyomja meg a **VOL +/-** gombot.
- 4 Az elnémításhoz nyomja meg a **✱** gombot.
- 5 Lejátszáshoz, illetve szüneteltetéshez nyomja meg a **▶||** gombot.

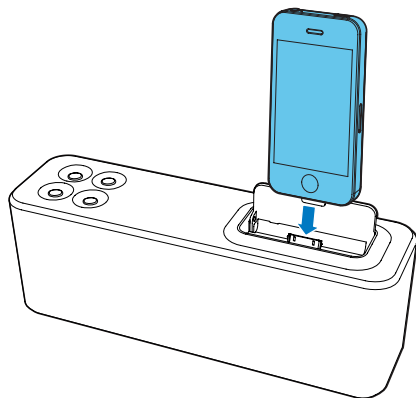

Az iPod/iPhone lejátszó eltávolításához:

Húzza ki az iPod/iPhone készüléket a dokkolóból.

Lejátszás külső audioeszközről

Megjegyzés

- Győződjön meg róla, hogy a hangsugárzóhoz nincs iPod/iPhone készülék dokkolva.

- 1 Csatlakoztasson MP3 link kábelt (nem tartozék) a következőkhöz:
 - a dokkolós hangsugárzó hátulján található **MP3 LINK** aljzathoz.
 - a külső eszköz fejhallgató aljzatához.
- 2 Nyomja meg a **▶||** gombot az eszközről történő lejátszás elindításához (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).

Az iPod/iPhone töltése

Ha a dokkolós hangsugárzót feszültség alá helyezi, a dokkolt iPod/iPhone lejátszó automatikusan elkezd tölteni.

5 Termékjellemzők

Erősítő

Kimeneti összteljesítmény	4 W csatornánként x 2
Jel-zaj arány	> 62 dBA
MP3 csatlakoztatás	650 mV RMS

Általános információk

Tápegység	Típus: AS110-080-AE130 (Philips); -Táphálózati adapter Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A; -Elemes áramellátás Kimenet: 8,0 V $\equiv$ 1,3 A 4 db 1,5 V-os AA/UM3/LR6
Teljesítményfelvétel	15 W
Teljesítményfelvétel készületi üzemmódban	<0,5 W
Méretetek	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	265 x 94 x 74 mm
Tömeg	
- Főegység	0,9 kg

6 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a készülék hálózati adaptere megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.
- Ellenőrizze, megfelelően helyezte-e be az elemeket.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

7 Megjegyzés

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.



A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkék azt jelentik, hogy az Apple teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék speciálisan iPod vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásra készült. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod vagy iPhone készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezetékek nélküli teljesítményt. Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD440_12_UM_V1.0

