

Guía de Inicio Rápido



Paso A	Conexión
Paso B	Configuración
Paso C	Disfrutar

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.



Cable A/V cable
(amarillo/rojo/blanco)




Guía de Inicio Rápido



Mando a distancia
(con pila)

Retire la sábana
protectora de plástico.

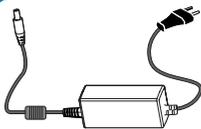

Cable de alimentación
de CA



Antena de cable de FM




Manual del usuario

PHILIPS

Paso A **Conexión**

Tip

Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.

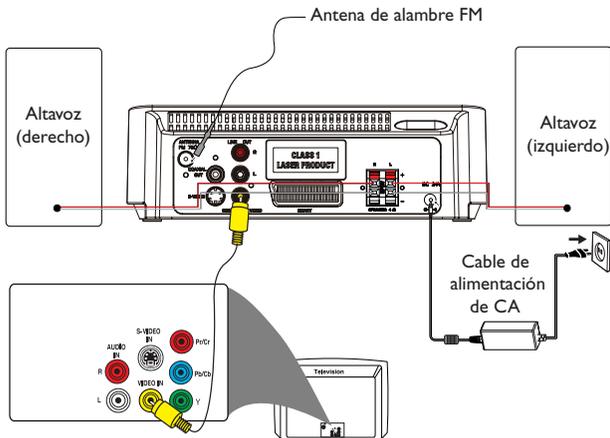


1 Conecte los cables del altavoz.


2 Conecte la antena para FM.

3 Conecte el cable de vídeo composite (amarillo, incluidos) a la TV.

4 Conecte los cables eléctricos del aparato y del TV.

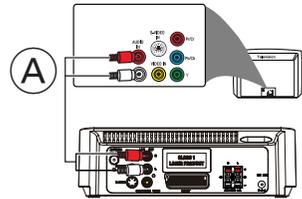

A Para escuchar el sonido de este reproductor de DVD a través del televisor, utilice los cables de audio (blanco/rojo, incluidos) para conectar las tomas **LINE OUT (L/R)** del reproductor de DVD a las tomas **AUDIO IN** correspondientes del televisor.

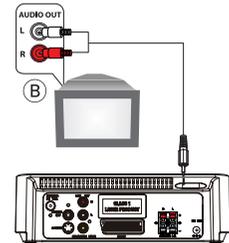


B Para escuchar el televisor a través de este sistema, utilice un cable cinch (no incluido) para conectar la toma **AUX IN** (3,5 mm) a la tomas **AUDIO OUT** del televisor.

Paso B **Configuración**

Configuración de televisor

1 Pulse **SOURCE (DISC)** en el control remoto para seleccionar la fuente del disco.


2 Encienda el aparato TV y configure el canal de Entrada Vídeo correcto.

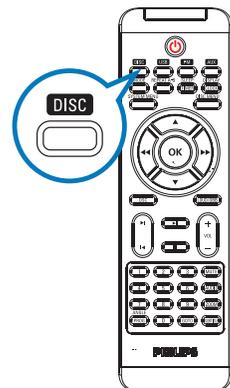






Paso B Configuración

Ajuste del reloj

- 1 En modo de espera, mantenga pulsado **DISPLAY/CLOCK**. Los dígitos del reloj parpadean en el panel de visualización.
- 2 Pulse **TUNING** ◀/▶ (o ◀◀/▶▶ en el control remoto) para ajustar las horas.
- 3 Pulse ◀/▶ para ajustar los minutos.
- 4 Pulse **PROG** para seleccionar entre el formato de 12 y 24 horas.
- 5 Pulse **DISPLAY/CLOCK** de nuevo para almacenar el ajuste.

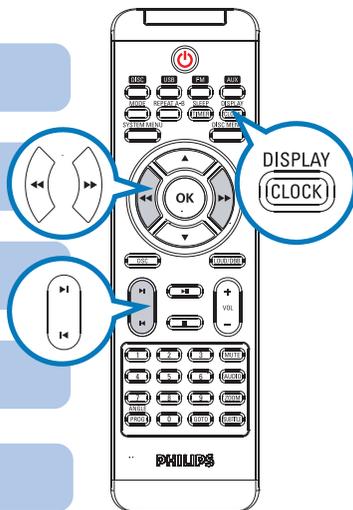

Opciones de ajuste del menú DVD

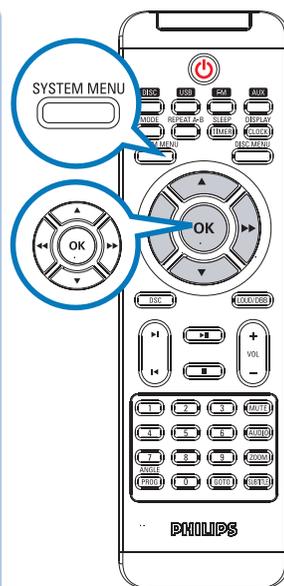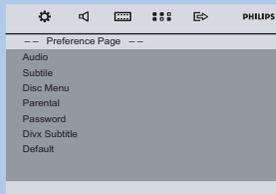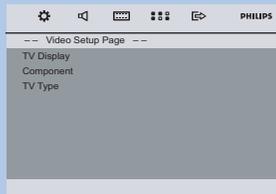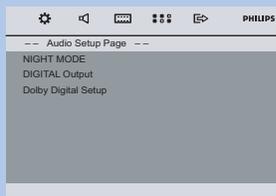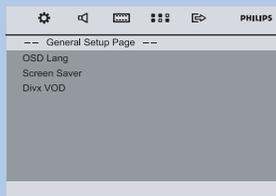

Tip

Consulte los capítulos "Preparación" y "Opciones de menú DVD" en el Manual de Instrucciones para mayor información.

Reproducción de un disco

- 1 Pulse **OPEN-CLOSE** ▲ para abrir el compartimento de discos y coloque un disco, después cierre el compartimento de discos.
→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.



- 2 La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse ► II.

- 3 Para detener la reproducción de CD, Pulse ■.

Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **SOURCE** (FM en el control remoto) para seleccionar la fuente sintonizador.

- 2 Pulse **PROG** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.

- 3 Pulse ◀▶ hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

- 1 Introduzca la clavija USB del dispositivo USB en la entrada  del panel de control abatible del aparato.

- 2 Pulse **SOURCE** (o **USB** en el control remoto) una o más veces para seleccionar **USB**.

- 3 Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

