

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support



CE135BT



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Biztonság	2	
2	Az Ön autós audiorendszere	3	
	Bevezetés	3	
	A doboz tartalma	3	
	A rendszer áttekintése	4	
3	Az autós audiorendszer telepítése	7	
	Vezetékek csatlakoztatása	7	
	Rögzítse a műszerfalra	8	
	Helyezze fel az előlapot	9	
4	Bevezetés	10	
	Az első használathoz	10	
	Beállíthatja az órát	10	
	Válasszon ki egy forrást	10	
5	Rádió hallgatása	11	
	Válasszon egy hangolási régiót	11	
	Válassza ki a hangolási érzékenységet	11	
	Kapcsolja be az RDS funkciót	11	
	Rádiócsatorna keresése	11	
	Rádióállomások tárolása a memóriában	12	
6	Lejátszás USB-tárolóeszközzől	12	
7	Bluetooth-eszközök használata	13	
	Készülék csatlakoztatása	13	
	Zene lejátszása Bluetooth eszközzől	14	
	Hívás indítása	15	
8	Külső eszköz hallgatása	15	
9	USB-eszköz töltése	16	
10	Hangbeállítás	16	
11	A rendszer alaphelyzetbe állítása	17	
12	Termékinformáció	17	
	Termékinformáció	17	
13	Hibaelhárítás	19	
14	Nyilatkozat	20	
	Megfelelőség	20	
	A környezet védelme	20	
	Védjegyre vonatkozó információk	20	
	Szerzői jogok	20	

1 Biztonság

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

- A terméken végzett változtatás EMC sugárzásveszélyt vagy egyéb nem biztonságos üzemállapotot eredményezhet.
- A készüléket kizárólag 12V DC negatív földelésű működési rendszerre kiviteleztek.
- A biztonságos vezetés érdekében biztonságos és kellemes hangerőt állítson be.
- A nem megfelelő biztosítékok kárt vagy tüzet okozhatnak. Biztosítékcseré esetén kérje szakember segítségét.
- A biztonságos és stabil rögzítéshez kizárólag a tartozék rögzítő szerkezetet használja.
- Rövidzárlat elkerülése érdekében óvja a készüléket csapadéktól vagy víztől.
- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- A készülék tisztításához puha, nedves törlőruhát használjon. A készülék tisztításához soha ne használjon oldószereket, például alkoholt, vegyszereket vagy háztartási tisztítószereket.

2 Az Ön autós audiorendszere

Bevezetés

A készülék funkciói:

- audiofelvételek hallgatása USB-tárolóeszközökről, SD/SDHC kártyáról és más külső eszközökről, valamint Bluetooth eszközről.
- rádióállomások hallgatása.

A következő hanghatásoknak köszönhetően gazdagíthatja a hangzást:

- Dinamikus mélyhangkiemelés (DBB)
- Digitális hangszabályzás (DSC)


Lejátszható média:

- USB-tárolóeszköz
 - Kompatibilitás: USB 2.0, USB 1.1
 - Osztálytámogatás: MSC (Mass Storage Class)
 - Maximális kapacitás: 32 GB
- SD/SDHC kártya
 - Maximális kapacitás: 32 GB
- Fájlok
 - Fájlrendszer: FAT16, FAT32
 - Mappák maximális száma: 99
 - Zeneszámok/fájlok maximális száma: 999
 - Könyvtárfa maximális szintje: 8
 - .mp3 fájlok
Mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
Bitsebesség: 8-320 kb/mp és változtatható bitsebességek
 - .wma fájlok
Verziók: V4, V7, V8, V9 (L1 és L2)
Mintavételi frekvenciák: 44,1 kHz, 48 kHz
Bitsebesség: 64-192 kb/mp és változtatható bitsebességek
 - ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat

- **Nem támogatott fájlok:**
AAC-, WAV- és PCM-fájlok
DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok
(.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok


A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

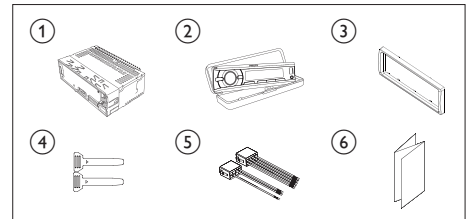

- ① Főegység (beépítő kerettel)
- ② Hordozó tok (benne előlap)
- ③ Előlap-keret
- ④ 2 db. szétszerelő eszköz
- ⑤ 2 db. ISO csatlakozódugó
- ⑥ Felhasználói kézikönyv

A rendszer áttekintése

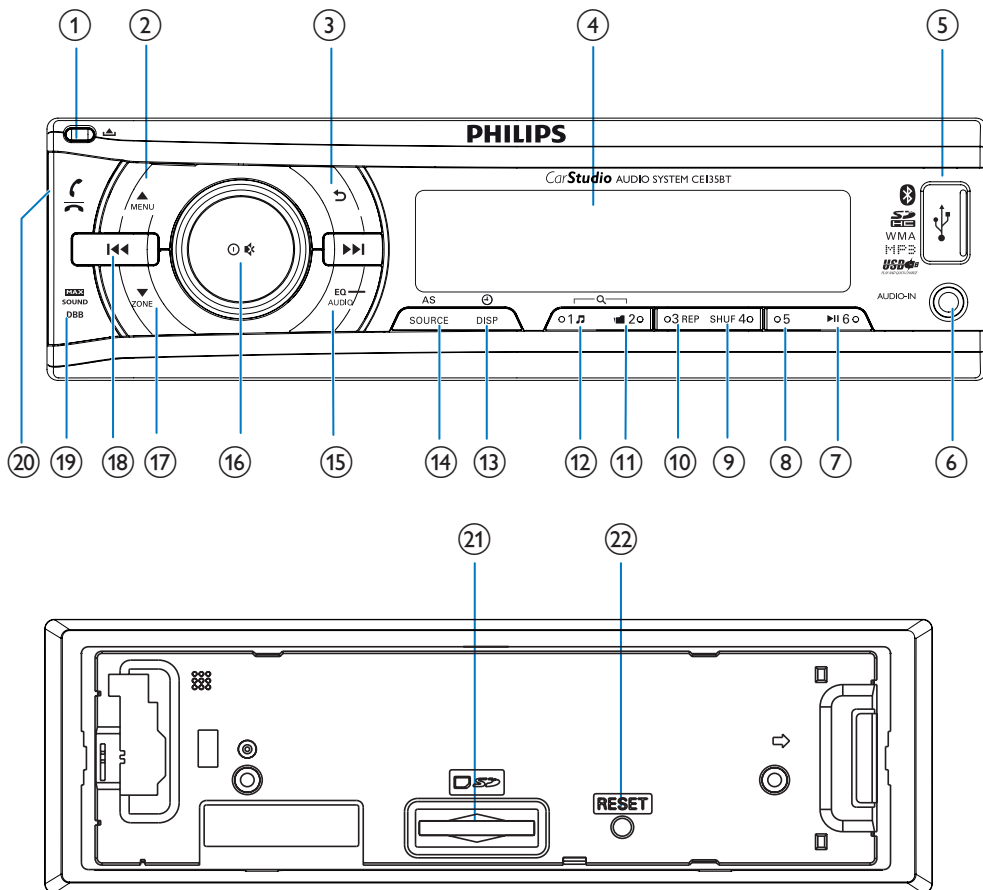

①

- Oldja ki az előlap zárját.

②

- .wma és .mp3 felvételek esetén gombnyomással válassza ki az előző mappát.
- A rendszermenü eléréséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.
- Gombnyomással válassza ki a hangolási sávot.

③

- Visszatérés az előző menüre.

④ LCD-képernyő

⑤

- USB-tárolóeszköz csatlakoztatása.

⑥ AUDIO IN

- Csatlakoztatás egy külső eszköz kimeneti audiocsatlakozó aljzatához (általában a fehallgató aljzathoz).

⑦

- Hangfelvétel lejátszásának indítása, szüneteltetése és folytatása.

- Rádió üzemmódban gombnyomással válassza ki az előre beállított 6-os rádióállomást.
- Ahhoz, hogy az éppen hallgatott rádióállomást a 6-os csatornára beállíthassa, rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő gombot.

8 5

- Rádió üzemmódban gombnyomással válassza ki az előre beállított 5-ös rádióállomást.
- Ahhoz, hogy az éppen hallgatott rádióállomást az 5-ös csatornára beállíthassa, rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő gombot.

9 SHUF 4

- Rádió üzemmódban gombnyomással válassza ki az előre beállított 4-es rádióállomást.
- Ahhoz, hogy az éppen hallgatott rádióállomást a 4-es csatornára beállíthassa, rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő gombot.
- .mp3 felvételek esetén ismételt gombnyomással válasszon ki egy lejátszási módot: az összes hangfelvétel véletlenszerű lejátszása ([SHU ALL]), aktuális mappában található hangfelvételek véletlenszerű lejátszása ([SHU FLD]), vagy a tárolóeszközön található összes hangfelvétel lejátszása sorban ([SHU OFF]).

10 3 REP

- Rádió üzemmódban gombnyomással válassza ki az előre beállított 3-as rádióállomást.
- Ahhoz, hogy az éppen hallgatott rádióállomást a 3-as csatornára beállíthassa, rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő gombot.

- .wma és .mp3 felvételek esetén ismételt gombnyomással válasszon ki egy ismétlési módot: az aktuális hangfelvétel ismétlése ([REP ONE]), aktuális mappában található összes hangfelvétel ismétlése ([RPT FLD]), vagy a tárolóeszközön található összes hangfelvétel ismétlése ([RPT ALL]).

11 2

- Rádió üzemmódban gombnyomással válassza ki az előre beállított 2-es rádióállomást.
- Ahhoz, hogy az éppen hallgatott rádióállomást a 2-es csatornára beállíthassa, rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő gombot.
- .wma és .mp3 felvételek esetén gombnyomással nyissa meg a mappalistát.

12 1

- Rádió üzemmódban gombnyomással válassza ki az előre beállított 1-es rádióállomást.
- Ahhoz, hogy az éppen hallgatott rádióállomást az 1-es csatornára beállíthassa, rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő gombot.
- .wma és .mp3 felvételek esetén gombnyomással nyissa meg a hangfelvételek listáját.

13 DSP

- Többszöri gombnyomással megjelenítheti az aktuális hangfelvétellel vonatkozóan rendelkezésre álló adatokat.
- Ismételt gombnyomással megjelenítheti a rendelkezésre álló RDS információt.
- Az órabeállítás megjelenítéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

14 AS/SOURCE

- A gomb ismételt megnyomásával kiválasztható a forrás.
- Az automatikus rádióállomás-keresés funkció elindításához rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

15 EQ AUDIO

- Többszöri gombnyomással kiválaszthat egy tárolt hangszínt.
- A mély- és magashangok, az egyensúly és a csatorna szintszabályozó beállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

16

- A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a gombot.
- A rendszer kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.
- Hangszórók elnémításához vagy az elnémítás feloldásához nyomja meg a gombot.
- A gomb megnyomásával erősítheti meg a lehetőség kiválasztását.
- Elfogatással választhat a különböző menüopciók közül.
- Elforgatásával beállíthatja a hangerőt.

17 ZONE

- .wma és .mp3 felvételek esetén gombnyomással válassza ki a következő mappát.
- A hallgatási zónák kiválasztásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.
- Gombnyomással válassza ki a hangolási sávot.

18

- Rádióállomások behangolása.
- Az előző vagy a következő hangfelvételre ugráshoz nyomja meg a gombot.
- A hangfelvétel visszapörgetéséhez vagy a gyors előrefelé kereséshez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

19 DBB

- A maximális hangerő be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a gombot.
- A gombot lenyomva tartva be- vagy kikapcsolhatja a DBB (dinamikus mélyhang-kiemelés) hanghatást.

20

- Ezzel a gombbal szakíthatja meg a hívást.
- Tartsa nyomva a bejövő hívás elutasításához.

21 SD/SDHC-kártya nyílása

- SD/SDHC-kártya behelyezése.

22 RESET

- A gomb megnyomásával visszaállíthatja a rendszer alapértelmezett gyári beállításait.

3 Az autós audiorendszer telepítése

Figyelem

- A kezelőszerveket csak a jelen felhasználói kézikönyvben leírtaknak megfelelően használja.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el. Az instrukciók a normál telepítésre vonatkoznak. Amennyiben az Ön autójára más követelmények vonatkoznak, ezeknek megfelelően hajtsa végre a módosításokat. Amennyiben kérdése van a telepítőkészlettel kapcsolatban, kérdezze helyi viszonteladóját.

Megjegyzés


- A rendszert kizárólag 12V DC negatív földelésű működésre kivitelezték.
- Mindig az autó műszerfalára telepítse a rendszert. Más hely veszélyes lehet, mivel a rendszer hátsó része felmelegszik használat közben.
- Rövidzárlat elkerülése: csatlakoztatás előtt győződjön róla, hogy a gyújtás le van kapcsolva.
- A sárga és piros áramkábeleket mindenképpen az összes többi kábel után csatlakoztassa.
- Feltétlenül ellenőrizze, hogy minden laza kábel elektromos szigetelőszalaggal szigetelve van.
- Ellenőrizze, hogy a vezetékek nem akadhatnak-e be csavarok olyan vasrészei alá, amelyek mozogni fognak (pl. az ülésín).
- Ellenőrizze, hogy minden földkábel azonos földelési ponthoz csatlakozik.
- A biztonságos és stabil rögzítéshez kizárólag a tartozék rögzítő szerkezetet használja.
- A nem megfelelő biztosítékok kárt vagy tüzet okozhatnak. Biztosítékcseré esetén kérje szakember segítségét.
- Amikor újabb eszközöket csatlakoztat a rendszerre, ellenőrizze, hogy az autó áramkörének a teljesítménye meghaladja a rácsatlakoztatott eszközök áramköreinek összteljesítményét.
- Soha ne csatlakoztasson hangszugárzó vezetékeket az autó fémtestéhez vagy karosszériájához.
- Soha ne csatlakoztasson csíkos hangszugárzó vezetékeket egymáshoz.

Vezetékek csatlakoztatása

Megjegyzés

- Feltétlenül ellenőrizze, hogy minden laza kábel elektromos szigetelőszalaggal szigetelve van.
- Kérje szakember segítségét a vezetékeknek az alábbi instrukciók szerinti csatlakoztatásához.

1 Gondosan ellenőrizze az autó vezetékeit, és csatlakoztassa őket az ISO csatlakozódugókhoz.

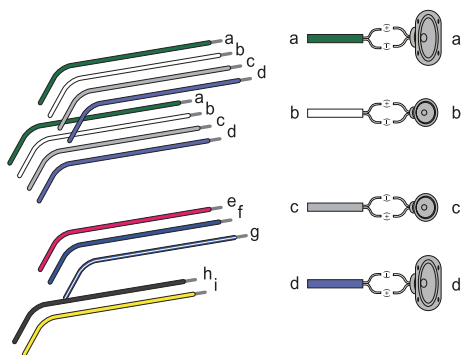


ISO csatlakozódugók Csatlakoztatás:

a	Zöld vezeték, fekete végű zöld vezeték	bal hátsó hangszugárzó
b	Fehér vezeték, fekete végű fehér vezeték	bal első hangszugárzó
c	Szürke vezeték, fekete végű szürke vezeték	jobb első hangszugárzó
d	Lila vezeték, fekete végű lila vezeték	jobb hátsó hangszugárzó
e	Piros vezeték	Gyújtókulcs +12V DC amikor ON/ACC állásban van
f	Kék vezeték	Motoros/elektromos antennarele-szabályozó vezetéke

ISO csatlakozódugók Csatlakoztatás:

g	Fehérvégű kék vezeték	erősítőrelé szabályozó vezetéke
h	Fekete vezeték	Földelés
i	Sárga vezeték	A +12V-os autó akkumulátor, amely folyamatosan áram alatt van

- 2 Csatlakoztassa az antennát és az erősítőt az illusztráció szerint, amennyiben vonatkozatható.

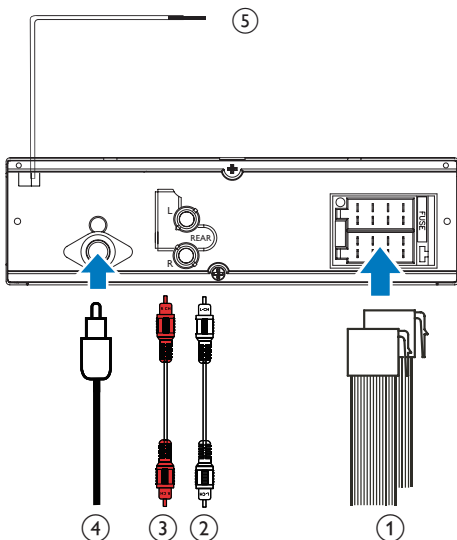

Aljzatok a hátsó panelen Külső aljzatok vagy csatlakozók

1. ISO csatlakozódugókhöz	A fentiek szerint
2. REAR L	bal hátsó hangsugárzó
3. REAR R	jobb hátsó hangsugárzó
4. ANTENNA	Antenna
5. Lila vezeték	OE távvezérlő modul




Tipp:

- Az ISO csatlakozók tűinek elhelyezkedése a gépjármű típusától függ. Az egység sérülésének elkerülése érdekében megfelelően csatlakoztassa.


Rögzítse a műszerfalra

- Amennyiben az autó nem rendelkezik fedélzeti vezetői vagy navigációs számítógéppel, csatlakoztassa le az autó akkumulátorának negatív pólusát.
- Amennyiben az autó akkumulátora nincs leválasztva, a rövidzárlat elkerülése érdekében gondoskodjon róla, hogy a csupasz vezetékek ne érintkezzenek.


- 1 Gondoskodjon róla, hogy az autó műszerfalának a nyílása ezeknek a méreteknak megfelelően:

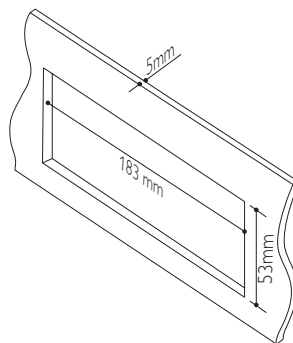


- 2 Távolítsa el a beépítő keretet a tartozékként biztosított eszközökkel.

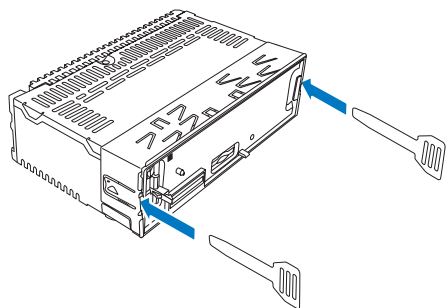


- 3 Helyezze a keretet a műszerfalba, és a keret rögzítéséhez hajlítsa kifelé a füleket.

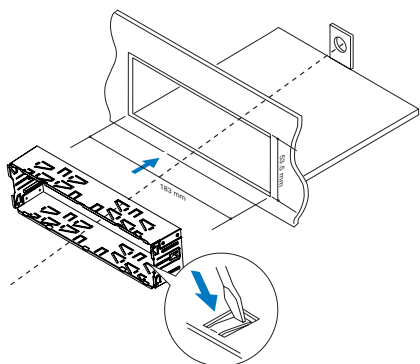

- 4 Kattanásig csúsztassa az egységet a műszerfalba.

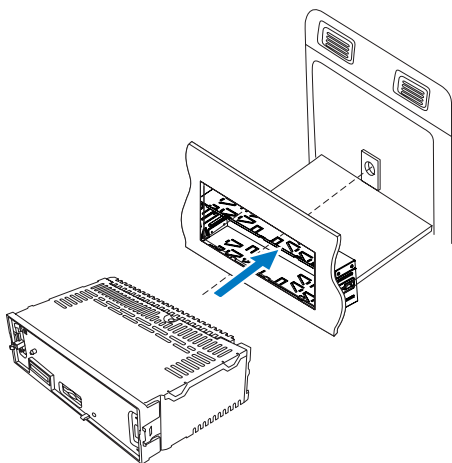


- 5 Helyezze fel a vágókeretet.

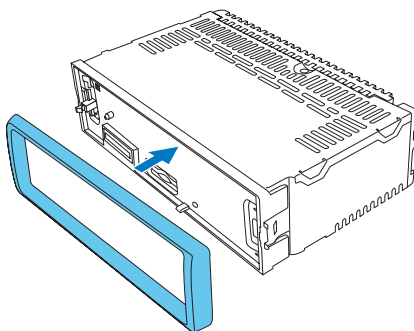


- 6 Csatlakoztassa újra az autó akkumulátorának negatív pólusát.

Helyezze fel az előlapot

- 1 Az előlapon a bevágást illesse a főegység vázához.

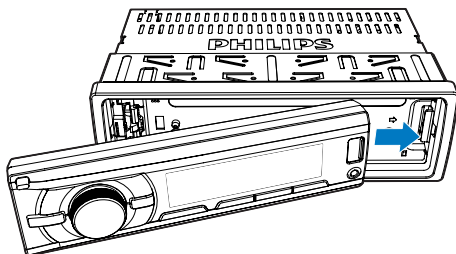

- 2 Az előlap bal oldalát nyomja be, amíg a helyére kattan.

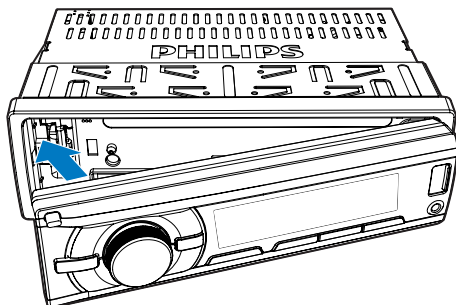


Távolítsa el az előlapot

Megjegyzés

- SD/SDHC-kártya beillesztése vagy a rendszer visszaállítása előtt távolítsa el az előlapot.
- Az előlap eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy lekapcsolta a rendszert.

- 1 Az előlap kipattintásához nyomja meg a  gombot.
- 2 Az eltávolításhoz húzza kifelé az előlapot.

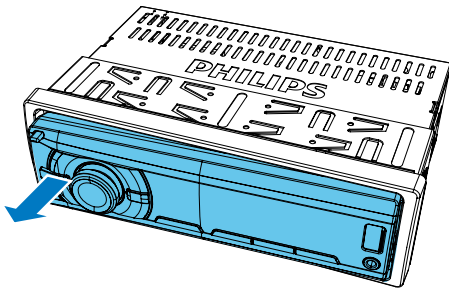

4 Bevezetés

Az első használatához

- 1 A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.
↳ [PHILIPS] jelenik meg, és a készülék automatikusan rádió módra kapcsol.

Beállíthatja az órát

- 1 A rendszer menüjének eléréséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Nyomja meg többször a  /  gombot, amíg megjelenik a [CLK] a villogó időt jelző számjegyekkel.
- 3 Az óra beállításához az óra járásával ellentétesen forgassa el a  gombot.
- 4 Forgassa el a  gombot a perc beállításához.

Válasszon ki egy forrást

A forrás kiválasztásához nyomja meg többször a **AS / SOURCE** gombot.

- **[RADIO]:** FM/AM rádióállomások hallgatása.
- **[AUDIO IN]:** Audiobemenet hallgatása a **AUDIO IN** aljzaton keresztül.
- **[USB]:** Ha egy USB-tárolóeszközt csatlakoztat és a rendszer felismeri az eszközt, kiválaszthatja forrásként a rajta tárolt audio fájlok lejátszásához.
- **[SD/SDHC]:** Ha egy SD/DHC kártyát csatlakoztat és a rendszer felismeri az eszközt, kiválaszthatja forrásként a rajta tárolt audio fájlok lejátszásához.

5 Rádió hallgatása

Válasszon egy hangolási régiót

Kiválaszthatja az Ön földrajzi helyzetének megfelelő hangolási régiót.

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a rendszer menüjének eléréséhez.
- 2 Nyomja le többször a  gombot, amíg az alábbi opciók valamelyike meg nem jelenik.
 - [AREA EUROPE] (Nyugat-Európa)
 - [AREA ASIA] (Ázsia és Csendes-óceáni térség)
 - [AREA M--EAST] (Közel-Kelet)
 - [AREA AUST] (Ausztrália)
 - [AREA RUSSIA] (Oroszország)
 - [AREA USA] (Amerikai Egyesült Államok)
 - [AREA LATIN] (Latin-Amerika)
- 3 A régió kiválasztásához forgassa el a gombot.

Válassza ki a hangolási érzékenységet

Változtathatja a hangolási érzékenységet, ha jól fogható rádióállomások vagy sok rádióállomás között kíván keresni.

- 1 A rendszer menüjének eléréséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Nyomja meg többször a  gombot, amíg megjelenik a [LOC ON] vagy [LOC OFF].
- 3 A beállítás kiválasztásához forgassa el a  gombot.
 - [LOC ON]: Csak a jól fogható FM-rádióállomások keresése.
 - [LOC OFF]: Jól fogható és gyengén fogható rádióállomások keresése.

Kapcsolja be az RDS funkciót



Megjegyzés

- Az RDS funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva.
- Az RDS beállításokat csak akkor érheti el, ha az RDS funkció be van kapcsolva.

- 1 A rendszer menüjének eléréséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Nyomja meg többször a  gombot, amíg megjelenik a [RDS ON] vagy [RDS OFF].
- 3 A  gomb elforgatásával válassza ki a [RDS ON] opciót.
 - ↳ Az RDS funkció be van kapcsolva.
 - Az RDS funkció kikapcsolásához a  gomb elforgatásával válassza ki a [RDS OFF] opciót.

Rádiócsatorna keresése

Rádióállomás automatikus keresése

Nyomja le a  vagy a  gombot az előző vagy a következő jól fogható rádióállomás kereséséhez.

Rádióállomás manuális keresése

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a  vagy a  gombot, amíg [M] villogni nem kezd.
- 2 Nyomja meg többször a  vagy a  gombot, amíg a kívánt frekvencia meg nem jelenik.

Rádióállomások tárolása a memóriában

Megjegyzés

- Minden sávban maximum hat állomást tud tárolni.


Rádióállomások automatikus tárolása

- 1 Állítsa a forrást a [RADIO] opcióra.
- 2 A sáv kiválasztásához nyomja le többször a **BAND**, ▲ MENU vagy ▼ ZONE gombot.
- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva az **AS** /**SOURCE** gombot, amíg a [STORE---] felirat meg nem jelenik.
 - ↳ Miután a keresés befejeződött, automatikusan az elsőként eltárolt rádióállomást kezdi sugározni a rendszer.
 - Egy tárolt rádióállomás kiválasztásához nyomja meg valamelyik gombot: 1 **↵**, 2, 3 **REP**, **SHUF** 4, 5 vagy 6 **▶▶**.

Rádióállomások kézi tárolása

- 1 A hangolási sáv kiválasztásához nyomja le többször a **BAND**, ▲ MENU vagy ▼ ZONE gombot.
- 2 Hangolja be a tárolni kívánt rádióállomást.
- 3 Ahhoz, hogy a rádióállomást a kiválasztott csatornára elmentse, nyomja meg és tartsa lenyomva a 1 **↵**, 2, 3 **REP**, **SHUF** 4, 5 vagy a 6 **▶▶** gombot.
 - Egy tárolt rádióállomás kiválasztásához nyomja meg valamelyik gombot: 1 **↵**, 2, 3 **REP**, **SHUF** 4, 5 vagy 6 **▶▶**.

6 Lejátszás USB-tárolóeszköztől

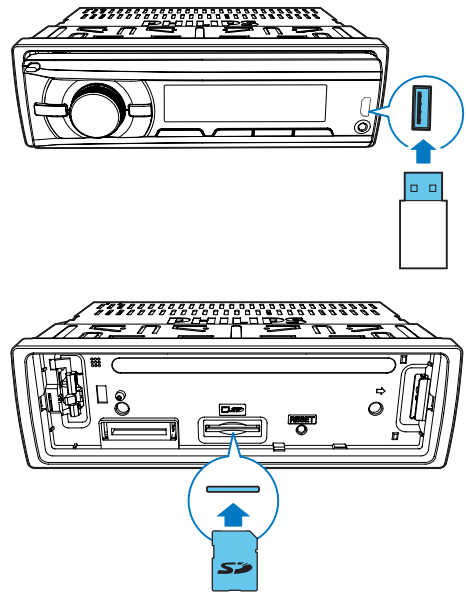

- 1 Kompatibilis USB-tárolóeszköz vagy SD/SDHC kártya csatlakoztatása.
 - SD/SDHC kártya esetén először vegye le az előlapot, illessze be a kártyát a kártyanyílásba, majd helyezze vissza az előlapot.
- 2 Állítsa a forrást a [USB] vagy a [SD/SDHC] állásba.
- 3 Ha nem indul el a lejátszás, nyomja meg a 6 **▶▶** gombot.

Gomb	Funkció
▲ / ▼ MENU / ZONE	Többszöri gombnyomással válasszon ki egy mappát.
▶▶ 6	A lejátszás szüneteltetése és folytatása.
◀◀ / ▶▶	Az előző, illetve a következő hangfelvétel lejátszásához nyomja meg a gombot.

Gomb	Funkció
	Visszatekeréshez vagy gyors előrefelé kereséshez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.
 /DISP	Többszöri gombnyomással megjelenítheti az aktuális hangfelvételtre vonatkozóan rendelkezésre álló adatokat..
3 REP	A gomb többszöri megnyomásával választhat az ismétlési üzemmódok közül: • [REP ONE]: az aktuális műsorszám ismétlése, • [RPT FLD]: az aktuális mappában található összes hangfelvétel ismétlése vagy • [RPT ALL]: a tárolóeszközön található összes hangfelvétel ismétlése.
SHUF 4	A gomb többszöri megnyomásával választhat a lejátszási üzemmódok közül: • [SHU ALL]: az összes műsorszám véletlenszerű lejátszása, • [SHU FLD]: az aktuális mappában található összes hangfelvétel véletlenszerű lejátszása vagy • [SHU OFF]: a tárolóeszközön található összes hangfelvétel lejátszása sorban.

7 Bluetooth-eszközök használata

A fejegységgel lejátszhat zenéket zenelejátszókról, vagy indíthat hívásokat Bluetooth-on keresztül.

Készülék csatlakoztatása



Megjegyzés

- A Gibson Innovations nem garantálja az összes Bluetooth eszközzel való kompatibilitást.
- Mielőtt készüléket párosítana a rendszerrel, tekintse át a készülék felhasználói kézikönyvét a Bluetooth-kompatibilitással kapcsolatban.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva eszközén, illetve, hogy készüléke láthatóra van állítva más Bluetooth eszközök számára.
- Egyszerre csak egy Bluetooth-os eszközt lehet csatlakoztatni a rendszerhez.
- A rendszer és a Bluetooth-os eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 3 méter.
- A rendszer és a Bluetooth funkciók közötti lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más elektronikus eszközöktől.

Kövesse az alábbi lépéseket a készüléken.

- 1 Indítsa el a Bluetooth-os eszközök keresési műveletét.
- 2 Az eszközlístából válassza ki a **CE135BT** elemet.
- 3 Adja meg az alapértelmezett jelszót (**0000**), majd erősítse meg a jelszót.
 - ➔ Sikeres párosítás esetén a rendszer LCD kijelzőjén megjelenik a **[PAIRED]** üzenet.

- 4 Aktiválja vagy engedélyezze a kapcsolódást a CE135BT eszközhez.
- ↳ Sikeres csatlakozás esetén a rendszer LCD kijelzőjén legördül a **[CONNECTED]** üzenet és megjelenik a  ikon.
 - ↳ Sikertelen csatlakozás esetén a rendszer LCD kijelzőjén a **[FAILED]** üzenet jelenik meg.

↳ Ha a **[CONNECTED]** üzenet legördül, akkor a rendszer újra csatlakozott az utoljára csatlakoztatott eszközhez.



Tipp:

- Az újracsatlakoztatási műveletet a készüléken is el lehet végezni.

Eszköz lecsatlakoztatása

- 1 A rendszer menüjének eléréséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Nyomja meg többször a  /  gombot, amíg a **[DISCONN]** felirat meg nem jelenik.
- 3 Nyomja meg a  gombot.
 - ↳ **Megjelenik a [WAIT],** valamint a-, --, és --- felváltva villognak, amíg a **[DISCNN OK]** le nem gördül.



Tipp:

- A leválasztási műveletet a készüléken is el lehet végezni.

Eszköz újracsatlakoztatása

Egyes Bluetooth-os eszközök támogatják az újracsatlakozást korábban már párosított Bluetooth-os eszközökhöz. Amennyiben az Ön készüléke nem támogatja az automatikus újracsatlakozást, úgy manuálisan kell azt ismét csatlakoztatni a rendszerhez.

- 1 A rendszer menüjének eléréséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **MENU** gombot.
- 2 Nyomja meg többször a  /  gombot, amíg a **[CONNECT]** felirat meg nem jelenik.
- 3 Nyomja meg a  gombot.
 - ↳ **Megjelenik a [WAIT],** valamint a-, --, és --- felváltva villognak, amíg a **[CONNECTED]** le nem gördül vagy a **[FAILED]** meg nem jelenik.

Zene lejátszása Bluetooth eszköztől

Ha a csatlakoztatott Bluetooth-eszköz támogatja az A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) használatát, a rendszeren keresztül hallgathatja az eszközön tárolt zenéket. Ha az eszköz az AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) használatát is támogatja, ezen a rendszeren vagy távvezérlő segítségével szabályozhatja a lejátszást.

- 1 Zeneszám lejátszása a csatlakoztatott eszközön.
- 2 A **SOURCE** gomb többszöri megnyomásával **[BT AUDIO]** állásra váltható a forrás.
 - ↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik.
 - A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomja meg a **▶||6** gombot.
 - Az előző vagy a következő hangfelvételre ugráshoz nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot.



Megjegyzés

- Ha a csatlakoztatott eszköz nem támogatja az AVRCP profil használatát, akkor a csatlakoztatott eszközön szabályozhatja a lejátszást.

Hívás indítása



Megjegyzés

- Gondoskodjon róla, hogy a Bluetooth-kapcsolat aktív maradjon a rendszer és a mobiltelefon között.

Telefonszám tárcsázása

Tárcsázzon egy számot a mobiltelefonról.

→ **A [CALLING]** üzenet jelenik meg.

Bejövő hívás fogadása

Amikor a rendszer bejövő hívást fogad, megjelenik a telefonszám vagy a **[PHONE IN]** üzenet.

A hívás fogadásához nyomja meg a  gombot.

Bejövő hívás elutasítása


Nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot, amíg meg nem jelenik a **[END]** felirat.

Hívás befejezése

Folyamatban lévő hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

8 Külső eszköz hallgatása

A rendszert hangszóróként is használhatja a külső eszközről, pl. MP3-lejátszóról érkező hang felerősítéséhez.

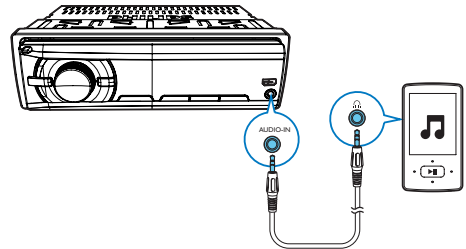

- 1 Állítsa a forrást a **AUDIO IN** opcióra.
- 2 Csatlakoztasson egy hangbemeneti kábelt
 - a rendszer **AUDIO IN** csatlakozójához, és
 - a külső eszköz audiokimeneti csatlakozójához (általában a fejhallgató aljzathoz).
- 3 Játssza le a külső eszközön lévő műsorszámokat.

9 USB-eszköz töltése

A készüléken keresztül töltheti USB-eszközét, például okostelefonját.

 Megjegyzés

- Az USB-csatlakozón keresztüli kimenő feszültség 5 V, 1 A kimeneti áramerősség mellett.

Csatlakoztassa az USB-eszközt USB-kábel segítségével a készülékhez. Ha az USB-eszköz csatlakoztatva van, és a készülék felismeri az eszközt, az automatikusan elkezd tölteni.


10 Hangbeállítás

A következő műveleteket minden támogatott média esetében alkalmazhatja.

Gomb	Funkció
	A hangerőszint a gomb elforgatásával növelhető/csökkenthető.
	Hangszórók elnémításához vagy az elnémítás feloldásához nyomja meg a gombot.
	A maximális hangerő be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a gombot.
	A gombot lenyomva tartva be- vagy kikapcsolhatja a DBB (dinamikus mélyhang-kiemelés) hanghatást.
	A gomb többszöri megnyomásával kiválaszthat egy hangszínszabályozót:
	1 A személyre szabott hangszínszabályozó beállításainak aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot. 2 A gomb többszöri megnyomásával kiválaszthat egy opciót: [BAS] (mélyhang), [TRE] (magashang), [BAL] (egyensúly) vagy [FAD] (szintszabályozó). 3 A gomb  elforgatásával megadhatja a beállítást.

11 A rendszer alaphelyzetbe állítása

Amennyiben a rendszer működése abnormális, állítsa vissza az alapértelmezett gyári beállításokat.

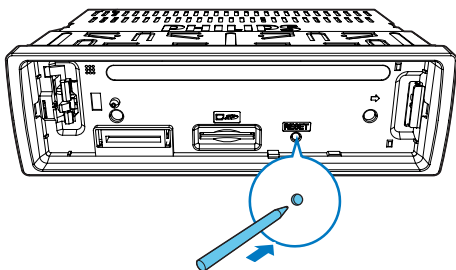

- 1 Távolítsa el az előlapot
- 2 Egy golyóstoll vagy fogpiszkáló hegyével nyomja meg a **RESET** gombot.
↳ Minden beállítás visszaáll az alapértelmezett gyári beállításokra.

12 Termékinformáció



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékinformáció

Általános

Tápegység	12 V DC (11 V - 16 V), negatív földelés
Biztosíték	15 A
Megfelelő hangsugárzó impedancia	4 - 8 Ω
Maximális kimeneti teljesítmény	4 x 50 W
Folyamatos kimeneti teljesítmény	22 W x 4 RMS (4 Ω 10% T.H.D.)
Előerősítő kimeneti feszültség	2,5 V
Aux-in szint	$\geq$ 500 mV
Méretek (szé. x ma x mé)	188 x 58 x 110 (mm)
Tömeg	0,63 kg

Rádió

Frekvencia sáv - FM	87,5 - 108,0 MHz (automatikuseresésnél 100kHz / lépés, manuális keresésnél 50kHz / lépés)
Használható érzékenység - FM (S/N = 20 dB)	8 μ V

Frekvencia sáv - AM(MW)	522 - 1620 KHz (9 kHz) 530 - 1710 kHz (10 kHz)
Használható érzékenység - AM(MW) (S/N = 20 dB)	30 µV

Bluetooth

Kimeneti teljesítmény	2. osztály
Frekvenciasáv	2,4000 GHz - 2,4835 GHz ISM Band
Hatótávolság	3 méter (szabad területen)
Standard	Bluetooth 2.0 jellemzők

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash-memória: USB 1.1 gazdaport interfész, mely minden sebességet támogat (1.1, 2.0)
- USB flash-lejátszók: USB 1.1 gazdaport interfész, mely minden sebességet támogat (1.1, 2.0)

Támogatott formátumok:

- USB vagy memóriafájl-formátum: FAT12, FAT16, FAT32
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- WMA V4, V7, V8, V9 (L1, L2)
- MP3 mintavételi frekvenciák: 8-48 kHz
- MP3 bitsebességek: 8~320 (kb/s), változtatható bitsebességek
- WMA mintavételi frekvenciák: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- WMA bitsebességek: 32~192 (kb/s), változtatható bitsebességek
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok/mappák száma: legfeljebb 99 CD, legfeljebb 99 USB vagy memória
- Zeneszámok/felvételek száma: legfeljebb 999 CD (az albumok számától függően), legfeljebb 999 USB vagy memória

- ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
- **Nem támogatott formátumok:**
- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3-/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok

13 Hibaelhárítás



Figyelmeztetés

- A termék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Ha felveszi a kapcsolatot a vevőszolgálattal, legyen a közelben a termék, és készítse elő a termék típuszámát és sorozatszámát.

Nincs áram vagy nincs hang

- Az autó akkumulátorából származó tápellátás megszűnt vagy az autó akkumulátora lemerülőben van. Az autó akkumulátorával üzemeltesse a rendszert.
- Az autó motorja le van kapcsolva. Kapcsolja be az autó motorját.
- A kábel nem megfelelően csatlakozik. Ellenőrizze a csatlakozásokat.
- A biztosíték kiégett. Cserélje ki a biztosítékot.
- A hangerő túl alacsony. Hangerő beállítása.
- Amennyiben a fenti megoldások nem segítenek, nyomja meg a **RESET** gombot.
- Ellenőrizze, hogy az aktuális hangfelvétel formátuma kompatibilis-e.

Zaj a sugárzás közben

- A jel túl gyenge. Válasszon más, jobban fogható csatornát.
- Ellenőrizze az autó antennájának csatlakozását.
- Változtassa a sugárzási módot sztereóról monóra.

Az előre beállított állomások törlődnek.

- Az akkumulátorkábel nem megfelelően csatlakozik. Csatlakoztassa az akkumulátorkábelt ahhoz a pólushoz, amelyik mindig pozitív.

A kijelzőn az ERR-12 hibakód látható.

- Adathiba. Ellenőrizze az USB-tárolóeszközt vagy a SD/SDHC kártyát.

14 Nyilatkozat

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megfelelőség

CE 1177

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

Az EC Megfelelőségi nyilatkozat másolata megtekinthető a felhasználói kézikönyv PDF formátumú verziójában a www.philips.com/support weboldalon.

A környezet védelme



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól.

A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Védjegyre vonatkozó információk



A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név az illető jogtulajdonost illeti.

Szerzői jogok

2016 © Gibson Innovations Limited. Minden jog fenntartva.

Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és engedéllyel használják azokat.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A Gibson Innovations fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license

CE135BT_10_UM_V4.0

