


3 Käyttö

Levytoiston aloittaminen

- 1 Aseta levy levyaukkoon.
→ Varmista, että levyn tekstipuoli on ylöspäin.

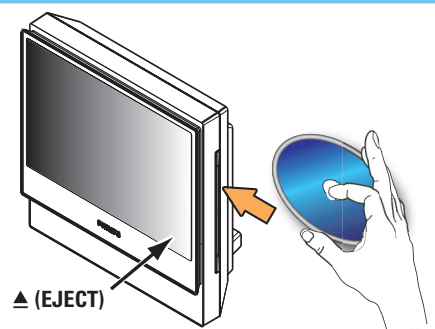

- 2 Toisto alkaa automaattisesti.
- 3 Jos näkyviin tulee levyvalikko, valitse haluamasi valikkovaihtoehto ▲▼-painikkeilla ja aloita toisto painamalla kauko-ohjaimen ▶ (PLAY) (Toista)-painiketta.
- 4 Pysäytä toisto painamalla ■ (STOP) (Seis)-painiketta.


Huomautus Painettaessa ▶ (PLAY) (Toista)-painiketta uudelleen toisto jatkuu kohdasta, johon se viimeksi lopetettiin. Voit aloittaa toiston tallennuksen alusta peruuttamalla jatkotilan painamalla ■ (STOP) (Seis)-painiketta kahdesti. Aloita toisto painamalla ▶ (PLAY) (Toista)-painiketta.

- 5 Poista levy pitämällä ■ (STOP) (Seis)-painiketta painettuna tai painamalla DVD-laitteen paneelin ▲ (EJECT) (Poista)-painiketta.

Huomautus Voit käyttää samoja toimintoja myös DVD-laitteen vastaavilla hipaisupainikkeilla.

Radion kuunteleminen

- 1 Valitse viritintila painamalla kauko-ohjaimen **SOURCE** (SOURCE)-painiketta toistuvasti.
→ Näyttöpaneelissa näkyy teksti AUTO INSTALL PRESS PLAY (Autom. asennus, paina Toista).

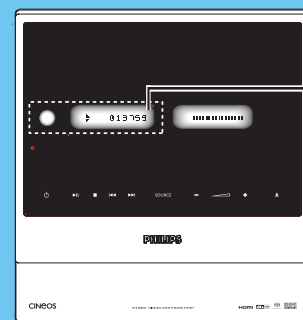

DVD-laitteen näyttöpaneeli
AUTO INSTALL

- 2 Pidä kauko-ohjaimen ▶ (PLAY) (Toista)-painiketta painettuna, kunnes näyttöpaneeliin tulee teksti INSTALL TUNER (Asenna viritin).
→ Laite tallentaa kaikki radioasemat, joiden signaali on riittävän voimakas kuuntelemista varten.
→ Kun olet valmis, viimeiseksi viritetty radioaseman toisto alkaa.
- 3 Kun ohjelmointi on valmis, valitse pikavalinta-asema painikkeilla ◀▶.
- 4 Voit poistaa pikavalinta-aseman pitämällä ■ (STOP) (Seis)-painiketta painettuna, kunnes näkyviin tulee teksti PRESET DELETED (Pikavalinta poistettu).

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on Philips DVD/SACD-kotiteatterijärjestelmän mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Internetissä

Tutustu sivustoon www.philips.com/support




2006 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 246 19333
www.philips.com

Pika-aloitusopas



- 1 Kytkennät
- 2 Asennus
- 3 Käyttö

Mitä pakkauksessa on?

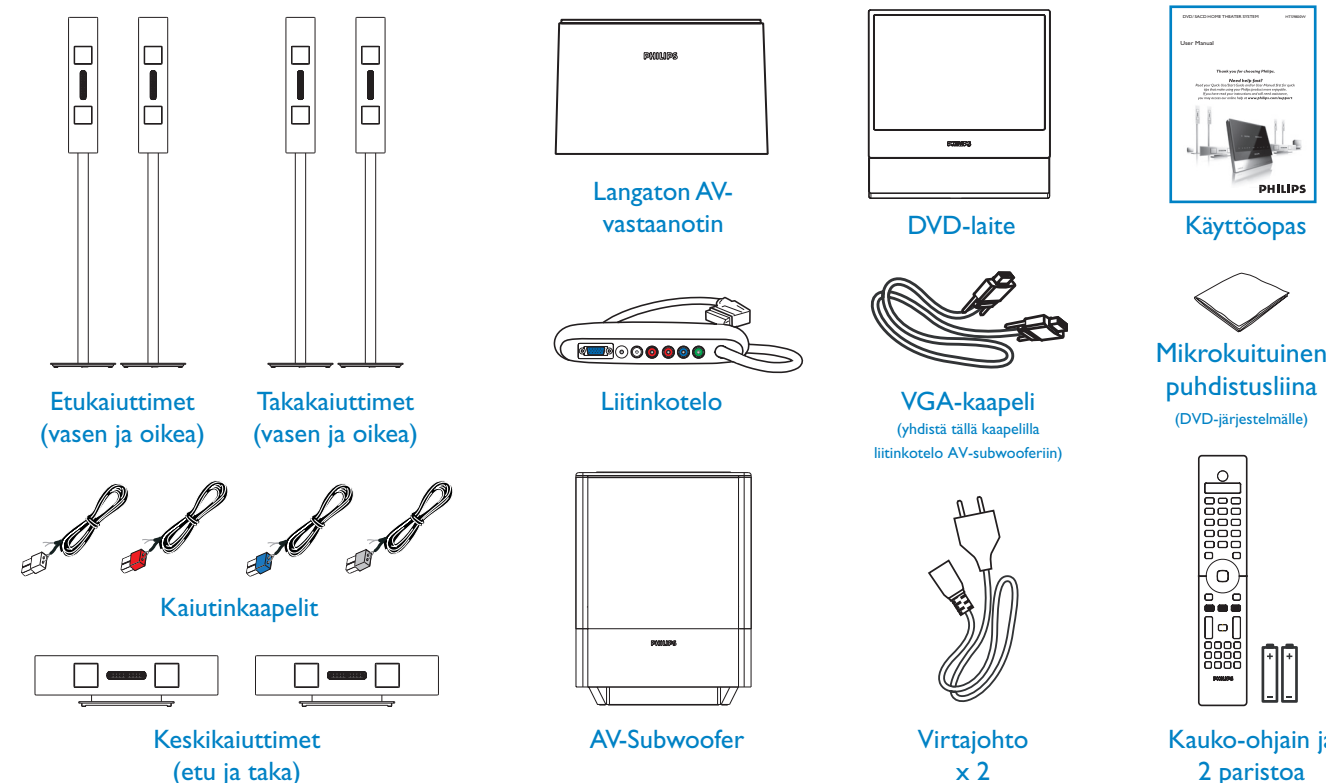


PHILIPS

I Kytkennät


Sijoittaminen ja liitännät

A Kaiutinten asentaminen

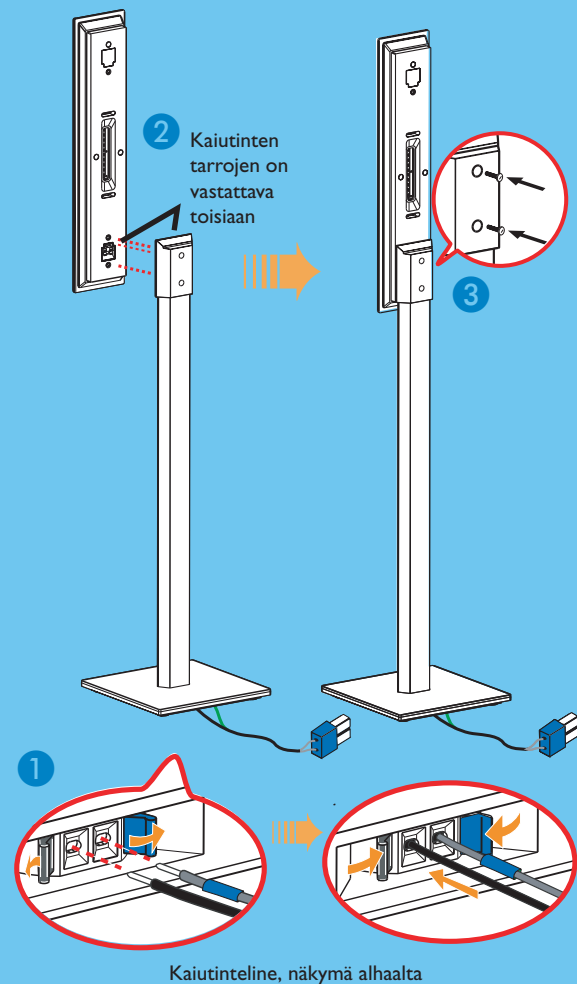


- 1 Liitä kaiutinteline laitteen mukana toimitetulla kaiutinkaapelilla. Liitä kaiutinkaapeli samanvärisen liittimeen kaiutintelineen pohjassa.
→ Pidä liittimen kielekettä painettuna ja kiinnitä samalla kaiutinkaapelin pää liittimeen. Lukitse sitten kaapeli oikeaan asentoon vapauttamalla liittimen kieleke.
- 2 Tarkista, että kaiutinten takana ja kaiutintelineen sisällä olevat tarrat vastaavat toisiaan. Sijoita kaiuttimet kuvan osoittamalla tavalla ja tarkista, että liittimet sopivat liitäntöihin. Katso yllä olevaa kuvaa.
- 3 Kiristä kaiutinteline laitteen mukana toimitetuilla ruuveilla.

B Liitä etukaiuttimet ja subwoofer

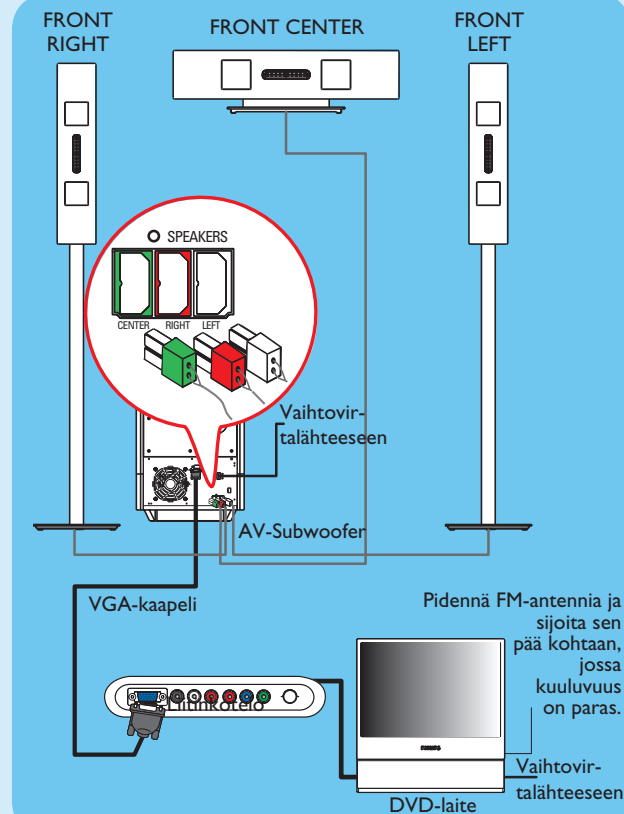

C Liitä takakaiuttimet ja langaton AV-vastaanotin.

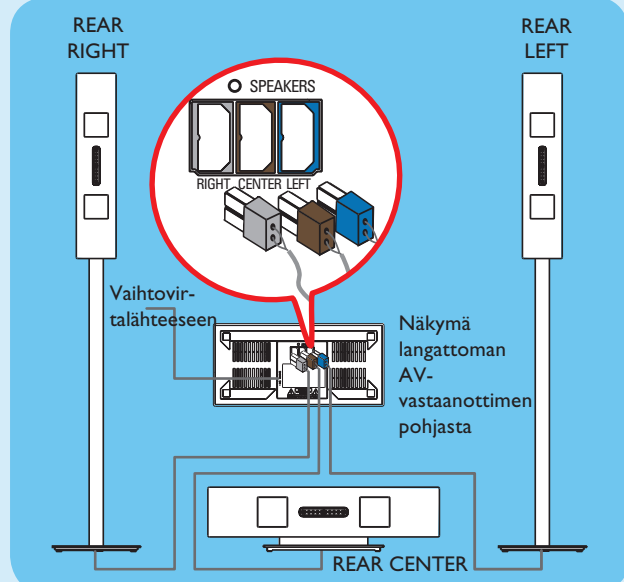


Huomautus Parhaan äänenlaadun varmistamiseksi tarkista, että langattoman AV-vastaanottimen ympärillä on tarpeeksi tilaa laitteen ilmanvaihtoa varten.

2 Asennus

A Katselukanavan valinta


- 1 Paina kauko-ohjaimen **SOURCE** (SOURCE)-painiketta, kunnes näytössä näkyy DISC (Levy).
- 2 Kytke televisioon virta. Valitse oikea DVD-laitteen katselukanava television kauko-ohjaimen avulla. Televisioruudussa on oltava sininen DVD-taustakuva.

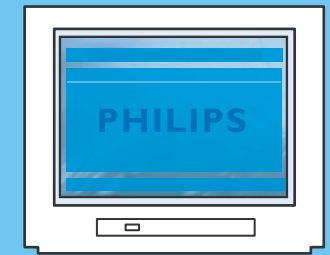

Huomautus Voit etsiä oikea katselukanavan painamalla television kauko-ohjaimen CHANNEL DOWN -painiketta (tai AV- tai SELECT-) painiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy sininen DVD-taustakuva.

B Valitse näyttökieli ruudulla.

- 1 Paina kauko-ohjaimen **SYSTEM MENU** (MENU)-painiketta.
- 2 Valitse **General Setup Page** (Yleisasetukset) painamalla painiketta ►.

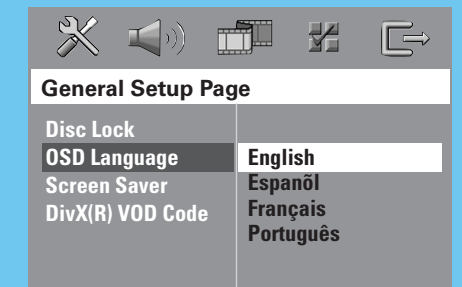


- 3 Valitse valikossa haluamasi vaihtoehto painikkeilla ▲▼ ja vahvista valinta painamalla OK (OK)-painiketta.
- 4 Poistu painamalla **SYSTEM MENU** (MENU)-painiketta.

Huomautus Valittu kieli koskee vain laitteen valikoita, jotka näkyvät televisiossa DVD-laitetta käytettäessä, eivätkä DVD-laitteen levyvalikoita.

Tässä DVD-laitteessa on useita asetusvaihtoehtoja (ääniasetukset, videoasetukset, etusija-asetukset). Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

D Sijoita kaiuttimet ja subwoofer


Kaiuttimien ja laitteen oikea sijoittaminen on tärkeää parhaan mahdollisen äänentoiston varmistamiseksi.

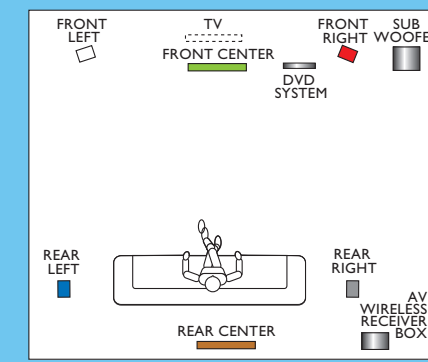

- 1 Sijoita FRONT CENTER (TUKESKIKAIUTIN) television päälle tai sen lähelle.
- 2 Sijoita SUBWOOFER lattialle vähintään metrin etäisyydelle televisiosta.
- 3 Sijoita FRONT LEFT/RIGHT (VASEN ja OIKEA ETUKAIUTIN) samalle etäisyydelle televisiosta.
- 4 Sijoita REAR CENTER (TAKAKESKIKAIUTIN) tavalliselle kuuntelukorkeudelle.
- 5 Varmista, että langattoman AV-vastaanottimen etupuoli (jossa on Philips-logo) on sijoitettu DVD-laitetta kohti.

Huomautus Jos HTS9800W kaiuttimissa tai kotisi muussa langattomassa verkossa on häiriöitä, katso käyttöoppaan kohta Vianmääritys.

E Liitä liitinkotelo televisioon.

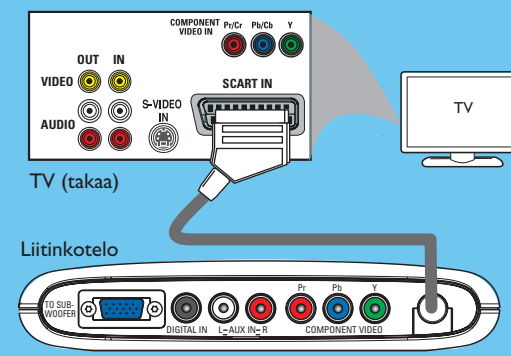

- Liitä Scart-kaapeli liitinkotelosta television SCART IN -liitäntään.